

 bench

KH 2246



(F) Radio
Instructions d'utilisation

Kompernaß GmbH
Burgstrasse 21
D-44867 Bochum
Deutschland/Germany
—
www.kompernass.com

KH 2246	v.1.1
FR	08-2006



Sommaire

1. Indications de sécurité.....	4
2. Contenu	6
3. Utilisation	6
4. Caractéristiques techniques	6
5. Eléments d'utilisation.....	7
6. Mettre la radio en service	8
7. Fonctionnement de la radio	11
8. Eteindre la radio	12
9. Autres fonctions de la radio	12
10. Nettoyer la radio	16
11. Réparer des dysfonctionnements	16
12. Eliminer la radio.....	18



1. Indications de sécurité

Danger!

Ne déposez ou ne suspendez pas la radio ...

- *à des endroits exposés au rayonnement direct du soleil! La radio pourrait sinon surchauffer et être endommagée de façon irréparable. Risque d'incendie!*
- *à proximité directe de sources de chaleur. En font par ex. partie les fours, les radiateurs soufflants et autres appareils semblables, ainsi que les ouvertures d'aération d'autres appareils électriques! La radio pourrait sinon être endommagée de façon irréparable. Risque d'incendie!*

Attention!

La radio ne comprend pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Si le boîtier de la radio a été ouvert, la garantie prend fin!

En cas de réparation, adressez-vous à notre partenaire service se trouvant près de chez vous. Vous trouverez les adresses de nos partenaires services sur la carte de garantie fournie avec la radio.

 **Remarque:**

Nous ne prenons en charge aucune responsabilité ni garantie pour des dommages causés par ...

- *l'ouverture du boîtier de la radio*
- *des tentatives de réparation qui n'ont pas été effectuées par du personnel spécialisé qualifié*
- *une utilisation non conforme à la destination de la radio.*

 **Remarque:**

De l'acide peut s'écouler, notamment chez les vieilles piles. Enlevez pour cette raison toutes les piles lorsque vous n'utilisez pas la radio pendant un certain temps. Vous protégez ainsi la radio de dommages dus à l'acide écoulé.

2. Contenu

- ✓ Radio
- ✓ Pied
- ✓ Ventouse pour la fixation au mur
- ✓ Cette notice d'utilisation
- ✓ Carte de garantie

3. Utilisation

La radio est exclusivement destinée ...


- à une utilisation comme appareil électronique de divertissement
- à la réception d'émetteurs radio FM/ondes ultra courtes
- à une utilisation privée et non commerciale.

4. Caractéristiques techniques

DC/courant continu: 3 V (2 × type AAA/Micro)
Zone de réception UKW/FM: 87,5–108 MHz

5. Eléments d'utilisation

- 1 Crochet de suspension pour ventouse
- 2 Bouton de marche/d'arrêt
- 3 Touche Volume+
- 4 Touche Volume-
- 5 Haut-parleurs
- 6 Touches Set
- 7 Pied
- 8 Touches Mode
- 9 Compartiment à piles (au dos de la radio)
- 10 Display
- 11 Touche Scan
- 12 Touche Reset

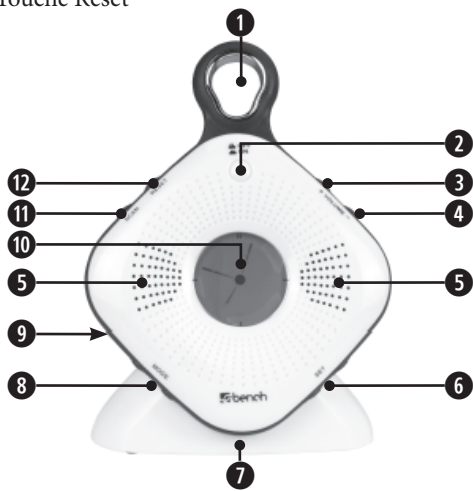



6. Mettre la radio en service

Retirez avec précaution la radio de son emballage.
Ne faites pas tomber la radio! Elle pourrait être endommagée de façon irréparable.

6.1. Insérer les piles

- 1 Si la radio est allumée : appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Retirez le couvercle du compartiment à piles se trouvant au dos de la radio. Enlevez le couvercle en le tirant vers le bas.
- 3 Ouvrez le compartiment à piles.
- 4 Insérez deux piles de type AAA/LR03/Micro dans le compartiment à piles. Veillez à insérer les piles conformément au schéma visible dans le compartiment à piles.
- 5 Refermez le compartiment à piles.
- 6 Replacez le couvercle dans sa position initiale. En le poussant, le couvercle doit s'enclencher avec un déclic. La radio est maintenant mise en service.



 **Remarque:**

Il faut remplacer les piles lorsque ...

- *le volume diminue lors de la lecture sans que le réglage du régulateur de volume ne soit modifié*
- *le son est déformé lors de la lecture ou que*
- *la réception radio s'interrompt brusquement.*

Il faut remplacer la pile bouton lorsque l'écran faiblit ou qu'il s'éteint complètement.

Pour pouvoir utiliser la radio dans toute sa capacité: remplacez toujours les deux piles.

6.2. Installer ou suspendre la radio

Vous avez la possibilité d'installer ou de suspendre la radio.

Pour installer la radio avec le pied fourni:

Placez la radio dans le pied fourni. Veillez à installer la balance uniquement sur un support plat, anti-rayures et anti-dérapant.



Pour suspendre la radio avec la ventouse fournie:

- 1 Appuyez la ventouse fournie sur un support lisse, propre et exempt de graisse. Par exemple, les murs carrelés ou les miroirs sont des supports appropriés.

! Attention!

Veillez toujours à ce que le support soit lisse, propre et exempt de graisse. Dans le cas contraire, la ventouse pourrait se détacher, faisant tomber la radio. La radio peut ainsi être endommagée de façon irréparable !

- 2 Fixez ensuite la radio à la ventouse à l'aide du crochet de suspension.

Si vous souhaitez enlever la ventouse : détachez avec précaution la ventouse de son support.

⚡ Danger!

Ne déposez ou ne suspendez pas la radio ...

- *à des endroits exposés au rayonnement direct du soleil. La radio pourrait sinon surchauffer et être endommagée de façon irréparable. Risque d'incendie !*





- *à proximité directe de sources de chaleur. En font par ex. partie les fours, les radiateurs soufflants et autres appareils semblables, ainsi que les ouvertures d'aération d'autres appareils électriques. La radio pourrait sinon être endommagée de façon irréparable. Risque d'incendie!*

! Attention!

Ne déposez ou ne suspendez pas la radio à des endroits exposés à de fortes secousses ou à des vibrations constantes. De fortes secousses et des vibrations constantes peuvent conduire à des dysfonctionnements temporaires ou également à des endommagements persistants.

7. Fonctionnement de la radio

7.1. Recevoir des stations de radio

Pour recevoir une station de radio:

- 1 Branchez la radio en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Appuyez sur la touche Scan pour programmer la prochaine station de radio disponible. A chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous passez à la prochaine station de radio disponible. Pour revenir à la prochaine station de radio disponible: appuyez une fois sur la touche Reset.



- 3 Réglez le volume souhaité en appuyant sur les touches Volume+ et Volume-.

7.2. Améliorer la réception de stations de radio

La radio dispose d'une antenne intégrée pour la réception de stations de radio. Tournez la radio jusqu'à ce que la réception de la station de radio réglée s'améliore.

8. Eteindre la radio

Tournez une fois le bouton marche/arrêt pour éteindre la radio.

9. Autres fonctions de la radio

9.1. Réglage de l'heure

Comment régler l'heure :

- 1 Appuyez trois fois sur un des touches Mode.

Remarque:

Si vous ne commencez pas le réglage de l'heure en l'espace de 5 secondes, le format d'affichage revient au mode d'heure normal.



- 2 Vous réglez l'heure en appuyant plusieurs fois sur un des touches Set ou en la maintenant enfoncée. L'aiguille des secondes reste sur 12 heures. L'aiguille des minutes tourne et entraîne automatiquement l'aiguille des secondes avec elle.

 **Remarque:**

Veillez à ce que PM soit affiché à la droite de l'affichage des heures de 12 heures à 24 heures. Ceci est important si vous souhaitez utiliser la fonction réveil. Les formats de l'heure doivent concorder.

- 3 Relâchez la touche Set dès que l'heure souhaitée est réglée. L'heure souhaitée est maintenant mémorisée et s'affiche sur l'écran.

9.2. Utiliser la fonction réveil

La fonction réveil permet de déclencher automatiquement un son d'alarme à un moment préprogrammé. Vous pouvez ainsi par exemple utiliser la radio comme réveil.

9.2.1. Activer la fonction réveil

- 1 Appuyez sur un des touches Mode. L'heure de réveil réglée clignote sur l'écran et AL apparaît.

 **Remarque:**

Si vous ne commencez pas le réglage de l'heure en l'espace de 5 secondes, le format d'affichage revient au mode d'heure normal.

- 2 Vous réglez l'heure de réveil en appuyant plusieurs fois sur un des touches Set ou en la maintenant enfoncée.
- 3 Ne relâchez un des touches Set que l'heure de réveil souhaitée est réglée. Après 5 secondes, le format d'affichage revient au mode d'heure normal. L'heure de réveil est maintenant réglée.

9.2.2. Activer la fonction de réveil

- 1 Appuyez une fois sur un des touches Mode. L'heure de réveil réglée clignote sur l'écran et AL apparaît.

 **Remarque:**

Si vous n'appuyez pas sur d'autres touches en l'espace de 5 secondes, le format d'affichage revient au mode d'heure normal.

- 2 Pour activer la fonction de réveil, appuyez une fois sur un des touches Set. Le symbole en forme de cloche et Zz s'affichent sur l'écran. la fonction de réveil est maintenant activée. Un son d'alarme se déclenchera au moment préprogrammé.



- 3 Pour désactiver le son d'alarme : appuyez sur un des touches Mode et ensuite sur un des touches Set. Le symbole en forme de cloche et Zz disparaissent de l'écran.

9.3. Utiliser la fonction Snooze

Avec la fonction Snooze, vous avez la possibilité d'interrompre le son d'alarme pendant 5 minutes.

- 1 Dès que le son d'alarme se déclenche au moment préprogrammé, appuyez une fois sur un des touches Set. Le son d'alarme est ainsi interrompu et Zz clignote sur l'écran. Le symbole en forme de cloche reste affiché sur l'écran.
- 2 Le son d'alarme se déclenche de nouveau après 5 minutes.
- 3 Pour désactiver le son d'alarme : appuyez sur un des touches Mode et ensuite sur un des touches Set. Le symbole en forme de cloche et Zz disparaissent de l'écran.

9.4. Changer de mode d'affichage

Appuyez brièvement sur un des touches Mode: l'heure de réveil réglée apparaît.



Remarque:

Si vous n'appuyez pas une nouvelle fois sur la touche Set après deux secondes, l'heure normale s'affiche de nouveau.

10. Nettoyer la radio

Nettoyez le boîtier de la radio uniquement avec un chiffon légèrement humide. En cas de taches agressives, versez sur le chiffon légèrement humide quelques gouttes de produit vaisselle doux. Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans la radio lors du nettoyage!

11. Réparer des dysfonctionnements

11.1. La radio ne montre aucune fonction

- A** Vérifiez si les piles sont insérées conformément au schéma visible dans le compartiment à piles.
- B** Les piles insérées sont éventuellement usagées. Dans ce cas, remplacez les piles.

11.2. Pas de réception ou mauvaise réception

Cherchez une station de radio avec une meilleure réception en appuyant sur la touche Scan.





11.3. Pas de son

Augmentez le volume en appuyant sur la touche Volume+.

11.4. Autres dysfonctionnements

Veillez-vous adresser au partenaire service se trouvant près de chez vous si ...

- les dysfonctionnements cités aux chapitres 11.1. à 11.3. ne peuvent être réparés tel que cela est décrit ou si
- d'autres dysfonctionnements apparaissent lors de l'utilisation de la radio.

Vous trouverez les adresses de nos partenaires services sur la carte de garantie fournie avec la radio.

Attention!

La radio ne comprend pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur. Si le boîtier de la radio a été ouvert, la garantie prend fin!

Remarque:

Nous ne prenons en charge aucune responsabilité ni garantie pour des dommages causés par ...



- l'ouverture du boîtier de la radio
- des tentatives de réparation qui n'ont pas été effectuées par du personnel spécialisé qualifié
- une utilisation non conforme à la destination de la radio.

12. Eliminer la radio



Ne jetez pas la radio dans les ordures ménagères.

Adressez-vous aux services responsables de l'élimination et du recyclage des déchets dans votre ville ou dans votre commune. Renseignez-vous sur les possibilités qui existent ou qui sont prescrites pour l'élimination d'appareils électriques.



Remarque :

Enlevez dans tous les cas les piles avant d'éliminer la balance et/ou la télécommande à écran. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères ! Déposez les piles usagées à un point de récupération ou d'élimination. Les piles usagées peuvent également être rendues dans le magasin où elles ont été achetées.





—  bench —