

DINESX

MONITEUR-TELEVISEUR LED

MODELE NE 2311



MANUEL D' UTILISATION

EN CAS DE PROBLEME



PAS D'IMAGE PAS DE SON

Cause possible:

- L'alimentation n'est pas branchée (témoins de marche LED éteint).
- La source d'entrée n'est pas branchée ou non sélectionnée.

Solution possible:

- Vérifiez la prise d'alimentation coté TV et coté distribution réseau.
- Vérifiez qu'une source d'entrée TV ou Vidéo est bien branchée et Correctement sélectionnée.



SDE SON – COUPURES DE SON

Cause possible:

- Le réglage du volume son est au minimum
- La touche MUTE a été appuyée
- L'antenne de réception de la TNT n'est pas assez performante.

Solution possible:

- Vérifiez le réglage volume son.
- Appuyez sur la touche MUTE à plusieurs reprises.
- Vérifiez le son sur les autres canaux de la TNT




SOUFFLE DANS LE SON ET L'IMAGE EN TV – PIXELLISATION EN TNT

Cause possible:

- L'antenne est mal branchée ou mal adaptée à la réception de la TV / TNT
- le téléviseur est réglé sur un mauvais canal.

Solution possible:

- Vérifiez le branchement et la qualité de l'antenne.
- Vérifiez que le téléviseur soit sur le bon canal de réception.



ABSENCE DE COULEUR EN MODE TV – PIXELLISATION EN TNT

Cause possible:

- Le téléviseur est réglé sur un autre standard de couleur que le SECAM (Mode TV)
- Le réglage de saturation des couleurs est au minimum.
- L'antenne ou les câbles de distribution ne sont pas adaptés à la TNT

Solution possible:

- Vérifiez le standard de réception (SECAM pour la France) en mode TV.
- Vérifiez le réglage de saturation des couleurs



LA TELECOMMANDE N'AGIT PAS

Cause possible:

- Les piles sont usées ou absente de la télécommande.
- La télécommande n'est pas bien orientée ou il y a un obstacle entre l'émetteur de la télécommande et le récepteur.

Solution possible:

- Changez les piles en les remplaçant par des piles neuves.
- Orientez la télécommande en direction du récepteur infra rouge.

CONSIGNES DE SECURITE



Le symbole de l'éclair dans d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur qu'il existe à l'intérieur de l'appareil, des pièces qui sont sous une tension suffisamment haute pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient d'importants renseignements concernant le fonctionnement de l'appareil, son entretien, et sa réparation.

Attention : Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'accédez pas à l'intérieur du boîtier. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être changée par l'utilisateur. Pour toute intervention, confiez la réparation à un personnel qualifié.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

1. Toutes les instructions relatives à la sécurité et à l'utilisation de cet appareil doivent être lues avant son branchement et son utilisation.
2. Ce manuel devra être conservé par l'utilisateur en vue d'un emploi ultérieur.
3. Les précautions d'utilisation devront être suivies et respectées.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'un évier, d'une baignoire ou de toute source de liquide susceptible de projeter de l'eau à l'intérieur de l'appareil.
5. Cet appareil doit être posé sur une surface plane afin d'éviter tout risque de chute. Si l'appareil doit être placé sur une étagère assurez vous que celle ci supporte aisément le poids de l'appareil.
6. Manipulez cet appareil avec précaution et évitez les chocs avec des surfaces dures ou saillantes.
7. Les ouies de ventilation de l'appareil ne devront pas être obstruées. Il ne faut pas placer cet appareil dans un endroit sans aération ou sur une surface qui gênerait la circulation de l'air comme par exemple une couverture, un lit ou un canapé.
8. L'appareil devra être placé à au moins 10 cm d'une paroi, et ne devra pas se trouver dans un endroit confiné.
9. Cet appareil ne doit pas être placé à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un amplificateur de puissance et il ne devra pas être soumis aux rayons directs du soleil.
10. Cet appareil ne devra être alimenté que par une source d'alimentation conforme aux prescriptions de la notice d'utilisation et conformes aux indications portées sur l'appareil lui même.
11. Si la prise d'alimentation est reliée à la terre vérifiez la conformité de votre installation.
12. Si l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période, il est recommandé de débrancher l'appareil du du réseau électrique.
13. Si l'appareil fonctionne de manière anormale ou si un des cas suivants se produit, faite examiner l'appareil par un personnel qualifié :
 - Si le cordon secteur ou la prise sont endommagés.
 - Si un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil ou s'il a été exposé à la pluie.
 - Si l'appareil est tombé et que le coffret est endommagé.

CHAPITRE	PAGE
Consignes de sécurité.....	1
Sommaire.....	2
Qualité des écrans LCD LED.....	3
Sécurité.....	4
Panneau de configuration.....	6
Schéma de branchement de l'appareil.....	7
Télécommande.....	8
Montage des piles.....	9
Installation de l'antenne – Mise sous tension.....	10
Sélection des chaînes	11
Réglage volume – retour à la chaîne précédente – Mute.....	12
Réglage de l'image.....	13
Réglage du son.....	15
Fonctions langue de l'OSD – Langue du télétexte.....	17
TV – Télévision analogique – Réglages	19
PC – Réglages en mode PC.....	21
TNT – Télévision numérique – Réglages.....	23
Fonction Time shift.....	29
Connecteur CI -	30
Enregistreur sur clé USB	36
Lecteur multimédia.....	37
Précautions d'emploi particulières.....	39
En cas de problème.....	40

SPECIFICATIONS

1. Moniteur / Téléviseur LCD rétro éclairage LED
2. Ecran 23 " 57 cm – Format 16 :9
3. Téléviseur analogique PAL – SECAM – NTSC (prise péritel)
4. Téléviseur Numérique TNT – Tuner SD MPEG 2
5. Résolution d'écran 1920 x 1080
6. Moniteur multimédia. Entrées : AV–S-Vidéo–Péritelévision SCART–YUV–HDMI–PC
7. Sortie casque Audio
8. Menus multi langues
9. Alimentation 12 Volts – 4 A - Adaptateur secteur
10. Consommation en marche : 40Watts
11. Consommation en veille : Inférieure à 1 Watt
12. Impédance de l'antenne 75 Ohms
13. Température d'utilisation : 0 °C à 50 °C
14. Taux d'humidité : 20 % à 80 %
15. Affichage en mode PC : VGA – SVGA – XGA - WXGA- WUXGA

PRECAUTIONS D'EMPLOI PARTICULIERES

ADAPTATEUR SECTEUR



Si l'appareil est alimenté par un adaptateur secteur extérieur, le socle de la prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être facilement accessible. Si l'adaptateur chauffé de manière excessive ou si de la fumée s'en dégage, retirez immédiatement la prise de l'alimentation secteur. L'adaptateur secteur est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur.

PILES ET BATTERIES

PILES : Remplacez les piles dès que leur fonctionnement donne des signes de faiblesse afin d'éviter qu'elles ne coulent dans le boîtier. Si des piles qui coulent laissent échapper de l'acide, évitez de les manipuler à main nue et nettoyez vous les mains après. Remplacez les piles usagées en changeant ensembles toutes les piles d'un même appareil et ne mélangez pas les marques et les types de piles.



En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, retirez les piles de leur compartiment. **ATTENTION** : Les enfants en bas âge ne doivent pas avoir accès aux piles afin qu'ils ne les portent pas à la bouche et puissent se brûler ou les ingérer. **BATTERIES** : Lors du remplacement des piles ou batteries, il existe un risque d'explosion si l'élément remplacé est d'un type incorrect. Dans le doute demandez conseil à un spécialiste. Pour éviter tout risque de brûlures, ne placez jamais un appareil alimenté par une batterie à l'intérieur d'un vêtement ou à proximité du corps.

ATTENTION

Les piles ou les batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais déposées dans des containers mis à votre disposition dans les lieux de distribution de produits électriques et électroniques.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Ce pictogramme rappelle qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre les appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. Directive Européenne DEEE : 2002 / 96 / EC



Ce pictogramme rappelle que ce produit a été fabriqué avec des composants et des procédés de fabrication qui respectent la législation en matière d'environnement. La fabrication de ce produit exclut tous les matériaux qui figurent dans la liste des composants dangereux tels que le plomb, le cadmium, le mercure, les PBB, PBDE et les composés qui ne s'éliminent que difficilement dans la nature.

MARQUAGE CE




Sécurité électrique et rayonnements électromagnétiques. Ce pictogramme rappelle que cet appareil est conforme à la législation Européenne en matière de : Sécurité électrique : Directives LVD 2006/95/EC – Normes 60065 – 2002 / EN 60950-1 2006 Normes de rayonnement et d'immunité électromagnétique : Directives 2004/108/EC

ECOUTE AU CASQUE




ATTENTION : À pleine puissance l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Avant de placer le casque sur vos oreilles, pensez à réduire le volume sonore, et ensuite seulement vous ajusterez le niveau de son à votre convenance.

Lecteur multimédia

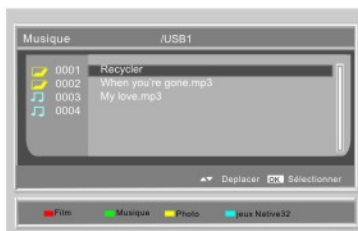**2. Musique**

L'utilisateur peut passer des morceaux musicaux sur le Musique. Sur l'interface de gauche, appuyez sur "▲/▼" pour sélectionner le fichiers et appuyez sur OK pour démarrer la lecture. Durant la lecture, vous pouvez choisir les options suivantes: Appuyez sur "▲/▼" pour passer le fichier précédent / suivant. Appuyez sur "Vol+/-" pour régler le volume. Appuyez sur "▶" pour mettre la musique en marche / sur pause. Appuyez sur F.R./F.F. pour un retour ou une avance rapide. Appuyez sur "■" pour revenir au menu précédent.

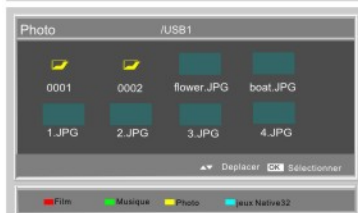**3. Photo**

L'utilisateur peut faire passer des photos sur le Photo. Sur l'interface de gauche, appuyez sur "▲/▼, ◀/▶" pour sélectionner les photos et appuyez sur OK pour afficher les photos. Durant la lecture, vous pouvez choisir les options suivantes: Appuyez sur "▲/▼" pour passer le fichier précédent / suivant. Appuyez sur L-Rotate/R-Rotate pour modifier l'angle de visionnage. Appuyez sur "■" pour revenir au menu précédent.

**4. Jeux Native32**

L'utilisateur peut utiliser ce lecteur pour jouer. Sur l'interface de gauche, appuyez sur "▲/▼" pour sélectionner un jeu et appuyez sur OK pour commencer à jouer. Durant le jeu, vous pouvez choisir les options suivantes: Appuyez sur les touches "▲/▼, ◀/▶" pour jouer. Appuyez sur "■" pour revenir au menu précédent.

QUALITE DES ECRANS LCD TFT

Malgré le soin apporté à la fabrication et au contrôle des écrans LCD TFT il subsiste sur certaines dalles des éléments d'image (Pixels) qui ont une luminosité différente de l'ensemble des points constituant l'image.

PHENOMENE OBSERVE	CRITERES D'ACCEPTATION
Ligne continue	Non acceptable
Point brillant	Acceptable ≤ 5 points
Point noir	Acceptable ≤ 8 points
Répartition des points	Acceptable : 2 points brillants consécutifs en vertical ou en horizontal
	Acceptable : 2 points noirs consécutifs en vertical ou en horizontal.
	Non acceptable : ≥ 3 points brillants consécutifs en vertical ou en horizontal.
	Non acceptable: ≥ 3 points noirs consécutifs en vertical ou en horizontal.

Si l'écran du produit moniteur ou téléviseur LCD entre dans les critères d'acceptation décrits dans le tableau ci-dessus, la responsabilité du fabricant du panneau ou celle du fabricant du moniteur / téléviseur ne sera pas engagée et la garantie ne s'applique pas à ce cas de figure.

RECEPTION DES CANAUX DE TELEVISION TV - TNT

1. TELEVISION ANALOGIQUE

Si la qualité des images reçues est insuffisante (image avec souffle, présence d'échos) vérifiez le raccordement antenne de votre installation et si nécessaire utilisez un amplificateur d'antenne que votre installateur vous conseillera.

ATTENTION : A la fin de l'année 2011 toutes les émissions TV transmises en mode analogique auront cessé en France au profit du mode numérique TNT. Le remplacement des émissions TV analogiques par le mode TNT a déjà commencé dans de nombreuses régions et si vous cessez de recevoir vos programmes TV dans le mode analogique il est nécessaire de régler le récepteur en mode TNT.

2. TELEVISION NUMERIQUE

La Télévision Numérique Terrestre TNT est en cours d'implantation en France et sera achevée fin 2011.

A cette occasion les émetteurs et réémetteurs de télévision sont amenés à changer de fréquence et de puissance et selon les régions les conditions de réception seront différentes de ce qu'elles étaient en mode analogique.

Si la réception des programmes de la TNT n'est pas satisfaisante il est fortement recommandé de faire appel à votre distributeur antenniste pour les particuliers ou au syndic de l'immeuble pour les collectivités afin de réactualiser et d'optimiser la distribution antenne qui seule est capable de permettre une bonne réception des programmes TNT.

Les récepteurs sont calibrés pour fonctionner correctement avec un signal étalonné et la qualité de la réception TNT dépend en grande partie de la qualité de l'antenne utilisée. Contrairement à la réception de la télévision analogique une mauvaise qualité de la réception de la TNT peut conduire à une absence totale de signal.

TRANSPORT ET INSTALLATION DU TELEVISEUR

- 1) Durant le transport et hors transport ne touchez pas et surtout n'appuyez pas sur l'écran de votre téléviseur. Évitez la proximité de tout objet susceptible de rayer la surface de l'écran.
- 2) Posez le téléviseur avec précaution sur son pied et évitez qu'il frappe un obstacle quelconque par un des angles de l'écran. Si la dalle qui constitue l'écran subit une contrainte trop importante votre téléviseur risque d'être endommagé de manière définitive.
- 3) Lors du branchement des cordons Antenne, HDMI, RCA ou péritel, assurez vous que les prises soient bien enfoncées dans les prises correspondantes. Vérifiez que l'appareil posé sur son pied, les câbles ne soient pas en contrainte mécanique et ne risquent pas de détériorer les prises. positionnez les câbles de raccordement de manière à qu'ils ne constituent pas un obstacle pour Les déplacements à proximité de l'appareil.



Sécurité

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur en cas de bruit ou d'odeur inhabituelle, ou s'il y a du son sans image, et contactez le service d'entretien pour vérifier si tout est normal.



N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité ou la poussière pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.

Ne placez pas l'appareil à proximité d'autres appareils produisant de la chaleur ou en exposition directe aux rayons du soleil. Placez le téléviseur dans un endroit disposant d'une ventilation adéquate.

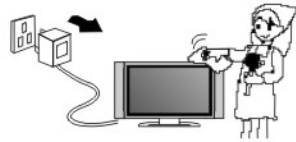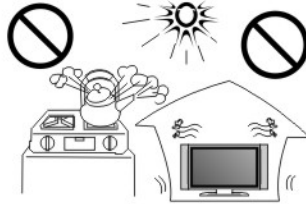

Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le téléviseur, après l'avoir débranché, à l'aide d'un chiffon doux et propre, sans trop appuyer et sans insister. Il est interdit de gratter l'appareil, de le frapper ou de le cogner avec un objet solide ou abrasif.

N'essayez pas l'appareil avec de la naphtaline ou un produit diluant. Ceci pourrait endommager le boîtier ou la peinture. Un contact prolongé avec du caoutchouc ou de l'éthane peut entraîner une marque. N'utilisez pas de produits solvants, tels que de l'alcool, de l'essence, de l'acide ou de l'alcali sur l'appareil.



Lecteur multimédia

Remarque: Dépendant de la taille du support, la lecture peut prendre plus d'une minute avant que l'écran de contrôle n'apparaisse.

Le lecteur ne reconnaît pas un clé USB ou un disque dur externe branché via le port USB de l'appareil.

Cet appareil est compatible avec la très grande majorité des supports à mémoire Flash (Clés USB et balladeurs MP3) et à disque dur (Balladeurs MP3/Vidéo avec HDD).
 - En revanche, cet appareil peut ne pas être compatible avec certains supports, et en particulier les disques dur externes auto-alimentés. Dans ce dernier cas, il faut que votre disque dur soit simultanément branché à une alimentation (secteur ou batterie) et à l'appareil via l'USB (Veuillez-vous référer à la notice d'utilisation de votre disque dur).
 - Veuillez également à ce que le système de fichier de votre disque dur soit formaté en FAT / FAT 32. Le système NTFS n'étant pas pris en charge par ce lecteur (le formatage de votre disque dur effacera toutes les données, veuillez impérativement vous référer à votre manuel d'utilisation).


En sélectionnant le mode USB et en branchant votre périphérique USB, vous pouvez lire les fichiers USB.

Formats de fichiers pris en charge:

VÍDEO	AUDIO	PHOTO	Native32 game
*.MPG, *.DAT (MPEG1/MPEG2) Max: 720 *480 *30 d'encodage NTSC	MP3(*.mp3)	JPEG(*.jpg)	Login http://www.native32.com // download DVD games
*.VOB (MPEG-2MP@ML) Max: 720 *480 *30 d'encodage NTSC			
*.AVI (ISO MPEG4, Xvid) Max:720 * 480 * 30 décodage NTSC	WMA(*.wav) WMA(*.wma)		

Lecteur média

Sélectionnez l'option média à partir du menu Source pour accéder à la fonction multimédia qui comprend Film, Musique, Photo, Jeux Native32. Interface illustrée ci-dessous.

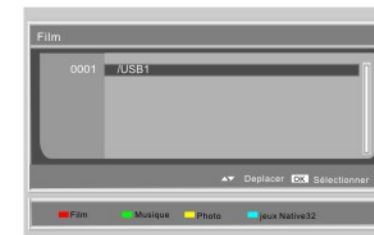

Compatible avec : Film, Musique, Photo, Jeux Native32. Ainsi:
 Film : appuyez sur le bouton ROUGE.
 Musique : appuyez sur le bouton VERT.
 Photo : appuyez sur le bouton JAUNE.
 Jeux Native32 : appuyez sur le bouton BLEU.



1.Film

L'utilisateur peut passer des fichiers de films sur le Film. Sur l'interface de gauche, utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le fichier et appuyez sur OK pour démarrer la lecture. Durant la lecture, vous pouvez choisir les options suivantes:
 Appuyez sur "▲/▼" pour passer le fichier précédent / suivant.
 Appuyez sur pour régler le volume.
 Appuyez sur ►| pour mettre le film en marche / sur pause.
 Appuyez sur F.R./F.F. pour un retour ou une avance rapide.
 Appuyez sur ■ pour revenir au menu précédent.

Enregistreur


1. Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner la chaîne TNT à enregistrer. Ensuite, appuyez sur la touche REC-MENU pour afficher le menu illustré ci-dessous.
2. Appuyez sur la touche REC-MENU pour retourner au menu précédent.



Gestion des fichiers


Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Gestion des fichiers puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu. Dans ce menu, appuyez sur la touche.

ROUGE pour lancer la lecture du fichier sélectionné
 VERTE pour supprimer le fichier sélectionné
 JAUNE pour supprimer tous les fichiers
 BLEUE pour faire un zoom avant ou arrière

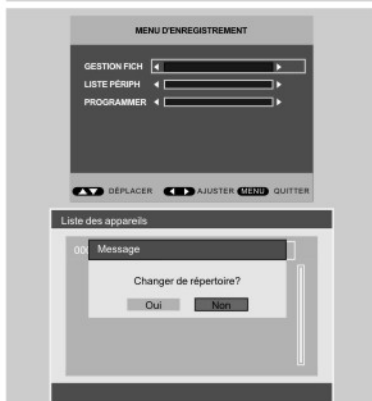


Liste des supports

Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Liste des supports puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu afin de sélectionner un autre support.

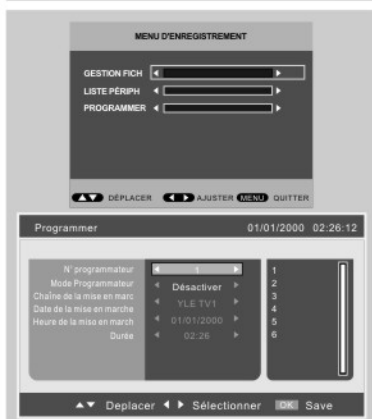


Programmeur

Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Programmeur puis appuyez sur la touche OK ou ► pour accéder au menu du programmeur de la mise en marche automatique.

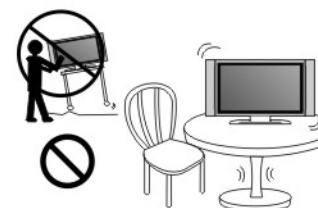

Ne placez pas le téléviseur sur une surface instable ou branlante.

Ne placez pas le cordon électrique ou le câble dans un endroit passant où ils risqueraient d'être écrasés. Ne surchargez pas la ligne électrique ou la prise.

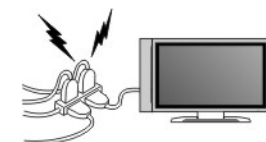

L'appareil contient des tensions dangereuses. Pour éviter tout risque d'électrocution, l'ouverture du boîtier ne doit être effectuée que par un technicien qualifié. Les réglages et vérifications internes doivent être effectués par un personnel qualifié.

Ne placez pas d'objets contenant du liquide, tels que des produits cosmétiques ou des médicaments sur l'appareil. Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, débranchez l'appareil et contactez le service d'entretien.




En cas d'orage, débranchez l'adaptateur de la prise murale ainsi que le câble de télévision ou d'antenne extérieure. Ne touchez pas la prise de contact de l'antenne sur le téléviseur.

Panneau de configuration

Panneau de configuration

Les touches du panneau de configuration sont situées à l'avant de l'appareil.

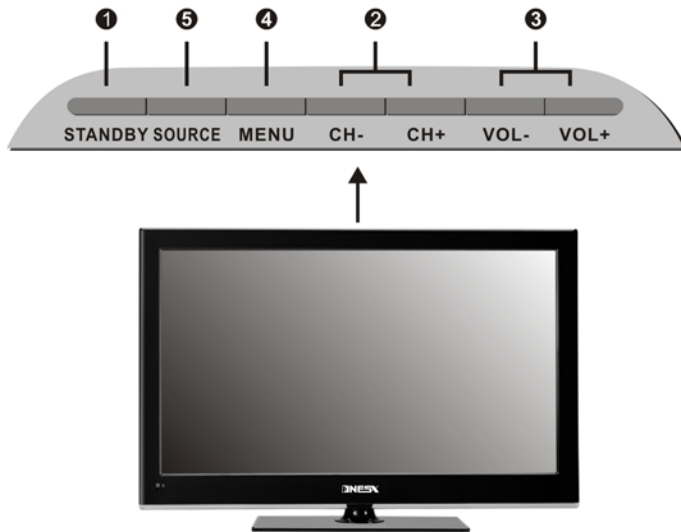

1. STANDBY

Appuyez pour mettre le téléviseur en marche ou pour le mettre en mode veille.

2. CH+, CH-

Appuyez pour sélectionner la chaîne désirée ou pour sélectionner et ajuster un réglage du menu.

3. VOL+ ; VOL-

Appuyez pour régler le volume, ou appuyez pour sélectionner une option du menu.

4. MENU


Appuyez pour afficher le menu sur l'écran du téléviseur.

5. SOURCE

Touche de sélection du signal source.


Télévision numérique

► Message

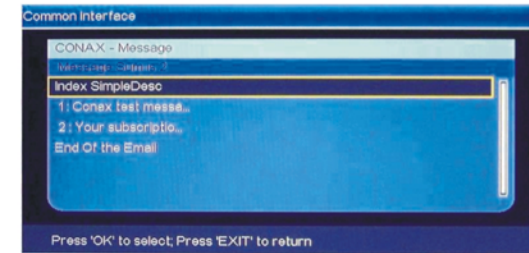

■ Appuyer "up" et "down" pour choisir l'option Message. Puis ENT pour entrer. Une fenêtre apparaîtra. Des informations fournies par votre opérateur seront affichées (Attention votre abonnement expire le.....)

► Statut de l'abonnement

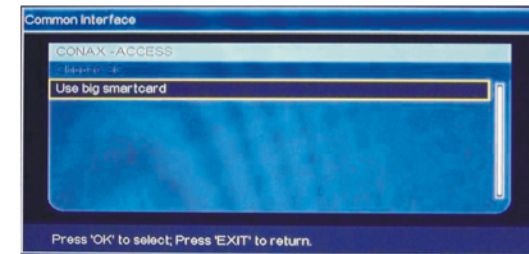

■ Appuyer "up" et "down" pour choisir l'option "Burse". Puis ENT pour entrer. Une fenêtre apparaîtra. Vous pouvez vérifier le surplus actuel de votre montant.

NB: Beaucoup de CM ont leurs propres réglages et opérations.

Attention : Les types d'affichage de messages sur l'écran sont donnés à titre d'exemple pour l'utilisation des menus.


Selon le type de module d'accès CAM et selon le type de cartes d'abonnement, les messages affichés peuvent être présentés différemment.

► Changer le mot de passe du CA:




■ Appuyer "up" et "down" pour choisir l'option Change CA PIN. Puis ENT pour entrer. Une fenêtre apparaîtra. Vous pouvez modifier le mot de passe. Appuyer ensuite sur MENU pour retourner au menu précédent.

► Changer le control parental:

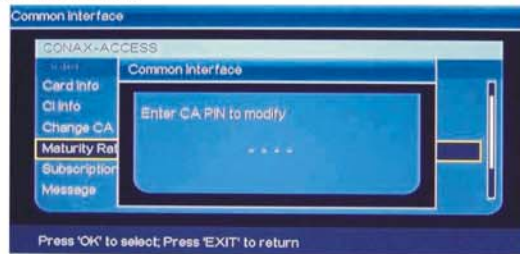

■ Appuyer "up" et "down" pour choisir l'option Maturity Rating. Puis ENT pour entrer. Une fenêtre apparaîtra. Vous pouvez régler le mot de passe de façon à interdire l'accès d'émissions adultes aux moins de 16/18 ans. Vous devrez entrer/confirmer votre mot de passe afin de visionner ces émissions.


► Options d'abonnement

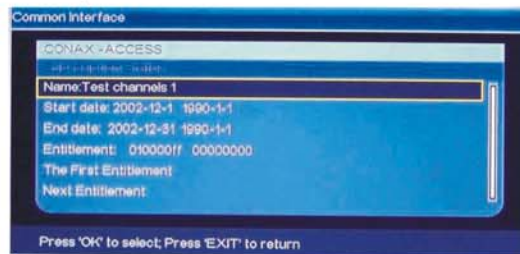

■ Appuyer "up" et "down" pour choisir l'option Subscription Status. Puis ENT pour entrer. Une fenêtre apparaîtra. Vous êtes libre de visionner ce que vous souhaitez lorsque le "schedule time" n'est pas disponible. Cependant, les émissions brouillées ne sont pas accessibles.


Schéma de branchement du poste de télévision

Les capacités multimédia de ce téléviseur permettent de brancher de nombreux périphériques sur l'appareil. Le schéma ci-dessous illustre les branchements de l'appareil vers de multiples périphériques stéréo et vidéo, a outros dispositivos estéreo e vídeo.

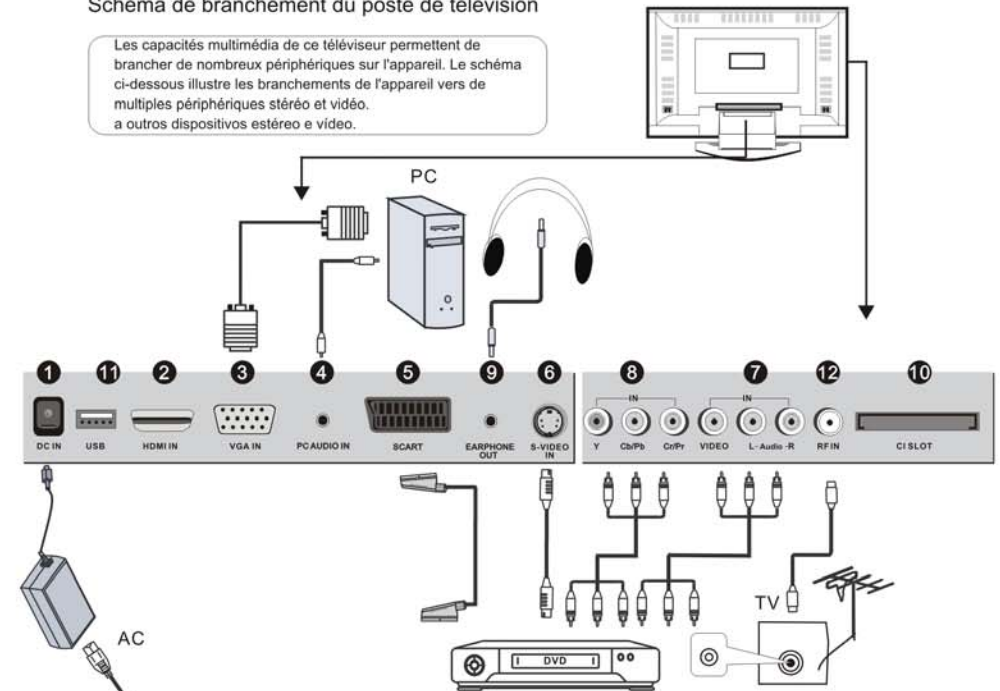

1. **DC IN**
Entrée tension 12 V
2. **HDMI IN**
Interface multimédia haute définition.
Remarque : signal vidéo accepté 480P/576P/720P/1080I/1080P
3. **VGA IN**
Peut être relié à votre ordinateur grâce au câble signal 15 broches.
4. **PC AUDIO IN**
Entrée audio PC
5. **SCART (PÉRITEL)**
Prise péritel adaptée au marché européen.
6. **S-VIDEO IN**
Terminal entrée de séparation des couleurs et de la luminosité.
7. **VIDEO**
Peut être reliée à la sortie vidéo RCA de toute ressource vidéo.
AUDIO-L
Entrée audio gauche (connexion RCA)
AUDIO-R
Entrée audio droite (connexion RCA)
8. **Y Cb/Pb Cr/Pr**
Prise d'entrée Composante.
9. **EARPHONE OUT**
Prise écouteurs
10. **CI SLOT**
Insérez une carte CI.
11. **USB**
Pour la lecture de fichiers media.
12. **RF IN**
Antenne/télévision en circuit fermé ou télévision numérique

Description de la télécommande du téléviseur

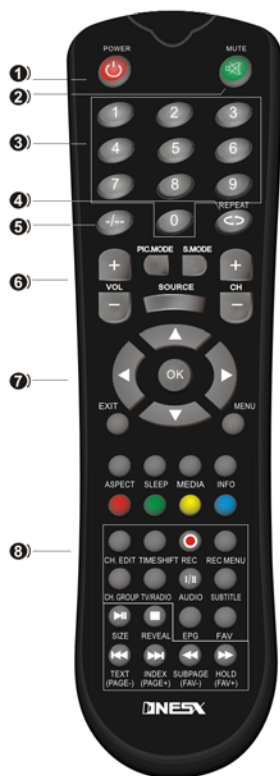


- ① **POWER** Permet de mettre en marche le téléviseur/d'activer le mode Attente.
- ② **MUTE** Permet de couper le son, appuyez à nouveau sur cette touche pour réactiver le son.
- ③ **0-9** Les touches numériques 0-9 permettent de directement entrer un numéro de chaîne.
- ④ **REPEAT** Répétition de la lecture./Pour revenir à la dernière chaîne sélectionnée.
- ⑤ **-/+** Permet d'entrer des chiffres compris entre 10 et 10+ permet de directement entrer un numéro de chaîne.
- ⑥ **VOL+/VOL-** Augmenter/diminuer le volume.
PIC.MODE Permet de directement sélectionner un mode d'affichage.
S.MODE Permet de directement sélectionner un mode audio.
SOURCE Permet de changer de source d'entrée.
CH +/CH - Augmenter/diminuer la chaîne.
- ⑦ **◀/▶** Permet de sélectionner l'option précédente/suivante.
▼/▲ Permet d'augmenter/diminuer une valeur.
OK Appuyez sur la touche pour accéder ou confirmer.
MENU Permet d'ouvrir le menu système et de revenir au menu supérieur.
EXIT Quitter le menu.
- ⑧ **ASPECT** Permet de sélectionner un format.
SLEEP Permet de régler la minuterie veille.
MEDIA Accès direct à la source USB.
INFO Permet d'afficher la configuration de l'utilisateur présent.
REC-MENU Démarrage du système sur le menu d'enregistrement.
RED
GREEN
YELLOW
BLUE } Appuyez sur la touche de la couleur correspondant à l'option télétexte désirée.
CH.EDIT Touche DTV touche fonction TV TNT et TV analogue.
TIMESHIFT Fonction Timeshift
CH.GROUP Touche fonction TV TNT
TV/RADIO Permet de basculer entre le mode DTV et Radio.
AUDIO & I/II Permet de rapidement choisir une langue./Permet d'activer la fonction Nicam
SUBTITLE Permet d'afficher/désactiver l'affichage des sous-titres.
EPG Permet d'afficher le Guide de programmes électronique en mode Menu.
FAV Affiche la liste des chaînes favorites.
REC Réglage de l'enregistrement (en mode DTV et MULTIMEDIA).
SIZE Permet de modifier la taille de la page sélectionnée.
REVEAL Permet d'afficher les informations masquées.
TEXT Permet d'activer/de désactiver le Télétexte
INDEX Pour afficher la liste des principaux numéros de page de diffusions TV
SUBPAGE Permet d'afficher la sous-page sélectionnée.
HOLD Permet de maintenir l'affichage de la page et d'empêcher toute mise à jour.
PAGE-/PAGE+ Touche fonction TV TNT
FAV-/FAV+ Touche fonction TV TNT
▶ Lecture ou pause.
■ Arrêt de la lecture.
◀◀ Pour passer à la piste ou au chapitre précédent(e).
▶▶ Pour passer à la piste ou au chapitre suivant(e).
◀ Retour rapide.
▶ Avance rapide.

Précautions concernant l'utilisation de la télécommande
 La télécommande doit être utilisée dans la portée d'utilisation effective du téléviseur.
 Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge du téléviseur à cristaux liquides. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le téléviseur. La portée d'utilisation sera réduite si la télécommande est exposée aux rayonnements directs du soleil ou à une puissante source de lumière.
 Veuillez utiliser la télécommande avec précaution. Ne la soumettez pas à des chutes, ne la piétinez pas et ne versez aucun liquide dessus.

Les opérations courantes de la CAM


Une CAM différente affichera des informations différentes. Le répertoire sera différent aussi. Tous les CAM ont des informations pour leurs opérations.

Info Smart Card: Carte d'abonnement - Carte à Puce

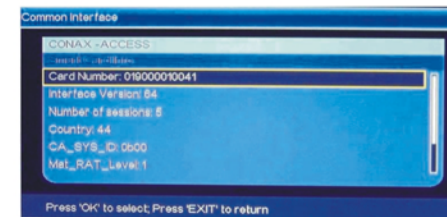

■ Appuyer "up" et "down" pour choisir l'option smart card info. Puis ENT pour entrer. L'utilisateur peut vérifier des informations courantes sur la Smart Card tels que le numéro de carte, la version interface etc.


Examiner les infos de la CAM

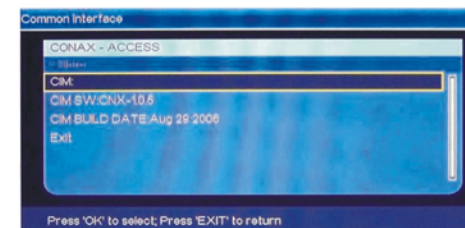

Vous pouvez vérifier les versions logiciels et hardware de la CAM, de même que la date de production.

Télévision numérique

- "Please insert Smart Card" s'affichera sur l'écran si vous retirez la smart card lorsque l'émission (décryptée) est en cours. (voir photo)

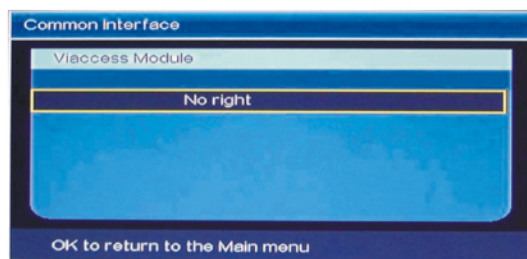


► Utilisation de la fonction CI

Appuyez MENU pour accéder le menu principal. Choisir Digital TV, puis sélectionnez Common Interface. (voir photo)

- "No Insert" apparaîtra sur l'écran si vous n'avez pas inséré la CAM. Une fois la CAM insérée, son nom apparaîtra sur l'écran. Appuyez ENTER pour accéder aux détails de la CAM.



- Appuyer sur les boutons pour choisir la fente disponible, puis ENTER. Les informations seront affichées comme la fenêtre ci-dessous.

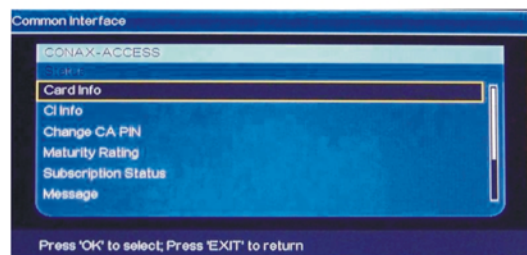

Note: Une autre fenêtre apparaîtra si vous utilisez une CAM différente.

Montage des piles

Montage des piles



1. Ouvrez le couvercle noir du compartiment à pile de la télécommande de cette manière. Respectez la polarité.
2. Insérez 2 piles de 1.5V Type AAA en respectant la polarité.



3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles.

NOTA: En cas de non utilisation prolongée, retirez les piles de la Télécommande. Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, apportez les à un centre de traitement spécialisé. Les piles ne sont pas fournies avec l'appareil.


Installation de l'antenne

1. Raccordement de l'antenne

Nous vous conseillons d'utiliser un câble coaxial 75 Ω pour éviter tout risque de perturbation provoquée par un problème d'incompatibilité d'impédance. Ne regroupez pas le câble d'antenne avec le câble électrique.

Pour la télévision par câble ou la télévision en circuit fermé, reliez directement la fiche du câble coaxial 75 Ω à la prise antenne.

Remarque : vérifiez régulièrement l'antenne. Si l'image devient moins nette, éteignez l'appareil et vérifiez l'antenne.

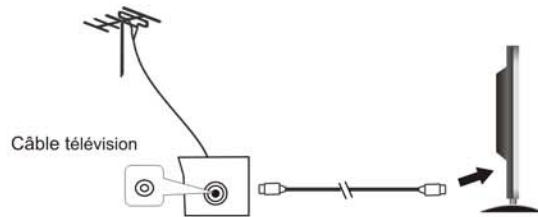

Mise sous tension/hors tension

1. Branchez la prise de sortie 12 V de l'adaptateur sur le port DC IN du téléviseur, puis branchez l'adaptateur sur la prise secteur adaptée.

Remarque : si le port AC-IN est disponible, il est possible d'effectuer le branchement directement sur une prise secteur.

2. Si aucune image n'apparaît à l'écran et que le voyant est rouge, le téléviseur est en mode veille. Appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou du téléviseur : le voyant devient vert et l'image apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou du téléviseur pour remettre l'appareil en mode veille.

Mode de protection et d'économie d'énergie

1. Au bout de plusieurs minutes sans arrivée de signaux en mode vidéo, S-VIDÉO, SCART ou PC, le téléviseur se mettra automatiquement en veille.

► Configuration complète



Le mode d'accès aux programmes payants par l'intermédiaire d'un ensemble Lecteur CAM et Carte à puce est déjà utilisé dans plusieurs pays d'Europe mais il ne sera appliqué en France éventuellement qu'en 2010.

Il est très important de se renseigner auprès de l'opérateur fournisseur de la carte d'abonnement pour savoir quel type de lecteur de carte PCMCIA, quel type de décodage et quel téléviseur utiliser pour avoir accès en clair aux programmes payants diffusés par la TNT.


► Remarque importante

Le fabricant ou l'importateur de ce téléviseur ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas de la mauvaise adaptation ou d'une mauvaise manipulation de l'ensemble carte à puce et lecteur PCMCIA.


Ils ne seront pas responsables en outre d'un manque d'information ou d'un changement de norme non officiel de la part des opérateurs.

► Regarder une émission cryptée

■ Si l'émission est brouillée, vous devrez insérer la CAM et la Smart Card. Sinon le message "Scrambled Channel" s'affichera sur l'écran, et l'émission ne sera pas disponible, voir photo.

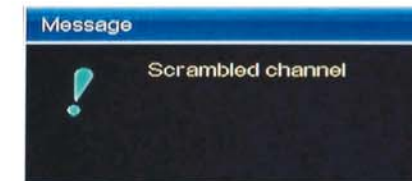

■ Le système s'identifiera automatiquement lorsque vous inserez la CAM. Il decryptera et retransmettra l'émission normalement, voir photo. Il est possible de maintenir la CAM dans le DTV.

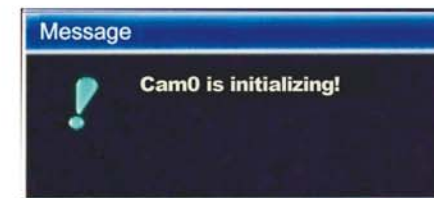

► Connecteur CI

Votre téléviseur est équipé d'un connecteur marqué CI ou PCMCIA selon les modèles.

CI : Common Interface, Interface commune.

PCMCIA : Personal Computer Memory Card International Association, Association Internationale pour les cartes mémoire pour ordinateurs personnels.



Ce connecteur est destiné à brancher sur le téléviseur un module de contrôle d'accès qui permet l'affichage en clair de programmes payants cryptés diffusés sur la TNT sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un boîtier décodeur extérieur fourni avec un abonnement.

NOTA : Cette option n'est utilisable qu'en mode numérique TNT.

► Module CAM

Le module CAM (Control Access Module, Module de contrôle d'accès) est un lecteur de cartes à puce au format PCMCIA.

Ce module permet de lire les cartes d'abonnement fournies par les producteurs de programmes et d'afficher en clair le contenu des programmes payants cryptés.



ATTENTION : Les modules CAM ne lisent en général qu'un seul type de cryptage et le mode de cryptage est choisi par l'opérateur fournisseur de programmes. Il est donc très important de choisir un module CAM compatible avec votre type d'abonnement et le type de téléviseur.

Les opérateurs préconisent en général le type de module CAM, le cryptage utilisé et dans certains cas le type de téléviseur à utiliser.

► Cartes d'abonnement

Les cartes d'abonnement sont des cartes à puce fournies par les opérateurs qui diffusent les programmes payants de la TNT.

Ces cartes une fois insérées dans le lecteur PCMCIA CAM permettent d'afficher en clair le contenu des programmes payants pour lesquels l'abonnement a été souscrit.




Pour regarder les chaînes de télévision


Branchez le cordon d'alimentation, appuyez sur la touche "STANDBY" pour mettre le téléviseur en marche, puis appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner le mode TV afin de regarder les chaînes télévisées.

Sélection des chaînes par numéro


1. Pour la sélection de chaînes numérotées entre 0 et 9 : appuyez sur une touche entre 0 et 9 pour obtenir la chaîne sélectionnée.

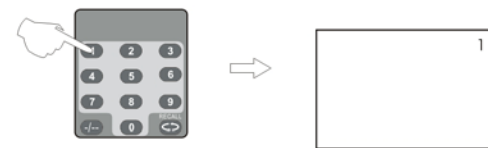

2. Pour la sélection de chaînes numérotées entre 10 et 10+ : appuyez sur la touche "-/-", puis entrez le numéro de la chaîne pour obtenir la chaîne désirée.

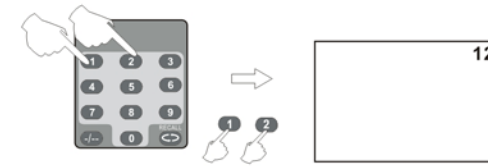

3. Pour la sélection de chaînes numérotées entre 100 et 100+ : appuyez sur la touche "-/-", puis entrez le numéro de la chaîne pour obtenir la chaîne désirée.

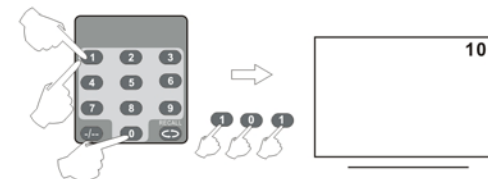


Sélection des chaînes

1. Utilisez les touches "CH-/CH+" du téléviseur pour obtenir la chaîne désirée.

2. Il est également possible d'utiliser les touches "CH-/CH+" de la télécommande pour sélectionner la chaîne.

Retour à la chaîne précédente

Appuyez sur la touche "↔" pour revenir à la chaîne sélectionnée précédemment.

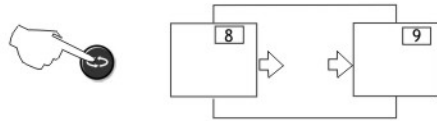


Réglage du volume



1. Utilisez les touches "VOL-/VOL+" du téléviseur pour régler le volume.
2. Il est également possible d'utiliser les touches "VOL-/VOL+" de la télécommande pour régler le volume.


Extinction du son

Appuyez sur la touche "MUTE" pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche ou sur la touche de volume du téléviseur ou de la télécommande pour remettre le son en marche.

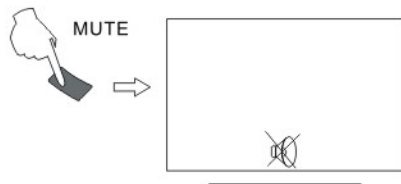

Affichage

Appuyez sur la touche "INFO" de la télécommande pour afficher le numéro de la chaîne, la source d'entrée et toute information utile.

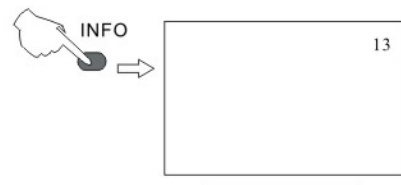

1. FONCTION TIMESHIFT

La fonction TIMESHIFT permet d'interrompre la diffusion d'un programme de télévision numérique TNT pour une courte durée (réponse à un appel téléphonique ou ouvrir la porte à un visiteur) puis de reprendre la diffusion du programme télévision au moment précis ou il a été interrompu sans perte d'information.

ATTENTION : Cette fonction est réalisée par l'enregistrement en temps réel du programme interrompu dans une mémoire tampon extérieure (clé USB) branchée sur la prise USB de l'appareil. En l'absence de clé USB la fonction TIMESHIFT ne sera pas activée. La durée de la fonction TIMESHIFT ne pourra pas excéder la durée de la capacité mémoire libre dans le support USB. Cette fonction nécessite une clé USB 2.0HDD avec une vitesse d'écriture d'au moins 60 Mbps. Cette option ne fonctionne qu'en mode télévision numérique TNT.

2. COMMENT UTILISER LA FONCTION TIMESHIFT

Si vous voulez interrompre le visionnage d'un programme télévision, appuyez sur la touche TIMESHIFT de la télécommande.




Un message s'affiche à l'écran "PREPARE TO TIMESHIFT" pour avertir l'utilisateur que la diffusion du programme va s'interrompre.



Après une ou deux secondes le message "PAUSE" s'affiche et l'image à l'écran se fige. Le programme télévision en cours de diffusion est enregistré en mémoire sur la clé USB.



Pour reprendre la diffusion du programme télévision au moment précis ou il a été interrompu, appuyez sur la touche lecture ► Il de la télécommande.




Si vous appuyez sur la touche TIMESHIFT en l'absence de clé USB le message "Source USB/SD absent" s'affichera à l'écran et l'affichage du programme en cours continuera.



La touche lecture / pause ► Il de la télécommande porte le symbole utilisé dans tous équipements lecteurs / enregistreur du commerce.

Il est possible d'annuler l'action de la touche TIMESHIFT en appuyant à nouveau sur la touche TIMESHIFT.




Lors du visionnage différé d'un programme en mode TIMESHIFT l'écran affiche le message "TIMESHIFTING" pour avertir l'utilisateur qu'il s'agit d'un programme enregistré.

ATTENTION : Lors du visionnage d'un programme en mode TIMESHIFTING il n'est pas possible de changer de programme TV en appuyant sur les touches CH + / CH - de la télécommande. Si vous souhaitez visionner un autre programme que celui du mode TIMESHIFTING il est nécessaire de quitter ce mode en appuyant à nouveau sur la touche TIMESHIFT de la télécommande.


NOTA: Si la période pendant laquelle vous souhaitez interrompre la visualisation d'un programme risque de se prolonger, il est recommandé d'enregistrer ce programme dans le mode enregistrement PVR. Assurez vous que la capacité mémoire du support soit compatible avec la durée prévue de l'enregistrement.

TNT

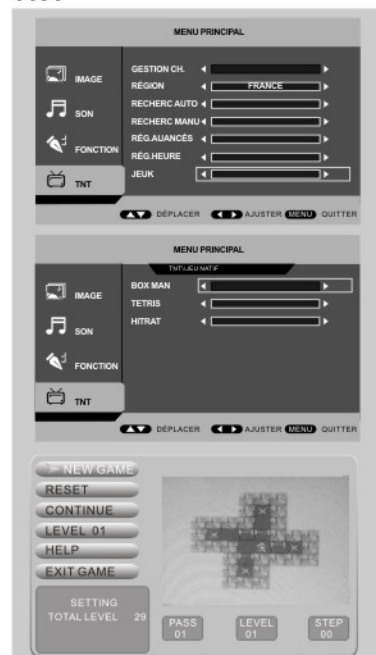

JEU NATIF

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner "JEU NATIF" puis utilisez la touche "▶" pour accéder au menu JEU NATIF. L'image ci-dessous sera affichée : Il y a 3 éléments : BoxMan, Tetris et HitRat. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le jeu souhaité. Par exemple, si vous sélectionnez BoxMan, la fenêtre ci-dessous sera affichée: Vous pouvez appuyer sur la touche "MENU" pour quitter.

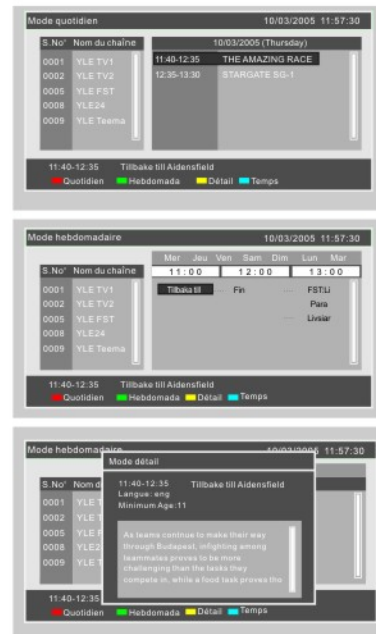


EPG

Le Guide Electronique des Programmes fournit des informations sur les émissions actuelles et à venir. Appuyez sur la touche "EPG" pour afficher le Guide Electronique des Programmes. La date et l'heure sont affichées dans le coin supérieur droit de la fenêtre. A gauche sont affichés tous les canaux. A droite sont affichés les programmes du canal. Le programme sélectionné est affiché dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

- * Mode quotidien : La touche rouge permet d'afficher les programmes de la journée triés par heure.
- * Mode hebdomadaire : La touche verte permet d'afficher les programmes de la semaine triés par heure.
- * Mode étendu : La touche jaune permet d'activer le Mode étendu, la fenêtre du guide de programme contient des informations détaillées sur l'émission. On peut utiliser la touche "EPG" ou "MENU" pour fermer la fenêtre EPG.

Image

- Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Image".
- Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Image" et régler les paramètres de l'image, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
- Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

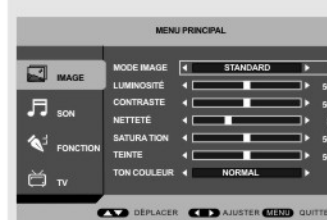


MODE IMAGE

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Mode image", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un paramètre du mode image.




LUMINOSITÉ

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Luminosité", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la luminosité.

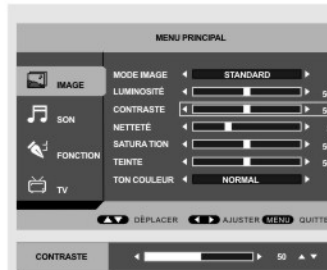

CONTRASTE


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Contraste", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler le rapport de Contraste.

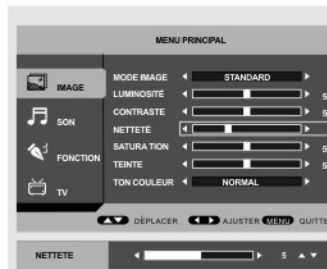


NETTÉTÉ

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Netteté", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la netteté de l'image.


Image

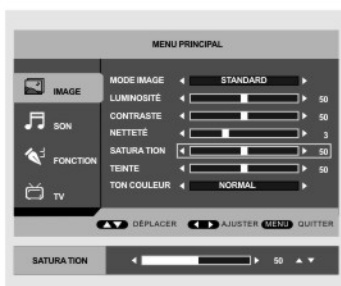**SATURA TION**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Satura Tion", puis utilisez les touches "◀▶" pour régler la Saturat ion de l'image.

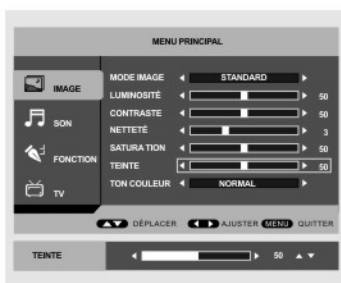
**TEINTE**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Teinter", puis utilisez les touches "◀▶" pour régler la teinte de l'image.
Remarque : cette fonction ne marche qu'avec un signal d'entrée de type NTSC.

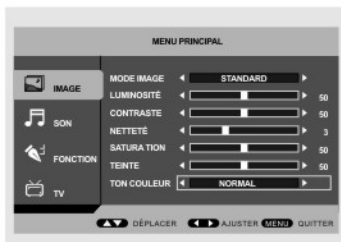
**TON COULEUR**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "TON COULEUR", puis utilisez les touches "◀▶" pour régler l'harmonie des couleurs.

TNT

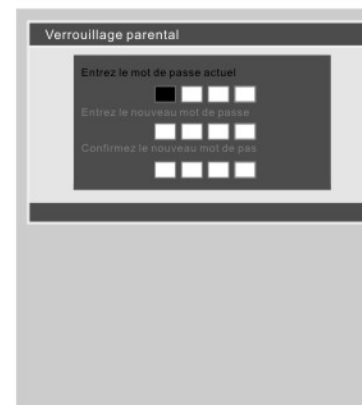**Contrôle parental**

Pour changer le mot de passe du contrôle parental, on doit accéder au menu "Contrôle parental" dans le menu TNT.
* Le mot de passe par défaut est "0-0-0-0";
* Entrer l'ancien mot de passe : si l'ancien mot de passe est correct, on peut changer le mot de passe dans "Enter le nouveau mot de passe". Une fois le mot de passe est modifié, le message "Confirmer le nouveau mot de passe" est affiché pour vérifier le nouveau mot de passe.
* On peut quitter la fenêtre mot de passe et ignorer les modifications.
* Une fois le mot de passe est modifié, le nouveau mot de passe devrait être utilisé pour le Contrôle parental.
"MENU" sert à ignorer les modifications et de quitter la fenêtre, alors que "ENTER" sert à mémoriser les modifications. Si les modifications se font avec succès, le message "Modifications réussies" sera affiché à l'écran.

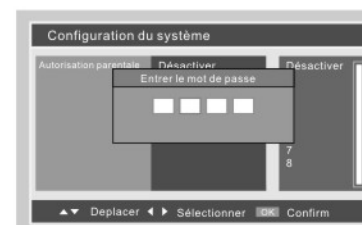
**Configuration système**

Pour accéder à la "Configuration système" on doit fournir un mot de passe. Puis accéder au sous-menu Configuration système.
Le mot de passe par défaut est "0000".

**Heure**

Lorsque la SOURCE est TNT, on peut accéder à la page de réglage de l'heure dans le menu TNT. Dans la fenêtre Heure, les touches "▲/▼" sont utilisées pour sélectionner les éléments, les touches "◀▶" sont utilisées pour entrer les valeurs.
* Décalage GMT : atteindre Décalage GMT et appuyez sur la touche "▶" pour régler la valeur à votre zone. Utilisez les touches "▲/▼" pour atteindre l'heure de décalage. Appuyez sur la touche "Enter" pour confirmer votre choix. "MENU" sert à ignorer les modifications et de quitter la fenêtre, alors que "OK" sert à mémoriser les modifications. Si les modifications se font avec succès, le message "Modifications réussies" sera affiché à l'écran.

TNT

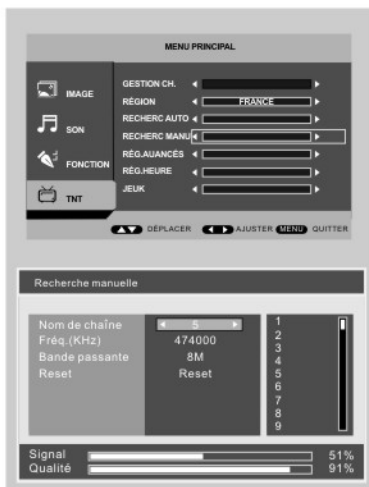

Recherche manuelle

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner "Recherche manuelle" puis utilisez la touche "▶" pour accéder au menu Recherche. Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner la chaîne à rechercher, puis appuyez sur la touche "OK".

Réglages supplémentaires

En mode numérique, appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal et au menu TNT. Sélectionnez "Advanced setting", puis appuyez sur la touche "▶". 6 réglages sont disponibles: Préférence Audio, Préférence sous-titrage, Contrôle parental et Réglage parental. Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'option de votre choix. Appuyez sur la touche "MENU" pour quitter.

Préférences Audio

Sur cette page, appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner les options. Les options suivantes sont disponibles: hollandais, anglais, français, portugais, danois et tchèque.

Préférences sous-titrage

Sur cette page, appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner les options. Les options suivantes sont disponibles: hollandais, anglais, français, portugais, danois et tchèque et aucun sous-titrage.

CI


Lorsque vous insérez une carte CI, vous pouvez accéder au menu CI. Suivez les instructions affichées à l'écran.

CA

Confirmez si vous souhaitez sauvegarder la chaîne cryptée.

Son

1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Son".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Son" et régler les paramètres de l'audio, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

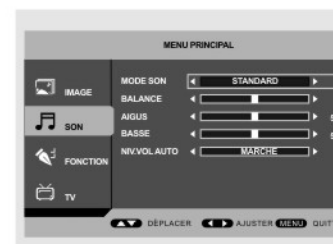

MODE SON

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Mode Son", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un paramètre du mode Son.




BALANCE

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Balance", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la balance de l'audio.



AIGUS


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Aigus", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les aigus.

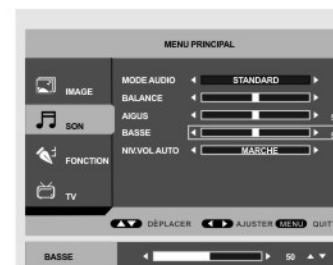

BASSE

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Basse", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les basses.

Son

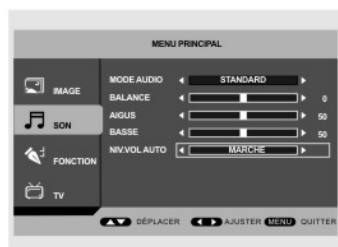

Niv.Vol Auto

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Niv.Vol Auto", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les Niv.Vol Auto.

TNT



S-TITRE

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut accéder à la page Sous-titrage en appuyant sur la touche "SUBTITLE".

Les touches "◀/▶" sont utilisées pour activer/désactiver le Sous-titrage. Lorsque le Sous-titrage est activé (ON), on peut choisir la langue à l'aide des touches "▲/▼".



Audio

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut accéder à la page MULTI-AUDIO en appuyant sur la touche "AUDIO".

Le multi-audio est choisi à l'aide des touches "◀/▶", les options possibles sont dans cet ordre "Stéréo" ➔ "Gauche" ➔ "Droite". L'option suivante est langues. On peut choisir la langue à l'aide des touches "▲/▼". La touche "MENU" sert à fermer la fenêtre AUDIO.



Tri des chaînes


Dans la fenêtre Gestionnaire des chaînes, les touches "▲/▼" sont utilisées pour sélectionner les éléments du Gestionnaire ; les touches "◀/▶" sont utilisées pour accéder au Tri des chaînes.

Le Tri des chaînes affiche le numéro de l'index, le nom, la fréquence et la bande passante des chaînes. Le quart supérieur gauche de l'écran affiche le critère de tri.

* Le premier critère de tri est le Pays/Zone. Le système prend en charge les Pays/Zone suivants : Allemagne/Angleterre/Italie/ France/Espagne /Hollande/Suède/Finlande/Grèce/Norvège /Chine/Taiwann/Australie.

* Le deuxième critère de tri est Chaînes en clair /Cryptées. On peut trier les chaînes par les critères suivants "Toutes", "FTA (chaînes en clair)" et "brouillées". "Toutes" est l'option par défaut.

* Le troisième critère de tri est l'ordre alphabétique A-Z ou Z-A ; les touches "◀/▶" sont utilisées pour choisir l'ordre et la touche "OK" sert à mémoriser le choix.

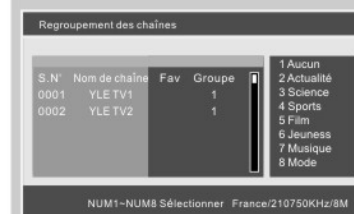

Groupement des chaînes

Dans l'option de groupement des chaînes, appuyez sur les touches "▲/▼" pour sélectionner le groupe, puis appuyez sur la touche "▶" pour accéder à la page. Le numéro de sélection et le nom de la chaîne seront affichés, ainsi que l'option favoris et le groupe. 8 modes existent: 1 Aucun, 2 Actualités, 3 Science, 4 Sports, 5 Films, 6 Enfants, 7 Musique 8 Mode. Utilisez la flèche pour sélectionner la chaîne, appuyez sur le numéro correspondant au groupe. Appuyez sur la touche MENU pour quitter cette page. Le message Successfully updated s'affichera alors à l'écran.


Pour effacer des chaînes

Sur cette page, utilisez les touches "▲/▼" pour effacer une chaînes.

Delete all TV Channels: appuyez sur la touche "▶" pour effacer toutes les chaînes de télévision.

Delete all Radio Channels: appuyez sur la touche "▶" pour effacer toutes les chaînes radio.

TNT

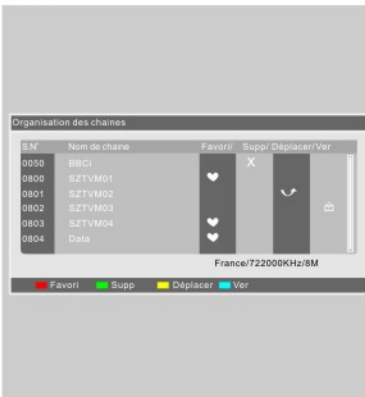**Organisateur des chaînes**

Dans la fenêtre Gestionnaire des chaînes, les touches "▲/▼" sont utilisées pour sélectionner les éléments du Gestionnaire ; les touches "◀/▶" sont utilisées pour accéder à l'Organisateur des chaînes. Ces éléments comprennent : Favoris, Déplacer, Ver et Supp.

Utilisez les touches "▲/▼", pour aller à la chaîne qu'on souhaite organiser.

Favoris : appuyez sur la touche rouge.

Déplacer : appuyez sur la touche jaune.

Ver : appuyez sur la touche bleue.

(Mot de passé : 0000)

Supp : appuyez sur la touche verte.

Une fois le paramètre "Favori/Déplacer/Ver/Supp" d'une chaîne est modifié, "QUIT" sert à ignorer les modifications et de quitter la fenêtre, alors que "ENTER" sert à mémoriser les modifications. Si les modifications se font avec succès, le message "Modifications réussies" sera affiché à l'écran.

Si le paramètre d'une chaîne reçoit plusieurs attributs, la priorité de l'organisateur sera dans cet ordre : Supp > Ver > Déplacer > Favori

Modification du nom d'une chaîne

Appuyez sur les touches "▲/▼", pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez modifier.

Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au mode d'édition du nom de la chaîne. La chaîne sélectionnée apparaît dans une boîte de texte sous la fenêtre de l'image.

La première lettre de la chaîne est inscrite entre parenthèses. Bouton ROUGE: appuyez sur cette touche pour sélectionner lettres ou chiffres.

Bouton JAUNE: appuyez sur cette touche pour sélectionner majuscules ou minuscules.

Bouton BLEU: appuyez sur cette touche pour insérer un caractère.

Bouton VERT: appuyez sur cette touche pour effacer un caractère.

Appuyez sur la touche "MENU" pour quitter et sauvegarder.

**Sélection rapide des chaînes**

En lecture normale de télévision numérique, appuyez sur les touches "CH.GROUP", pour pouvoir sélectionner rapidement une chaîne. L'affichage de l'écran est comme illustré: vous pouvez utiliser les touches "◀/▶" pour passer d'un groupe de chaînes à l'autre. 8 préférences de chaînes de ce groupe s'afficheront à l'écran. Vous pouvez utiliser les touches "▲/▼" pour sélectionner la chaîne de votre choix et appuyez sur OK pour pouvoir regarder cette chaîne. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche MENU.

**Liste des Favoris**

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut ouvrir la liste des Favoris en appuyant sur la touche "FAV". La liste des Favoris affiche les chaînes qui sont choisies par l'utilisateur en tant que préférées. L'utilisateur se déplace dans cette liste pour choisir une chaîne puis d'appuyer sur la touche "OK". La touche "MENU" sert à fermer la fenêtre Liste des Favoris.


**Informations sur la chaîne**

Si TNT est choisie comme SOURCE, on peut avoir des informations sur la chaîne en appuyant sur la touche "INFO".




Fonction


1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner le menu "Fonction".
2. Appuyez sur la touche "▶" pour accéder au menu "Fonction" et régler les paramètres des fonction, utilisez les touches "▲/▼" pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
3. Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

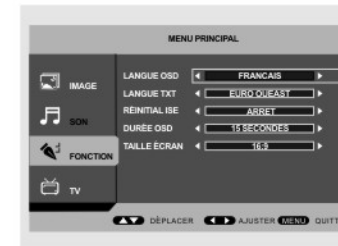**LANGUE OSD**


Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Langue OSD", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner une langue pour l'OSD.

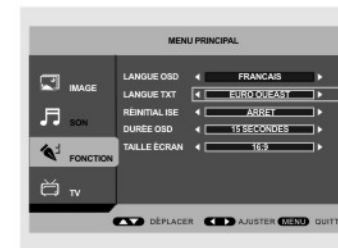**LANGUE TXT**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Langue TXT", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner une langue pour le télétexte.

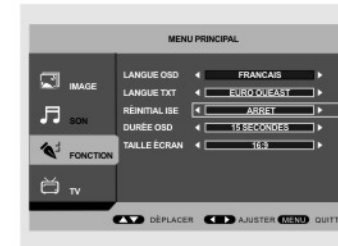
**RÉINITIAL ISE**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "RÉINITIAL ISE", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler les RÉINITIAL ISE.

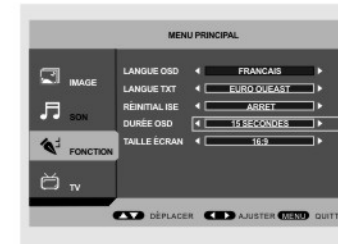**DURÉE OSD**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "Durée OSD", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner une durée pour l'affichage OSD.

Fonction

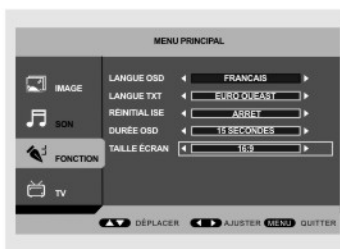

TAILLE ÉCRAN

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "TAILLE ÉCRAN", puis utilisez les touches "◀/▶" pour sélectionner un format d'image.

TNT



MENU PRINCIPAL

1. Appuyez sur la touche "SOURCE" de la télécommande pour accéder à la liste des signaux source, puis utilisez les touches "▲/▼" pour choisir TNT, puis appuyez sur "▶" pour accéder au mode TNT (télévision numérique).
2. Appuyez sur la touche "MENU" pour accéder au menu principal TNT.
3. Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément à régler.
4. Appuyez sur la touche "OK" pour confirmer le réglage actuel, appuyez sur la touche "Menu" pour retourner au menu précédent ou pour quitter le menu actuel.
5. Utilisez les touches "◀/▶" pour déplacer le curseur à gauche et à droite, et utilisez les touches "▲/▼" pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.

Remarque : toutes les opérations en mode TNT peuvent se faire au moyen de la télécommande et des touches de la télé.


Recherche auto

Lorsque la SOURCE est TNT, on peut accéder à la page de réglage des paramètres TNT en appuyant sur la touche MENU. La page paramètres de RECHERCHE DE CHAINES se trouve dans la page TNT. Avant de rechercher les chaînes, la Zone doit être choisie correctement. Le système peut rechercher toutes les fréquences dans la Zone. La portée de la recherche dépend du Pays/Zone sélectionné par l'utilisateur.

* Le système prend en charge les Zones/Pays suivants : Allemagne/Angleterre/Italie/ France/Espagne /Hollande/Suède/Finlande/Grèce/Norvège/Chine /Taiwan/Australie ;

* Le système recherche automatiquement toutes les fréquences et les chaînes disponibles dans la Zone /Pays choisie ;


* Lorsque le système recherche les chaînes, l'utilisateur peut quitter/arrêter la recherche en appuyant sur "Menu". Une fois la recherche terminée, le système quitte automatiquement la page Recherche des chaînes. Les chaînes seront mémorisées et affichées à l'écran télé.

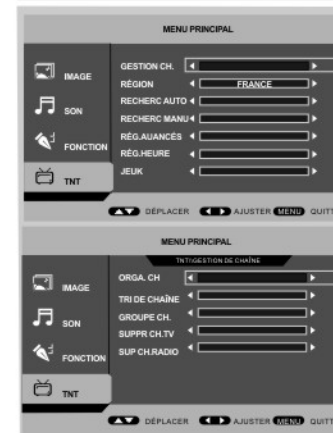

Gestionnaire des chaînes

Le système est doté d'un outil très pratique de Gestion des chaînes. L'utilisateur peut grouper les chaînes dans des listes Favoris. Déplacer, Ver et Supp. On accède au Gestionnaire des chaînes en appuyant sur la touche "MENU". Les touches "◀/▶" sont utilisées pour accéder au Gestionnaire des chaînes.

PC

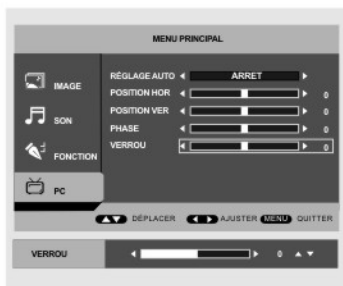**VERROU**

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'élément "VERROU", puis utilisez les touches "◀/▶" pour régler l'étirement de l'image.


MODE TV

Le mode TV correspond à la réception des programmes télévision en analogique. Ce mode de diffusion disparaîtra en France à la fin de l'année 2011 et si votre région est déjà passée au mode télévision numérique, il est préférable de régler votre téléviseur pour la réception TNT.

**SELECTION DE LA SOURCE**

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande ou du clavier local et sélectionnez la ligne TV à l'aide des touches de navigation ▲ ou ▼.


Appuyez sur la touche de navigation ▶ pour valider votre choix.

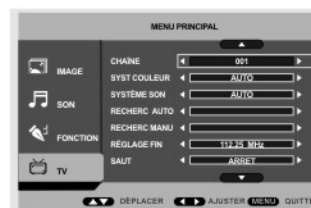**CHAÎNE**

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et sélectionnez le mode TV à l'aide des touches de navigation ▼ ou ▲.

Appuyez sur la touche de navigation ▶ pour entrer dans le MENU PRINCIPAL.


La ligne « Chaîne » sera affichée en surbrillance. Entrez un numéro de canal à l'aide des touches de navigation ▶ ou ◀.

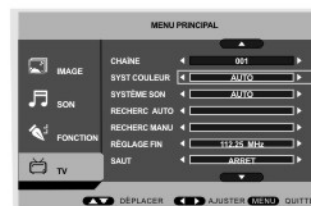**SYST COULEUR**

Sélectionnez la ligne SYST COULEUR à l'aide des touches de navigation ▼ ou ▲.

Sélectionnez le système de couleur à l'aide des touches de navigation ▶ ou ◀.

Pour la France vous pouvez choisir entre SECAM ou AUTO.

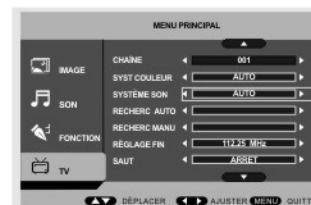**SYSTEME SON**

Sélectionnez la ligne SYSTEME SON à l'aide des touches de navigation ▼ ou ▲.

Sélectionnez le système de son à l'aide des touches de navigation ▶ ou ◀.

Pour la France vous pouvez choisir entre L et AUTO.

**RECHERC AUTO – Recherche Automatique**

Sélectionnez la ligne RECHERC AUTO à l'aide des touches de navigation ▼ ou ▲.

Appuyez sur la touche de navigation ▶ pour lancer la recherche automatique des chaînes.


TV

**RECHERC MANU – Recherche Manuelle**

Sélectionnez la ligne RECHERC MANU à l'aide des touches de navigation \blacktriangledown ou \blacktriangle . Appuyez sur la touche de navigation \blacktriangleright ou \blacktriangleleft pour rechercher manuellement une chaîne et appuyez sur la touche de navigation \blacktriangleright pour valider votre choix.

**RÉGLAGE FIN**

Utilisez les touches " $\blacktriangle/\blacktriangledown$ " pour sélectionner l'élément "RÉGLAGE FIN", puis utilisez les touches " $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ " pour régler avec précision la fréquence de la chaîne.

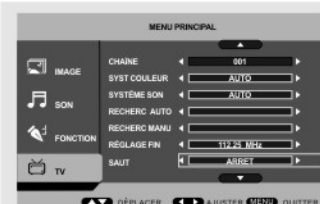
**SAUT**

Utilisez les touches " $\blacktriangle/\blacktriangledown$ " pour sélectionner l'élément "SAUT", puis utilisez les touches " $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ " pour sélectionner de sauter ou pas le canal.

**ÉDITEUR DE CH**


Utilisez les touches " $\blacktriangle/\blacktriangledown$ " pour sélectionner l'élément "ÉDITEUR DE CH", puis utilisez les touches " \blacktriangleright " pour accéder à la modification des canaux.

ECHAN: permuter le canal (Appuyez sur la touche rouge)
 INSERER : Insérer un canal (Appuyez sur la touche verte)
 COPIE : copier le canal (Appuyez sur la touche jaune)
 EFFACER : supprimer le canal (Appuyez sur la touche cyan)
 ÉDITE : appuyez sur la touche "OK" pour accéder à "modification canaux/TV".
 QUITT : appuyez sur la touche "MENU" pour quitter.

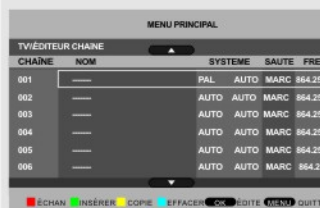

PC

- Appuyez sur la touche source pour sélectionner PC, puis utilisez la touche " \blacktriangleright " pour accéder au mode PC.
- Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD, puis utilisez les touches " $\blacktriangle/\blacktriangledown$ " pour sélectionner le menu "PC".
 - Appuyez sur la touche " \blacktriangleright " pour accéder au menu "PC" et régler les paramètres PC, utilisez les touches " $\blacktriangle/\blacktriangledown$ " pour déplacer la barre de sélection, puis utilisez les touches " $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ " pour régler la valeur de l'élément sélectionné.
 - Appuyez sur la touche "MENU" pour retourner au menu précédent.

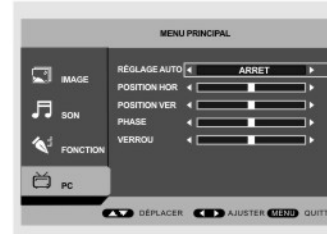**RÉGLAGE AUTO**

Utilisez les touches " $\blacktriangle/\blacktriangledown$ " pour sélectionner l'élément "RÉGLAGE AUTO", puis utilisez les touches " $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ " pour régler automatiquement le mode VGA.

**POSITION HOR**

Utilisez les touches " $\blacktriangle/\blacktriangledown$ " pour sélectionner l'élément "POSITION HOR", puis utilisez les touches " $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ " pour changer la position horizontale de l'image.

**POSITION VER**

Utilisez les touches " $\blacktriangle/\blacktriangledown$ " pour sélectionner l'élément "POSITION-VER", puis utilisez les touches " $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ " pour changer la position verticale de l'image.

**PHASE**

Utilisez les touches " $\blacktriangle/\blacktriangledown$ " pour sélectionner l'élément "Phase", puis utilisez les touches " $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ " pour régler la qualité de l'image.