

PCI Card Quick Start Guide

Nous vous remercions de votre achat d'e ce produit Sweex. Sweex apporte une grande attention et un grand soin à la qualité, la fiabilité, la fonctionnalité, la durabilité et de convivialité de tous ses produits. De cette manière, Sweex se distingue des autres produits sur le marché et nous pouvons vous convaincre, vous l'acheteur et consommateur, de continuer à acheter les produits de la marque Sweex. Nous espérons que ce produit vous apportera toute satisfaction.


Précautions

- N'exposez pas la Carte PCI à des températures extrêmes. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité immédiate d'éléments chauffants.
- N'utilisez pas la Carte PCI dans un environnement extrêmement humide ou poussiéreux.
- Evitez tout impact ou choc violent à l'appareil (risque d'endommagement de l'électronique embarquée).
- N'essayez jamais d'ouvrir vous-même l'appareil - l'ouverture de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.

Installation

L'installation de la Carte PCI se fait en 6 étapes :

- Coupez le courant de votre ordinateur et retirez tous les câbles reliés à votre ordinateur.
- Assurez-vous de n'être porteur d'aucune électricité statique en touchant la partie métallique nue d'un objet relié à la terre, par exemple un tuyau de chauffage central ou un robinet.
- Ouvrez votre ordinateur. Si vous n'êtes pas certain de savoir comment procéder, consultez le manuel d'utilisation ou d'entretien de votre ordinateur.
- Repérez un emplacement PCI libre et, au besoin, retirez la lamelle devant l'emplacement.
- Insérez la carte directement dans l'emplacement comme indiqué sur l'image ci-dessous. Evitez de toucher les connecteurs dorés de la carte :

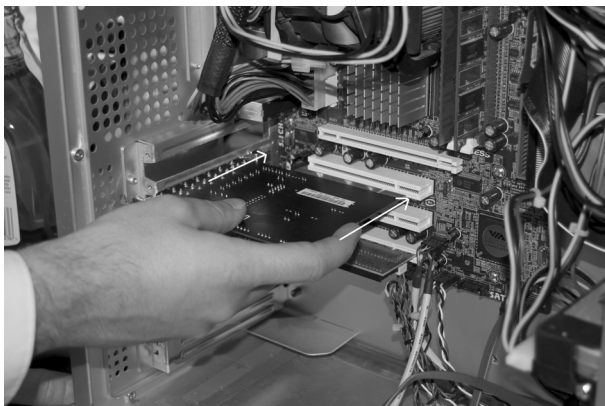

- Utilisez un tournevis pour fixer le support de fixation de la carte au châssis de l'ordinateur. Certains PC peuvent utiliser d'autres modes de fixation de la carte.

Conditions de garantie Sweex

2 ans de garantie standard au sein de l'UE

Ce produit Sweex bénéficie d'une durée de garantie, au sein de l'UE, de deux ans à partir de la date d'achat. Si, au cours des deux premières années après l'achat du produit, vous souhaitez faire appel à cette garantie, vous pouvez obtenir les conditions et modalités directement auprès du point de vente où vous avez acheté le produit.

Exclusions de la garantie

La garantie de Sweex ne couvre que les défauts de fabrication.

Les accessoires, tels que les piles, piles rechargeables, et éventuels logiciels livrés avec le produit sont exclus de la garantie. La responsabilité de Sweex est limitée aux frais de réparation et/ou de remplacement du produit sous garantie. La garantie standard est nulle si le produit a été ouvert, modifié, a subi des dommages, et en cas de toute utilisation autre que celle à laquelle est destiné le produit à l'origine.

Tous les noms de marques et droits associés cités dans ce manuel sont, et restent, la propriété du propriétaire légitime.