

Réglage de l'heure

Réglage



Go (en marche)



- A Position normale de la couronne
- C Position pour régler l'heure

Pour régler l'heure, placez la couronne en position **C** et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse. Une fois le réglage effectué, remettez la couronne en position **A**.

Date

Réglage




Go (en marche)




Pour régler la date, placez la couronne en position **B** et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois le réglage effectué, remettez la crown en position **A**.

Affichage

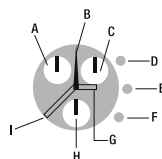

- A Compteur des minutes (60 minutes)
- B Compteur des secondes
- C Compteur des $\frac{1}{10}$ de seconde
- D Bouton-poussoir
- E Couronne
- F Bouton-poussoir
- G Aiguille des heures
- H Aiguille des secondes
- I Aiguille des minutes

Chronométrage

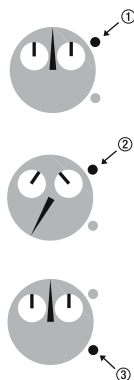


Appuyez sur...


1. le bouton-poussoir du haut pour lancer le chronographe.
2. celui-ci une nouvelle fois pour lire le temps écoulé.
3. le bouton-poussoir du bas pour remettre à zéro.

Rattrapante

Go (en marche)



Stop




Go (en marche)



Stop



Remise à zéro




Appuyez sur...

1. le bouton-poussoir du haut pour lancer le chronographe.
2. le bouton-poussoir du bas pour lire le temps intermédiaire.
3. une nouvelle fois pour continuer (répétez les deux dernières actions autant de fois que nécessaire pour lire le temps intermédiaire tandis que le chronométrage se poursuit).
4. le bouton-poussoir du haut pour arrêter le chronographe.
5. le bouton-poussoir du bas pour remettre à zéro.

Fonctions supplémentaires

Marche



Lecture



Redémarrage



Lecture





Remise à zéro



Appuyez sur...

1. le bouton-poussoir du haut pour démarrer.
2. le bouton-poussoir du haut pour lire le premier temps.
3. le bouton-poussoir s du haut pour redémarrer le chronographe.
4. le bouton-poussoir du haut pour lire le temps supplémentaire (répétez ces deux étapes autant de fois que nécessaire).
5. le bouton-poussoir du bas pour remettre à zéro.

Réajustement




Réglage du chronographe (ex: après avoir changé la pile ou après un choc violent)

1. Placez la couronne en position **B**.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir du haut pour permettre à l'aiguille du compteur des $\frac{1}{10}$ de seconde d'atteindre la position 12 h00.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir du bas pour permettre à l'aiguille des secondes d'atteindre la position 12 h 00.
4. Placez la couronne en position **C**.
5. Appuyez sur le bouton-poussoir du haut pour permettre à l'aiguille du compteur des minutes d'atteindre la position 12 h 00.
6. Remplacez la couronne en position **A**.

Tachymètre


Go (en marche)



Stop



Remise à zéro




Mesure la vitesse de base à 100 ou 1000 m.

Appuyez sur...

1. le bouton-poussoir du haut au début d'une action.
2. celui-ci une nouvelle fois pour arrêter après un parcours de 100 ou 1000 m. Relevez la vitesse indiquée par le compteur de 60 secondes sur l'échelle tachymétrique (km/h = kph).
3. le bouton-poussoir du bas pour remettre à zéro.

Lunette tournante

Réglage



Lecture



Emploi de la bague de réglage

Pour définir l'heure de départ et la durée d'une activité. Alignez le repère de la bague avec l'aiguille des minutes. Le chronométrage débute à l'heure indiquée par le repère. Le temps écoulé est indiqué par l'aiguille des minutes pointant le nombre sur la bague de réglage.

Le texte précédent s'applique uniquement à la bague de réglage pour la fonction plongée. Veuillez consulter le boîtier pour d'autres fonctions telles que le navigateur Internet (ou similaire).

Lunette de navigateur Internet

Le Temps Internet Swatch est un temps universel partout dans le monde, sans fuseau horaire ni frontière géographique.

Les 24 heures actuelles sont divisées en 1000 Swatch beats. @000 Temps Internet Swatch correspond à minuit (HEC - heure d'hiver) à Bienne (Suisse) où est situé le siège de Swatch. Si vous résidez en dehors de la zone d'heure d'Europe centrale (HEC - heure d'hiver), consultez la «carte des fuseaux horaires» et faites pivoter la lunette de navigateur jusqu'à ce que le numéro de votre fuseau horaire soit sur la position 12 h. Lisez alors le Temps Internet Swatch sur la lunette, en face de l'aiguille des heures. (Si celle-ci se trouve entre deux nombres, lisez alors le chiffre inférieur).

Notez les petits chiffres sur le cadran en face de l'aiguille des minutes et ajoutez-les à ceux qui se trouvent en face de l'aiguille des heures.

Timezone Map

