


# iHome®

*Modèle iH15*  
**Systeme Stéreo à variation  
de couleur pour votre iPod**

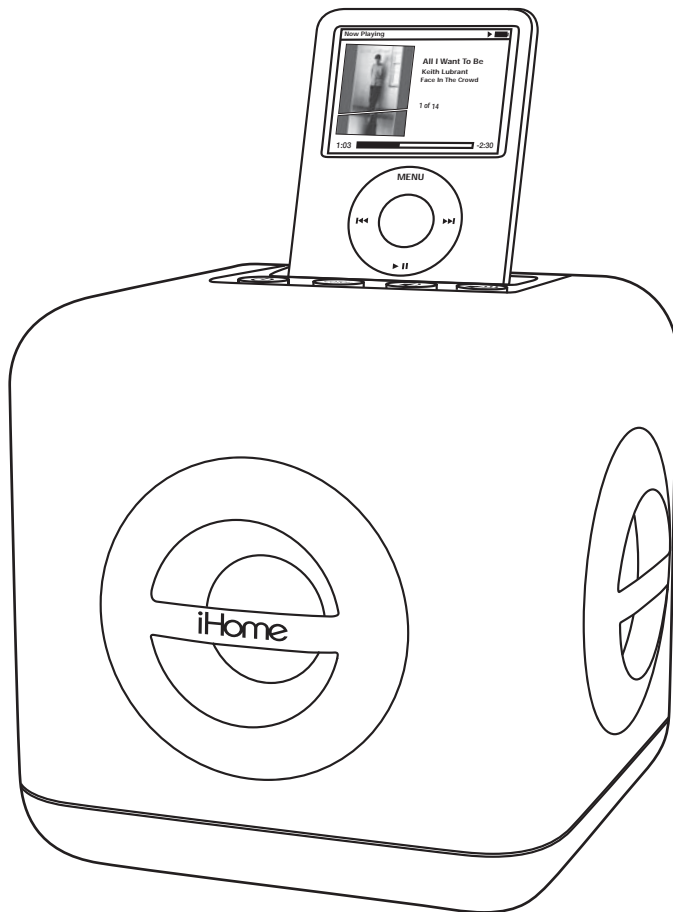

**Des questions ? Visitez [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

## Table des matières

Démarrage rapide -----	1
Maintenance -----	1
Contrôles et indicateurs -----	2
Ecouter et recharger votre iPod -----	3
Mode Changement de couleur -----	3
Utiliser la prise Entrée ligne -----	3
Guide du consommateur concernant la sécurité des produits -----	4
Dépannage -----	5



**Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).**

**Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.**



## Pour démarrer

Merci d'avoir acheté l'iH15, Système Stéréo à variation de couleur pour votre iPod de chez iHome. Conçu spécialement pour fonctionner avec votre ordinateur et votre iPod, ce système fournit une haute qualité audio qui vous permettra d'écouter au mieux votre musique.

Merci de lire ces instructions avec attention avant de faire fonctionner l'appareil et de les conserver pour vous y référer ultérieurement.

### Installer un insert iPod


Votre iH15 est livré avec 4 inserts amovibles pour vous assurer une connexion parfaite de votre iPod. Merci de vous reporter à la table de la section Démarrage Rapide.

### Branchement électrique

Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise Adaptateur secteur situé à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans une prise de courant traditionnelle.


# Démarrage rapide de l'iH15

## 1: alimentation

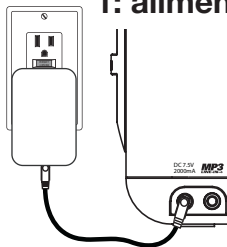


Reliez le câble de l'adaptateur secteur à la prise située à l'arrière de l'iH15 et branchez l'autre extrémité dans une prise murale opérationnelle pour écouter et recharger votre iPhone/iPod.

## 2: inserts

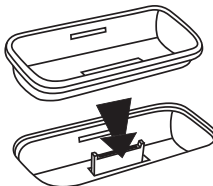

Sélectionnez l'insert correspondant à votre modèle d'iPod dans la table ci-dessous et placez-le dans le port de connexion.  
**Ne connectez jamais un iPod sans un insert en place.**

## 3: iPod

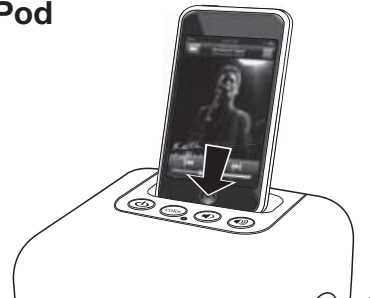

Placez votre iPod dans la station d'accueil avec le bon insert (l'iPod ne doit pas être dans une « housse de protection » ou un étui). L'iPod se rechargera une fois connecté. Pressez le **bouton Marche** sur l'iH15 pour lancer la lecture de l'iPod.

Utilisez cet insert

iPod fin avec vidéo (30 GB)  
Insert 9

Touch 2ème Gen  
insert 16

Nano 5ème Gen  
insert 18

Pour cet iPod

iPod vidéo fin (30 GB)  
iPod classic fin (80 GB)

iPod touch 2ème Gen


Nano 5ème Gen

## Maintenance


- Placez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

# Contrôles et indicateurs



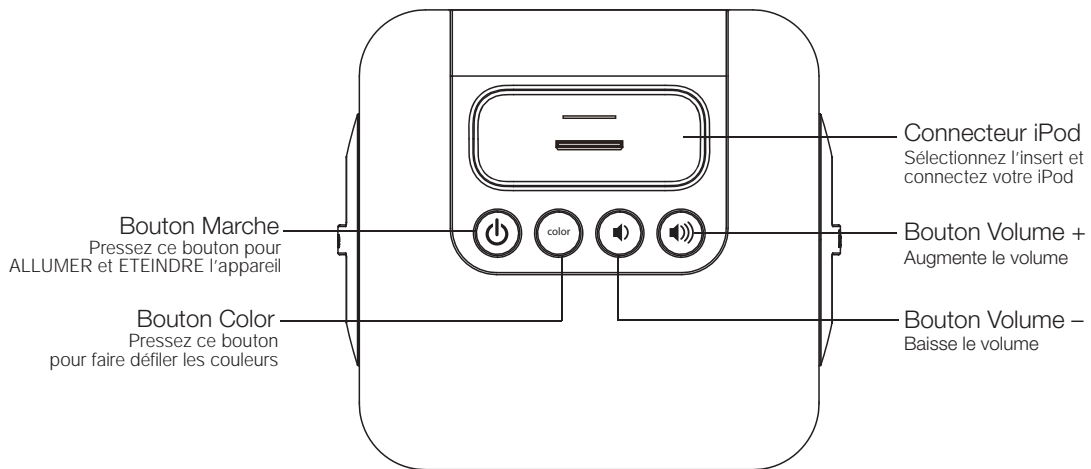

## Panneau supérieur

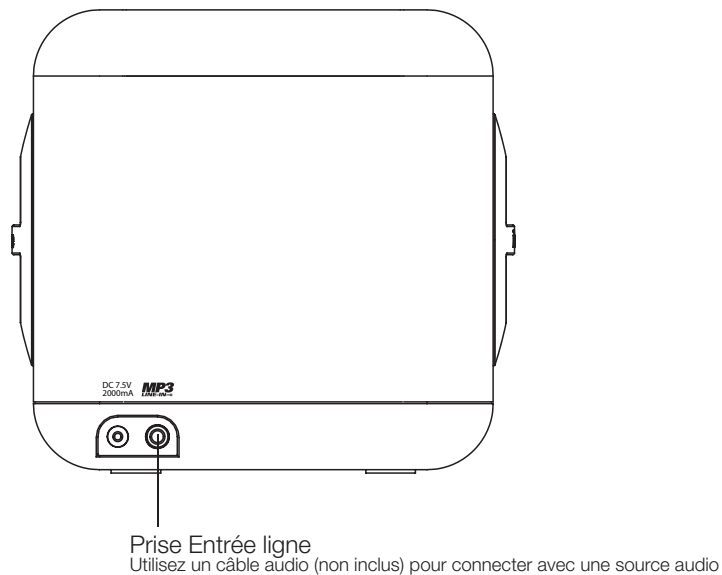

## Panneau arrière







## Écouter et recharger votre iPod

1. Placez l'insert correspondant à votre iPod (voir la table des inserts de la section Démarrage rapide) dans le connecteur, puis placez votre iPod en douceur. Lorsqu'il est connecté, votre iPod se rechargera jusqu'à pleine charge. L'iPod ne sera pas surchargé.
2. Pressez le **bouton**  sur l'iH15 pour écouter votre iPod. L'indicateur Marche s'allumera vous indiquant que l'iH15 fonctionne.  
Vérifiez que l'iPod est en mode lecture.
3. Pressez les **boutons**  ou  pour ajuster le volume.
4. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton**  une nouvelle fois.

## Mode Changement de couleur

Il y a 5 réglages de couleur. Pressez le **bouton Color** pour faire défiler les couleurs. Les réglages sont: Changement de couleur lent, couleur fixe, changement de couleur rapide, couleur fixe et pas de couleur.

## Utiliser la prise Entrée ligne

1. Branchez une extrémité d'un câble audio (**disponible sur le site [www.ihomeaudio.com](http://www.ihomeaudio.com)**) dans la prise écouteurs ou la sortie Ligne de votre appareil et l'autre extrémité du câble audio dans la prise Entrée Ligne de l'iH15 située à l'arrière de l'appareil.
2. Pressez le **bouton**  de l'iH15 pour écouter votre appareil audio. L'indicateur Marche s'allumera pour vous montrer que l'iH15 fonctionne. Placez votre appareil en mode lecture.
3. Pressez les **boutons**  ou  sur pour ajuster le volume.
4. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton**  une nouvelle fois. Pensez également à éteindre votre appareil.

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.
6. **Nettoyage** – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour obtenir les instructions de nettoyage.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
8. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. **Protection contre la foudre et la surtension** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
10. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.
11. **Domages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes :
  - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
  - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
  - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
  - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
  - E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12. **Antenne** – Ne connectez pas d'antenne externe sur l'appareil (autre que celle fournie).
13. **Périodes de non utilisation** – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
14. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Des questions? Visitez le [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)

## Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
L'appareil ne répond pas (pas de courant)	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à une prise de courant ou le connecteur n'est pas relié à la prise située à l'arrière de l'appareil.	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et reliez le connecteur à la prise de courant située à l'arrière de l'appareil.
	La prise de courant ne fonctionne pas	Branchez un autre appareil dans la prise de courant (la même) pour vérifier qu'elle fonctionne
L'iPod n'est pas correctement connecté	Vous utilisez le mauvais insert pour l'iPod	Vérifiez que l'insert est celui qui correspond à votre iPod
	L'iPod n'est pas correctement connecté	Retirez l'iPod du connecteur et vérifiez que rien n'obstrue le connecteur de l'appareil ou de l'iPod. Puis replacez-le sur le connecteur.
L'iPod ne répond pas à l'appareil	L'iPod n'est pas correctement connecté	Retirez l'iPod du connecteur et vérifiez que rien n'obstrue le connecteur de l'appareil ou de l'iPod. Puis replacez-le sur le connecteur.
	L'iPod n'est pas en lecture	Pressez le bouton Lecture sur votre iPod pour lancer manuellement la lecture.
	Votre iPod est verrouillé	Vérifiez que votre iPod fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPod pour plus de détails.
	Vous utilisez un iPod de 1ère ou de 2de génération, un iPod Shuffle ou un autre appareil.	Merci de les connecter sur l'entrée ligne.
L'iPod ne se recharge pas	L'iPod n'est pas correctement connecté	Retirez l'iPod du connecteur et vérifiez que rien n'obstrue le connecteur de l'appareil ou de l'iPod. Puis replacez-le sur le connecteur.
	L'iPod est verrouillé/figé	Vérifiez que votre iPod fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPod pour plus de détails.
	La batterie de l'iPod a un problème	
Le son est distordu	Le volume est réglé trop fort	Baissez le volume
	La source sonore est distordue	Si la source sonore originale de l'iPod est de médiocre qualité, une distorsion ou du bruit peuvent se faire entendre dans les enceintes. Essayez une source audio différente telle qu'un lecteur de CD.
		Si vous utilisez un iPod Shuffle ou une source sonore externe telle qu'un ancien iPod, essayez de réduire le volume du son sur l'iPod lui-même. Essayez également de réduire les basses.
	Si vous écoutez votre iPhone, vous pouvez rencontrer des bruits causés par des interférences du téléphone	Réglez votre iPhone en mode Avion. Ceci déconnecte la fonction téléphone jusqu'à l'arrêt du mode Avion.