


---

---

## Installation du matériel

1. Insérez deux piles rechargeables AA dans la souris et deux piles rechargeables AA dans le clavier.
2. Vous pouvez connecter le récepteur au port USB du PC.

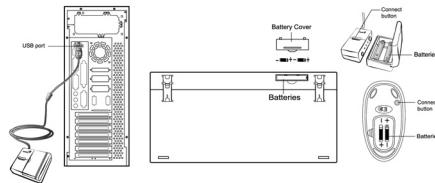

3. Remettez votre ordinateur sous tension.

## Installation du logiciel

1. Vérifiez que la souris et le clavier sont bien connectés à votre ordinateur.
2. Insérez la disquette (ou le CD-ROM) d'installation dans le lecteur approprié.
3. Suivez ensuite les instructions qui apparaissent à l'écran pour compléter l'installation du logiciel.

## Remplacer les batteries

Si vous trouvez que la souris n'est pas aussi maniable qu'à l'habitude ou que le clavier ne fonctionne pas lors de la frappe, c'est que les piles sont déchargées : remplacez-les. De plus, veillez à ne pas utiliser simultanément deux types de piles différents. **Vous devez régler le canal à chaque fois que vous réinsérez les piles.**


## Réglage des Canaux ID

Les canaux sont réglés sur les paramètres d'usine par défaut. Le voyant LED vert – l'indicateur de transmission de données – situé sur le récepteur s'allume lorsque la clavier ou la souris sont en mode d'opération normal. Si votre clavier ou votre souris ne fonctionnent pas, il vous faut paramétriser le Réglage des canaux ID. Appuyez tout d'abord sur le bouton du récepteur (RB), puis, dans les vingt secondes qui suivent, appuyez sur le bouton situé sous la souris (MB) et sous le clavier (KB). Pour régler les divers canaux, il vous faut donc appuyez sur RB, MB et KB.

## Recharge

Si vous devez acheter de nouvelles piles pour votre appareil, veuillez choisir le type 'AA' Ni-MH (Nickel-Metal-Hydride) rechargeables, 1.2V, 1300 à 1600 mAH ou des piles type 'AAA' rechargeables, 1.2V, 600 à 800 mAH. Veuillez ne pas mélanger ou utiliser d'autres types de piles – telles que Li-ion, Ni-Cd, Alcaline etc. – dans le chargeur. Le voyant LED rouge du récepteur s'allume pour vous indiquer l'état de chargement des piles (voyant LED entièrement rouge "on" au voyant éteint "off" indiquant que les piles sont chargées).

## FRANÇAIS

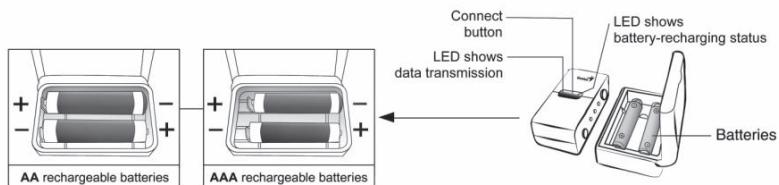

**Important :** Vous pouvez utiliser le récepteur du chargeur de batterie pour recharger deux piles rechargeables de type AA ou AAA chaque fois que vous utilisez votre PC. Branchez le connecteur USB du récepteur du chargeur de batterie directement sur le PC. Veillez à ne pas placer les piles dans le mauvais sens, à utiliser le même type de piles et à ne pas les recharger via le hub USB car le récepteur, la carte mère ou le hub risqueraient de s'endommager ou de devenir inutilisables. De même, tenez toutes les boissons éloignées ! S'il arrivait qu'un liquide soit renversé sur le récepteur, débranchez le connecteur USB et nettoyez immédiatement le récepteur. Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant au moins 2 semaines, n'oubliez pas d'en retirer les piles.

**Attention :**


1. Veillez à ne pas employer de souris optique sans fil sur un bureau en verre, surface réfléchissante, en acier ou en velours noir. De plus, un bureau en métal réduira la distance de réception de votre clavier et de votre souris.
2. Avant que la première installation soit complètement terminée (réglage du canal effectué), le clavier ne fonctionnera pas sous DOS. Si votre clavier sur port USB n'est pas détecté par le BIOS, sous DOS ou sous Windows, utilisez alors un autre clavier sur port PS/2 pour activer le contrôleur USB (USB Function) et le support clavier USB (USB Legacy Support) dans la configuration du BIOS. Cela peut arriver avec les anciennes versions du BIOS. Débranchez ensuite le clavier sur port PS/2 et branchez votre clavier USB. Tout devrait fonctionner correctement.
3. Le canal de Wireless TwinTouch LuxeMate Pro Pro fournit 256 codes d'identification (ID) et sélectionne automatiquement n° d'identification de votre clavier et de votre souris. Vous ne pouvez configurer qu'un seul dispositif Wireless TwinTouch LuxeMate Pro Pro à la fois. Mais si vous disposez d'autres dans une zone de 10 m<sup>2</sup>, les interférences seront plus nombreuses entre le récepteur et votre clavier et souris.
4. Grâce à l'utilisation de fréquences radio, Wireless TwinTouch LuxeMate Pro Pro vous offre une totale liberté de mouvements et une sensation de confort très agréable. Pour de meilleures performances d'ensemble, placez le récepteur au moins à 20 cm de la souris et autres périphériques électriques, tels que moniteur, ordinateur, etc

---

---

## Paramétrage usine

### 1. Souris :

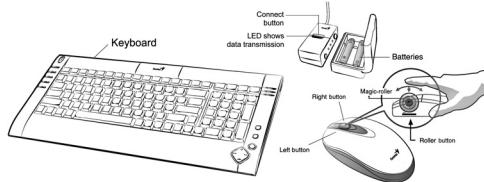

#### Assignation des boutons

La caractéristique d'attribution de boutons permet aux utilisateurs d'affecter les commandes utilisées le plus souvent dans Windows aux boutons de la souris d'une façon plus aisée et efficace.

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Magic-Roller</b>  | Pressez le Magic-Roller pour parcourir Internet et vos documents Windows   |
| <b>Bouton gauche</b> | Assure les fonctions traditionnelles d'une souris : clic, double-clic et glisser-déposer.  |
| <b>Bouton droit</b>  | Vous pouvez assigner à ce bouton les fonctions du clavier et de la souris que vous utilisez le plus fréquemment, en plus de certaines fonctions telles que EasyJump, Panoramique automatique, Zoom, etc. |
| <b>Bouton Roller</b> | Vous pouvez assigner à ce bouton les fonctions du clavier et de la souris que vous utilisez le plus fréquemment, en plus de certaines fonctions telles que EasyJump, Panoramique automatique, Zoom, etc. |

### 2.Clavier :

1. Veille: Active le mode de mise en veille du Poste de Travail: Ouvre le dossier Poste de Travail de Windows
2. Email: Ouvre le dossier messagerie
3. WWW: Ouvre le navigateur Netscape ou IE
4. Retour: Revient à la page Internet précédente
5. Suivant: Passe à la page Internet suivante
6. Mise en veille: Place le système en mode veille
7. Calculatrice: Ouvre la calculatrice de Windows
8. Média: Ouvre le lecteur Média
9. Volume: Augmentation du volume
10. Stop: Arrête la lecture des CD audio ou vidéo
11. Play/Pause: Lance ou interrompt la lecture des CD audio ou vidéo
12. Volume: Diminution du volume

