

Préface

À propos du mode d'emploi

Ce mode d'emploi a pour but de rendre l'utilisation de la TÉLÉCOMMANDE 800 la plus simple possible. Les informations contenues dans le présent document ont été soigneusement révisées et sont sujettes à modification sans notification expresse à l'utilisateur.

Copyright

© Copyright 2007

Le présent document est protégé par la loi internationale sur le copyright. En aucun cas, une partie du présent document ne peut être reproduite sans la permission de KYE SYSTEMS CORP.

Toutes les informations fournies par KYE SYSTEMS CORP. sont exactes. Les éventuelles modifications ou améliorations concernant le produit et les informations feront l'objet d'un nouveau mode d'emploi.

Marques

Tout autre produit apparaissant dans le présent mode d'emploi est uniquement mentionné à des fins d'identification. Les marques de fabrique et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des Matières

À PROPOS DE LA TÉLÉCOMMANDE 800..	2
PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION DES PILES.....	2
PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE	3
OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	3
ÉLÉMENTS	4
FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE	5
Personnaliser la disposition de la Télécommande.....	6
Programmation manuelle à l'aide des codes préenregistrés	8
Programmation automatique à l'aide des codes préenregistrés	10
Utilisation du mode apprentissage pour programmer la télécommande.....	13
Utilisation du mode Supprimer	16
1. Supprimer le code préprogrammé d'une touche	16
2. Supprimer les codes préprogrammés d'un appareil	17
3. Supprimer les codes préprogrammés de tous les appareils	18
Fonction Macro	20
1. Créer la Macro	20
2. Utiliser la Macro	23
3. Visualiser les touches Macro	23
Transférer des informations d'une unité à une autre	24
Programmer le rétroéclairage	25
Programmer la sensibilité du rétroéclairage	26
Éteindre le signal Bip	28
Naviguer entre les écrans	28
Aide en cas de problème	29

À PROPOS DE LA TÉLÉCOMMANDE 800

Télécommande 800

Contrôler jusqu'à 8 appareils électroniques? Rien de plus simple! Grâce à la Télécommande Universelle avec Écran Tactile, vous pouvez désormais contrôler votre magnétoscope, votre lecteur DVD, votre lecteur CD, votre TV ou encore votre antenne parabolique à l'aide d'une seule télécommande! De plus, vous pouvez facilement configurer vos appareils en utilisant la fonction « apprentissage » ou en programmant simplement leurs codes dans la télécommande. Pratique et facile à utiliser, notre télécommande est la solution idéale pour contrôler tous vos appareils. La Télécommande Universelle avec Écran Tactile a été soumise à une longue série de tests afin de correspondre à nos **normes de contrôle de la qualité**. Veuillez prendre quelques minutes pour parcourir les quelques **explications importantes** avant de l'utiliser. **Place au divertissement!**

PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION DES PILES

- Utilisez toujours des piles neuves. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines. Ne mélangez pas différents types de piles.
- Assurez-vous que les polarités positive (+) et négative (-) correspondent bien au schéma se trouvant dans le compartiment.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive ou à une flamme.
- Maintenez les piles hors de la portée des enfants.
- Des piles faibles risquent de diminuer la distance d'utilisation de la télécommande. Changez les piles dès que l'icône apparaît.
- Afin de minimiser les risques de fuite ou de dégâts, changez les piles au bout de deux ans d'utilisation.
- Lors du changement des piles, la télécommande ne perdra pas les données programmées.


PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

- Appuyez doucement sur l'écran tactile LCD.
N'appuyez jamais avec force.
- N'utilisez pas de stylo ou d'objet pointu pour appuyez sur l'écran.
- L'écran n'est pas résistant à l'eau. Gardez-le au sec et ne l'immergez jamais dans un liquide. Essuyez toute éclaboussure immédiatement.
- N'exposez pas l'écran à des températures extrêmes.
Maintenez-le éloigné des sources de chaleur.
- Évitez de faire tomber l'appareil et ne faites rien tomber sur l'appareil.
- Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un tissu. Si nécessaire, humidifiez-le légèrement avant de l'utiliser. N'utilisez jamais de solutions abrasives ou nettoyantes.

OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Grand écran tactile.
- Fonction séquence Macro, chaque macro pouvant mémoriser jusqu'à 60 commandes.
- Contrôle jusqu'à 8 appareils dont lecteurs DVD, lecteurs CD, TV, récepteurs satellite et magnétoscopes.
- Apprend les codes IR de vos télécommandes originales pour pouvoir programmer rapidement vos appareils.
- Codes préprogrammés pour un grand nombre de télécommandes.
- Touches personnalisables pour chaque appareil, jusqu'à 56 touches au total.
- Extinction automatique au bout de 90 secondes de non utilisation.

ÉLÉMENTS

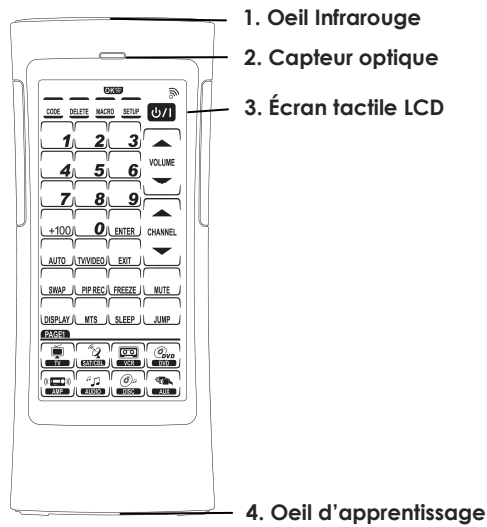**1. Œil Infrarouge**

Visez votre appareil à l'aide de l'œil infrarouge pour le contrôler.

2. Capteur optique

Détecte la lumière ambiante et lance automatiquement le rétroéclairage.

3. Écran Tactile LCD


L'écran LCD vous offre la possibilité de configurer et de faire fonctionner vos appareils en le touchant.

4. Œil d'apprentissage


Placez votre télécommande originale face à l'œil d'apprentissage de la TÉLÉCOMMANDE 800 pour lui permettre d'en apprendre les fonctions.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. À l'aide de vos pouces, appuyez sur le couvercle du compartiment pour les piles dans le sens de la flèche et soulevez-le.
2. Insérez trois piles AAA (non comprises) dans les trois emplacements en respectant bien la polarité indiquée dans le compartiment.
3. Refermez le couvercle.

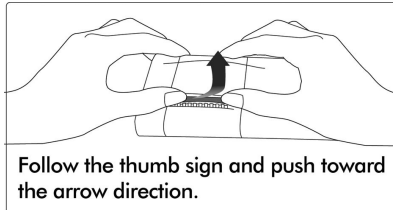

Remarque:

Lorsque les piles sont faibles, l'icône batterie faible  s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.


Personnaliser la disposition de la Télécommande

Vous pouvez personnaliser la disposition de la télécommande afin de la faire correspondre à votre télécommande originale.

Remarque:

Les instructions suivantes vous expliquent comment utiliser les fonctions avancées de la télécommande, et non les fonctions de votre appareil. Veuillez donc vous référer au mode d'emploi de votre appareil si vous avez besoin d'informations à propos de celui-ci.

1. Appuyez sur la TOUCHE DE L'APPAREIL pendant quatre secondes. Le mot de passe de l'écran apparaît, empêchant ainsi de modifier votre télécommande par accident. Appuyez sur les chiffres (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

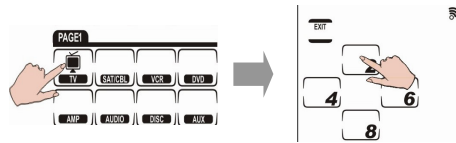


2. Appuyez sur  pour afficher toutes les touches




FRANÇAIS


3. Sélectionnez la touche à modifier. EX : Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ci-contre pour faire défiler tous les choix disponibles pour cette touche.

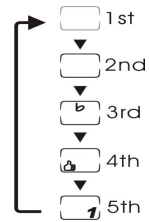


4. Pour modifier d'autres touches, répétez l'étape 2.


5. Une fois la personnalisation terminée, appuyez sur  pour enregistrer les modifications.



6. Appuyez sur  pour sortir.



Remarque:

Lors de la personnalisation, vous pouvez appuyer sur  à n'importe quel moment pour quitter ce mode sans enregistrer les modifications.

Programmation manuelle à l'aide des codes préenregistrés


Il est possible de configurer toutes les touches de la télécommande en vue de les utiliser pour un appareil bien spécifique. Il s'agit de la manière la plus rapide pour programmer la télécommande. Toutefois, l'appareil à programmer doit avoir un code se trouvant dans la *Liste des Codes Préprogrammés*.

Chiva	0122 0127	Ball & Howell
Cyberus	0080 0087	Beokonic
Cyberica	0111 0101	
Chon	0055 0058 0064 0062	Carada
Parasonic	0033 0071 0073 0056 0066	Caron
	0087 0091 0082 0283 0284	Capetall
	0285 0286 0287 0288 0289	Cce
	0290 0291	
Phico	0023 0100 0049 0082 0182	Clizen
	0186 0181 0207	


1. Appuyez sur **CODE** pendant quatre secondes.



2. Appuyez sur les chiffres (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'ils disparaissent. La touche **CODE** commence alors à clignoter et les touches **▲**, **●**, **▼** apparaissent à l'écran.

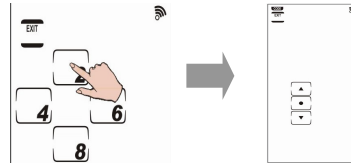

3. Appuyez sur **●** pour faire apparaître la télécommande.



4. Allumez votre appareil (ex. TV).




FRANÇAIS


5. Appuyez sur la TOUCHE DE L'APPAREIL à programmer.



6. Localisez le code à quatre chiffres de votre appareil dans la *Liste des Codes Préprogrammés* et entrez-le (ex. 0124).

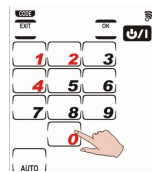

7. Appuyez sur **⏻** pour vérifier que le code est correct. Si c'est le cas, la TV s'éteindra.

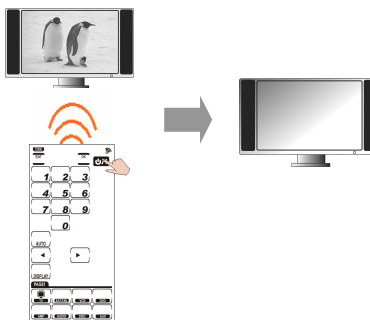

8. Si le code est incorrect, veuillez essayer un autre code numérique jusqu'à ce que vous trouvez le bon code.

Remarque:


- Certains codes sont configurés pour plusieurs modèles. Trouver le bon code peut nécessiter plusieurs essais.
- Si vous entrez le code de l'appareil trouvé dans la *Liste des Codes Préprogrammés* et que le message **ERROR** apparaît à l'écran, il se peut que ce code n'existe pas encore dans la liste des codes du fabricant.

Programmation automatique à l'aide des codes préenregistrés


1. Appuyez sur **CODE** pendant quatre secondes.



2. Appuyez sur les chiffres (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'ils disparaissent. La touche **CODE** commence alors à clignoter et les touches **▲**, **●**, **▼** apparaissent à l'écran.

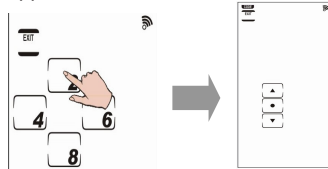


3. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** jusqu'à trouver la touche **CODE**. Appuyez sur **●** et la télécommande de l'appareil apparaît.




4. Allumez l'appareil et visez-le à l'aide de votre télécommande (ex. TV).




5. Appuyez sur la TOUCHE DE L'APPAREIL à programmer.





FRANÇAIS


6. Appuyez sur  et attendez que l'appareil s'éteigne.

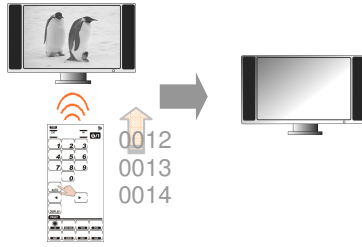


7. Touchez n'importe quelle partie de l'écran pour arrêter la recherche.


8. Appuyez sur  pour recherchez la touche permettant d'allumer l'appareil.





9. Si la TV s'est éteinte, appuyez sur  pour confirmer que le nombre est correct.

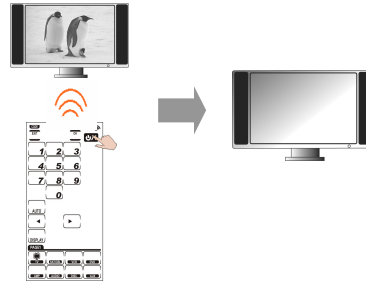

FRANÇAIS

10. Appuyez sur  afin d'afficher le code préprogrammé (ex. 0124).

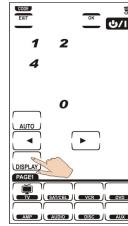


11. Appuyez sur  pour confirmer les modifications.



12. Appuyez sur  pour sortir.

Remarque:

Lors de la programmation, appuyez sur  à n'importe quel moment pour quitter ce mode sans enregistrer les modifications.


Utilisation du mode apprentissage pour programmer la télécommande

Grâce à sa fonction apprentissage, votre télécommande peut apprendre à utiliser tout appareil muni de l'infrarouge. Avant d'utiliser cette fonction, veuillez lire les précautions suivantes:

- Avant d'apprendre à la télécommande de nouvelles commandes, supprimez toutes les commandes programmées précédemment pour un autre appareil. Par exemple, pour commander la TV de votre salon, supprimez d'abord toutes les commandes de la TV de votre chambre (pour cela, référez-vous à la partie *Supprimer les codes touches* ou *Supprimer la programmation des touches de l'appareil*). Ensuite, reconfigurez l'écran de la télécommande pour qu'il corresponde à la TV de votre salon.
- L'apprentissage des codes ne fonctionne pas avec tous les appareils.
- L'apprentissage fonctionne pour toutes les touches, à l'exception des touches

CODE, **DELETE**, **MACRO** et **SETUP**.

1. Placez les deux télécommandes sur une surface plane, de telle manière que la Cellule Infrarouge de la télécommande originale soit dirigée vers l'ŒIL D'APPRENTISSAGE de votre TÉLÉCOMMANDE 800. Veillez à bien maintenir une distance de 5-10 cm entre les deux télécommandes.

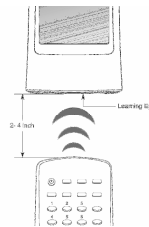



Note:

Pendant l'apprentissage, gardez enfoncée chaque touche programmée de la télécommande originale jusqu'à ce que le message "OK" apparaisse sur l'écran de la SRC-3200 et que vous entendiez un bip. **Pour certains codes spécifiques, vous pourriez devoir enregistrer deux fois tous les codes lors de la programmation. Si vous voyez apparaître le message "ERREUR" mais que vous entendez DEUX bips pendant l'apprentissage, veuillez appuyer à nouveau sur chaque touche programmée de la télécommande originale jusqu'à ce que vous voyiez le message "OK" et entendiez seulement UN bip. Autrement, vous verrez le message "ERREUR" clignoter une fois et entendrez TROIS bips si l'apprentissage échoue.**


2. Appuyez sur la touche

CODE pendant quatre secondes.






3. Appuyez sur les touches numériques (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La touche **CODE** commence à clignoter et les signes  et ,


 apparaissent sur l'écran.

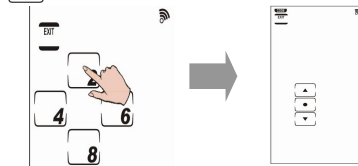

4. Appuyez sur la touche

 ou la touche 

jusqu'à ce que vous arriviez à la touche **LEARN**. Pressez la touche  jusqu'à ce que la disposition de la télécommande de l'appareil apparaisse.




FRANÇAIS

5. Appuyez sur la TOUCHE DE L'APPAREIL que vous souhaitez programmer. Les touches commencent à clignoter individuellement. (ex. TV)



6. Vous verrez alors une touche clignoter sur votre TÉLÉCOMMANDE 800. Sur votre télécommande originale, appuyez sur la touche correspondant à la touche qui clignote sur votre TÉLÉCOMMANDE 800.

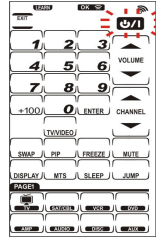

7. Continuez à appuyer sur les touches de la télécommande originale correspondant aux touches clignotant sur l'écran de votre TÉLÉCOMMANDE 800. Après avoir appuyé sur chaque touche correspondante, la mention **OK** apparaîtra et la touche suivante commencera automatiquement à clignoter. Lorsque toutes les touches auront été programmées sur le volet actuel, le passage au volet suivant se fera automatiquement. Vous pouvez également sélectionner directement la prochaine touche à programmer en la touchant ou en appuyant sur la TOUCHE DE L'APPAREIL pour accéder à la page suivante.

Remarque:




- Si la mention **ERROR** apparaît, répétez les Étapes 6-7.
- Si une touche est préprogrammée avec un code, la mention **CODE** apparaît sur l'écran pour vous rappeler que la touche est préprogrammée. L'apprentissage continu de nouveaux codes annule les réglages existants.
- Appuyez sur **EXIT** pour sortir du mode apprentissage.


Utilisation du mode Supprimer



1. Supprimer le code préprogrammé d'une touche


1-1. Appuyez sur **DELETE** pendant quatre secondes.

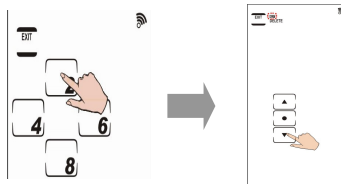

1-2. Appuyez sur les touches numériques (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La mention **KEY** commence à clignoter et les signes , ,  apparaissent à l'écran.



1-3. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que vous arriviez à la mention **KEY DELETE**. Les deux clés clignoteront alors simultanément.





1-4. Appuyez sur  pour faire apparaître la disposition de la télécommande de votre appareil.


1-5. Appuyez sur la touche à annuler. Annulez chaque code préprogrammé en appuyant sur n'importe quelle touche.

1-6. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter ce mode.



Remarque:


- Appuyez sur  à tout moment pour quitter ce mode.
- Les touches de l'appareil peuvent également stocker des codes. Pour supprimer des codes enregistrés dans les touches de l'appareil, appuyez sur une touche de l'appareil pendant deux secondes. La mention **OK**  apparaîtra brièvement en haut de l'écran.



2. Supprimer les codes préprogrammés d'un appareil


- 2-1. Appuyez sur  pendant quatre secondes.

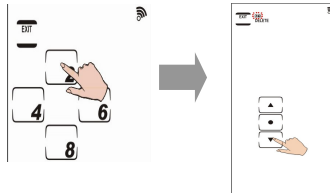

- 2-2. Appuyez sur les touches numériques (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La mention **KEY** commencera à clignoter et les signes   apparaîtront à l'écran.





- 2-3. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que vous arriviez à la mention **BANK DELETEDE**. Les deux clés clignoteront alors



2-4. Appuyez sur  pour faire apparaître la disposition de la télécommande de votre appareil.

2-5. Appuyez sur la TOUCHE DE L'APPAREIL que vous souhaitez supprimer (ex. TV).



2-6. Appuyez sur  pour confirmer votre choix. La mention  apparaîtra brièvement en haut de l'écran.




2-7. Appuyez sur  pour quitter ce mode.




Remarque:


Appuyez sur  à tout moment pendant l'annulation pour quitter le mode.

3. Supprimer les codes préprogrammés de tous les appareils




3-1. Appuyez sur  pendant quatre secondes.

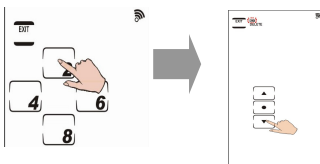


3-2. Pressez chaque touche numérique (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Les mentions **KEY** et **BANK** commenceront à clignoter et les signes    apparaîtront sur l'écran.




FRANÇAIS

3-3. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que vous arriviez à la mention . Les deux clés clignoteront alors simultanément.



3-4. Appuyez sur . Le mot de passe de l'écran apparaîtra à nouveau.

3-5. Appuyez sur les touches numériques (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La mention  apparaîtra brièvement sur l'écran, et toutes les touches programmées ainsi que les réglages de l'appareil seront maintenant supprimés. La TÉLÉCOMMANDE 800 revient aux réglages par défaut.

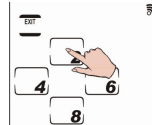

Remarque:


Appuyez sur  à tout moment pendant l'annulation pour quitter le mode supprimer.

Fonction Macro

Une macro est simplement une série d'instructions. La MACRO vous permet de lancer une série de 60 commandes à l'aide d'une seule touche. Vous pouvez créer une macro sur chaque touche et définir un laps de temps bien précis entre les touches de la série. Rappelez-vous, cependant, que la programmation d'une macro éliminera la fonction originale de la touche.

1. Créer la Macro


L'exemple suivant vous aidera à mieux comprendre comment créer une série macro. Il vous est donné pour vous apprendre comment enregistrer une macro. Il ne s'agit en aucun cas de la seule série macro possible. Vous pouvez créer des macros à votre guise, en utilisant n'importe quelle série de commandes.




L'exemple de macro suivant permettra:



- (1) D'allumer le Téléviseur.
- (2) De passer du Téléviseur au mode vidéo.
- (3) D'allumer le lecteur DVD.
- (4) De définir un laps de temps de cinq secondes.
- (5) De lire un DVD.


Créer cet exemple de macro en suivant les étapes ci-après:

- 1-1. Appuyez sur **MACRO** pendant quatre secondes pour entrer dans le mode mot de passe. 
- 1-2. Appuyez sur les touches numériques (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La mention **MACRO** commencera à clignoter.

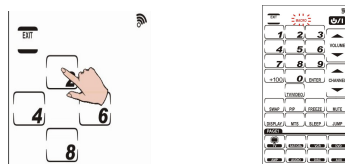





1-3. Sélectionnez l'écran d'un appareil. Dans cet exemple, nous avons choisi le Téléviseur, donc appuyez sur la touche TV , Ensuite, appuyez sur la touche  (pour cet exemple).

La touché  sera utilisée pour démarrer la macro dans le mode de programmation normal.

Remarque:

- La touche  n'exercera plus sa fonction originale.
- Si vous sélectionnez une touche dans laquelle une macro est déjà stockée, la nouvelle macro remplacera l'ancienne.
- N'utilisez pas n'importe quelle TOUCHE DE L'APPAREIL pour mettre en marche votre macro.

1-4. Appuyez sur  pour allumer le Téléviseur

1-5. Appuyez sur  pour passer au mode Vidéo de telle manière que vous puissiez regarder le DVD.


1-6. Sélectionnez l'écran de l'appareil DVD.

1-7. Appuyez sur  pour allumer le DVD.

Remarque:

Il se peut que vous deviez définir un laps de temps entre l'allumage du lecteur DVD et la lecture d'un DVD.


1-8. Appuyez sur  et un pavé numérique apparaîtra.

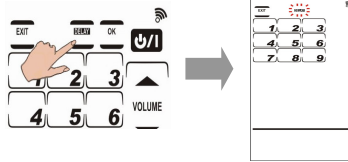




1-9. Introduisez le laps de temps souhaité. Dans ce cas, appuyez sur 5. Après cela, l'écran passera automatiquement à la page de la Macro.



1-10. Appuyez sur  pour lire un DVD.

1-11. Appuyez sur  pour confirmer le réglage.

Remarque:

- Appuyez sur  à n'importe quel moment pendant que vous créez une macro pour quitter le mode macro.
- Vous pouvez à ce moment créer une autre macro en introduisant une autre série d'instructions.
 - Si vous essayez de créer une macro au moyen de la touche  d'un magnétoscope, vous appuyer sur  pendant deux secondes. Cela vous évitera d'enregistrer sur une cassette par accident.

2. Utiliser la Macro

Appuyez sur la TOUCHE DE L' APPAREIL.


Pour démarrer l'exemple de la macro, Appuyez

sur , ensuite appuyez sur . Veillez à

bien viser l' appareil à l'aide de la télécommande pendant que la série macro est envoyée. La macro actionnera:

- (1) L'allumage du Téléviseur.
- (2) Le passage du Téléviseur au mode Vidéo.
- (3) L'allumage du lecteur DVD.
- (4) L'établissement d'un laps de temps de cinq secondes.
- (5) La lecture d'un DVD par le lecteur DVD.

Remarque:

- Pour rendre à la touche Téléviseur 1 sa fonction originale , annuler la macro en utilisant la fonction suppression.
- Après avoir appuyé sur la touche macro programmée pour un appareil, vous pouvez interrompre la série d'instructions en appuyant sur . La mention **ERROR** apparaîtra et la macro s'arrêtera.



3. Visualiser les touches Macro

Vous pouvez visualiser les touches que vous avez programmées comme macro pour tout appareil.

3-1. Appuyez sur la TOUCHE DE APPAREIL .

3-2. Appuyez sur . Les touches programmées comme macro pour cet appareil sont alors affichées.

Par exemple, si vous avez désigné la touche 9 comme touche macro pour la

, alors pressez la touche , et la macro programmée "9" apparaîtra.

Remarque:

Si vous souhaitez vérifier la touche macro pour le volet 2, appuyez sur la TOUCHE De L'APPAREIL pour passer au volet suivant et répétez l'Etape 2.




Transférer des informations d'une unité à une autre


1. Connectez les deux éléments avec un câble (non inclus).








2. Appuyez sur **SETUP** pendant quatre secondes.

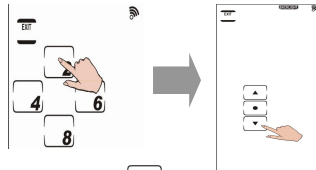


3. Appuyez sur les touches numériques (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La mention **BACKLIGHT** commencera à clignoter et les signes    apparaîtront sur l'écran.



4. Appuyez sur  ou sur  jusqu'à ce que vous arriviez à la mention **CODE**.
5. Appuyez sur  Pendant la transmission, l'écran affiche les touches. Lorsque la transmission est complétée, la mention **OK**  est affichée sur l'écran.

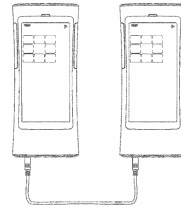

Remarque:

- Si une erreur se produit dans la transmission, la mention **ERROR** s'affiche.
- Appuyez sur  pour quitter sans transmettre de données.


Programmer le rétroéclairage

La fonction rétroéclairage est toujours branchée, mais peut être réglée pour rester en marche pour des périodes plus courtes ou plus longues.


1. Appuyez sur **SETUP** pendant quatre secondes.



2. Appuyez sur les touches numériques (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La mention **BACKLIGHT** commencera à clignoter et les signes **▲**, **●**, **▼** apparaîtront sur l'écran.

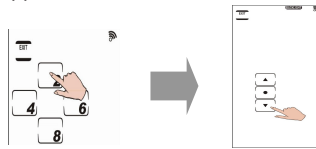

3. Appuyez sur **●**. Un pavé numérique 1-6 apparaîtra sur l'écran.



4. Appuyez sur un numéro pour sélectionner le nombre de secondes pendant lesquelles le rétroéclairage doit être maintenu après avoir appuyé sur une touche.

Remarque:
Le rétroéclairage peut être réglé de 10 à 60 secondes. C'est pourquoi, le pavé numérique est divisé en tranches croissantes de 10 secondes. Ainsi, 1 correspond à 10 secondes, 2 à 20 secondes, etc.

5. Appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage.



6. Appuyez sur **EXIT** pour quitter ce mode.


Remarque:
Appuyez sur **EXIT** à tout moment du réglage du rétroéclairage pour quitter le mode rétroéclairage.






Programmer la sensibilité du rétroéclairage


1. Appuyez sur **SETUP** pendant quatre secondes.

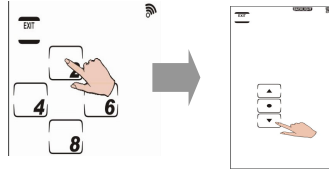

2. Appuyez sur les touches numériques (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La mention **BACKLIGHT** commencera à clignoter et les signes   apparaîtront sur l'écran.



3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur  ou sur . Il existe un total de huit niveaux de sensibilité, représentés par huit cadres qui apparaîtront ou disparaîtront si les touches  ou  sont enfoncées.

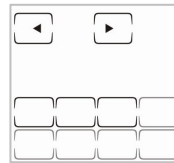

Plus de cadres auront été sélectionnés, plus le rétroéclairage réagira de manière sensible à la lumière ambiante.

5. Appuyez sur **OK** pour confirmer le réglage.
6. Appuyez sur **EXIT** pour quitter ce mode.

Remarque:

Appuyez sur **EXIT** à tout moment du réglage de la sensibilité pour quitter le mode du


rétroéclairage.

Éteindre le signal sonore

1. Appuyez sur **SETUP** pendant quatre secondes.



2. Appuyez sur les touches numériques (2, 4, 6, 8) dans n'importe quel ordre jusqu'à ce qu'elles disparaissent. La mention **BACKLIGHT** commencera à clignoter et les signes **▲** **●** **▼** apparaîtront sur l'écran.

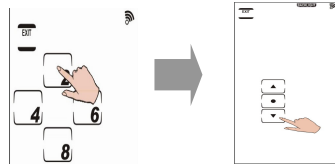

3. Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que vous arriviez à la mention **📶**.
4. Appuyez sur **●**.
5. Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour modifier la hauteur du niveau du bip ou éteindre complètement le bip. La touche numérique indique les différents niveaux. Lorsque le bip est enclenché, le sigle **📶** apparaît sur l'écran.
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou la touche **EXIT** pour annuler l'opération.

Remarque:

Appuyez sur **EXIT** à tout moment pendant cette fonction pour quitter ce mode.



Naviguer entre les écrans

Appuyez sur la TOUCHE D'UN APPAREIL pour passer du VOLET 1 au VOLET 2.

Aide en cas de problème

Si vous avez des difficultés pour configurer ou employer cette télécommande, vérifiez d'abord que vous avez inséré correctement les piles. Consultez ensuite ce tableau.

Problème	Solution
Rien ne s'affiche sur l'écran LCD lorsque je le touche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les piles sont peut-être plates. Remplacez les piles par trois nouvelles piles AAA alcalines. 2. Vérifiez que les piles soient placées correctement.
La télécommande ne commande pas mon appareil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que la TOUCHE DE L'APPAREIL a bien été sélectionnée. 2. Approchez-vous plus près de l'appareil concerné. La distance de fonctionnement maximale est d'environ 9 mètres. 3. Assurez-vous que vous dirigez bien la télécommande directement vers votre appareil et qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et votre appareil. 4. Vérifiez que la programmation au moyen de la fonction apprentissage ou des codes d'origine a bien été effectuée.

Problème	Solution
Mon magnétoscope n'enregistre pas	Par mesure de sécurité, vous devez appuyez sur la touche  de votre télécommande pendant deux secondes.
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon appareil même après l'avoir programmé dans ma télécommande à l'aide de la fonction apprentissage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veillez à ce que la télécommande aie correctement enregistré les codes de contrôle à distance pour votre appareil. 2. Supprimez les données de l'appareil sur votre télécommande et reprenez la fonction apprentissage. 3. Assurez-vous que vous n'avez pas programmé plus d'une télécommande pour un appareil.
La mention ERROR s'affiche sur l'écran LCD pendant la procédure d'apprentissage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veillez à tenir enfoncée la touche souhaitée de la télécommande jusqu'à ce que sur l'écran s'affiche la mention OK  ou ERROR. 2. Assurez-vous que votre TÉLÉCOMMANDE 800 et la télécommande originale ne sont pas trop près ou trop éloignés l'une de l'autre— gardez environ 5 à 10 cm entre elles. 3. Veillez à ce que la télécommande de votre l'appareil soit dirigée directement vers l'oeil de réception de la TÉLÉCOMMANDE 800.
Ma télécommande originale possède une touche qui exerce deux ou plusieurs fonctions	Certaines télécommandes émettent des instructions multiples lorsqu'une touche est maintenue enfoncée. Donnez à votre TÉLÉCOMMANDE 800 les différentes instructions. Celle-ci ne peut enregistrer qu'une instruction pour chaque touche.

Problème	Solution
<p>SI L'APPRENTISSAGE ne réussit pas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remplacez les piles aussj bien de votre TÉLÉCOMMANDE 800 que de votre télécommande originale. 2. Gardez une distance d'environ 5 à 10 cm entre la télécommande originale concerné et l'œil de la TÉLÉCOMMANDE 800. 3. N'utilisez pas la fonction apprentissage à proximité d'une lampe à incandescence. 4. La procédure d'apprentissage ne comporte pas d'erreurs, mais vous ne pouvez toujours pas contrôler vos appareils: Répétez à nouveau la procédure d'apprentissage
<p>La Macro ne fonctionne pas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La télécommande de l'appareil concerné peut ne pas être compatible avec la procédure d'apprentissage. 2. Veillez à bien diriger la TÉLÉCOMMANDE 800 vers les appareils pendant que les instructions macro sont envoyées. 3. La Macro n'a pas été correctement établie. Répétez la procédure de réglage de la macro.
<p>L'écran LCD s'éteint</p>	<p>La TELECOMMANDE 800 est programmée pour éteindre automatiquement l'écran LCD après 90 secondes. Touchez légèrement l'écran pour l'allumer à nouveau</p>