

REVEIL RADIO-COMMANDE

avec calendrier, changement du fuseau horaire, heure d'été/hiver, répétition de l'alarme et lumière de fond




iROX

HB85

Mode d'emploi

16

17

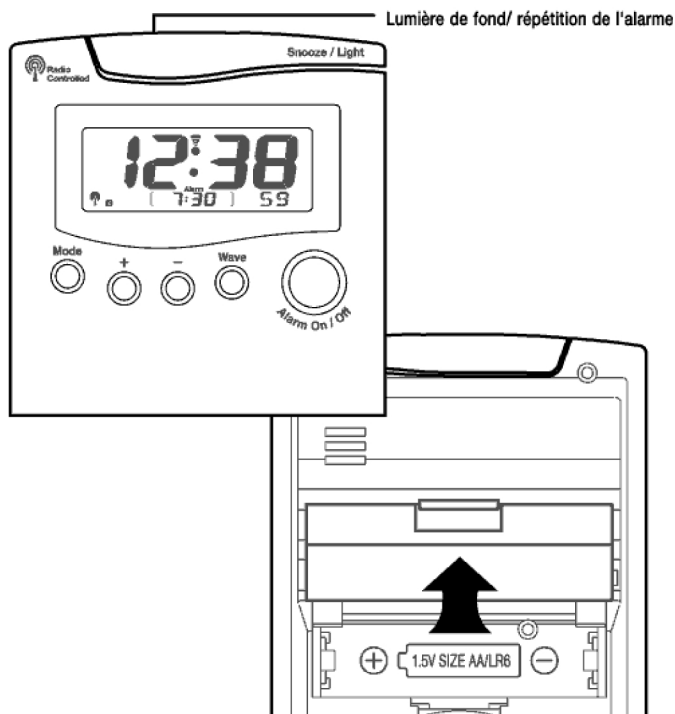

18

- *Réveil radio-commandé de table (Signal Suisse "HBG")
- *Affichage LCD
- *Calendrier
- *Fuseau horaire (T +/- 1)
- *Affichage automatique de l'heure précise
- *Passage automatique à l'heure d'été/hiver
- *Répétition de l'alarme crescendo
- *Alarme ON/OFF
- *Lumière de fond
- *Fonctionne avec une pile de 1,5 volt



Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Signal radio		Alarme activée
	Fuseau horaire		Heure d'été
	fuseau horaire +/- 1 heure		Répétition de l'alarme

19

Mise en marche

- *Ouvrir le compartiment à pile au dos de l'appareil.
- *Introduire la pile de 1,5V en respectant la polarité indiquée sur l'appareil.

- *Refermer le compartiment à pile. L'indication du signal radio clignote pendant environ 2 minutes. Le signal s'éteint lorsque le réveil reçoit le signal radio.



- *Après la réception du signal, le réveil s'ajuste automatiquement à l'heure précise. L'indication arrête de clignoter.



- *Si le réveil ne reçoit pas le signal radio, l'indication du signal radio n'apparaît pas et 4 barres horizontales clignotent. Il faut alors ajuster le réveil manuellement de la manière suivante :



- *Appuyer sur MODE : les chiffres de l'heure clignotent : ajuster avec + et -.



- *Appuyer sur MODE : les chiffres des minutes clignotent : ajuster avec + et -.



- *Appuyer sur MODE : la date clignote : ajuster avec + et -.



20

- *Appuyer sur MODE : les chiffres du mois clignotent : ajuster avec + et -.



- *Appuyer sur MODE : le jour de la semaine clignote : ajuster avec + et -.



- *Appuyer sur MODE : l'heure précise apparaît.



Remarques

Appuyer deux fois sur WAVE pour ajuster manuellement le réveil. Appuyer sur + ou - durant 2 secondes pour accélérer l'ajustement.

Calendrier

Appuyer sur la touche "calendrier" : la date apparaît. L'indication de l'heure revient après 5 secondes environ.

Réveil

- *Appuyer sur MODE environ 3 secondes : les chiffres de l'heure clignotent : ajuster avec + et -.
- *Appuyer sur MODE encore une fois : les chiffres des minutes clignotent : ajuster avec + et -.
- *Appuyer à nouveau sur MODE : l'indication de l'heure revient.
- *Pour contrôler l'heure d'alarme, appuyer sur MODE. L'indication de l'heure revient automatiquement après 5 secondes environ.

21

- *Appuyer sur la touche ON/OFF pour activer/arrêter l'alarme.

- *Lorsque l'alarme est activée, le symbole est affiché.

- *En appuyant sur la touche (lumière de fond / répétition de l'alarme). L'indication d'alarme clignote. L'alarme se répète après 4 minutes.

- *L'alarme s'arrête automatiquement après 10 minutes si elle n'est pas arrêtée avant.

Décalage du fuseau horaire

Pour changer de fuseau horaire, appuyer sur + ou - pendant environ 3 secondes. L'indication "+/-1 heure" apparaît.



Lumière de fond

En appuyant sur la touche (lumière de fond/répétition de l'alarme), le cadran est illuminé durant 5 secondes.



Contribuez à la protection de l'environnement

Ne jetez pas les piles usées qui portent le symbole ISO-recyclage (sur la pile elle-même), comme les piles NiCd-Akkus, les piles rechargeables et les petites piles-bouton dans la poubelle. Jetez-les ou donnez-les aux endroits prévus pour cela.

22

- *Appuyer sur la touche ON/OFF pour activer/arrêter l'alarme.

- *Lorsque l'alarme est activée, le symbole est affiché.

- *En appuyant sur la touche (lumière de fond / répétition de l'alarme). L'indication d'alarme clignote. L'alarme se répète après 4 minutes.

- *L'alarme s'arrête automatiquement après 10 minutes si elle n'est pas arrêtée avant.

Décalage du fuseau horaire

Pour changer de fuseau horaire, appuyer sur + ou - pendant environ 3 secondes. L'indication "+/-1 heure" apparaît.



Lumière de fond

En appuyant sur la touche (lumière de fond/répétition de l'alarme), le cadran est illuminé durant 5 secondes.



Contribuez à la protection de l'environnement

Ne jetez pas les piles usées qui portent le symbole ISO-recyclage (sur la pile elle-même), comme les piles NiCd-Akkus, les piles rechargeables et les petites piles-bouton dans la poubelle. Jetez-les ou donnez-les aux endroits prévus pour cela.

23