

NOTICE D'UTILISATION (Loulou)

Merci de votre achat, le plus grand soin a été apporté à la création et réalisation de votre Station Météo. Veuillez lire attentivement puis conserver cette notice.


CARACTERISTIQUES :

- Radio Pilotage sur fréquence DCF77 de Francfort.
- Large écran LCD.
- Affichage de l'heure, minutes, secondes ou minutes et jour.
- Sélection d'un autre fuseau horaire (-9 à +9 heures).
- Indicateur de l'heure d'été.
- Alarme journalière crescendo.
- Sélection du format 12 ou 24 Heure.
- Choix entre 5 langues pour le semainier : Anglais, Allemand, Italien, Français, Espagnol.
- Température Intérieure.
- Affichage de la température en °C ou °F au choix.
- Prévission du Temps.
- Animation des 5 différents stades de prévission : Soleil, Légèrement nuageux, Nuageux, Légèrement Pluvieux, Pluvieux.
- Animation des stades d'alarmes, activés avec fonction snooze ou désactivés.
- Ecran éclairé EL.
- Alimentation par 2 piles AA/LR06.
- A suspendre ou à poser.

Symboles d'animations pour Loulou

Fig 1/Animation Alarme activée, Animation du temps-Ensoleillé, Indicateur heure d'été, Affichage horaire, Température en °C,

Fig 2/Animation Alarme désactivée, Animation du temps-Légèrement nuageux, signal de réception radio, Indication fuseau horaire différent, Maxima en °C, Jour de la semaine.

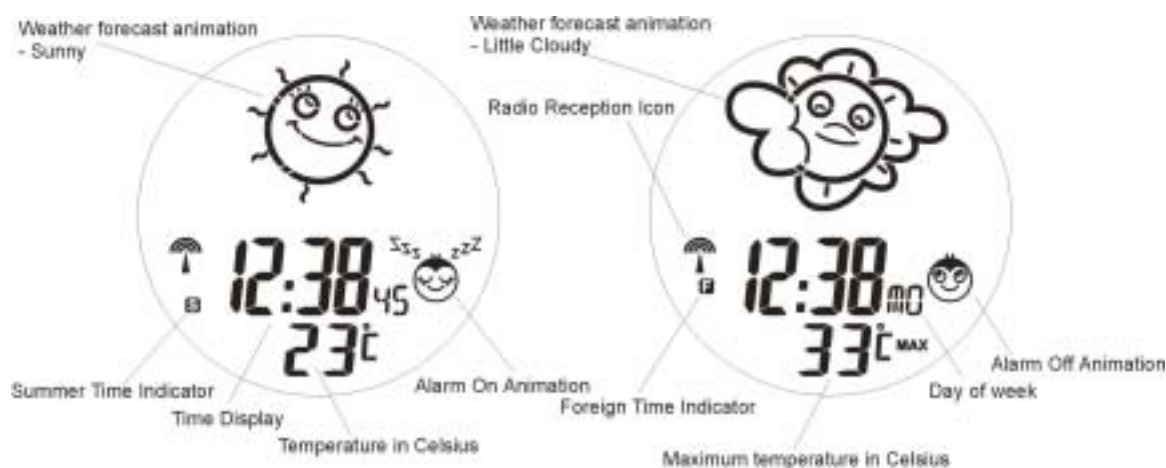

INSTALLATION / REMPLACEMENT DES PILES

La Station Météo est alimentée par 2 piles AA

Suivre les étapes suivantes pour installer et remplacer les piles :

- Ouvrir le compartiment à piles en faisant basculer le couvercle.
- Insérer les piles en respectant la polarité indiquée.
- Refermer le compartiment à piles.

AFFCHAGE DE L'HEURE

Dès que les piles sont correctement installées la totalité des informations s'affiche sur l'écran qui s'éclaire.

Votre station météo recherche automatiquement les signaux radio.

Si après environ 7 minutes la mise à l'heure n'est pas effectuée, appuyez sur le bouton MODE

Pour mettre à l'heure manuellement.

FONCTIONS DES BOUTONS

Votre station météo possède 6 boutons de fonctions.

MODE

- Sélection heure, minutes, secondes ou heure, minutes, jour de la semaine.
- Affichage de l'heure d'alarme.
- Mise à l'heure manuelle.
- Sélection de l'heure d'alarme.
- Sélection manuelle d'un autre fuseau horaire.

(ARROW UP)

- Augmenter l'année, le mois, la date etc ...
- Choisir entre l'heure locale ou un autre fuseau horaire.
- Choisir entre le format 12 ou 24 H

(ARROW DOWN)

- Diminuer d'année, de mois, de date etc...
- Sélectionner le langage du jour de la semaine.

ALARME

- Sélectionner l'alarme quotidienne
- Activer ou désactiver l'alarme quotidienne.

°C/°F

- Sélectionner le mode de température entre °C et °F.

SNOOZE / ECLAIRAGE (les antennes)

- Rétro éclairage de l'écran pendant 3 secondes
- Utiliser le mode snooze quand l'alarme est activée

MISE A L'HEURE ET DATE MANUELLE

- Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes
- L'année, le mois, la date, l'heure, les minutes, apparaîtront successivement en clignotant . Appuyez sur le bouton MODE à chaque séquence pour la bonne sélection.

SELECTION DE LA LANGUE

- Appuyez sur (arrow up) pendant 3 secondes.
- La langue du jour de la semaine défilera sur l'écran : Anglais(EN), Allemand(GE), Italien(IT), Français(FR), Espagnol(ES).
- Pressez à nouveau sur le bouton pendant 1 seconde pour choisir la langue.

REPETEZ LES MEMES OPERATIONS SUR LE BOUTON MODE POUR :

- Sélectionner un autre fuseau horaire
- Sélectionner une alarme journalière.

SELECTION DE L'ALARME ET SNOOZE pour une fonction journalière :

- Appuyez sur le bouton ALARME pour activer ou désactiver l'alarme et l'animation.
- Lorsque l'alarme se déclenche, l'écran s'éclaire pendant 5 secondes et l'animation change.
- Appuyez sur le bouton ALARME, lorsqu'elle est activée, l'alarme s'interrompt pour 24 heures.



Alarm Off (Normal Mode)



Alarm On, alarm on animation 1



Alarm On, alarm on animation 2



Alarm On, alarm on animation 3

Alarm Enabled (animated from phase 1, 2, 3, 1... Duration 2 seconds)

- Quand l'alarme se déclenche, l'écran s'éclaire pendant 5 secondes.



Alarm Activated animation 1



Alarm Activated animation 2

Alarm Activated (the 3' in left & 3' in right flash)

- Appuyez sur les antennes (SNOOZE/ECLAIRAGE) l'écran s'éclaire et la sonnerie s'interrompt pendant 4 minutes.
- Durant la période Snooze les LEDs clignotent et l'animation change.



Snooze mode, the 3' in left & 3' in right turns on

- L'alarme s'arrêtera après 2 minutes si le bouton ALARME ou les antennes SNOOZE/LIGHT ne sont pas pressés.

ECLAIRAGE

- Appuyez sur le bouton ECLAIRAGE, l'écran s'éclaire pendant 5 secondes.

PREVISION TU TEMPS

- La station météo détecte les prévisions atmosphériques environ 12/24 heures à l'avance.

Fig. 1 : (voir symboles + prévisions)

Symbol						
Forecast	Sunny	Little Cloudy	Cloudy	Rainy	Heavy Rainy	

NOTE

- 1/ La précision de la prévision atmosphérique est en général de 70%.
- 2/ Les prévisions météo anticipent les conditions de temps existant
- 3/ Le symbole ensoleillé durant la nuit indique un temps clair.

SPECIFICATIONS :

Mesure de température et humidité :

Température ambiante : -9°C to 50°C avec 1°C résolution
14°F to +122°F avec 1°F résolution

Précision : -9°C to 9°C : +/- 2°C
10°C to 30°C : +/- 1°C
31°C to 50°C : +/- 2°C

Source d'énergie : 2 piles AA alcalines

Dimensions : 127mm (L) x 132mm (H) x 32mm (Prof)

Poids : 160gr (sans piles)

