

JOB0

FOR YOUR BEST IMAGE

Manuel concis d'utilisation de l'écran pour photos JOB0

Photo Display

- 1 Branchement
- 2 Réglages
- 3 Utilisation
- 4 Contenu de la livraison



PLUS DE 80 ANS D'EXPERTISE PHOTO


WWW.JOB0.COM

Français

Branchement


1

A Installer sur le pied

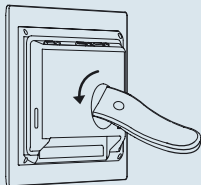

- Enfiler la partie supérieure du pied dans l'ouverture prévue à cet effet au dos de l'écran pour photos
- Tourner le pied dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'encliquète.

B Brancher l'alimentation

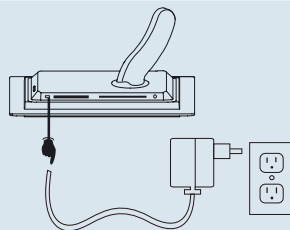


- Brancher le câble électrique livré avec l'appareil sur l'écran pour photos et sur une prise de courant.

C

Position des touches de fonction

Pour utiliser l'écran pour photos, appuyer sur les touches de fonction placées au dos de l'appareil. Les fonctions qui sont affichées en tant que symboles sur l'écran à cristaux liquides peuvent être réalisées à l'aide des touches placées au même endroit sur la partie postérieure de l'appareil.

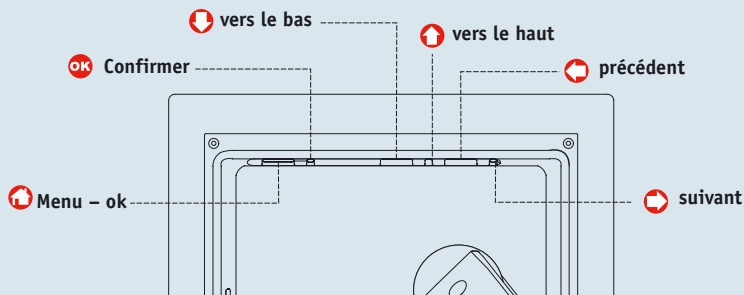


Français

Réglages

2

A

Mise en service de l'écran pour photos

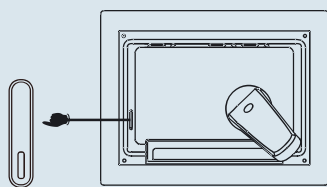

Ecran pour photos (face postérieure)




Ecran pour photos (face antérieure) : Menu initial

- Appuyer sur le bouton de mise en service au dos de l'écran pour photos. Lorsque le système est en service, le menu initial apparaît.

B

Sélection du langage

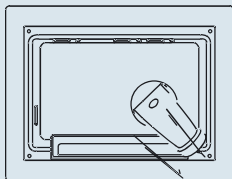

Ecran pour photos (face postérieure) : les touches de menu se trouvent sur la face postérieure de l'appareil



Ecran pour photos (face antérieure) : Réglages : les symboles indiquent la position des touches correspondantes sur la face postérieure de l'écran pour photos.

- Actionnez les touches et et pour appeler l'option « Réglages ».
- Avec les touches et sélectionnez le réglage du langage. Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Actionnez les touches et pour sélectionner un LANGAGE. Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec la touche , vous quittez l'option « Réglages » et vous retournez au menu initial.

Français

Utilisation

3

Affichage de photos mémorisées



Mode affichage photo

Affichage manuel des photos
l'une après l'autre



Mode vignette

Liste de toutes les photos




Mode diaporama

Passage automatique des
photos

- Vous avez le choix entre trois types de présentation
- Avec les touches et , vous pouvez sélectionner « PHOTO ». Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec les touches et , vous sélectionnez la mémoire interne. Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec les touches et , sélectionnez « ALBUM ». Actionnez la touche pour le mode vignette. Choisissez ensuite la touche pour le mode diaporama.

Affichage des photos à partir d'une carte à mémoire

Ecran pour photos (partie inférieure)

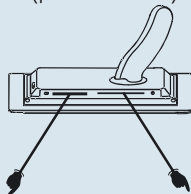

Utilisez la fente gauche pour les cartes à mémoire suivantes : SD, MMC, xD ou MS. Glissez la carte dans la fente avec l'inscription tournée vers le haut.

Utilisez la fente droite pour votre carte Compact-Flash.



Ecran pour photos (face antérieure)

Mode vignette – Au bout de quelques secondes, les photos figurant sur votre carte à mémoire apparaissent.

- Avec les touches et , vous pouvez sélectionner « PHOTO ». Actionnez la touche pour confirmer cette entrée.
- Avec les touches et , sélectionnez « MEMORISER ». Actionnez la touche pour confirmer cette entrée.
- Avec les touches et , sélectionnez « ALBUM ». Actionnez la touche pour le mode vignette. Choisissez ensuite la touche pour le mode diaporama.

Particularité : lorsque la carte à mémoire est insérée avant la mise en service de l'appareil, le mode diaporama démarre automatiquement

Français

Copiez une photo ou toutes les photos figurant sur votre carte à mémoire









Ecran pour photos (avant):
Mode affichage photo




Mode Copie



Mode Copie

- Avec les touches  et , sélectionnez « Photo ».
- Avec la touche  vous copiez des photos. Avec les touches  et , vous pouvez choisir entre « copier vers » ou « tout copier vers » pour sélectionner une ou plusieurs photos.
- Actionnez la touche  pour démarrer l'opération de copie.
- L'écran pour photos adapte la copie de la photo quant à ses dimensions et l'enregistre sur la mémoire interne.


Effacez une photo ou toutes les photos de l'écran pour photos

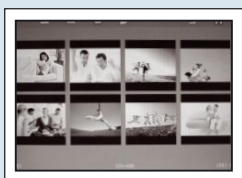

Ecran pour photos (avant):
Mode vignette





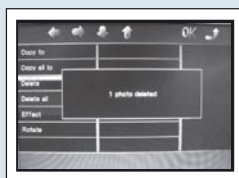



Mode effacement




Mode effacement

Mode effacement

- Avec les touches  et , sélectionnez « Photo ».
- Avec la touche  effacez la photo.
- Avec les touches  et , vous pouvez choisir entre « effacer » une photo ou « tout effacer ». Actionnez la touche  pour confirmer votre choix et pour effacer. L'opération fait ensuite l'objet d'une confirmation.

Français

Réglage de la fonction de date et heure

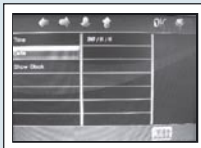

Ecran pour photos (avant): Mode de réglage de l'heure et de la date

- Avec les touches et , sélectionnez « REGLAGES ». Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec les touches et , sélectionnez l'option « Heure et date ». Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec les touches et , vous réglez l'heure. Avec la touche vous pouvez régler les heures et les minutes. Avec la touche vous quittez l'option « REGLAGES » et revenez au menu initial.
- Avec les touches et , sélectionnez « REGLAGES ». Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec les touches et , sélectionnez l'option « Heure et date ». Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec les touches et , vous réglez la date. Avec la touche vous pouvez régler l'année, le mois et le jour.
- Avec la touche vous quittez l'option « REGLAGES » et revenez au menu initial.

Réglages de la mise en service / hors service automatique de la fonction de minuterie (Timer): l'écran pour photos peut être réglé de telle manière qu'il se mette en service et hors service automatiquement à des horaires fixes



Ecran pour photos (avant): réglage du mode de mise en service / hors service automatique de l'appareil


- Avec les touches et , sélectionnez « REGLAGES ». Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec les touches et , sélectionnez la « mise en service / hors service » automatique. Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec les touches et , sélectionnez la « Mise en service / hors service ». Avec la touche vous confirmez cette entrée.
- Avec les touches et , sélectionnez la mise en service / hors service automatique de la minuterie (timer).
- Avec la touche vous quittez l'option « REGLAGES » et revenez au menu initial.

Français Contenu de la livraison


4




Guide de Mise en Route Rapide

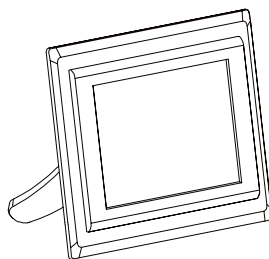


Digital Photo Display

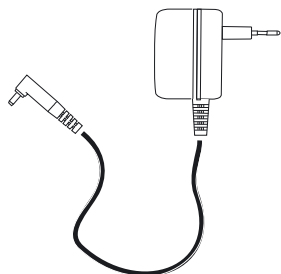

Câble secteur

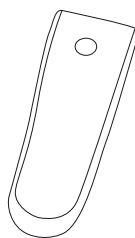

Pied



Câble USB

Foire Aux Questions (FAQ)

- F** L'écran à cristaux liquides est-il un écran tactile ?
- A** L'écran à cristaux liquides ne réagit pas au toucher.
L'écran pour photos est commandé à l'aide des touches installées sur la face postérieure de l'appareil.
- F** Comment puis-je m'assurer, après les avoir copiées, de ce que les photos ont bien été enregistrées sur l'appareil ?
- A** Les photos ont été copiées lorsque vous voyez apparaître sur l'écran le message de confirmation « Photos copiées ». Vous pouvez alors contempler les photos enregistrées.
- F** Est-ce que je peux alterner entre plusieurs diaporamas en utilisant différentes cartes à mémoire ?
- A** Oui, l'écran pour photos présente les diaporamas des photos qui se trouvent sur la carte insérée dans l'appareil.
- F** Est-ce que je peux, à l'aide de l'écran pour photos, effacer des photos sur la carte à mémoire ?
- A** Oui, avec l'écran pour photos vous pouvez effacer des photos sur des appareils étrangers.
- F** Est-ce que je peux imprimer des photos par le biais de l'écran pour photos ?
- A** Non, l'écran pour photos ne supporte pas l'impression de photos.

Prise de contact :

JOB AG

D-51645 Gummersbach • Kölner Straße 58

Tel: +49 (0)2261 / 545-0 • Fax: +49 (0)2261 / 545-42

Mail: info@jobo.com • www.jobo.com