

Bedienungsanleitung *Instructions*



Topline S **Topline X**

geeignet ab 6 Monate, bis 15 kg
unter 6 Monate mit einer passenden Tragetasche
Dieses Modell ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.



damit sich Ihr Baby sicher und geborgen fühlt!

1	D	Deutschland
9	GB	United Kingdom (UK)
19	F	La France
29	NL	Nederlands
39	DK	Danmark
49	N	Norge
59	S	Sverige
69	FIN	Suomi

Product of Germany

Sicherheit – Qualität und neueste Technik

Unsere Modelle werden
hergestellt und getestet
nach der Euro-Norm

DIN EN 1888:2005
DIN EN 1466





Topline S



Topline X

- 1 Schieber
- 2 Schieberverriegelung
- 3 Sicherheitsdrehverschluss
- 4 Schwenkschieberentriegelung
- 5 Schieberabknickung
- 6 Hebel für Feststellbremse
- 7 Einstellschraube für Feststellbremse
- 8 Fangsicherung
- 9 Radarretierung
- 10 Schwenkradarretierung (nur S)
- 11 Einstellbare Schwingfederung
- 12 Rückenverstellung
- 13 Sicherheitsgurt
- 14 Fußstützenverstellung
- 15 Fußstützenverlängerung
- 16 Schutzbügelverstellung
- 17 Verdeck und Schutzbügel abnehmen
- 18 Automatische Oberteilverriegelung
- 19 Herausfallschutz
- 20 Klimazone
- 21 Sonnenschild
- 22 Geräuschlose Verdeckverstellung
- 23 Sun-Verdeck

Herzlichen Glückwunsch

Damit sich Ihr Baby sicher und geborgen fühlt, haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus dem Hause *Hartan* entschieden und damit eine sehr gute Wahl getroffen. Hochwertige Verarbeitung und laufende, strenge Qualitätskontrollen geben Ihnen die Sicherheit, dass Sie lange sehr viel Freude an Ihrem *Hartan* Wagen haben. Die Verarbeitung schadstoffgeprüfter Textilien garantiert Ihnen die Unbedenklichkeit für Ihr Baby.

Bitte lesen Sie alle Anleitungen vor Gebrauch Ihres Kinderwagens sorgfältig durch und heben Sie sie für spätere Zwecke und Rückfragen auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann das die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen.

Wenn Sie Anleitungen nicht verstehen und weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Stellen Sie sicher, dass auch andere Benutzer über die Funktionen des Wagens und die Sicherheitshinweise informiert sind.

Zur Sicherheit Ihres Kindes

WARNUNG! Prüfen Sie vor dem Gebrauch, dass der Wagen nicht beschädigt ist und keine Teile eingerissen oder gebrochen sind, in diesem Fall den Wagen keinesfalls benutzen.

WARNUNG! Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt im Wagen.

WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind und das Oberteil sicher befestigt ist.

WARNUNG! Das Befahren von Treppen oder Stufen, sowie eine zu schwere Beladung, kann Ihren Wagen beschädigen und Ihr Kind gefährden.

WARNUNG! Stellen Sie den Wagen immer mit festgestellter Bremse ab, achten sie in öffentlichen Verkehrsmitteln auf einen sicheren Stand.

WARNUNG! Kinderwagen, Sportwagen und Tragetasche sind kein Bett oder Wiegenersatz und dürfen nur für den Transport verwendet werden.

WARNUNG! Der Gebrauch dieses Kinderwagens zum Joggen, Skaten, o. ä. ist gefährlich und ist deshalb nicht erlaubt.

WARNUNG! Halten Sie spielende Kinder vom Wagen fern und lassen Sie sie nicht mit dem Wagen spielen.

WARNUNG! Sichern Sie das Kind mit einem Gurt.

WARNUNG! Befestigen Sie keine Taschen am Schieber, das beeinträchtigt die Standfestigkeit des Wagens.

WARNUNG! Dieses Modell ist geeignet für 1 Kind.

WARNUNG! Zweitsitze sind für dieses Modell nicht erlaubt.

WARNUNG! Sitzeinheit, Kinderwagenoberteil und Tragetasche dürfen nicht zum Transport im Auto verwendet werden.

WARNUNG! Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Hartan-Zubehör und -Ersatzteile.

Bedienungsanleitung

Wagen aufstellen

Durch Drücken der Arretierknöpfe **5** Schieberoberteil waagrecht stellen, Schieber **1** hochziehen, bis Schieberverriegelung **2** einrastet. **WARNUNG!** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

Wagen zusammenlegen

Wichtig! Schieber **1** schwenken, damit die weißen Symbole auf dem Drehgriff **3** von oben sichtbar sind. Sicherheitsdrehverschluss **3** nach innen drehen bis Schieber ausrastet. Durch Drücken der Fangsicherung **8** Wagen ganz zusammenlegen. Nach Drücken der Schieberabknickung **5**, Schieberoberteil **1** nach unten schwenken. **WARNUNG!** Beim Zusammenlegen und Aufstellen des Gestelles, beim Schwenken des Schiebers und beim Verstellen der Rückenlehne können Klemmstellen entstehen, die bei Unachtsamkeit zu Verletzungen führen können.

Schieber schwenken

Zum Schwenken des Schiebers drehen Sie die Drehgriffe **4** in Pfeilrichtung. **WARNUNG!** Achten Sie beim Schwenken darauf, dass Ihr Kind nicht zwischen die beweglichen Teile gerät und dass der Schieber wieder mit einem hörbaren „Klick“ eingerastet ist.

Schiebergriff höhenverstellbar

Arretierknöpfe der Schieberabknickung **5** beidseitig drücken und Schieberoberteil **1** in die gewünschte Position bringen.

Abnehmen der Räder

Öffnen Sie die Feststellbremse **6**. Drücken Sie zum Abnehmen oder Aufstecken des Rades den Druckknopf **9** oder die Grifffläche der Gummikappe **9**. Achten Sie beim Aufstecken darauf, dass die Arretierfeder richtig eingerastet ist.

Feststellbremse

Zum Feststellen der Räder drücken Sie den roten Sicherungsknopf am Bremshebel **6** und schwenken den Hebel nach unten. Die beiden Bremskronen rasten mit einem hörbaren Klicken ein. Zum Öffnen der Bremse klappen Sie den Bremshebel nach oben bis er einrastet. Beim Abstellen bitte Schiebeprobe vornehmen. **WARNUNG!** Achten Sie darauf, dass vor dem Hineinsetzen und Herausnehmen des Kindes die Bremse immer geschlossen ist.

Feststellbremse nachjustieren

Sollten nach längerem Gebrauch die Räder leichte Rattergeräusche verursachen, können Sie das durch Verstellen der Einstellschraube **7** am Bremsgehäuse beseitigen.

Verdeck und Schutzbügel

Nach Drücken des Bajonettverschlusses **17** lässt sich das Verdeck oder der Schutzbügel herausziehen. Achten Sie beim Einstecken darauf, dass die Bügel richtig eingerastet und keine Stoffteile eingeklemmt sind. Durch Drücken der Verstellknöpfe **16** von innen können Sie den Schutzbügel schwenken. **WAR-**

Sun-Verdeck

Zum geräuschlosen Verstellen des Verdeckes drücken Sie die beiden vorderen Verdeckbügel **22** zusammen. Das Verdeck lässt sich durch Abnehmen des hinteren Verdeckteiles **23** mittels Reißverschluss zum Sonnensegel umwandeln. Durch Öffnen der beiden Reißverschlüsse **20** und hochklappen der Verdecklasche vermeiden Sie einen Hitzestau und sorgen für eine gute Durchlüftung. Als zusätzlichen Schutz können Sie das Sonnenschild **21** herausklappen.

Feststellbare Schwenkräder (nur S)

Zum Feststellen der Schwenkräder drehen Sie die Kappen **10** bis der rote Punkt erscheint, die Räder arretieren sich selbst sobald sie in Fahrtrichtung stehen. Zum Lösen drehen Sie die Kappen **10** bis der grüne Punkt erscheint. Zum Abnehmen lösen Sie den Druckknopf in der Mitte der Kappe **10** und ziehen das Rad aus der Halterung. Zum Befestigen stecken Sie das Rad mit dem Befestigungsbolzen in die Halterung bis zum Anschlag und drücken den Knopf wieder hinein.

Einstellbare Schwingfederung

Durch Drehen des Verstellgriffes **11** können Sie eine weiche oder sportliche Federung einstellen.

Automatische Oberteilverriegelung

Setzen Sie den Sportwageneinsatz so auf den Gestellrahmen, dass die beiden seitlichen Bügel auf jeder Seite in die dafür vorgesehenen Schlitze **18** einrasten. Schieben Sie dann den Einsatz kräftig bis zum Anschlag. Die Verriegelungen schließen beidseitig automatisch mit einem Hörbarem „Klick“. **WARNUNG! Prüfen Sie vor Gebrauch durch waagerechtes Ziehen, ob das Oberteil zuverlässig befestigt ist!** Bei sichtbarem seitlichen roten Punkt ist die Verriegelung **nicht geschlossen!** Zum Öffnen der Verriegelung ziehen Sie den grünen Verschlussbügel nach unten bis er einrastet, dann können Sie das Oberteil abnehmen. Der Sportwageneinsatz lässt sich auch drehen.

Verstellen der Fußstütze

Zum Verstellen der Fußstütze drücken Sie die beiden seitlichen Druckknöpfe **14** und schwenken die Fußstütze nach unten. Durch einfaches Anheben können Sie die Fußstütze in mehreren Stufen bis in die Waagerechte verstellen. Durch Drücken der Knöpfe **15** können Sie die Fußstütze herausziehen und verlängern. **WARNUNG!** Stellen Sie bei eingestellter Tragetasche die Fußstütze immer waagerecht, als zusätzlichen Schutz gegen Herausrutschen.

Verstellen der Rückenlehne



Durch Anheben des Rückenbügels **12** auf der Rückseite, lässt sich die Rückenlehne feinstufig von der Sitz- bis in die Liegeposition bringen. **WARNUNG!** Achten Sie beim Verstellen darauf, dass Ihr Kind nicht zwischen die beweglichen Teile gerät und die Rückenlehne wieder richtig eingerastet ist.

Bedienungsanleitung

Sicherheitsgurt

WARNUNG! Sichern Sie Ihr Kind mit dem Gurt **13**. Verwenden Sie den Schrittgurt **D** immer in Verbindung mit dem Beckengurt **E**. Achten Sie darauf, dass der Gurt straff anliegt, das können Sie mit den Schiebescchnallen einstellen. Achten Sie darauf, dass zur sicheren Befestigung die Gurtschnalle beim Schließen durch die Zusatzlasche **F** am Schrittgurt geführt wird.


Öffnen des Gurtes: Drücken Sie den roten Punkt **A** und beide Zungen **B** zum Öffnen. Zum Lösen der Hosenträgergurte drücken Sie die Knöpfe **C**.

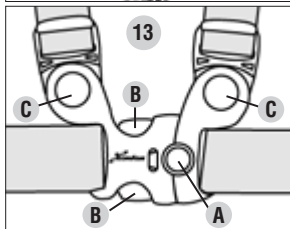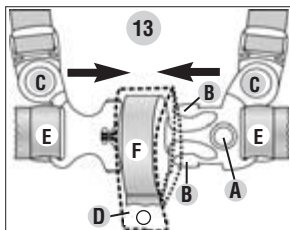

Herausfallschutz

WARNUNG!

Als zusätzliche Sicherheit gegen Herausfallen befestigen Sie die Ösen **19** des Verdeckes mit den Drehverschlüssen am Metallrücken. Hängen Sie außerdem den Rückenhaken **24** in den Metallring an der Rückenplatte.

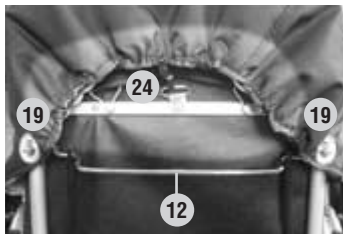

Eignung für das Kind

Der Verdecksportwagen Topline ist vorgesehen für Kinder ab 6 Monate, bis 15 kg.

Für Kinder unter 6 Monate nur in Verbindung mit einer passenden Tragetasche.

WARNUNG!

Benutzen Sie die Sitzeinheit nur, wenn Ihr Kind selbständig sitzen kann.

Alle von uns verwendeten Materialien lassen sich leicht pflegen.

Pflege der Stoffteile

Reinigen Sie verschmutzte Stoffe mit einer Kleiderbürste trocken oder mit klarem Wasser (mit Fön trocknen), vermeiden Sie ein starkes Reiben. Hartnäckige Flecken können mit einem milden Waschmittel entfernt werden. Alle abnehmbaren Stoffteile können Sie mit einem Feinwaschmittel in der Waschmaschine bei 30° (Schonwaschgang) waschen. Sollten Sie einmal von einem Regenguss überrascht werden, trocknen Sie anschließend Ihren Wagen bei aufgespanntem Verdeck in einem trockenen, luftigen Raum mit einem Tuch ab, damit durch die Nähte keine Feuchtigkeit in den Innenbezugsstoff eindringen kann, es können sonst Wasserränder entstehen. Ein garantierter Wetterschutz ist nur eine von uns mitgelieferte oder im Fachhandel erhältliche Wetterschutzhaube. Neben vielen positiven Eigenschaften unserer Stoffe reagieren diese auf intensive Sonneneinstrahlung sehr empfindlich. Wir empfehlen deshalb das Abstellen des Wagens im Schatten.

Pflege des Fahrgestelles

Das Fahrgestell bedarf einer regelmäßigen Pflege. Die Radachsen müssen alle 4 Wochen gesäubert und leicht geölt werden. Bewegliche Kunststoffteile können mittels eines Siliconsprays funktionsfähig gehalten werden. Ein Quitschen des Fahrgestelles wird dadurch verhindert. Beschichtete und verchromte Metallteile sind trocken zu halten und gegebenenfalls mit Autopolitur oder Chrompaste zu pflegen. Kleine Lackschäden am Gestell beseitigen Sie mit einem Lackstift, der im Fachhandel erhältlich ist. **Reinigen Sie niemals Ihren Wagen mit einem Hochdruckreiniger, dadurch werden die gefetteten Kugellager der Räder und Funktionsteile zerstört (Schleif- und Quitschgeräusche).** **Räder:** Achten Sie bei Luftbereifung auf einen ausreichenden Luftdruck, dieser sollte zwischen 1,2 und max. 1,5 bar liegen. **WARNUNG!** Der max. Fülldruck ist schnell erreicht, eine Überschreitung kann zu Unfällen und Verletzungen führen. Die Gleitlager-Radbuchsen und Federn müssen bei Verschleiß rechtzeitig erneuert werden. Vermeiden Sie ein längeres Abstellen von **Luftreifen** auf helleren PVC- oder Linoleumböden, da sich wie bei allen Gummireifen der Belag an dieser Stelle schwarz färben könnte. Ebenso können kleine eingedrückte Steinchen o. ä. den Bodenbelag beschädigen. Beim Abstellen ihres Wagens in der prallen Sonne sowie beim Verstauen unter Druck im Kofferraum bei Temperaturen über 40° können sich die Luftkammerreifen abplatteln oder verdrücken.

Luftverlust der Räder

Um nach einem totalen Luftverlust ein Eiern der Reifen zu vermeiden, pumpen Sie den Reifen nur etwa bis zur Hälfte auf, dann richten Sie den Reifen, bis er rund läuft und pumpen ihn anschließend ganz auf.

Beschaffenheitsvereinbarung

2-JAHRE Gewährleistung

Sie haben auf dieses Produkt einen Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Vertragspartner von 2 Jahren. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Produktes von Ihrem Händler. Zum Nachweis bewahren Sie bitte diese ausgefüllte Karte, den von Ihnen unterzeichneten Übergabe-Check sowie den Kaufbeleg für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf, ohne Vorlage dieser Dokumente kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

GEWÄHRLEISTUNG IM REKLAMATIONSFALL

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen.

KEINE GEWÄHRLEISTUNG WIRD ÜBERNOMMEN...

Es wird keine Gewähr übernommen für Mängel oder Schäden an der veräußerten Ware, die von uns nicht zu vertreten sind. Dies gilt insbesondere für

- natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige Beanspruchung
- Folgefehler, die dadurch entstanden sind, dass Schäden/Fehler nicht beachtet wurden und aufgrund dessen zu einer erschwerten Reparatur führen
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung (s. Gebrauchsanweisung)
- Schäden durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung
- Schäden durch nachlässige Behandlung oder mangelnde Wartung des Kaufgegenstandes
- Schäden durch unsachgemäße Änderungen des Kaufgegenstandes

GEWÄHRLEISTUNGSFALL ODER NICHT?

Rost: Das Gestell ist rostschutzbehandelt um einen ordentlichen Grundschutz zu geben. Bei fehlender Wartung kann es jedoch vorkommen, dass Roststellen auftreten. Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.

Kratzer: Bei Auftreten von Kratzern handelt es sich um normale Verschleißerscheinungen, wofür keine Gewährleistung übernommen werden kann.

Schimmelbildung: Wenn Textilteile feucht geworden sind, müssen sie richtig getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden (siehe Gebrauchsanweisung). Für Schimmelbildung kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bleichung der Stoffe: Wir bestätigen, dass die Stoffe den gültigen Normen entsprechen. Durch Sonneneinstrahlung, Schweißeinfluss, Reinigungsmittel, Abrieb (insbesondere an den im Griffbereich liegenden Stellen) oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund. Geringe Farbunterschiede zwischen einzelnen Fertigungspartien lassen sich leider nicht immer vermeiden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Noppenbildung der Stoffe: Gegen Noppenbildung wird keine Gewährleistung übernommen. Dieses fällt unter allgemeine Kleiderpflege und kann wie bei Wollpullovern einfach mit einer Kleiderbürste oder Noppenmaschine beseitigt werden.

Einreißen der Nähte/Druckknöpfe/des Stoffes: Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, dass alle Stoffteile, Nähte und Druckknöpfe ordnungsgemäß genäht und befestigt sind. Eventuelle Beanstandungen von Nähten/defekten Druckknöpfen müssen unverzüglich nach Feststellen des Fehlers bei Ihrem Fachhändler reklamiert werden.

Räder: Kinderwagenräder werden nicht ausgewuchtet und können daher einen leichten Höhenschlag ("eiern") aufweisen. Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen. Platten bei Lufrädern kann nur auf äußere Einwirkung, spitze Gegenstände oder Fahren mit zu niedrigem Luftdruck zurückgeführt werden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Beschaffensvereinbarung

WAS SIE BEIM KAUF BEACHTEN SOLLTEN

Prüfen Sie, dass der Wagen vollständig ausgeliefert worden ist und dass keine Teile fehlen. Prüfen Sie, dass alle Funktionen des Wagens vollständig funktionieren und bestätigen Sie dieses auf dem Übergabe-Check.

VORGEHENSWEISE BEI REKLAMATIONEN

Melden Sie den Fehler unverzüglich bei dem Fachhändler, bei dem Sie den Wagen gekauft haben telefonisch an, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten beim Fachhändler angemeldet werden, kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bei der Bearbeitung von Reklamationsansprüchen kommen produktspezifische Abschreibungssätze zur Anwendung. Hier verweisen wir auf die ausliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

VERWENDUNG, PFLEGE UND WARTUNG

Der Kinderwagen ist ein Transportmittel für Ihr Kind und muss entsprechend der Gebrauchsanweisung gepflegt und gewartet werden, damit seine Ursprungsqualität erhalten bleibt.

Händler

GB United Kingdom (UK)



Hartan 

- 1 Handlebar
- 2 Handlebar catch
- 3 Safety turn lock
- 4 Reversible handlebar unlatching
- 5 Handle-folding lock button
- 6 Parking brake lever
- 7 Parking brake setting screw
- 8 Additional safety lock
- 9 Wheel retention
- 10 Swivel wheel lock (only S)
- 11 Adjustable suspension system
- 12 Tilt-adjustable backrest
- 13 Safety belt
- 14 Adjustable footrest
- 15 Footrest extension
- 16 Safety bar adjustment
- 17 Hood bar and safety bar removal
- 18 Automatic lock for upper section
- 19 Fall-out protection
- 20 Climatic zone
- 21 Sun visor
- 22 Silently adjustable hood
- 23 Sun canopy

Congratulations on your purchase

You want your baby to feel safe and secure, that's why you have purchased a *Hartan* high-quality product. You have made an excellent choice. *Hartan* products are manufactured with the greatest possible care and monitored constantly by rigorous quality control assuring that your pram will provide life-long satisfaction. The textiles used for our products have been tested for harmful substances (chemical residues) according to the industry's own 'Öko-Tex-Standard 100' to guarantee that all the fabric parts of your pram are safe for your baby.

Please do not use this pram before reading the instructions carefully, and keep these instructions for queries or future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

If you do not understand the instructions or if you require more detailed information, contact your dealer.

Please ensure that other users are also informed about the functions of the carriage and the notes on safety.

For the safety of your child

WARNING! Before use, conduct an initial check of the carriage, and do not use it if it is damaged or if parts are torn or broken.

WARNING! Never leave your child unattended in the pram.

WARNING! Before using the pram, make sure the catches are locked in place and the carriage top is secured properly.

WARNING! Negotiating stairs or steps as well as overloading may damage the pram and endanger your child.

WARNING! When parking the pram, make sure the brake is engaged. When using public transport, ensure the pram stands safely.

WARNING! A pram, stroller or carrycot is not a substitute for a cradle or a bed. It is intended to be used exclusively as a means of transport.

WARNING! Using this pram while jogging, skating, etc. can be dangerous and is therefore not allowed.

WARNING! Do not allow children to play either near or with the pram.

WARNING! Use the safety belt for your child.

WARNING! Shopping bags must not be hung on the handle as this may affect the stability of the pram.

WARNING! This model has been designed for 1 child.

WARNING! A second child seat is not allowed for this model.

WARNING! The carriage top, the seat unit, and the carrycot may not be used as a child car seat in vehicles.

WARNING! For safety reasons, only use Hartan accessories and replacement parts.

Instructions

Unfolding the pram

By pushing the lock buttons **5**, unfold the upper section to bring the handle in horizontal position. Pull handle **1** upwards until handle catch **2** has engaged. **WARNING!** Before using the pram, make sure all catches are locked.

Folding the pram

Important: Swing the handlebar **1** that the white symbols on the twist grip **3** are visible from above. Turn safety lock **3** inwards to unlock the handle and push the additional safety lock **8** to fold the pram completely. Push the lock buttons **5** and fold the handle's upper section **1** toward the bottom. **WARNING!** There is always a chance of jamming one's limbs, fingers, etc. when folding or unfolding the chassis, swinging the handle, or adjusting the backrest, so we ask you to proceed with caution.

Reversible handlebar

To reverse the handlebar, turn the twist grips **4** in the direction of the arrow. **WARNING!** When reversing the handlebar, take care that no movable parts jam the baby's limbs, or fingers, etc. Finally, make sure the handlebar has reengaged properly, which is indicated by a click sound.

Height adjustment of handlebar

Press the two handle-folding lock buttons **5** and bring the upper section of the handlebar **1** in the desired position.

Parking brake

To lock the wheels, depress the red securing button situated at the brake lever **6** and swing the lever down. The two toothed brake-crown wheels engage, which is indicated by a click sound. To release the brake, swing the lever up until it snaps into place. Having parked the pram, try to push it to check the brake. **WARNING!** Make sure the brake is **always closed** when placing the baby in the carriage or taking it out of it.

Adjusting the parking brake

After prolonged use, the wheels may cause a rattling noise. You can eliminate the problem by readjusting the setting screw **7** situated at the brake housing.

Hood and safety bar

By pressing the bayonet joint **17**, the hood or the safety bar can be pulled out. When inserting it, make sure the safety bar locks into place correctly and be careful not to pinch any of the fabric parts. By pressing the buttons **16** (done from inside), the safety bar position can be changed. **WARNING!** The hood bar of the stroller and the safety bar are not suitable for carrying the pram.

Sun canopy

Press the two front hood bows together **22** to adjust the hood. Adjusting the hood can be effected silently. By taking off the rear hood section **23**, the hood can be converted into a sun canopy by means of a zip fastener. Good ventilation of the hood is important. To prevent heat from accumulating inside, we recommend to open the two zip fasteners **20** and to fold up the hood flap. As an additional protection, the sun visor **21** can be pulled out.

Lock-type-swivel wheels (only S)

Turn the cap **10** so that the red point is visible to pre-select the straight-line motion mode, which will be activated the moment the wheels point in forward direction. Turn the cap **10** so that the green point is visible to release the swivel lock. To remove the wheel, release the push-button in the centre of the cap **10** and pull the wheel off the holding device. To assemble the wheel, insert the fastening pin in the holding device, and depress the push-button inside the cap, which is indicated by a click sound.

Adjustable suspension system

By turning the selector **11**, a "hard" or "soft" position can be selected for suspension.

Automatic lock for upper section

Place the stroller unit upon the chassis in a way that the two lateral bows engage in the respective slots **18** on each side. Then push the unit right up to the stop. The catching pins on both sides engage automatically, which is indicated each time by a click sound. **WARNING!** By pulling the upper section horizontally, check before use whether it is fixed correctly! If the red safety point can still be seen, the upper-section lock has not yet completely closed! Pull the green locking lever downwards until it snaps into place to open the lock. Then remove the upper section. The stroller unit can be reversed at that.

Adjusting the footrest

First, press the two buttons **14**, located at the right and left side respectively, to fold the footrest down. Then raise the footrest to the required position. A number of settings up to the horizontal position can be selected. To prolong the footrest, press the two buttons **15**, and pull it out. **WARNING!** In case the carrycot is attached to the frame, the footrest should always be in horizontal position, as an additional protection preventing it from slipping out.

Adjusting the backrest



By lifting the back clip **12** at the rear, the backrest can be adjusted from sitting to reclining position in close steps. **WARNING!** When adjusting the backrest, take care that no movable parts jam the baby's limbs, or fingers, etc. Finally, make sure the backrest has reengaged properly.

Instructions

Safety belt

WARNING! Use the safety belt 13 for your child. Always use the crotch belt D in combination with the waist strap F. Remember to tighten the seat belt when it slacks, which is done by means of the adjuster buckles. For reasons of safety, pass the belt buckle through the shackle F when closing the safety belt. Unfasten the belt:

To unfasten the belt, press the red point A and the two latches B as well. To unfasten the shoulder straps, press the buttons C.

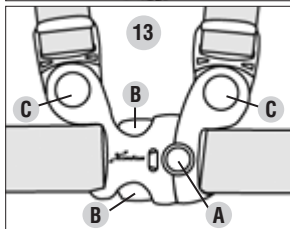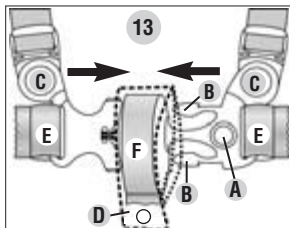


Fall-out protection

WARNING!

As an additional protection preventing the baby from falling out of the carriage, secure the hood to the metal back.

To do this, join the two grommets 19 to their respective turn-lock fasteners, and the hook lock 24 to the metal ring on the back plate as well.

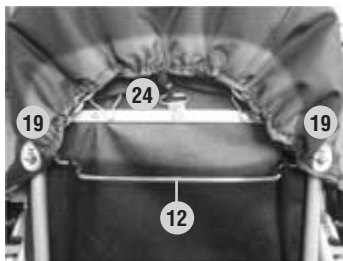

Suitability for the child

The Topline hood stroller is designed to carry a child from the age of 6 months, and up to 15 kg in weight.

This model is not suitable for children under the age of 6 months except in connection with an appropriate carrycot.

WARNING!

Only use this seat unit when your child is able to sit independently.

All the materials we use can easily be cared for.

Care of the fabric parts

Clean soiled fabrics when dry using a clothes-brush or lukewarm water (then use hair dryer). Do not rub fabrics extensively. Remove tenacious stains using a soft detergent. All removable fabric parts may be machine washed in lukewarm water at a gentle setting and reduced agitation, at 30 °C. Let's say you have encountered a heavy rain shower. Dry your carriage with the hood still on in a dry and airy room using a cloth. This prevents marking as well as the underlining fabrics from moist soaking in through the seams. As a guaranteed protection against rain, we recommend that you use our rain cover, which is either included or can be purchased at your dealer's. Our fabrics have quite a number of distinctive features. However, they are very sensitive to excessive sunlight. That's why you should park your carriage in the shade whenever possible.

Care of the chassis

The chassis requires regular care. You should clean and slightly lubricate the wheel axles at a regular 4-weeks interval. Use a silicone based lubricant spray for all moving plastic parts to maintain them in an operative condition. Keep all coated and chrome-plated metal parts in dry condition, and use a finish restorer or chrome paste if necessary. Remove smaller chassis paint damages by means of a touch-up applicator. **Do not use high-pressure cleaners when cleaning your carriage, due to risk of damaging the ball bearings of the wheels (greased) and other functional parts (grinding and creaking noise).** **Wheels:** When using pneumatic wheels, make sure they have got enough air in the tire. Specified tire inflation pressure should be between 1.2 and 1.5bar max. **WARNING!** Max. tire pressure will be reached quickly. Overpressure may result in accidents and personal injuries. Replace worn plain wheel bearings and springs in time. Whenever possible, do not park carriages using pneumatic tired wheels for a longer period of time on light PVC or linoleum as rubber tires may rub off on the floor covering. Little stones in the thread, etc. may just as well damage the floor covering. When parking the carriage in the blazing sun or cramming it in the boot at temperatures of above 40°C, the semi pneumatic tires may flatten or become deformed.

Tire air loss

Tires tend to lose air over time. When blowing up a flat tire, inflate it only half-way first, and make sure the tire is evenly seated, to avoid "wobble". Then continue to inflate it to the proper pressure.

Quality agreement

2 YEARS warranty

This product is guaranteed for a period of 2 years by your contract partner. For possible submission of proof, please keep your receipt, the completed warranty card as well as the hand-over check bearing your signature for the length of the warranty period. These documents must be submitted to qualify for service under the warranty.

IN CASE OF WARRANTY CLAIM

This product is warranted against defects in materials and workmanship that existed at the time it was handed over.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER

We disclaim liability for defects in the object of purchase that are beyond our control. This especially applies to:

- natural wear and tear (wear-related defects) and defects due to excessive stress
- consequential defects, originally caused by neglect of defects/damages but developing into conditions necessitating a more difficult repair
- defects due to improper or inappropriate use (see Instructions)
- defects due to incorrect assembly or operation
- defects due to negligent handling or lack of maintenance of the product
- defects due to improper alteration of the product.

WARRANTY CLAIM — YES OR NO?

Rust: To provide a proper basic protection of the chassis, it has undergone a rust-proofing treatment. However, rust-stains may be found when lacking maintenance. This case will not be covered by the warranty.

Scratches: Scratches caused by wear and tear will not be covered by the warranty.

Mould formation: Fabric parts, having become wet, should be dried properly to prevent mould formation (see Instructions). Mould formation will not be covered by the warranty.

Bleaching of the fabrics: We confirm that the fabrics comply with the established standards. It cannot be ruled out that colours of the fabrics may fade while the parts are exposed to direct sunlight, washed too frequently, come into contact with sweat and detergents, or suffer abrasive wear (especially on those parts where the pram is handled). Consequently, colour fading is excluded from the warranty. It is unavoidable that colours sometimes differ slightly from one individual batch to the next, which is why this case will not be covered under the warranty.

Knob formation on fabrics: We recommend that you apply general clothes care. As with woollen sweaters, the knobs can easily be removed by using a clothes-brush or burling machine.

Tearing of seams, fabrics, press studs: At the time of purchase, please check carefully that all the fabric parts, seams and snap fasteners have properly been sewn and fastened. In case of a possible complaint concerning seams/defective snap fasteners, a claim must immediately be reported to your dealer after the defect has been discovered.

Wheels: As wheels used on prams will not be balanced, they may show slight run-outs ("wobbles"). Worn tires will be regarded as natural wear and tear. No claim can be raised if your pram, using pneumatic tired wheels, has a "flat". This will be attributed to extraneous causes — a small hole caused by a pointed object, or pushing the pram about when it has not got enough air in the tire. This case will not be covered by the warranty.

Quality agreement

WHAT TO REMEMBER WHEN BUYING YOUR PRAM

Check that your pram is complete when it is handed over and no parts are missing. Check the function of all parts and confirm this by signing the hand-over check.

WHAT TO DO IN CASE OF A COMPLAINT

Call your dealer, from whom you bought the pram, to file the complaint and to discuss how to handle the matter. In case of defects concerning safety regulations, your complaint must be filed at your dealer within a 30 days period from the date the defects have occurred, otherwise these defects will not be warranted for. When handling your warranty claims, we will apply product-specific depreciation rates. We refer you to our general terms and conditions displayed at our premises.

USE, CARE AND MAINTENANCE

To maintain the original quality of your pram as a means of transportation for your child, it requires care and maintenance according to the instructions.

Dealer

F

La France



Hartan



- 1 Guidon
- 2 Verrouillage du guidon
- 3 Verrouillage demi-tour de sécurité combiné
- 4 Déverrouillage du guidon réversible
- 5 Articulation du guidon
- 6 Levier du frein de blocage
- 7 Vis de réglage du frein de blocage
- 8 Double sécurité
- 9 Blocage des roues
- 10 Blocage de pivotement des roues (uniquement sur les modèles S)
- 11 Suspension réglable à ressorts
- 12 Réglage du dossier
- 13 Ceinture de sécurité
- 14 Réglage du cale-pied
- 15 Rallonge du cale-pied
- 16 Réglage de l'arceau de protection
- 17 Enlever l'arceau de capote et l'arceau de protection
- 18 Verrouillage automatique de la nacelle
- 19 Protection anti-chute
- 20 Zone climatique
- 21 Protection supplémentaire
- 22 Réglage silencieux de la capote
- 23 Pare-soleil

Toutes nos félicitations

Vous souhaitez que votre bébé se sente à l'aise et en sécurité et votre choix s'est porté sur un produit fabriqué par *Hartan*. Ce choix est parfaitement judicieux. La finition soignée et des contrôles permanents très stricts de la qualité constituent des gages que votre voiture d'enfant de la marque *Hartan* vous donnera longtemps toute satisfaction. Les textiles utilisés ont été testés conformément à la norme öko-tex 100 sur les substances nocives, attestant que votre bébé ne court aucun risque.

Avant d'utiliser cette voiture d'enfant, veuillez lire attentivement ces instructions en totalité et les conserver pour un usage ultérieur ou toute demande de renseignement complémentaire. La sécurité de votre enfant peut dépendre du respect de ces informations.

Si vous ne comprenez pas certains points de cette notice d'utilisation et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à vous adresser à votre revendeur.

Veiller à ce que toute personne utilisant la voiture soit informée du fonctionnement et des consignes de sécurité.

Pour la sécurité de votre enfant

AVERTISSEMENT Avant toute utilisation, vérifiez si la voiture n'est pas endommagée et si des éléments ne sont pas déchirés ou cassés. N'utilisez jamais la voiture si des éléments sont déchirés ou cassés.

AVERTISSEMENT Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans sa
AVERTISSEMENT Avant toute utilisation, assurez-vous que tous les verrouillages sont bien fermés et que la nacelle rigide est fixée en toute sécurité.

AVERTISSEMENT Vous risquez d'endommager votre voiture d'enfant et de mettre votre enfant en danger si vous roulez sur un escalier ou des marches de même que si la charge est trop lourde.

AVERTISSEMENT A l'arrêt, bloquez toujours le frein de la voiture d'enfant. Dans les transports publics, assurez-vous qu'elle reste dans une position stable et sûre.

AVERTISSEMENT Une voiture d'enfant, une poussette et un couffin ne remplacent pas un lit ou un berceau et ne doivent servir qu'au transport.

AVERTISSEMENT L'utilisation de cette voiture d'enfant en pratiquant le jogging ou le patin à roulettes est dangereuse. Par conséquent ce n'est pas autorisé.

AVERTISSEMENT Ne laissez pas des enfants jouer à proximité de la voiture.
Ne les laissez pas jouer avec la voiture.

AVERTISSEMENT Fermez la ceinture de sécurité de l'enfant.

AVERTISSEMENT N'accrochez au guidon aucun sac car cela compromet la stabilité de la voiture.

AVERTISSEMENT Ce modèle est conçu pour un enfant.

AVERTISSEMENT Un deuxième siège n'est pas autorisé sur ce modèle.

AVERTISSEMENT Ne pas utiliser le siège, la nacelle rigide ni le couffin de la voiture d'enfant pour le transport en automobile.

AVERTISSEMENT Par mesure de sécurité, veuillez utiliser des accessoires et pièces de rechange de fabrication Hartan uniquement.

Mode d'emploi

Déplier la voiture

Enfoncer les boutons **5** de blocage et mettre la partie supérieure du guidon à l'horizontale. Tirer le guidon **1** vers le haut jusqu'à encliquetage du verrouillage **2** du guidon. **AVERTISSEMENT** : Veuillez vous assurer avant toute utilisation que les verrouillages sont tous fermés.

Replier la voiture

Important : Faire basculer le guidon **1** de manière à ce que les symboles blancs de sécurité **3** sont visibles d'en haut. Tourner le verrouillage demi-tour **3** de sécurité jusqu'à ce que le guidon soit désolidarisé. Appuyer sur la double sécurité **8** et replier la voiture complètement. Appuyer sur les boutons de blocage **5** et faire basculer la partie supérieure du guidon **1** vers le bas. **AVERTISSEMENT** : Certaines parties peuvent pincer au moment de replier et déplier le châssis de la voiture, faire basculer le guidon et régler le dossier, avec risque de blessure en cas d'inattention.

Faire basculer le guidon

Pour basculer le guidon, tournez la poignée **4** dans la direction indiquée par les flèches. **AVERTISSEMENT** : Veuillez à ne pas coincer votre enfant entre les parties mobiles lorsque vous basculez le guidon et à ce que le guidon soit de nouveau correctement enclenché et vous entendez un « clic ».

Réglage en hauteur de la poignée du guidon

Appuyer sur l'articulation **5** de part et d'autre du guidon et amener la partie supérieure **1** du guidon à la position souhaitée.

Démontage et remontage des roues

Desserrer le frein de blocage **6**. Appuyer sur le bouton-poussoir **9** ou sur la surface de chapeau en caoutchouc pour monter ou démonter les roues **9**. Veiller ensuite à ce que la clavette de blocage soit bien encliquetée en remontant les roues.

Frein de blocage

Pour bloquer les roues, enfoncer le bouton rouge de sécurité qui se trouve sur le levier de frein **6** et tourner ce levier vers le bas. Les deux couronnes dentées du frein s'enclenchent avec un léger « clic ». Pour desserrer le frein, tourner le levier de frein vers le haut jusqu'à encliquetage. Faire un essai en poussant la voiture lorsqu'elle est à l'arrêt. **AVERTISSEMENT** : Veuillez à toujours serrer les freins sur la voiture d'enfant lorsque vous y asseyez l'enfant ou l'en ressortez.

Ajuster du frein de blocage

Après un usage prolongé, les roues peuvent faire du bruit. Vous pouvez remédier à ce problème en rajuster en tournant l'anneau de réglage **7** qui se trouve sur le boîtier de frein.

Capote et arceau de protection

Il est possible d'enlever la capote ou l'arceau de protection en appuyant sur la fermeture à baïonnette **17**. Lorsque vous les remettez en place, veuillez à ce que les étriers soient correctement encliquetés et qu'aucune partie textile ne reste coincée. Il est possible de régler la position de l'arceau de protection en appuyant sur les boutons **16** de l'intérieur. **AVERTISSEMENT** : L'étrier de capote de la poussette et l'étrier de protection ne sont absolument pas appropriés pour porter la poussette.

Pare-soleil

Pour ouvrir ou fermer la capote appuyer sur les deux arceaux avant **22** de la capote. Ce réglage a lieu sans bruit. Il est possible de transformer la capote en pare-soleil en ôtant la partie arrière **23** de la capote au moyen de la fermeture à glissière. Il est possible d'éviter toute accumulation de chaleur et d'assurer une bonne ventilation en ouvrant les deux fermetures à glissière **20** et en relevant les pattes de la capote. Il est possible de sortir le pare-soleil pour une protection supplémentaire **21**.

Blocage des roues pivotantes (uniquement sur les modèles S)

Pour immobiliser les roues pivotantes, tourner les chapeaux **10** jusqu'à ce que le point rouge soit visible. Le blocage s'effectue automatiquement dès que les roues s'arrêtent dans le sens de la marche. Pour les desserrer, tourner les chapeaux **10** jusqu'à ce que le point vert soit visible. Dans le centre du chapeau **10** se trouve un bouton-poussoir. Pour démonter la roue, desserrer ce bouton et retirer la roue de la fixation. Pour monter la roue, introduire le boulon dans la fixation jusqu'en butée et enfoncer à fond le bouton de nouveau.

Suspension réglable à ressorts

Vous pouvez sélectionner entre une suspension souple ou plus sportive en tournant la poignée de réglage **11**.

Verrouillage automatique de la nacelle rigide

Placez la nacelle de poussette sur le cadre de sorte que les deux arceaux latéraux soient encliquetés dans les fentes **18** prévues à cet effet. Faites ensuite coulisser l'élément de poussette jusqu'en butée. Les verrouillages se bloquent automatiquement des deux côtés, et vous entendez un « clic ». **AVERTISSEMENT : Avant toute utilisation, faites un essai en tirant horizontalement sur la nacelle rigide pour vérifier qu'elle est bien fixée en toute sécurité !** Si le point rouge est encore visible, le verrouillage **n'est pas bloqué !** Pour desserrer le verrouillage, tirer vers le bas l'arceau vert de fermeture jusqu'à encliquetage. Ôter l'élément de poussette. Il est possible de reverser l'élément de poussette.

Réglage du cale-pied

Défaire les deux boutons-pression **14** (placés latéralement) et rabattre le cale-pieds vers le bas. Relever ensuite le cale-pieds jusqu'à la position souhaitée. Plusieurs réglages sont possibles jusqu'à l'horizontale. Appuyer sur les boutons **15** pour étirer et rallonger le cale-pieds. **AVERTISSEMENT : Toujours placer le cale-pieds à l'horizontale pour assurer une protection anti-chutes supplémentaire lorsque le couffin est en place.**



Réglage du dossier

Il est possible de régler progressivement le dossier entre position assise ou couchée en soulevant l'arceau **12** du dossier côté arrière. **AVERTISSEMENT !** Veillez à ne pas coincer votre enfant entre les parties mobiles de la poussette lorsque vous réglez le dossier et à ce que le dossier soit de nouveau correctement enclenché.

Mode d'emploi


Ceinture de sécurité

AVERTISSEMENT ! Attachez votre enfant au moyen de la ceinture de sécurité **13**. Toujours utiliser la sangle abdominale **E** conjointement avec la sangle entre les jambes **D**. Veillez à ce que la sangle soit bien tendue en réglant les boucles coulissantes. En serrant la boucle de ceinture, la passez toujours par l'attache additionnelle **F** à la sangle entre les jambes par mesure de sécurité. Ouverture de la ceinture : Appuyer sur le bouton rouge **A** et aussi sur les deux languettes **B** et ouvrir la ceinture. Pour ouvrir la courroie de l'épaule, appuyer sur les boutons **C**.

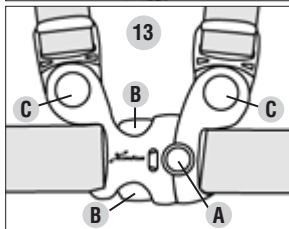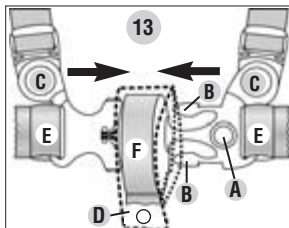

Protection anti-chutes

AVERTISSEMENT : Pour une protection supplémentaire contre les chutes, fixer les œilletons **19** de la capote à l'aide des verrouillages demi-tour de sécurité sur le dossier métallique. Accrocher également l'anneau de dossier au crochet métallique **24** de la plaque de dossier.

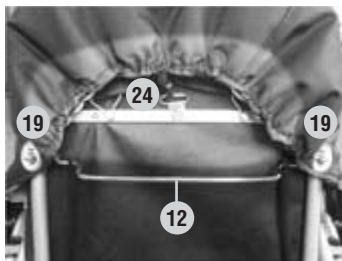

Qualification en fonction de l'enfant

Le modèle de poussette Top

Line est prévu pour des enfants à partir de 6 mois, jusqu'à 15 kg.

Ce modèle convient aux enfants de moins de 6 mois à condition d'utiliser un couffin approprié.

AVERTISSEMENT :

Cette poussette est à utiliser uniquement si votre enfant peut se tenir assis tout seul.

Tous les matériaux que nous utilisons sont faciles d'entretien.

Entretien des tissus

Nettoyer les tissus salis secs à la brosse à habits ou à l'eau claire (puis utiliser un sèche-cheveux). Eviter de frotter. Enlever les taches rebelles avec un détergent doux. Il est possible de laver en machine toutes les pièces amovibles en tissu à 30 °C (lavage délicat). S'il vous arrive d'être surpris par une averse, essuyez votre voiture d'enfant capote tendue avec un chiffon sec dans une pièce sèche et aérée. Vous éviterez ainsi la formation d'auréoles et toute pénétration d'humidité dans les doublures par les coutures. Pour vous garantir contre les intempéries, nous vous recommandons une housse que nous fournissons avec la poussette ou en vente chez les revendeurs spécialisés. Nos tissus possèdent de nombreuses caractéristiques favorables mais ils sont toutefois très sensibles au rayonnement intense du soleil. Il est donc préférable dans la mesure du possible de laisser la poussette à l'ombre.

Entretien de la suspension

La suspension nécessite un entretien régulier. Les axes de roues sont à nettoyer et à lubrifier légèrement toutes les quatre semaines. Les parties mobiles en matière plastique conservent leur état de fonctionnement au moyen d'un vaporisateur de silicone. Les parties métalliques peintes et chromées doivent rester sèches et le cas échéant seront frottées au polish automobile ou à la pâte pour les chromes. Eliminer les petits dommages sur la peinture au stylo-retouche en vente dans les magasins spécialisés.

Ne jamais nettoyer la poussette au nettoyeur haute pression au risque d'endommager les roulements à billes des roues (graisés) et les pièces fonctionnelles (bruits de glissement et de grincement).

Roues : veiller à une pression suffisante des pneus, entre 1,2 et 1,5 bar maxi. **AVERTISSEMENT :** la pression maxi. de gonflage est vite atteinte. Tout dépassement peut entraîner des accidents et des blessures. Remplacer à temps les coussinets de roues et les ressorts en cas d'usure. Ne pas laisser de manière prolongée une voiture d'enfant sur pneus sur un sol en linoléum ou en PVC car les pneus en caoutchouc risquent de déteindre sur le revêtement de sol.

Fuite d'air des roues

Il est possible d'éviter tout déséquilibre après regonflage d'un pneu de roue entièrement dégonflé comme suit : gonfler le pneu seulement à moitié, l'équilibrer jusqu'à ce qu'il tourne correctement, et seulement après terminer le gonflage.

Convention sur la qualité

Garantie deux ans

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans par votre contractant. La période de garantie commence à la remise du produit par votre revendeur. A titre de pièces justificatives, veuillez conserver pendant toute la durée de la garantie cette carte dûment remplie, la liste de vérification au moment de la remise du produit ainsi que votre reçu ; aucune réclamation ne pourra être traitée sans présentation de ces documents.

EN CAS DE GARANTIE

La garantie se rapporte à la totalité des défauts de matériau et de fabrication qui se présentent au moment de la remise du produit.

AUCUNE PRISE EN CHARGE DE LA GARANTIE ...

Aucune garantie ne s'appliquera pour tout défaut ou dommage sur la chose vendue qui ne soit pas de notre responsabilité. Cela s'applique en particulier à

- l'apparition de dégradations naturelles (usure) et dommages dus à une utilisation excessive
- des défaillances consécutives au fait que les dommages/défaillances n'ont pas été pris en considération et par suite aggravent la difficulté de la réparation
- des dommages dus à une utilisation inappropriée ou non conforme (voir mode d'emploi)
- des dommages dus à une erreur de montage ou de mise en service
- des dommages dus à une négligence de maniement ou l'entretien insuffisant de l'objet acquis
- des dommages dus à des transformations non conformes de l'objet acquis.

Cas de garantie ou non ?

Rouille : le châssis est traité anti-corrosion lui conférant une protection de base normale. Il est toutefois possible que des taches de rouille apparaissent par manque d'entretien, pour lequel aucune garantie ne s'appliquera.

Rayures : l'apparition de rayures constitue une usure normale pour laquelle aucune garantie ne peut s'appliquer.

Formation de moisissures : lorsque des textiles ont pris l'humidité, il faut les sécher correctement afin d'éviter la formation de moisissures (voir mode d'emploi). Aucune garantie ne peut s'appliquer pour la formation de moisissures.

Décoloration des tissus : nous confirmons que les tissus sont conformes aux normes en vigueur. Une décoloration ne peut pas être exclue en raison du rayonnement solaire, de l'effet de la sueur, des produits de nettoyage, du frottement (en particulier les parties se trouvant dans la zone des poignées) ou des lavages trop fréquents. La décoloration n'est donc pas une cause de réclamation. Il n'est malheureusement pas toujours possible d'éviter de légères différences de couleur entre les éléments de fabrication, en raison de quoi aucune garantie ne peut s'appliquer dans ces cas-là.

Boulochage des tissus : aucune garantie ne s'applique contre le boulochage qui est du ressort de l'entretien des vêtements en général et qu'il n'est pas possible d'éliminer comme sur les tricots en laine par une simple brosse à habits ou un appareil anti-boulochage.

Coutures déchirées/boutons arrachés/tissu déchiré : à votre achat, veuillez vérifier précisément que toutes les parties en tissu, les coutures et les boutons-pression sont cousus et fixés correctement. Toute contestation éventuelle relative aux coutures/boutons-pression défectueux est à réclamer immédiatement auprès de votre revendeur dès constatation du défaut.

Roues : les roues de voitures d'enfant ne sont pas équilibrées et peuvent de ce fait présenter un léger voile radial (« faux-rond »). Les roues lisses proviennent d'une usure naturelle. Une crevaison des pneus ne peut être due qu'à des effets externes, des objets pointus ou après avoir roulé à une pression d'air trop faible. Aucune garantie ne peut s'appliquer dans ces cas-là.

Convention sur la qualité

Précautions à l'achat de votre part

Vérifiez que la voiture vous a été fournie complète et qu'aucun élément ne manque. Vérifiez que toutes les fonctions de la voiture sont parfaites et confirmez-le sur le certificat de livraison.

CONDUITE À TENIR LORS DE RÉCLAMATIONS

Signalez immédiatement par téléphone le défaut au revendeur auquel vous avez acheté la voiture pour discuter de la conduite à tenir. Aucune garantie ne peut s'appliquer pour tout vice relevant de la sécurité qui n'est pas signalé au revendeur moins de trente jours après son apparition. Les droits à la garantie traités sont soumis à des barèmes d'amortissement spécifiques au produit. Se reporter à nos Conditions Générales de vente affichées.

UTILISATION, SOIN ET ENTRETIEN

Cette voiture d'enfant constitue un moyen de transport pour votre enfant et elle requiert un certain soin et un entretien conformément au mode d'emploi pour conserver sa qualité d'origine.

Le revendeur

NL Nederlands



Hartan 

- 1 Duwbeugel
- 2 Duwbeugelvergrendeling
- 3 Veiligheidsdraaisluiting
- 4 Draaibeugelontgrendeling
- 5 Beugelknik
- 6 Hendel voor parkeerrem
- 7 Instelschroef voor parkeerrem
- 8 Opvangbeveiliging
- 9 Wielarretering
- 10 Zwenkwielarretering (alleen S)
- 11 Instelbare slingervering
- 12 Rugleuningverstelling
- 13 Veiligheidsgordel
- 14 Voetsteunverstelling
- 15 Voetsteunverlenging
- 16 Veiligheidsbeugelverstelling
- 17 Kap en veiligheidsbeugel afnemen
- 18 Automatische bovendeelevgrendeling
- 19 Uitvalbeveiliging
- 20 Klimaatzone
- 21 Zonnekap
- 22 Geluidloze kapverstelling
- 23 Sun-kap

Proficiat

Om uw baby een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven, hebt u gekozen voor een hoogwaardig product van *Hartan* en hebt u dus een zeer goede keuze gemaakt. Dankzij een hoogwaardige verwerking en permanente strenge kwaliteitscontroles hebt u de garantie dat u lang zeer veel plezier zult hebben van uw *Hartan* wagen. Wij verwerken textielsoorten die van tevoren op de aanwezigheid van schadelijke stoffen zijn onderzocht. Daardoor hebt u de garantie dat het textiel voor uw kind volkomen ongevaarlijk is.

Lees vóór het gebruik a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen van uw kinderwagen aandachtig door en bewaar ze voor het geval er later nog vragen rijzen. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit gevaren opleveren voor de veiligheid van uw kind.

Als de gebruiksaanwijzingen niet duidelijk genoeg mochten zijn en u meer informatie wilt hebben, neem dan contact op met uw dealer.

Zorgt u er voor, dat ook andere gebruikers op de hoogte zijn van de functies van deze wagen en dat zij de veiligheidsinstructies kennen.

De veiligheid van uw kind

- WAARSCHUWING!** Controleer vóór gebruik, of de wagen beschadigd is en of er geen delen ingescheurd of gebroken zijn. Als dit het geval is, mag u de wagen in geen geval gebruiken.
- WAARSCHUWING!
WAARSCHUWING!** Laat u uw kind nooit zonder toezicht alleen achter in de wagen. Overtuig u er vóór gebruik van dat alle vergrendelingen dicht zijn en dat het bovendeel goed vast zit.
- WAARSCHUWING!** Als u met deze wagen over trap treden rijdt of als u hem te zwaar laadt, kunt u de wagen beschadigen en uw kind in gevaar brengen.
- WAARSCHUWING!** Parkeer de wagen altijd met geblokkeerde rem en zorg er voor dat hij in de trein, de bus of de tram altijd stevig op de grond staat.
- WAARSCHUWING!** De kinderwagen, de sportwagen en de draagtas is geen bed of vervangende wieg en mag alleen gebruikt worden voor transport.
- WAARSCHUWING!** Het is gevaarlijk (en dus verboden) deze kinderwagen te gebruiken tijdens het joggen, skaten e.d.
- WAARSCHUWING!** Houd spelende kinderen uit de buurt van de wagen en laat ze niet met de wagen spelen.
- WAARSCHUWING!
WAARSCHUWING!** Doe uw kind een gordel om. Maak geen tassen aan de duwbeugel vast. Dit vermindert de stabiliteit van de wagen.
- WAARSCHUWING!
WAARSCHUWING!
WAARSCHUWING!** Dit model is geschikt voor 1 kind. Op dit model mogen geen tandemstoeltjes gebruikt worden. De ziteenheid, het bovendeel van de kinderwagen en de draagtas mogen niet gebruikt worden voor transport in de auto.
- WAARSCHUWING!** Gebruik om veiligheidsredenen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen van Hartan.

Gebruiksaanwijzing

De wagen uitklappen

Zet het bovendee! van de duwbeugel horizontaal door de vastzetknoppen **5** in te drukken en trek de duwbeugel **1** omhoog totdat de duwbeugelvergrendeling **2** vastklikt. **WAARSCHUWING!** Overtuig u vóór gebruik ervan dat alle vergrendelingen vastzitten.

De wagen inklappen

Belangrijk! Draai de duwbeugel **1** zodat de witte symbolen op de draaigreep **3** vanaf de bovenkant zichtbaar zijn. Draai de veiligheidsdraaisluiting **3** naar binnen toe totdat de duwbeugel losklikt. Klap de wagen helemaal in elkaar door op de opvangbeveiliging **8** te drukken. Als u op de beugelknik **5** gedrukt heeft, kunt u het bovendee! van de beugel **1** omlaag zwaaien. **WAARSCHUWING!** In de volgende gevallen kunnen er plaats en ontstaan waar u bekneld kunt raken. Als u onachtzaam te werk gaat, kunt u daaraan verwondingen oplopen. Dit is het geval als u het chassis in elkaar klapt en opentrekt, als u de duwbeugel zwenkt en als u de rugleuning instelt.

De duwbeugel omklappen

Om de duwbeugel te zwenken, draait u de draaigrepen **4** in de richting van de pijl. **WAARSCHUWING!** Let er bij het zwenken op dat u kind niet tussen de bewegende delen bekneld raakt en dat u de duwbeugel met een duidelijk hoorbare „klik” vastklikt.

In hoogte verstelbare duwbeugelgreep

Druk aan beide zijden de arrêteerknoppen van het knikmechanisme duwbeugel **5** in en zet het bovendee! van de duwbeugel **1** in de gewenste stand.

De wieltjes afnemen

Los de parkeerrem **6**. Druk op de drukknop **9** of op het grijpvlak van de rubberen kap **9** om het wiel er af te nemen of er op te zetten. Let er bij het opzetten op dat de arreteerveer goed is vastgeklikt.

Parkeerrem

Om de wieltjes vast te zetten, moet u op de rode borgknop van de remhendel **6** drukken en de hendel omlaag klappen. De beide remkroontjes klikken met een duidelijk hoorbare klik vast. Om de rem te lossen, klapt u de remhendel omhoog totdat hij vastklikt. Als u de wagen ergens neerzet, moet even tegen de wagen aan duwen om te controleren of hij goed vast staat. **WAARSCHUWING!** Zorg er voor dat de rem altijd vastgezet is voordat u uw kind in de wagen zet of uit de wagen neemt.

De parkeerrem bijstellen

Als de wieltjes na langdurig gebruik lichte ratelgeluiden beginnen te maken, kunt u dit verhelpen door de instelschroef **7** op de rembehuizing anders in te stellen.

Kap en veiligheidsbeugel

Als u de bajonetsluiting **17** heeft ingedrukt, kunt u de kap of de veiligheidsbeugel er uit trekken. Als u de beugel insteekt, moet er goed op letten, dat hij goed vastklikt en dat er geen delen van de stof mee vastgeklemd worden. Door de instelknoppen **16** van binnen in te drukken, kunt u de veiligheidsbeugel zwenken. **WAARSCHUWING!** De kapbeugel van sportwagen en de veiligheidsbeugel zijn niet geschikt om de sportwagen mee te dragen.

Sun-kap

Om de kap geruisloos te verstellen, drukt u de beide voorste beugels van de kap **22** ineen. U kunt de kap in een zonnescerm veranderen. Dat doet u door de ritsluiting open te maken, waardoor u het achterste gedeelte van de kap **23** kunt wegnemen. Door de beide ritssluitingen **20** open te maken en de flap van de kap omhoog te klappen, voorkomt u hittestuwing en zorgt u voor een goede ventilatie. Als extra bescherming kunt u de zonneklep **21** uitklappen.

Vastzetbare zwenkwielen (alleen S)

Om de zwenkwielen vast te zetten, draait u aan de kappen **10** totdat de rode stip verschijnt; de wielen worden vanzelf gearrêteerd zodra zij in rijrichting staan. Om ze te lossen, draait u aan de kappen **10** totdat de groene stip verschijnt. Om ze af te nemen, drukt u op de drukknop in het midden van de kap **10** en trekt u het wiel uit de arrêtering. Om het wiel vast te maken, steekt u het met de bevestigingsbout helemaal in de arrêtering en drukt u de knop weer in.

Instelbare slingervering

Door aan de stelgreep **11** te draaien, kunt u de wagen instellen op een zachte of een sportieve vering.

Automatische bovendeeelvergrendeling

Plaats het sportwageninzetstuk zodanig op het chassis, dat de twee zijdelingse beugels aan de zijkant aan elke zijde vastklikken in de daarvoor bedoelde gleuven **18**. Schuif het inzetstuk vervolgens met kracht helemaal er op. De vergrendelingen grijpen aan beide zijden automatisch met een duidelijk hoorbare „klik”. **WAARSCHUWING! Controleer vóór gebruik door middel van trekbewegingen in horizontale richting of het bovendeeel goed is bevestigd! Als de rode stip aan de zijkant nog zichtbaar is, is de vergrendeling niet dicht!** Om de vergrendeling te openen, trekt u de groende sluitbeugel omlaag totdat hij vastklikt. Daarna kunt u het bovendeeel wegnemen. U kunt het sportwageninzetstuk ook draaien.

De voetensteunen verstellen

Om de voetensteunen te verstellen, drukt u op de beide zijdelings aangebrachte drukknoppen **14** en klapt u de voetensteunen omlaag. Door de voetensteunen gewoon omhoog te klappen, kunt u de steunen in meerdere stappen verstellen totdat ze helemaal horizontaal staan. Door op de knoppen **15** te drukken, kunt u de voetensteunen uittrekken en verlengen. **WAARSCHUWING!** Als u de draagtas in de wagen heeft geplaatst, moet u de voetensteunen altijd horizontaal zetten. Dit biedt extra bescherming tegen wegglijden.



Gebruiksaanwijzing

De rugleuning verstellen

Als u de rugbeugel **12** aan de achterzijde omhoog beweegt, kunt u de rugleuning in kleine stappen van zittende positie in liggende positie brengen. **WAARSCHUWING!** Zorg er bij het verstellen voor dat uw kind niet tussen de bewegende delen bekneld raakt en zorg er tevens voor dat rugleuning weer goed is vastgeklikt.

Veiligheidsgordel **WAARSCHUWING!**

Doe uw kind de gordel **13** om. Gebruik de liesgordel **D** altijd in combinatie met de bekkengordel **E**. Zorg ervoor dat de gordel goed strak zit. U kunt dit instellen met de schuifgespen. Zorg er voor dat de gesp van de gordel voor een goede bevestiging bij het sluiten door de extra lus **F** van de liesgordel loopt. De gordel openen: druk op de rode punt **A** en op beide lippen **B** om de gordel te openen. Om de bretels los te maken, drukt u op de knoppen **C**.

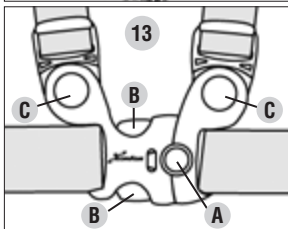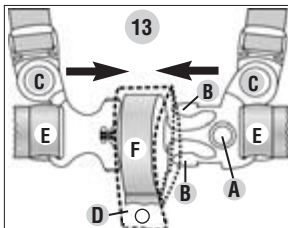

Beveiliging tegen het uit de wagen vallen


WAARSCHUWING!

Als extra beveiliging tegen het uit de wagen vallen bevestigt u de ogen **19** van de kap aan de draaisluitingen op het metalen ruggedeelte. Haak bovendien de rughaak **24** vast aan de metalen ring op de rugplaat.

Geschiktheid voor uw kind

De sportwagen met kap Topline is bedoeld voor kinderen vanaf 6 maanden met een maximumgewicht van 15 kg.

Voor kinderen jonger dan 6 maanden alleen in combinatie met een passende draagtas.

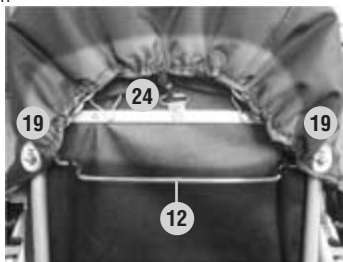

WAARSCHUWING!

Gebruik deze ziteenheid alleen als uw kind zelf kan zitten.

Alle materialen die door ons gebruikt worden, zijn gemakkelijk te onderhouden.

De stoffen gedeelten onderhouden

Als de stof vuil is, kunt u hem droog schoonmaken met een kleeborstel of vochtig schoonmaken met leidingwater (drogen met een föhn). Niet wrijven. Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een mild wasmiddel. Alle afneembare stoffen delen kunt u met een fijnwasmiddel op 30° in de wasmachine wassen (programma voor de fijne was). Als u in een regenbui terechtgekomen bent, droogt u uw wagen vervolgens met opgespannen kap in een droge, goed geventileerde ruimte met een doek af, zodat er geen vocht via de naden in de binnenbekleding kan binnendringen. Anders kunnen er vochtranden ontstaan. Alleen een door ons meegeleverde of in de handel verkrijgbare regenhoes biedt gegarandeerd bescherming tegen slecht weer. Ondanks de vele positieve eigenschappen die onze stoffen hebben, reageren deze zeer gevoelig op intensieve zonnestraling. Wij raden u dan ook aan, de wagen steeds in de schaduw te parkeren.

Het onderstel onderhouden

Het onderstel moet regelmatig schoongemaakt worden. Die wielasjes moeten om de 4 weken schoongemaakt worden en van een beetje olie worden voorzien. Bewegende kunststof onderdelen kunnen met een siliconenspray in goede staat gehouden worden. Gecoate en verchroomde metalen delen moeten droog gehouden worden en kunnen eventueel met een autopolish of met chroompasta schoongemaakt worden. Kleine lakbeschadigingen op het frame repareert u met een in de handel verkrijgbare lakstift. **Reinig uw wagen nooit met een hogedrukreiniger, want hierdoor worden de ingevette kogellagers van de wielen en de functionerende onderdelen onherstelbaar beschadigd (schurende en piepende geluiden).** **Wielen:** als de wagen luchtbandjes heeft, moet u ervoor zorgen dat de bandjes voldoende luchtdruk hebben. De luchtdruk moet tussen de 1,2 en max. 1,5 bar liggen. **WAARSCHUWING!** U hebt de maximumdruk snel bereikt. Als u de druk overschrijdt, kan dit ongevallen en letsel veroorzaken. Als wielbussen en veren versleten zijn, dient u ze op tijd te vervangen. Laat een kinderwagen met **luchtbandjes** niet te lang op lichte PVC- of linoleumvloeren staan. Zoals bij alle rubberen banden het geval is, kan de vloerbedekking op die plaats nl. zwart worden.

Om na volledig luchtverlies te voorkomen dat de wielen een slag krijgen, moet u de bandjes half oppompen. Dan zet u de bandjes goed op de velg totdat het wiel goed rondloopt en vervolgens pompt u de band helemaal op.

Kwaliteitsovereenkomst

2 JAAR Garantie

U maakt op dit product gedurende 2 jaar aanspraak op garantie jegens uw contractuele partner. De garantieperiode begint op het moment waarop het product van de handelaar op u overgaat. Als bewijs daarvan moet u deze ingevulde kaart, de door u ondertekende afgiftecheque en de kassabon gedurende de garantieperiode bewaren. Zonder deze documenten kunnen wij uw reclames niet verwerken.

GARANTIE BIJ RECLAMATIES

De garantie geldt voor alle materiaal- en fabricagefouten die bestaan op het moment van afname van het product.

GEEN GARANTIE IN GEVAL VAN...

Wij geven geen garantie op gebreken of schade op verkochte producten als deze schade of deze gebreken niet door ons zijn veroorzaakt. Dit geldt in het bijzonder voor:

- natuurlijke gebruiksverschijnselen (slijtage) en schade als gevolg van overmatig gebruik
- fouten die het gevolg zijn van het feit dat schade/fouten over het hoofd zijn gezien en als gevolg daarvan nog grotere moeilijkheden bij de reparatie veroorzaken
- schade die het gevolg is van onjuist of ondoelmatig gebruik (zie de gebruiksaanwijzing)
- schade die het gevolg is van foutieve montage of ingebruikneming
- schade als gevolg van onachtzaam gebruik of gebrekkig onderhoud van het gekochte product
- schade als gevolg van onvakkundig aangebrachte wijzigingen aan het gekochte product.

Garantiegeval of niet?

Roest: het frame heeft een antiroestbehandeling ondergaan en beschikt dus over een goede basisbescherming. Bij slecht onderhoud kunnen er echter roestplekken ontstaan. Hierop geven wij geen garantie.

Krassen: als er krassen ontstaan, is dit normale slijtage, waarop wij geen garantie kunnen geven. **Schimmelvorming:** als textiel vochtig geworden is, moet het op de juiste manier gedroogd worden om schimmel te voorkomen (kijk in de gebruiksaanwijzing). Op schimmelvorming kunnen wij geen garantie geven. **Verschoten stoffen:** wij bevestigen bij deze dat de stoffen aan de geldende normen voldoen. Als gevolg van zonnestraling, transpiratievocht, reinigingsmiddelen, slijtage (vooral op plaatsen die veel met de handen worden aangeraakt) of veelvuldig wassen is verschieten niet te voorkomen en dus geen reden voor reclames. Minimale kleurverschillen tussen de afzonderlijke delen van het product zijn helaas niet te vermijden. Hierop kunnen wij geen garantie geven. **Uitgeplozen stoffen:** wij geven geen garantie op uitgeplozen stoffen. Dit valt onder het algemene onderhoud aan kleding en kan net als bij wollen truien eenvoudig worden behandeld met een kleeborstel of een antipluis-apparaat.

Ingescheurde naden/ingescheurde drukknoppen/ingescheurde stof: voordat u het product koopt, moet u goed controleren of alle stofstukken, naden en drukknoppen goed vastgenaaid en bevestigd zijn. Voor kapotte naden/defecte drukknoppen moet u na het constateren van de gebreken onmiddellijk reclameren bij uw vakhandel. **Wielen:** wielen van kindervagens worden niet uitgebalanceerd en kunnen derhalve een lichte slag hebben. Wieltjes waarvan de bandjes versleten zijn, vallen onder natuurlijke slijtage. Platte luchtbandjes kan alleen het gevolg zijn van inwerking van buitenaf, spitse voorwerpen of rijden met te lage luchtdruk. Hierop kunnen wij geen garantie geven.

Kwaliteitsovereenkomst

WAAR U TIJDENS HET KOPEN OP MOET LETTEN

Controleer of de wagen compleet is geleverd en of er geen onderdelen ontbreken. Controleer of alle functies van de wagen naar behoren werken en bevestig dit op de afgiftecheque.

HOE TE HANDELEN BIJ RECLAMES?

Meld gebreken onmiddellijk telefonisch bij de dealer bij wie u de wagen gekocht hebt en bespreek met hem, wat u verder moet doen. Wij kunnen geen garantie geven op gebreken die een gevaar opleveren voor de veiligheid als deze niet binnen de 30 dagen na constatering aan de dealer zijn gemeld. Tijdens de bewerking van reclames worden productspecifieke afschrijvingstabellen gebruikt. Kijk voor meer informatie hierover in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

GEBRUIK, SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

De kinderwagen is een transportmiddel voor uw kind en moet volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing schoongemaakt en onderhouden worden om zijn oorspronkelijke kwaliteit te kunnen blijven behouden.

Dealer

DK Danmark



Hartan



- 1 Styr
- 2 Stellås
- 3 Indstillingsknap til styr
- 4 Lås på svingbart styr
- 5 Knækstyr
- 6 Håndtag til parkeringsbremse
- 7 Indstillingsskruer til parkeringsbremse
- 8 Sammenklapningssikring
- 9 Hjullås
- 10 Svingbare hjul med lås (kun S)
- 11 Indstillelig elastisk affjedring
- 12 Ryglæn
- 13 Sikkerhedssele
- 14 Justering af fodstøtte
- 15 Forlængelse af fodstøtte
- 16 Justering af beskyttelsesbøjle
- 17 Bajonetlås
- 18 Automatisk låsning af overdel
- 19 Beskyttelse af barnet mod at falde ud af vognen
- 20 Klimazone
- 21 Solskærm
- 22 Lydløs kalechejustering
- 23 Solsejl

Hjertelig tillykke

For at dit barn kan føle sig sikker og tryk, har du valgt et produkt af høj kvalitet fra *Hartan* og således truffet en virkelig god beslutning. Takket være førsteklasses udførelse og løbende streng kvalitetskontrol vil du have megen glæde af dit *Hartan* produkt i lang tid. Forarbejdningen af tekstiler, der er afprøvet for sundhedsskadelige stoffer, garanterer, at dit barn ikke udsættes for risici.

Læs alle vejledninger opmærksomt igennem før produktet tages i brug og opbevar dem for fremtidige formål og kontakt. Dit barns sikkerhed vil kunne påvirkes, hvis du ikke iagttager disse henvisninger.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke forstår vejledningerne eller ønsker yderligere oplysninger.

Forvis dig om, at andre brugere også er informeret om vognens funktioner og sikkerhedsanvisningerne.

Barnets sikkerhed

- ADVARSEL!** Kontrollér inden brug, om vognen er beskadiget og om dele er revnet eller brudt. Hvis det er tilfældet, må vognen under ingen omstændigheder benyttes.
- ADVARSEL!** Barnet i vognen skal altid være under opsyn.
- ADVARSEL!** Kontrollér inden brug, om alle låse er lukket og overdelen er fastgjort sikkert.
- ADVARSEL!** Kørsel på trapper eller trin og for tung belæsning kan beskadige vognen og udsætte barnet for fare.
- ADVARSEL!** Lås altid bremsen, når vognen parkeres. Sørg for, at vognen står sikkert i offentlige befordringsmidler.
- ADVARSEL!** Barnevogne, klapvogne og lift er ikke en seng eller vugge og må kun benyttes til transport.
- ADVARSEL!** Jogging og skating e.l. er farligt med vognen og er derfor forbudt.
- ADVARSEL!** Hold børn, der leger, borte fra vognen og lad dem ikke lege med vognen.
- ADVARSEL!** Brug selen for dit barns sikkerheds skyld.
- ADVARSEL!** Anbring ikke tasker på styret. De påvirker vognens stabilitet.
- ADVARSEL!** Denne model er egnet til 1 barn.
- ADVARSEL!** To sæder er ikke tilladt for denne model.
- ADVARSEL!** Sæden, overdelen af vognen og liften må ikke benyttes til transport i bilen.
- ADVARSEL!** Benyt udelukkende Hartan tilbehør og reservedele af sikkerhedsmæssige grunde.

Betjeningsvejledning

Opstilling af vogn

Anbring den øverste del af styret i vandret stilling ved at trykke på låseknapperne **5**, vip styret **1** opad til stellet's lås **2** går i hak. **ADVARSEL!** Vær sikker på, at alle låsemekanismer er låst før ibrugtagningen.

Sammenklapning af vogn

Vigtigt! Klap styret **1** op, så de hvide symboler på drejehåndtaget **3** ses oppefra. Drej sikkerhedsdrejelåsen **3** indad til styret går ud af hak. Klap vognen helt sammen ved at trykke på sammenklapningssikringen **8**. Klap styrets øverste del **1** nedad efter at have trykket på knækstyret **5**. **ADVARSEL!** Ved sammenklapning og opstilling af stellet, ved omklapning af styret og ved justering af ryglænet kan der opstå steder, hvor der er risiko for at komme i klemme og blive kvæstet, hvis man ikke er forsigtig.

Svingbart styr

Drej drejehåndtagene **4** i pilens retning og klap håndtaget om. **ADVARSEL!** Pas på at dit barn ikke kommer ind mellem bevægelige dele ved omklapning, og at styret er gået rigtigt i hak igen med et hørbart „klik“.

Højdeindstilleligt styrgreb

Tryk på låseknapperne i begge sider til knækstyret **5** og anbring styrets øverste del **1** i ønsket position.

Afmontering af hjul

Åbn parkeringsbremsen **6**. Tryk på trykknappen **9** eller gribebladen til gummi-kappen **9** for at fjerne eller påsætte hjulet. Vær ved fastgørelsen sikker på, at låsefjederen er gået rigtigt i hak.

Parkeringsbremse

Til låsning af hjulene trykker du på den røde sikringsknap på bremsehåndtag **6** og svinger håndtaget nedad. De to bremsekroner går i hak med et hørbart klik. Bremsen åbnes ved at klappe bremsehåndtaget op, indtil det går i hak. Prøv altid om vognen kan skubbes, når den er parkeret. **ADVARSEL! Husk altid at lukke bremsen**, når barnet placeres i eller tages op af barnevognen.

Efterjustering af parkeringsbremse

Hvis hjulene vibrerer eller brug i en længere periode, kan lydene fjernes ved at justere stilleskruen **7** på bremsehuset.

Solsejl og beskyttelsesbøjle

Når der trykkes på bajonetlåsen **17**, kan solsejlet eller beskyttelsesbøjlen trækkes ud. Sørg ved isætning for, at bøjlen går rigtigt i hak og at ingen stofdele er klemt fast. Ved at trykke på indstillingsknapperne **16** indefra kan beskyttelsesbøjlen drejes. **ADVARSEL!** Kalechebøjlen på klapvognen og beskyttelsesbøjlen egner sig ikke til at bære klapvognen i.

Solsejl

Lydløs indstilling af kalechens position ved hjælp af de to forreste bøjler på kalechen **22**, der trykkes sammen. Ved hjælp af lynlåsen kan den bagerste del af kalechen **23** fjernes, og kalechen kan således fungere som solsejl. Åbnes lynlåsen **20** og klappes sejllasken op, undgås varmeophobning, og der sørges for god ventilation. Solskærmen **21** kan vippe ud for ekstra beskyttelse.

Svingbare hjul med lås (kun S)

Til låsning af de svingbare hjul drejer du kapperne **10**, indtil det røde punkt er synligt. Hjulene låses automatisk, så snart de står i kørselsretning. Til løsning drejer du kapperne **10**, indtil det grønne punkt er synligt. Til aftagning trykker du på trykknappen midt på kappe **10** og trækker hjulet ud af holderen. Til fastgørelse sætter du hjulet med fastgøringsboltens helt ind i holderen og trykker knappen ind igen.

Indstillelig elastisk affjedring

Ved at dreje indstillingshåndtaget **11** kan der indstilles en blød eller sportslig affjedring.

Automatisk låsning af overdelen

Anbring klapvognsindsatsen således på rammen, at de to sidebøjler går i hak i kærven **18** på hver side. Skub derefter indsatsen kraftigt og helt ind. Låsene udløses automatisk på begge sider med et hørbart „klik“. **ADVARSEL! Kontrollér inden brug om overdelen er fastgjort rigtigt ved at trække den ud vandret!** Overdelens låseanordning **er ikke låst**, hvis det røde punkt på siden er synligt! Frigør overdelens låseanordning ved at trække den grønne låsebøjle nedad til den går i hak, hvorefter overdelen kan tages af. Klapvognsindsatsen kan også drejes.

Justering af fodstøtte

Indstil fodstøtten ved at trykke på de to trykknapper **14** i siderne og vip fodstøtten ned. Fodstøtten kan justeres i flere trin helt op i vandret stilling ved blot at løfte den.

Ved at trykke på knapperne **15** kan fodstøtten trækkes ud og forlænges.

ADVARSEL! Stil altid fodstøtten i vandret stilling, hvis der er anbragt en lift i vognen, som ekstra sikkerhed for, at den ikke kan glide ud.

Indstilling af ryglæn

Ryglænet kan ændres fra siddende til liggende stilling i flere små trin ved at løfte rygbøjlen **12** på bagsiden. **ADVARSEL!** Pas på at barnet ikke kommer i klemme mellem bevægelige dele ved indstillingen og sørg for, at ryglænet går rigtigt i hak igen.



Betjeningsvejledning

Sikkerhedssele

ADVARSEL! Brug selen **13** for dit barns sikkerheds skyld. Benyt altid skridtselen **D** i forbindelse med bækkenselen **E**.

Vær opmærksom på, at selen sidder stramt. Den kan indstilles med skydespænden.


Husk på at lede bæltespænden gennem den ekstra lask **F** på skridtselen for sikker fastgørelse ved lukning. Løsning af sele: Tryk på det røde punkt **A** og på begge tunger **B** og åbn selen. Tryk på knapperne **C** for at løsne H-selen.

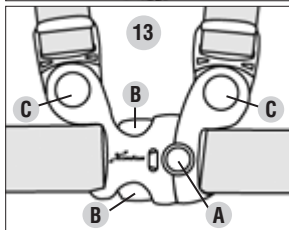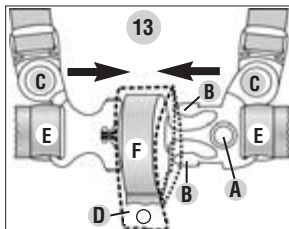

Beskyttelse af barnet mod at falde ud af vognen

ADVARSEL!

Som en ekstra sikkerhed for, at barnet ikke kan falde ud af vognen, fastgøres øsknerne **19** på kalechen med drejelåsene på metalryggen. Hæng desuden ryghagerne **24** i metalringen på bagerste plade.

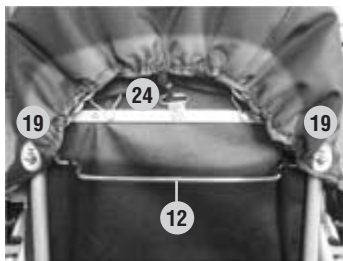

Egnethed for børn

Kaleche-klapvognene Topline er beregnet til børn fra 6 måneder på indtil 15 kg.

Til børn under 6 måneder er denne model kun velegnet sammen med en passende lift.

ADVARSEL!

Denne klapvogn må kun bruges, hvis barnet kan sidde selvstændig.

Alle benyttede materialer et lette at vedligeholde.

Pleje af tekstiler

Rengør tilsmudsede stoffer i tør tilstand med en klædebørste eller med rent vand (tørres med en hårtørrer). Undgå kraftig gnidning. Hårnakkede pletter kan fjernes med et mildt vaskemiddel. Alle aftagelige stoffer kan vaskes i vaskemaskinen med et finvaskemiddel ved 30° C (skåne program). Skulle det hælde, at du pludseligt overraskes af en regnbyge, skal du efterfølgende tørre vognen med opslået kaleche af med en klud i et tørt og godt ventileret rum for at undgå, at der trænger fugtighed ind i inderbetrækket gennem sømmene. Der ville ellers kunne opstå vandskjolder. Garanteret værn mod vind og vejr opnås kun med et regnslag, der følger med eller kan købes hos en forhandler.

Vore tekstiler har mange positive egenskaber, de reagerer dog stærkt over for intensivt sollys. Vi anbefaler derfor at parkere vognen i skyggen.

Vedligeholdelse af stel

Stellet skal vedligeholdes med jævne mellemrum. Hjulakslerne skal renses hver fjerde uge og smøres med lidt olie. Bevægelige plastdeles funktionsevne bibeholdes ved hjælp af en silikonespray. Belagte og forkromede metaldele skal holdes tørre og plejes med bilpolitur eller chrompasta om nødvendigt. Små lakskader på stellet fjernes med en lakstift, der fås i specialforretninger. **Barnevognen må aldrig rengøres med en højtryksrenser, da de smurte kuglelejer på hjulene og funktionsdelene derved ødelægges (de slæber på og hviner).** Hjul: Vær opmærksom på tilstrækkeligt stort luftryk ved hjul med dæk, der bør være på mellem 1,2 og maksimum 1,5 bar. **ADVARSEL!** Det maksimale fyldningstryk er hurtigt nået. For højt tryk kan forårsage uheld og tilskadecomst. Slidte hjulbøsninger og fjedre skal fornyes rettidigt. Undgå frastilling af **lufthjul** i længere tid på lyse PVC- eller linoleumsgulve, da belægningen på dette sted vil kunne blive sort, ligesom det er tilfældet for alle gummihjul.

Lufttab på hjul

For at undgå hjulslør, hvis der ikke er mere luft i hjulet, pumpes det kun ca. halvt op rettes op, til hjulet bevæger sig korrekt, og derefter pumpes det helt op.

TO ÅRS garanti

Du har krav på 2 års garanti på dette produkt af din kontraktpartner. Garantiperioden starter ved forhandlerens overdragelse af produktet til køber. Som dokumentation opbevares dette kort i udfyldt stand af køber tilligemed den af køber underskrevne overdragelsescheckliste samt kassebonen i hele garantiperioden. En reklamation kan ikke behandles uden fremlæggelse af disse dokumenter.

GARANTI I TILFÆLDE AF REKLAMATION

Garantien omfatter alle eksisterende materiale- og fabrikationsfejl på overdragelsestidspunktet.

DER YDES INGEN GARANTI PÅ....

Der ydes ingen garanti på mangler eller skader på den solgte vare, som vi ikke er ansvarlige for. Det gælder især for

- naturlige tegn på slid (slitage) og skader pga. uforholdsmæssig belastning
- følgemangler forårsaget af ikke iagttagede skader/fejl, hvilket har haft større reparationer til følge
- skader, der er opstået pga. uegnet eller ukyndig brug (se brugsanvisning)
- skader, der er opstået pga. fejlagtig montering eller ibrugtagning
- skader, der er opstået pga. uagtsom behandling eller manglende vedligeholdelse af købsgenstanden
- skader, der er opstået pga. ukyndige ændringer på købsgenstanden.

GARANTISAG ELLER IKKE?

Rust: Stellet er behandlet mod rust for at give det en ordentlig grundbeskyttelse. Der vil dog kunne opstå rustpletter ved manglende vedligeholdelse. Der overtages ingen garanti for dem. **Ridser:** Ridser er normal slitage og er derfor ikke omfattet af garantien. **Skimmeldannelse:** Tekstiler, som er blevet fugtige, skal tørre rigtigt for at undgå dannelse af skimmel (se brugsanvisning). Der overtages intet ansvar for skimmeldannelse. **Falmning af stoffer:** Vi bekræfter, at stofferne er i overensstemmelse med gældende normer. Pga. sollys, sved, rengøringsmidler, slid (især på de steder, hvor der gribes fat i stoffet) eller for hyppig vask kan falmning ikke udelukkes og er således ingen reklamationsgrund. Ringe farvedifferencer mellem forskellige produktionspartier kan desværre ikke altid undgås og er ikke omfattet af garantien. **Noppedannelse på stofferne:** Noppedannelse er ikke omfattet af garantien. Det falder ind under almindelig pleje af tøj og kan ligesom ved uldtrøjer ganske enkelt fjernes med en klædebørste eller en noppemaskine. **Revner i søm/ved trykknapper/i stoffet:** Kontrollér omhyggeligt ved købet at alle stofdele, søm og trykknapper er syet og fastgjort korrekt. Eventuelle reklamationer af søm/defekte trykknapper skal efter konstatering af fejlen omgående videregives til forhandleren. **Hjul:** Barnevognshjul afbalanceres ikke og kan derfor have et let slag ("slå"). Nedslidte hjul er naturlig slitage. Punkteringer i lufthjul kan kun skyldes ydre påvirkning, spidse genstande eller kørsel med for lavt lufttryk og er ikke omfattet af garantien.

Kvalitetsaftale

TAG HENSYN TIL FØLGENDE VED KØB

Kontrollér, at vognen er leveret komplet og der ikke mangler dele. Kontrollér, at alle vognens funktioner fungerer korrekt og bekræft det på overdragelseschecklisten.

FREMGANGSMÅDE VED REKLAMATIONER

Giv omgående forhandleren, hvor vognen er købt, telefonisk besked om fejlen for at drøfte nærmere om fremgangsmåden. Der ydes ingen garanti på sikkerhedsrelevante mangler, der ikke meddeles forhandleren inden 30 dage, efter at fejlen er optrådt. Ved behandling af reklamationskrav anvendes produktspecifikke afskrivningssatser. Der henvises til vore fremlagte almindelige forretningsbetingelser.

BRUG, PLEJE, VEDLIGEHOLDELSE

Barnevognen er et transportmiddel for et barn og skal plejes og vedligeholdes i henhold til brugsanvisningen for at bevare dens oprindelige kvalitet.

Forhandler

N Norge



Hartan 

- 1 Håndtak
- 2 Håndtaklås
- 3 Sikkerhetsdreielås
- 4 Lås på svingbart håndtak
- 5 Nedfellbart håndtakl
- 6 Spak for parkeringsbremse
- 7 Stillskrue for parkeringsbremse
- 8 Fangsikring
- 9 Hjullås
- 10 Svinghjullås (kun S)
- 11 Innstillbar svingfjæring
- 12 Ryggjustering
- 13 Sikkerhetssele
- 14 Fotstøttejustering
- 15 Fotstøtteforlengelse
- 16 Beskyttelsesbøylejustering
- 17 Fjerning av kalesje og beskyttelsesbøyle
- 18 Automatisk låsing av overdelen
- 19 Beskyttelse mot å falle ut
- 20 Klimasone
- 21 Solskjerm
- 22 Stillegående kalesjeinnstilling
- 23 Sol-kalesje

GRATULERER

For at barnet ditt kan føle seg sikkert og trygt, har du valgt et produkt med høy kvalitet fra *Hartan* og dermed virkelig tatt en bra avgjørelse. Takket være førsteklasses utførelse og streng kvalitetskontroll vil du ha stor glede av din *Hartan* vogn i lang tid. Vi bruker tekstiler som er kontrollert med hensyn til helsefarlige stoffer, slik at barnet ditt ikke utsettes for noen risiko.

Les nøye gjennom alle instruksene før barnevognen tas i bruk og oppbevar dem for fremtidige formål og kontakt. Sikkerheten til barnet ditt kan innskrenkes hvis du ikke følger disse henvisningene.

Hvis du ikke forstår instruksene og trenger ytterligere informasjoner, så nøl ikke med å ta kontakt med forhandleren.

Pass på at også andre brukere er informert om vognens funksjon og sikkerhetsinformasjonene.

Barnets sikkerhet

- ADVARSEL!** Før bruk må du sjekke at vognen ikke er skadet og at ingen deler er revnet eller brukket, ellers må vognen ikke brukes.
- ADVARSEL!** Barnet i vognen skal alltid være under oppsyn.
- ADVARSEL!** Før bruk må du forvise deg om at alle låser er låst og overdelen er godt festet.
- ADVARSEL!** Kjøring i trapper og trinn og for mye last i vognen kan skade vognen og utsette barnet ditt for fare.
- ADVARSEL!** Parker vognen alltid med utløst bremse, pass på at vognen er sikkert plassert i offentlige transportmidler.
- ADVARSEL!** Barnevogn, sportsvogn og bag er ikke en erstatning for seng eller vogge og må kun brukes til transport.
- ADVARSEL!** Bruk av barnevognen til jogging og skating er farlig og er derfor ikke tillatt.
- ADVARSEL!** Hold lekende barn unna vognen og la dem ikke leke med vognen.
- ADVARSEL!** Bruk selen for ditt barns sikkerhets skyld.
- ADVARSEL!** Ikke heng poser/vesker på håndtaket. De påvirker vognens stabilitet.
- ADVARSEL!** Denne modellen er egnet for 1 barn.
- ADVARSEL!** Ekstra sete er ikke tillatt for denne modellen.
- ADVARSEL!** Setedel, barnevognoverdel og bag må ikke brukes til transport i bilen.
- ADVARSEL!** Bruk utelukkende Hartan tilbehør og reservedeler av sikkerhetsmessige grunner.

Bruksanvisning

Oppstilling av vognen

Sett den øverste delen av håndtaket i vannrett stilling ved å trykke på sperreknappene **5**, trekk håndtaket **1** oppover til håndtakets lås **2** smekker i. **ADVARSEL!** Vær sikker på at alle låsemekanismer er låst før vognen tas i bruk.

Sammenslåing av vognen

VIKTIG! Sving håndtaket **1**, slik at de hvite symbolene på dreiehåndstaket **3** er synlige ovenfra. Drei sikkerhetslåsen **3** innover til håndtaket låses opp. Legg vognen helt sammen ved å trykke på fangsikringen **8**. Etter trykking på det nedfellbare håndtaket **5** svinger du håndtakets overdel **1** ned. **ADVARSEL!** Ved sammenlegging og oppstilling av rammen, ved svinging av håndtaket og ved innstilling av rygglenet kan det oppstå klemmesteder som ved uaktsomhet kan føre til skader.

Svinging av håndtaket

Til svinging av håndtaket dreier du dreiehåndtakene **4** i pilretning. **ADVARSEL!** Ved svinging må du passe på at barnet ditt ikke kommer inn mellom de bevegelige delene og at håndtaket er gått riktig i lås igjen med et hørbart "klikk".

Høydejusterbart håndtak

Trykk sperreknappene til det nedfellbare håndtaket **5** på begge sider og sett håndtakets øverste del **1** i ønsket posisjon.

Demontering av hjulene

Åpne parkeringsbremsen **6**. Trykk på trykknappen **9** eller gripeflaten til gummikappen **9** til fjerning eller festing. Pass ved festing på at låsefjæren er gått riktig i lås.

Parkeringsbremse

Til låsing av hjulene trykker du på den røde sikringsknappen på bremsespak **6** og svinger spaken ned. De to bremsekronene går i lås med et hørbart klikk. Til åpning av bremsen slår du bremsespaken opp til den går i lås. Prøv alltid om vognen kan skyves når den er parkert. **ADVARSEL!** Pass på at bremsen alltid er utløst før du setter barnet inn eller tar det ut av vognen.

Etterjustering av parkeringsbremsen

Hvis hjulene skrangler etter bruk over lengre tid, kan lydene fjernes ved å justere stillskruen **7** på bremsehuset.

Kalesje og beskyttelsesbøyle

Etter trykking av bajonettlåsen **17** kan kalesjen eller beskyttelsesbøylene trekkes ut. Ved innsetting må du passe på at bøylene er gått riktig i lås og at ingen stoffdeler er klemt fast. Ved å trykke på innstillingsknappene **16** innenfra kan du svinge beskyttelsesbøylene. **ADVARSEL!** Kalesjebøylene på sportsvognen og beskyttelsesbøylene er ikke egnet til å bære sportsvognen i.

Sol-kalesje

Lydløs innstilling av kalesjens posisjon ved hjelp av de to forreste bøyelene på kalesjen **22** som trykkes sammen. Den bakerste delen av kalesjen **23** kan fjernes med en glidelås, slik at kalesjen kan fungere som soltak. Ved å åpne de to glidelåsene **20** og slå opp kalesjelasken unngår du at det blir svært varmt inne i kalesjen og sørger slik for en bra ventilasjon. Som en ekstra beskyttelse kan du slå ut solskjermen **21**.

Låsbare svinghjul (kun S)

Til låsing av svinghjulene dreier du kappene **10** til det røde punktet vises, hjulene låses automatisk såsnart de står i kjøreretning. Til løsning dreier du kappene **10** til det grønne punktet vises. Til fjerning trykker du på trykkknappen på midten av kappen **10** og trekker hjulet ut av holderen. Til festing setter du hjulet med festebolten helt inn i holderen og trykker knappen inn igjen.

Innstillbar svingfjæring

Ved å dreie innstillingshåndtaket **11** kan det innstilles en myk eller sportslig fjæring.

Automatisk låsing av overdelen

Sett sportsvogninnsatsen slik på rammen at de to sidebøyelene går i lås i slissen **18** på hver side. Skyv så innsatsen kraftig helt inn. Låsene utløses automatisk på begge sider med en hørbart "klikk". **ADVARSEL! Før bruk må du sjekke om overdelen er godt festet ved å trekke den ut vannrett!** Hvis det røde punktet på siden er synlig er låsen **ikke låst!** Til åpning av låsen trekker du den grønne låsebøylen nedover til den går i lås, deretter kan du ta av overdelen. Sportsvogninnsatsen kan også dreies.

Justering av fotstøtten

Åpne trykkknappene **14** på siden til justering av fotstøtten og sving fotstøtten ned. Med en enkel oppløfting kan du innstille fotstøtten i flere trinn opp til vannrett posisjon. Ved å trykke på knappene **15** kan du trekke ut fotstøtten og forlenge denne. **ADVARSEL!** Sett alltid fotstøtten opp vannrett hvis du bruker en bag, slik at denne er ekstra sikret mot å falle ut.



Innstilling av ryggstøtten

Ved å løfte opp ryggbøylen **12** på bak **ADVARSEL!** Ved innstilling må du passe på at barnet ditt ikke kommer inn mellom de bevegelige delene og at ryggstøtten er gått riktig i lås igjen.

Bruksanvisning

Sikkerhetssele


ADVARSEL! Sikre barnet ditt med selen **13**. Bruk skrittsele **D** alltid sammen med hoftebeltet **E**. Pass på at selen ligger stramt på, dette kan du innstille med skyvespennen. Til sikker festing må du passe på at selespennen ved lukking føres gjennom ekstrastroppen **F** på skrittsele. Åpne selen: Trykk på det røde punktet **A** og begge tungene **B** til åpning. Til å løsne H-selen trykker du på knappene **C**.

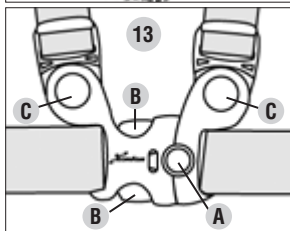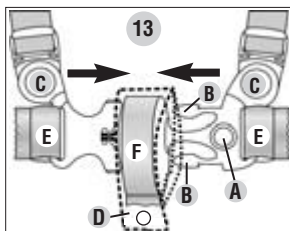

Beskyttelse mot å falle ut

ADVARSEL!

Som ekstra beskyttelse mot at barnet faller ut, fester du løkkene **19** på kalesjen med dreielåsene på metallryggen. Heng dessuten ryggkroken **24** opp i metallringen på ryggstøtten.

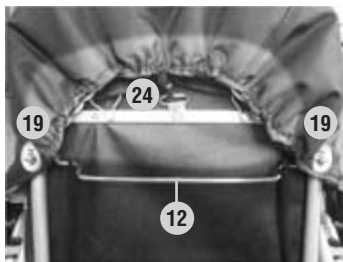

Barnekategori

Kalesje-sportsvognen Topline er beregnet til barn fra 6 måneder som veier opp til 15 kg. Barn under 6 måneder må kun bruke vognen i kombinasjon med en passende bag.

ADVARSEL!

Setedelen må kun brukes, hvis barnet kan sitte alene.

Alle benyttede materialene er lette å vedlikeholde.

Pleie av tekstiler

Rengjør tilsmussede stoffer i tørr tilstand med en klesbørste eller med rent vann (tørkes med en føn). Unngå kraftig gnidning. Hårdnakkede flekker kan fjernes med et mildt vaskemiddel. Alle avtagbare stoffer kan vaskes i vaskemaskinen med et finvaskemiddel ved 30° C (skånvaske). Skulle det hende at du plutselig overraskes av en regnbøye, skal du etterpå tørke av vognen med en klut med oppslått kalesje i et tørt og godt ventilert rom for å unngå at det trenger fuktighet inn gjennom sømmene i innertrekket. Det kan ellers oppstå vannskjolder. Garantert vern mot vind og vær oppnås kun med et regntrekk, som følger med eller kan kjøpes hos en forhandler. Våre tekstiler har mange positive egenskaper, men de reagerer sterkt på intensivt sollys. Vi anbefaler derfor å parkere vognen i skyggen.

Vedlikehold av rammen

Rammen skal vedlikeholdes med jevne mellomrom. Hjulakslene skal rengjøres hver fjerde uke og smøres med litt olje. Bevegelige plastdelers funksjonsevne opprettholdes ved hjelp av en silikonspray. Belagte og forkrommede metalldele skal holdes tørre og pleies med bilpoleringsmiddel eller krompasta om nødvendig. Små lakkskader på rammen fjernes med en lakkstift, som fås kjøpt i spesialforretninger. **Rengjør aldri vognen med en høytrykkspyler, ellers ødelegges de smørte kulelagrene i hjulene og funksjonsdelene (slepelyder og kvining).** Hjul: Vær oppmerksom på tilstrekkelig stort lufttrykk på hjul med dekk, som skal være på mellom 1,2 og maksimum 1,5 bar. **ADVARSEL!** Det maksimale påfyllingstrykket er hurtig nådd. For høyt trykk kan forårsake ulykker og skader. Slitte hjulbøssinger og fjærer skal skiftes ut i tide. Unngå frastilling av **lufthjul** over lengre tid på lyse PVC- eller linoleumsgulv, fordi belegget da kan bli sort - noe som gjelder for alle gummihjul.

Lufttap i dekkene

For å unngå at dekkene vrir seg etter et totalt lufttap, pumper du dekkene kun halvveis opp, retter opp dekkene til de er går riktig rundt og pumper dem deretter helt opp.

TO ÅRS reklamasjonsrett

Du har krav på 2-års-garanti på dette produktet av din kontraktspartner. Reklamasjonsfristen starter ved forhandlerens overlevering av produktet til kjøperen. Som dokumentasjon oppbevarer kjøperen dette utfylte kortet, overleverings-sjekklisten som er underskrevet av kjøperen samt kvitteringen i hele reklamasjonsperioden. En reklamasjon kan ikke behandles uten at disse dokumentene legges frem.

GARANTI I REKLAMASJONSTILFELLER

Reklamasjonsretten omfatter alle eksisterende material- og fabrikkasjonsfeil på overleveringstidspunktet.

DET YTES INGEN REKLAMASJONSRETT PÅ...

Det ytes ingen reklamasjonsrett på mangler eller skader på den solgte varen, som vi ikke er ansvarlige for. Det gjelder spesielt for

- naturlige tegn på slitasje og skader pga. uforholdsmessig belastning
- påfølgende mangler som er forårsaket av ikke registrerte skader/feil som medfører større reparasjoner
- skader som er oppstått pga. uegnet eller ukyndig bruk (se bruksanvisning)
- skader som er oppstått pga. gal montering eller bruk
- skader som er oppstått pga. uaktsom behandling eller manglende vedlikehold av den kjøpte gjenstanden
- skader som er oppstått pga. ukyndige endringer på produktet

REKLAMASJONSSAK ELLER IKKE?

Rust: Stellet er behandlet mot rust for å gi det en ordentlig grunnbeskyttelse. Men det vil likevel kunne oppstå ruststeder ved manglende vedlikehold. Det overtas ingen garanti for dem. **Riper:** Riper er normal slitasje og inngår derfor ikke i garantien. **Mugg:** Tekstiler som er blitt fuktige, skal tørke riktig for å unngå at det oppstår mugg (se bruksanvisningen). Det overtas intet ansvar for muggdannelse. **Falming av stoffer:** Vi bekrefter at stoffene er i overensstemmelse med gyldige normer. På grunn av sollys, svette, rengjøringsmidler, slitasje (særlig på steder der man tar i stoffet) eller for hyppig vasking kan falming ikke utelukkes og dette er derfor ingen reklamasjonsgrunn. Små fargedifferanser mellom forskjellige produksjonspartier kan dessverre ikke alltid unngås og inngår ikke i garantien. **Noppedannelse på stoffene:** Noppedannelse inngår ikke i garantien. Dette inngår under vanlig pleie av tøy og kan som på ulltøy ganske enkelt fjernes med en klesbørste eller en noppemaskin. **Revner i sømmene/ved trykknapper/i stoffet:** Kontrollér omhyggelig ved kjøpet at alle stoffdeler, sømmer og trykknapper er sydd og festet på korrekt måte. Eventuelle reklamasjoner av sømmer/defekte trykknapper skal etter konstatering av feilen omgående meldes til forhandleren. **Hjul:** Barnevognshjul avbalanseres ikke og kan derfor ha et lett kast. Nedslitte hjul er naturlig slitasje. Punkteringer i luftdekk kan kun oppstå med en ytre påvirkning, spisse gjenstander eller kjøring med for lavt lufttrykk og inngår derfor ikke i garantien.

Kvalitetsavtale

TA HENSYN TIL FØLGENDE VED KJØPET

Kontrollér at vognen er levert komplett og det ikke mangler deler. Kontrollér at alle vognens funksjoner fungerer korrekt og bekreft dette på overleverings-sjekklisten.

FREMGANGSMÅTE VED REKLAMASJONER

Gi straks forhandleren du kjøpte vognen hos, telefonisk beskjed om feilen for å drøfte fremgangsmåten nærmere. Det ytes ingen garanti på sikkerhetsrelevante mangler, som ikke meldes til forhandleren i løpet av 30 dager etter at feilen er oppstått. Ved behandling av reklamasjonskrav anvendes produktspesifikke avskrivningssatser. Det henvises til våre fremlagte standard kontraktvilkår.

BRUK, PLEIE, VEDLIKEHOLD

Barnevognen er et transportmiddel for ditt barn og skal pleies og vedlikeholdes i henhold til bruksanvisningen for å bevare dens opprinnelige kvalitet..

Forhandler

S Sverige



Hartan 

- 1 Styre
- 2 Låsanordning för styre
- 3 Vridbart säkerhetslås
- 4 Handtag för styrets nedfällning
- 5 Led på styre
- 6 Parkeringsbromsens spak
- 7 Parkeringsbromsens ställskruv
- 8 Spärr
- 9 Hjullåsning
- 10 Svänghjulets låsning (bara på modell S)
- 11 Reglerbar fjädring
- 12 Ryggstödetts inställning
- 13 Säkerhetsbälte
- 14 Fotutrymmets inställning
- 15 Fotutrymmets förlängning
- 16 Skyddsbygelns inställning
- 17 Sufflettens och skyddsbygelns borttagning
- 18 Automatisk låsning av överdelen
- 19 Skydd mot att ramla ur
- 20 Öppning för luftcirkulation
- 21 Solskärm
- 22 Tystgående sufflettreglering
- 23 Solsufflett

Vi gratulerar dig!

För att din baby ska känna sig säker och trygg har du bestämt dig för en förstklassig produkt från *Hartan* och därmed gjort ett mycket gott val. Förstklassig tillverkning och kontinuerlig, sträng kvalitetskontroll ger dig en garanti för att du under lång tid kommer att ha mycket stor glädje av din vagn från *Hartan*. Vid fabrikation har textilier använts, som testats med avseende på skadliga ämnen, och detta innebär trygg säkerhet för din baby.

Vi ber dig att noggrant läsa alla anvisningar innan du tar din barnvagn i bruk, liksom att du sparar dem för eventuella framtida frågor. Om du inte följer dessa instruktioner kan detta negativt påverka ditt barns säkerhet.

Kontakta din fackhandlare om du inte förstår denna bruksanvisning eller om du vill ha mer information.

Se till att även andra användare är informerade om vagnens funktioner och säkerhetsanvisningarna

För ditt barns säkerhet

- VARNING!** Före användning ska du kontrollera att vagnen inte är skadad och att inga delar är spruckna eller har gått sönder. I sådant fall får vagnen under inga förhållanden användas.
- VARNING!** Lämna aldrig barnet i vagnen utan tillsyn.
- VARNING!** Före användning ska du förvissa dig om att alla låsanordningar är stängda och att överdelen sitter ordentligt fast.
- VARNING!** Både körning i trappor eller över avsatser och en alltför tung belastning kan skada vagnen och utgöra en fara för ditt barn.
- VARNING!** Var noga med att alltid ha bromsen ilagd när du ställer vagnen ifrån dig och se till att den står stadigt i allmänna kommunikationsmedel.
- VARNING!** Barnvagn, kärra och babylift utgör varken säng eller ersättning för vagg och får enbart användas för transport.
- VARNING!** Det är inte tillåtet att använda denna barnvagn samtidigt när du joggar, åker rullbräde eller dylikt eftersom det är farligt.
- VARNING!** Håll vagnen utom räckhåll för barn och på ett sådant sätt, att barn inte kan leka med den.
- VARNING!** Spänn alltid fast barnet med säkerhetsbältet.
- VARNING!** Sätt inte fast eventuella väskor i vagnens styre, eftersom detta negativt påverkar vagnens stabilitet.
- VARNING!** Denna modell är avsedd för 1 barn.
- VARNING!** Extra sittenheter är inte tillåtna på denna modell.
- VARNING!** Använd aldrig sittenheter, barnvagnens överdel och babyliften för att transportera ditt barn i bilen.
- VARNING!** Av säkerhetsskäl ska du enbart använda tillbehör och reservdelar från Hartan.

Bruksanvisning

Uppfällning av vagnen

Genom att trycka på låsknapparna **5** ställer du styrets överdel vågrätt. Dra sedan styret **1** uppåt till dess att låsanordningen **2** går i ingrepp. **WARNING!** Innan du använder vagnen måste du förvissa dig om, att alla låsanordningar är låsta!

Hopfällning av vagnen

Obs! Sväng styret **1** så, att de vita symbolerna på säkerhetslåset **3** syns uppförån. Vrid säkerhetslåset **3** inåt till dess att styret lossar. Fäll ihop vagnen helt genom att trycka på spåret **8**. Tryck på styrets led **5** och fäll ner överdelen av styret **1**. **WARNING!** Tänk vid vagnens upp- och hopfällning, styrets nedfällning och ryggstödetts inställning att det vid oaksamhet finns risk för klämskador.

Nedfällning av styret

Vrid handtagen **4** in pilens riktning och fäll ner styret. **WARNING!** Se noga till att ditt barn inte kommer i kläm mellan de rörliga delarna när du fäller ner styret och att styret låst i sitt läge med ett hörbart klickljud.

Höjdställning av styret

Tryck på låsknappen på båda sidor om styrets led **5** och ställ in styrets överdel **1** i önskad position.

Losstagnation av hjulen

Slå från parkeringsbromsen **6**. Tryck på tryckknappen **9** eller på gummiskyddets **9** tryckyta för att ta bort eller sätta på hjulet. Var noga med när hjulet sätts på igen att låsfjädern låst ordentligt i läge.

Parkeringsbroms

Slå på bromsen genom att trycka på bromsspakens **6** röda säkerhetsknapp och tryck spaken nedåt. De båda bromskronorna snäpper in i läget med ett hörbart klickljud. Slå från bromsen genom att vrida bromspaken uppåt tills den snäpper in i läget. Prova att skjuta iväg vagnen innan du ställer den ifrån dig. **WARNING!** Var noga med att alltid ha bromsen ilagd innan du sätter i eller lyfter ur barnet.

Parkeringsbromsens justering

Justera ställskruven **7** på bromshuset om hjulen efter en längre användningstid har börjat knattra.

Sufflett och skyddsbygel

Sedan du tryckt bajonettlåset **17** går det att dra ut suffletten eller skyddsbygeln. Var noga med att skyddsbygeln låser sig ordentligt i sitt läge när du sätter i den igen och att inga tygdelar råkar i kläm. Det går att ändra skyddsbygeln läge genom att trycka på justerknapparna **16**. **WARNING!** Sufflettbygeln och skyddsbygeln är inte avsedda att användas som bärhandtag av denna modell.

Solsufflett

För tystgående omställning av suffletten ska du trycka ihop de båda främre sufflettbyglarna **22**. Suffletten kan ställas om till solskydd genom att du med hjälp av blyxtlåset tar loss den bakre delen på suffletten **23**. Genom att öppna de båda blyxtlåsen **20** och fälla upp sufflettdelen undviker du att varm luft blir stående och skapar på så sätt en god luftcirkulation. Som ytterligare skydd mot solen går det att fälla ut solskärmen **21**.

Låsbara svänghjul (bara på modell S)

För att låsa svänghjulen ska du vrida på vridlocken **10** tills den röda punkten blir synlig. Hjulen låser sig automatiskt i det ögonblick de befinner sig i körriktningen. Vrid på vridlocken **10** tills den gröna punkten blir synlig när du vill öppna låsningen. Öppna för hjulets borttagning tryckknappen i mitten på vridlocket **10** och dra bort hjulet från fästet. Vill du sätta på hjulet igen så skjut då hjulet med fästbulten in i fästet så långt det går och tryck åter in knappen.

Reglerbar fjädring

Genom att vrida på justerhandtaget **11** kan du ställa in en mjukare eller sportigare fjädring.

Automatisk låsning av överdelen

Sätt sittvagnens del på stativramen så att båda byglarna i sidan snäpper in i läget i de för detta ändamål avsedda spåren **18**. Skjut därefter ordentligt in delen så långt det går. Låsanordningarna stänger automatiskt på båda sidor med ett hörbart klickljud. **WARNING!** Dra före användning vågrätt i överdelen för att kontrollera att den sitter säkert fast! Låset har inte låst ordentligt om du fortfarande kan se den röda punkten i sidan. Öppna låsningen genom att dra den gröna låsspaken nedåt till dess den snäpper in i läge. Du kan nu ta bort överdelen. Nu är det även möjligt att vrida på sittvagnens del.

Justering av fotstötten

Åpne tryckknappene **14** på sidan till justering av fotstötten och sving fotstötten ned. Med en enkel oppløfting kan du innstille fotstötten i flere trinn opp til vannrett posisjon. Ved å trykke på knappene **15** kan du trekke ut fotstötten og forleng denne. **WARNING!** Sett alltid fotstötten opp vannrett hvis du bruker en bag, slik at denne er ekstra sikret mot å falle ut.

Ryggstødets reglering

Genom att lyfta på ryggbygeln **12** på baksidan går det att i fina steg ställa om ryggstödet från sitt- till liggläge. **WARNING!** När du reglerar ryggstödet måste du noga se till att ditt barn inte kommer i kläm mellan de rörliga delarna och att ryggstödet efter regleringen sitter ordentligt i sitt läge.

Bruksanvisning

Säkerhetsbälte

VARNING! Spänn fast ditt barn med bältet **13**. Använd alltid grenbältet **D** i kombination med bäckenbältet **E**. Se till att bältet ligger åt stramt, vilket du kan ställa in med hjälp av de skjutbara låsen. Se till att bälteslåset i samband med låsning för säker fastsättning förs genom den extra laskan **F** på grenbältet.

Öppning av bältet: Tryck på den röda punkten **A** och de båda tungorna **B** för att öppna bältet. För att öppna hängslebältet ska du trycka på knapparna **C**.

Skydd mot att ramla ur

VARNING!

Som en extra säkerhet mot att barnet ramlar ur ska du fästa sufflettens öglor **18** i metallbakstycket med vridlåsen. Häng dessutom in ryggkroken **19** i metallringen på rygglattan.




Lämplig ålder på barnet

Sportvagnen Topline med sufflett passar för barn fr o m sex månader och upp till ca 15 kg.

För barn under sex månader får vagnen användas bara i kombination med en passande babylift.

VARNING!

Använd sitheten bara när ditt barn redan kan sitta för sig själv!

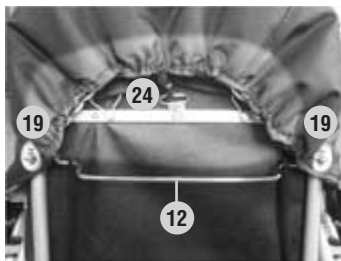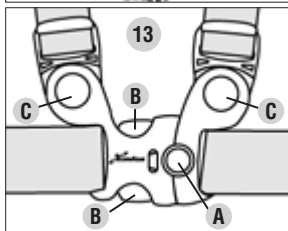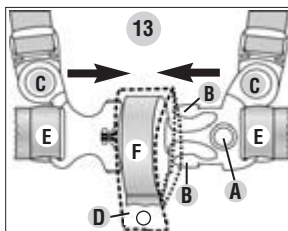

Alla de material, som vi har använt, är lättskötta.

Skötsel av tygdelar

Rengör nedsmutsade tygdelar med en torr klädborste eller med rent vatten (och torka med hårtork) men undvik kraftig gnuggning. Besvärliga fläckar kan du avlägsna med hjälp av milt tvättmedel. Alla tygdelar, som går att ta loss, kan du köra i tvättmaskinens fintvättprogram (30° C) med tvättmedel för fintvätt. Råkar du ut för regnväder så ska du efteråt med uppfälld sufflett torka av din vagn med en trasa i ett torrt, luftigt rum för att förhindra att fukt trängs genom sömmarna till delarna i tyg inuti vagnen, eftersom detta kunde resultera i att vattenränder uppstår. Ett garanterat skydd mot väder och vind får du bara med det av oss medlevererade skyddet, som även finns att köpa i fackhandeln. De material vi använt har många positiva egenskaper men de är mycket känsliga för intensivt solljus. Därför rekommenderar vi dig att ställa vagnen i skuggan.

Skötsel av underredet

Vagnens underrede kräver regelbunden skötsel. Hjulaxlarna måste rengöras och inoljas lätt var fjärde vecka. Med hjälp av silikonsprej kan du hålla de rörliga plastdelarna i funktionsdugligt skick. Ytbehandlade och förkromade metalldelar ska hållas torra och vid behov behandlas med bilpolish eller krompasta. Små lackskador på underredet åtgärdar du med hjälp av ett lackstift, som finns att köpa i fackhandeln. **Använd aldrig en högtrycksapparat för vagnens rengöring för den förstör hjulens insmörjade kullager och funktionsdelar (släpande och gnisslande biljuder uppstår).** **Hjul:** Du ska vara noga med att hålla rätt lufttryck i luftfyllda däck. Lufttrycket ska ligga mellan 1,5 och max 2 bar. **WARNING!** Du kommer snabbt upp i maximalt ringtryck – tänk på att överskridande kan leda till olyckor och skador! Nedslitna hjulbusningar och fjädrar ska bytas i rätt tid. Undvik långtidsparkering av vagnar med luftfyllda däck på ljusa PVC- eller linoleumgolv, eftersom alla typer av gummidäck kan förorsaka svarta missfärgningar på dessa golvbeläggningar.

Luften går ur hjulen

För att undvika att däcken skevar efter det att luften har gått ur helt, ska du bara pumpa däcken till ungefär hälften och sedan rikta upp dem samt därefter pumpa upp dem helt.

Garanti och garantivillkor

2 ÅRS garanti

Vi lämnar 2 års garanti på denna produkt. Kontakta fackhandlaren, där du har köpt produkten, om du vill reklamera. Garantin gäller från datum när du får varan från din handlare. Förvara det ifyllda garantikortet, det av dig underskrivna överlåtelsebetyget och kassakvittot tills garantitiden gått ut för att kunna redovisa när du fått varan. En handläggning av reklamationer kan bara göras om alla dessa dokument uppvisas.

GARANTIN LÄMNAS FÖR:

Garantin avser alla material- och fabrikationsfel som existerade vid tidpunkten för varans överlåtande.

VI LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR ...

Vi lämnar ingen garanti för defekter eller skador på den sålda varan, för vilka vi inte är ansvariga, i synnerhet inte för

- naturligt slitage (nötning) och skador till följd av att varan överbelastats.
- efterföljande fel, som uppkommit p g a att ingen hänsyn tagits till skador /fel och som leder till att reparationen försvåras.
- skador till följd av olämplig eller icke fackmässig användning (se bruksanvisningen).
- skador p g a felaktig montering eller idrifttagning.
- skador förorsakade av slarvig behandling eller bristfällig skötsel av köpeobjektet.
- skador p g a inte fackmässigt utförda ändringar på köpeobjektet.

GARANTIFALL ELLER INTE?

Rost: Ramen är rostskyddsbehandlad och på så vis ordentligt grundskyddad. Bristfällig skötsel kan dock leda till att rostfläckar uppkommer. Ingen garanti lämnas i detta avseende. **Repor:** Där repor förekommer rör det sig om normalt slitage och för detta kan ingen garanti lämnas. **Mögel:** Om delar i tyg blivit fuktiga eller våta måste de torkas ordentligt för att undvika mögelbildning (se bruksanvisningen). Ingen garanti kan lämnas för skador som uppstått p g a mögel. **Tygens urblekning:** Vi garanterar att tygerna uppfyller gällande normer. Det går emellertid inte att utesluta tygens urblekning genom solljus, påverkan av svett, rengöringsmedel, friktion (i synnerhet på ställen som utgör "greppområdet") eller alltför ofta genomförd tvätt och detta berättigar inte till reklamationer. Det går inte alltid att undvika smärre nyansskillnader mellan enskilda tillverkningsserier och därför kan ingen garanti lämnas för detta. **Noppor bildas på tygerna:** Ingen garanti lämnas mot att noppor bildas. Detta faller under allmän textilvård och kan enkelt åtgärdas med hjälp av en klädborste eller noppborttagare på samma sätt som exempelvis på en ylle-pullover. **Sömmar, tryckknappar eller tyget går sönder:** Vi ber dig att i samband med köpet noga kontrollera, att alla tygdelar, sömmar och tryckknappar är ordentligt sydda och fastsatta. Eventuella reklamationer angående sömmar eller defekta tryckknappar måste du lämna till din fackhandlare omedelbart efter det att du har upptäckt felet. **Hjul:** Barnvagnshjul är inte utbalanserade och därför kan hjulen skeva något. Nedslitna hjul hör till det naturliga slitaget. Får luftfyllda däck punkteringar så kan de enbart ha uppstått p g a yttre påverkan t ex genom vassa föremål eller körning med för lågt ringtryck. Ingen garanti kan lämnas för detta.

Garanti och garantivillkor

TÄNK PÅ FÖLJANDE I SAMBAND MED KÖPET

Kontrollera att vagnen levereras komplett och att inga delar saknas. Kontrollera att alla vagnens funktioner fungerar helt perfekt och bekräfta detta på överlåtelsebetyget.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL REKLAMERA

Meddela omedelbart ett eventuellt fel per telefon till den fackhandlare, där du har köpt vagnen. Din handlare talar om för dig hur du ska gå tillväga i försättningen. Vi lämnar ingen garanti för säkerhetsrelevanta brister, som inte meddelats till fackhandlaren inom 30 dagar från det att de upptäckts. Vid handläggning av reklamationsärenden tillämpar vi produktspecifika värdeminskningar – vi hänvisar till våra Allmänna Affärsvillkor, som finns utlagda.

ANVÄNDNING, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Barnvagnen är ett transportmedel för ditt barn och måste skötas och underhållas i enlighet med bruksanvisningen, för att den ska bibehålla sin ursprungliga kvalitet.

Återförsäljare

FIN Suomi



Hartan



- 1 Työntöaisa
- 2 Työntöaisan lukitus
- 3 Kierrettävä turvalukitus
- 4 Kääntyvän työntöaisan kääntösangat
- 5 Työntöaisan taivutuskohta
- 6 Pysäköintijarrun vipu
- 7 Pysäköintijarrun säätöruuvi
- 8 Lukitusosa
- 9 Pyörien lukitus
- 10 Lukittavat kääntöpyörät (vain mallissa S)
- 11 Säädetty jousitus
- 12 Selkänojan säätö
- 13 Turvavyö
- 14 Jalkatilan säätö
- 15 Jalkatilan jatke
- 16 Turvakaaren säätö
- 17 Kuomun ja turvakaaren poisto
- 18 Automaattinen yläosan lukitus
- 19 Putoamissuoja
- 20 Ilmanvaihtoaukko
- 21 Aurinkolippa
- 22 Äänetön kuomun kääntö
- 23 Auringonsuojakuomu

Onnittelumme

Koska haluat vauvasi tuntevan olonsa hyväksi ja turvalliseksi, olet valinnut korkealuokkaisen *Hartan*-tuotteen, ja olet siten tehnyt erittäin hyvän päätöksen. Ensiluokkaiset valmistusmenetelmät ja jatkuva tiukka laaduntarkkailu varmistavat, että Sinulla tulee olemaan pitkäksi aikaa iloa *Hartan*-vaunuista. Valmistukseen käytetyt tekstiilit eivät todistetusti sisällä haitallisia aineita, mikä takaa vauvasi turvallisuuden.

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen lastenvaunujen käyttöä ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten. Näiden ohjeiden huomiottajättäminen voi vaarantaa lapsesi turvallisuutta.

Ota yhteyttä myyjään jos et ymmärrä käyttöohjetta tai jos haluat lisätietoja.

Varmista, että myös muut näiden vaunujen käyttäjät tuntevat vaunun toiminnot ja turvallisuusohjeet.

Lapsen turvallisuuden varmistamiseksi

VAROITUS! Tarkista ennen käyttöä, että vaunut eivät ole rikkoontuneet eikä mikään osa ole revennyt tai murtunut. Jos näin on, vaunuja ei missään tapauksessa saa käyttää.

VAROITUS! Älä koskaan jätä lastasi vartioimatta vaunuihin.

VAROITUS! Varmista ennen vaunun käyttöä, että kaikki lukitukset ovat kiinni ja yläosa tukevasti paikallaan.

VAROITUS! Jos vaunuilla ajetaan rappuja tai portaita pitkin tai jos vaunut ylikuormitetaan, ne voivat rikkoontua ja siten vaarantaa lapsen turvallisuutta.

VAROITUS! Lukitse jarrut aina kun jätät vaunut seisomaan paikoilleen. Jos kuljet vaunujen kanssa yleisissä kulkuneuvoissa, varmista aina, että vaunut pysyvät tukevasti paikallaan.

VAROITUS! Lastenvaunut, rattaat ja kantokoppa on tarkoitettu ainoastaan lapsen kuljettamiseen, ne eivät korvaa sänkyä tai kehtoa.

VAROITUS! Näiden lastenvaunujen käyttö samanaikaisesti kun hölkkäilet, lautaillet tms. on vaarallista ja siitä syystä kielletty.

VAROITUS! Pidä huoli, että lapset eivät leiki vaunun läheisyydessä eivätkä itse vaunulla.

VAROITUS! Varmista lapsesi suojavyöllä.

VAROITUS! Älä kiinnitä minkäänlaista laukkuja työntöaisaan, se vaarantaa vaunujen tukevaa asentoa.

VAROITUS! Tämä malli on tarkoitettu yhtä lasta varten.

VAROITUS! Tässä mallissa ei saa käyttää lisäistuimia.

VAROITUS! Älä käytä istuinosaa, lastenvaunujen yläosaa tai kantokoppaa lapsesi kuljettamiseen autossa.

VAROITUS! Käytä turvallisuusyistyistä vain Hartan-lisävarusteita ja -varaosia.

Käyttöohje

Vaunujen kasaaminen

Paina lukitusnappeja **5** ja aseta työntöaisan yläosa vaakasuoraan asentoon, vedä työntöaisaa **1** ylös, kunnes työntöaisan lukitus **2** naksahtaa paikalleen.

VAROITUS! Varmista ennen käyttöä, että kaikki lukitukset ovat kiinni.

Vaunujen kokoontaittaminen

Huom! Käännä työntöaisaa **1** niin, että turvalukituksen **3** valkoiset merkit näkyvät ylhäältäpäin katsottaessa. Kierrä turvalukitusta **3** sisäänpäin kunnes työntöaisa irtoaa. Paina lukitusosaa **8** ja taita vaunut kokonaan kokoon. Paina työntöaisan taivutuskohtaa **5** ja käännä työntöaisan yläosa **1** alas. **VAROITUS!** Vaunuja kasattaessa ja kokoontaitettaessa, työntöaisaa kääntäessä sekä selkänojaa säädettäessä on syytä muistaa että puristuksen vaara on olemassa josta saattaa seurata vahinkoja mikäli sitä ei tarpeeksi huomoida.

Kääntyvä työntöaisa

Väännä työntöaisan kääntämistä varten sankoja **4** nuolen suuntaan. **VAROITUS!** Varmista työntöaisaa kääntäessäsi, että lapsi ei jää liikkuvien osien väliin ja että työntöaisa naksahtaa kuuluvasti paikalleen.

Työntöaisan korkeuden säätö

Työntöaisan yläosa **1** voidaan säätää haluttuun asentoon painamalla työntöaisan taivutuskohdan **5** molemmalla puolella olevaa lukitusnapia.

Pyörien poistaminen

Pistä pysäköintijarrut **6** pois päältä. Paina painonappia **9** tai kumisuojan **9** painopintaa ja vedä pyörä pois tai aseta se paikalleen. Varmista asettaessasi pyörää paikalleen, että lukitusjousi on lukkiutunut paikalleen oikein.

Pysäköintijarru

Pistä päälle pysäköintijarru painamalla jarruvivun **6** punaista turvanappia ja käännä vipu alaspäin. Molemmat jarrukruunut kiinnittyvät paikalleen kuuluvasti napsahtaen. Pistä pysäköintijarru pois päältä kääntämällä jarruvivua ylöspäin, kunnes se naksahtaa paikalleen. Kun pysäköit vaunut, testaa jarrujen pitäminen yrittämällä työntää vaunuja. **VAROITUS!** Varmista, **että jarrut ovat aina päällä** ennen kuin asetat lasta vaunuun tai nostat vaunusta.

Pysäköintijarrun säätö

Kierrä jarrusatulan säätöruuvia **7** jos pyöriin ilmenee häiritseviä sivuääniä pitemmän käyttöajan jälkeen.

Kuomu ja turvakaari

Painamalla pikalukkoa **17** voidaan kuomu tai turvakaari irrottaa. Varmista kun asetat turvakaaren takaisin että sangat kunnolla naksahtavat paikalleen ja ettei kangasosia ole jäänyt väliin. Painamalla säätönappeja **16** sisältäpäin voidaan turvakaaren asentoa muuttaa. **VAROITUS!** Kuomukaari ja turvakaari eivät sovellu vaunujen kantamiseen.

Auringonsuojakuomu

Voit säätää kuomua äänettömästi painamalla kuomun kumpaakin etummaista suojakaarta **22** yhteen. Kuomu voidaan muuttaa aurinkovarjoksi poistamalla veto-
ketjulla kiinnitetty kuomun takaosa **23**. Avaamalla molemmat vetoketjut **20** ja
kääntämällä liuskaosan ylös estät kuumuuden kerääntymisen kuomun sisälle ja
varmistat siten riittävän ilmanvaihdon. Varjoa voidaan vielä tehostaa kääntämällä
aurinkolippa **21** ulos.

Lukittavat kääntöpyörät (vain mallissa S)

Lukitse kääntöpyörät kiertämällä kiertokansia **10** kunnes punainen pilkku tulee
näkyviin. Pyörät lukkiintuvat nyt automaattisesti heti kun ne kääntyvät ajosuun-
taan. Avaa lukitus kiertämällä kiertokansia **10** kunnes vihreä pilkku tulee näkyviin.
Avaa pyörän poistamista varten kiertokannen **10** keskellä olevaa painonappia
ja vedä pyörä pois pidikkeestä. Aseta pyörän kiinnitystä varten kiinnityspultilla
varustettu pyörä pidikkeeseen, työnnä pyörää voimakkaasti vasteeseen asti ja
paina painonappi jälleen sisään.

Säädettävä jousitus

Kiertämällä säätökahvaa **11** voit säätää jousituksen pehmeäksi tai urheilulliseksi.

Automaattinen yläosan lukitus

Aseta istuinvaunun osa vaunun kehykselle niin, että kummallakin sivulla olevat
sangat napsahtavat paikalleen molemmin puolin niille varattuihin uurtisiin **18**.
Työnnä osaa sen jälkeen lujasti vasteeseen asti. Lukitukset kiinnittyvät kummalla-
kin puolella automaattisesti kuuluvasti napsahtaen. **VAROITUS! Tarkista vielä
ennen vaunujen käyttöä vaakasuoralla nykäisyllä, että yläosa on varmasti
tukevasti paikallaan! Lukitus ei ole kiinni** jos punainen piste vielä näkyy sivus-
sa!

Avaa yläosan lukitus vetämällä vihreätä lukitussankaa alaspäin, kunnes se
naksahtaa paikalleen. Yläosa voidaan nyt ottaa pois. Istuinvaunun osaa
voidaan nyt myös kääntää.

Jalkatuen säätäminen

Säädä jalkatukea painamalla molemmalla sivulla olevaa painonappia **14**
ja käännä jalkatuki alas. Nostamalla jalkatukea voidaan jalkatukea
säätää pienin välein aina vaakasuoraan asentoon saakka. Vedä ulos
tai pidennä jalkatukea painamalla nappeja **15**. **VAROITUS!** Käännä
jalkatuki vaakasuoraan asentoon aina kun kantokoppa/ kantokasso
on paikalleenasetettuna. Näin lisäät kantokopan/kantokassin asennon
turvallisuutta eikä se voi luisua pois paikaltaan.



Selkänöjan säätö

Nostamalla selkänöjan sankaa **12** takasivulla voidaan selkänöjaa säätää pienin
välein istuma-asennosta makuuasentoon. **VAROITUS!** Varmista selkänöjaa
säädettäessäsi, että lapsi ei jää liikkuvien osien väliin ja että selkänöja

Käyttöohje

Turvavyö


VAROITUS! Varmista lapsesi turvallisuus rattaisissa turvavyöllä **13**. Käytä haaravyötä **D** aina yhdessä lantiovyön **E** kanssa. Huolehdi, että turvavyö on sopivan kireällä ja säädä kireyttä tarvittaessa liukusoljilla. Turvavyötä kiinnittäessäsi huomaa, että vyön solki on pujotettava haaravyössä olevan lenkin **F** läpi. Turvavyön avaaminen: Paina punaista painiketta **A** ja molempia kielekkeitä **B**. Avaa olkahihnat painamalla nappeja **C**.

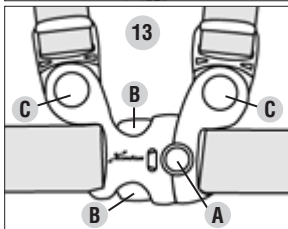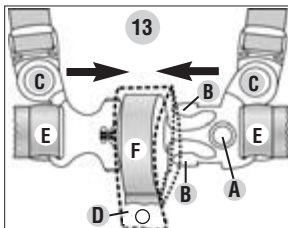

Putoamissuoja

VAROITUS!

Lapsesi ei voi putoa paikaltaan kun kiinnität kuomun korvakkeet **19** metalliselustassa oleviin kierrettäviin lukkoihin. Ripusta lisäksi selkänojan koukku **24** selkälevyssä olevaan metallirenkaaseen.

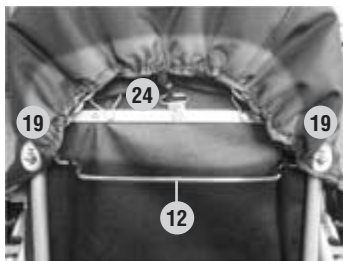

Lapsen koko

Kuomulla varustetut urheilumalliset Top Line lastenvaunut on tarkoitettu yli 6 kuukauden ikäisille, enintään 15 kg painaville lapsille.

Käytä näitä vaunuja vain sopivan kantokopan kanssa lapsesi ollessa alle 6 kuukauden ikäinen.

VAROITUS!

Käytä mallin istuinosaa vain, jos lapsesi osaa jo itse istua.

Kaikki käyttämämme materiaalit ovat helppohoitoisia.

Kankaisten osien hoito

Puhdista likaantuneet kangasosat joko kuivana vaateharjalla tai puhtaalla vedellä (kuivaa hiustenkuivaajalla), vältä voimakasta hankaamista. Voimakkaammin likaantuneet kohdat voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella. Kaikki irrotettavat kangasosat voidaan pestä pesukoneessa hienopesuaineella 30°C:n lämpötilassa (hienopesu). Jos vaunut sattuvat kastumaan vesisateessa, kuivaa ne välittömästi pyyhkeellä kuivassa, ilmavassa paikassa kuomun ollessa ylöskäännettynä, niin että kosteus ei ehdi kulkeutua saumojen läpi kankaisiin sisäosiin ja jättää läikkiä. Varman suojan vesisateelta antaa vain toimitukseen sisältyvä tai alan liikkeestä saatava sateensuojakelmu. Käyttämillämme kankailla on lukuisia hyviä ominaisuuksia, mutta ne eivät siedä voimakasta auringonpaistetta. Suosittelemme siis pitämään vaunut varjoisessa paikassa.

Alustan hoito

Alustaa on hoidettava säännöllisesti. Puhdista pyörän akselit 4 viikon välein ja voitele ne kevyesti öljyllä. Liikkuvat muoviosat voidaan pitää toimintakykyisinä suihkuttamalla niihin silikonilla. Päälystetyt ja kromatut metalliosat on pidettävä kuivina ja niitä on tarvittaessa käsiteltävä autonkiillotusaineella tai kromitahnalla. Pienet maalivauriot voidaan korjata maalikynällä, joita myydään alan liikkeissä. **Älä käytä korkeapainelaitetta vaunujen puhdistukseen sillä se rikkoo pyörien rasvatut kuulalaakerit ja niiden toimintaosat (seuraus on hankava ja vinkuva sivuääni).** **Pyörät:** Varmista, että ilmatäyttöisissä pyörissä on tarpeeksi ilmanpainetta; sen tulisi olla 1,5 ja enint. 2 barin välillä. **VAROITUS!** Maksimipaine on nopeasti saavutettu, sen ylittäminen voi aiheuttaa onnettomuuksia ja loukkaantumisia. Kuluneet pyöräntulkat ja jouset on vaihdettava ajoissa. Vältä ilmapyörien jättämistä pitemmäksi aikaa vaalealle PVC-tai linoleumilattialle, koska kaikkien kumirenkaiden tavoin lattiapinta voi värjäytyä siltä kohdalta mustaksi.

Renkaiden tyhjeneminen

Jos rengas on täysin tyhjentynyt, voit estää pyörän epätasaisen pyörimisen pumpaamalla rengas ensin vain puoliksi täyteen ja suoristamalla rengasta niin, että pyörä kulkee tasaisesti. Pumpkaa rengas täyteen vasta sen jälkeen.

Takuu ja takuuehdot

2 VUODEN takuu

Annamme tälle tuotteelle 2 vuoden takuun. Ota yhteys myyjään, jolta olet tuotteen ostanut, jos tahdot tehdä valituksen. Takuuaika alkaa myyjän luovuttaessa tuotteen. Säilytä tämä täytetty kortti, samoin kuin allekirjoittamasi luovutustodistus ja ostokuitti todisteena takuuajan päättymiseen asti, sillä ilman näiden todisteiden esittämistä ei valitusta voida käsitellä.

TAKUU KATTAÄ:

Takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, jotka ovat tuotteessa sen luovutushetkellä.

TAKUU EI KATA...

Takuu ei kata myydyssä tuotteessa sellaisia vikoja tai vahinkoja, joista emme ole vastuussa. Tällaisia ovat erityisesti

- luonnolliset kulumisjäljet (kuluminen) ja ylläpidosta aiheutuvat vahingot
- jälki- ja seurausviat, seurauksena vahinkojen/virheiden huomiotta jättämisestä, minkä johdosta on täytynyt tehdä vaikeampia korjauksia.
- sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvat vahingot (katso käyttöohje).
- virheellisestä asennuksesta tai käyttöön otosta aiheutuvat vahingot.
- kaupan kohteen huolimattomasta käsittelystä tai puutteellisesta huollosta aiheutuvat vahingot.
- kaupan kohteen epäasianmukaisesta muuttamisesta aiheutuvat vahingot.

KATTAAKO TAKUU VAHINGON VAI EI?

Ruoste: Runko on ruostesuojattu, mikä antaa sille hyvän perussuojan. Puutteellisen huollon seurauksena voi ruostetta kuitenkin syntyä.

Takuu ei kata tästä aiheutuvaa vahinkoa.

Naarmut: Naarmut kuuluvat normaaliin kulumiseen.

Takuu ei kata naarmuvahinkoja.

Homeen muodostuminen: Jos kankaiset osat ovat kostuneet, niiden on annettava kuivua perusteellisesti homeen välttämiseksi (katso käyttöohjetta). Takuu ei kata homeesta aiheutuvia vahinkoja.

Kankaiden haalistuminen: Takaamme, että kankaat vastaavat voimassaolevia normeja. Auringonpaiste, hiki, pesuaineet, hankaus (erityisesti niissä kohdissa, joihin tartutaan käsin) tai liian usein tapahtuva pesu voivat kuitenkin haalistaa kankaita, mikä ei oikeuta valitukseen. Vähäisiä värieroja yksittäisten valmistuserien välillä ei valitettavasti voida välttää. Ne eivät kuulu takuuseen.

Kankaiden nukkaantuminen: Takuu ei kata kankaiden nukkaantumista. Nukkaantuminen kuuluu kankaiden tavallisen hoidon piiriin ja nukka voidaan poistaa vaateharjalla tai nukanpoistokoneella samalla tavalla kuin villapuseroista.

Saumojen/neppareiden/kankaan repeämiset: Tarkasta tuotetta ostaessasi huolellisesti, että kaikki kangasosat, saumat ja nepparit on ommeltu ja kiinnitetty oikein. Saumoja/viallisia neppareita koskevat valitukset on tehtävä tuotteen myyjälle viipymättä virheen toteamisen jälkeen.

Pyörät: Lastenvaunujen pyöriä ei tasapainoteta ja ne voivat tästä syystä „kulkea hiukan kierossa“. Pyörien kulumisen on normaalia kulumista. Ilmatäyttöisten pyörien puhkeamiseen voi olla vain ulkoinen syy, kuten terävä esine tai että pyörissä on käytön aikana on ollut liian vähän ilmaa. Tämä ei oikeuta takuuvaatimuksiin.

Takuu ja takuuehdot

MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON TUOTETTA OSTETTAESSA

Tarkasta, että toimitus on täydellinen ja että se sisältää kaikki osat. Tarkasta vaunujen kaikki toiminnot ja vahvista tämä luovutustodistuksessa.


VALITUSMENETTELY


Ilmoita vika välittömästi puhelimitse myyjälle, jolta olet vaunut/rattaat ostanut voidaksesi sopia hänen kanssaan jatkotoimenpiteistä. Emme vastaa turvallisuuden kannalta oleellisista vioista ja puutteista, joita ei ole ilmoitettu myyjälle 30 päivän sisällä niiden havaitsemisesta. Valitusvaatimuksia käsiteltäessä otetaan huomioon tuotekohtaiset arvovähennykset. Viittaamme esilläoleviin Yleisiin Myyntiehtoihin.

KÄYTTÖ, HOITO JA HUOLTO

Nämä lastenvaunut on tarkoitettu lapsesi kuljettamiseen ja niitä on hoidettava ja huollettava käyttöohjeiden mukaisesti alkuperäisen laadun säilyttämiseksi.

Jälleenmyyjä





Übergabe-Check

1. Vollständigkeit

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

2. Funktionsprüfung

■ Klappmechanismus

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

■ Fahrverhalten

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

■ Räder prüfen

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

■ Verstellmechanismen überprüfen

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

■ Bremssicherheitsprüfung

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

■ Federung überprüfen

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

3. Unversehrtheit

■ Gestell überprüfen

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

■ Stoffteile überprüfen

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

■ Kunststoffteile überprüfen

- geprüft/i.O. nicht anzuwenden

Ich habe das Produkt geprüft und mich vergewissert, dass es komplett ausgeliefert worden ist, frei von äußeren, bzw. sichtbaren Mängeln ist und dass alle Funktionen vollständig intakt sind.

Ich habe ausreichend Informationen über das Produkt und seine Funktionen vor dem Kauf erhalten und die Pflege- und Wartungsanweisungen zur Kenntnis genommen.

Acceptance Check

1. Completeness

- checked/OK not applicable

2. Function check

■ Folding mechanism

- checked/OK not applicable

■ Road behaviour

- checked/OK not applicable

■ Wheels

- checked/OK not applicable

■ Adjusting mechanism

- checked/OK not applicable

■ Brakes check

- checked/OK not applicable

■ Suspension check

- checked/OK not applicable

3. Intactness

■ Frame check

- checked/OK not applicable

■ Fabric check

- checked/OK not applicable

■ Plastic parts check

- checked/OK not applicable

I have checked the product and have ascertained that it is supplied complete, has no external, visible faults and that all functions are intact.

I have received sufficient information concerning the product and its functions before purchase and have been instructed on care and maintenance.

Übergabe-Protokoll

Acceptance Certificate

Name / Name:

Straße / Road:

PLZ, Ort / Town, postcode:

Telefon (mit Vorwahl):
Phone (with area code):

e-mail:

QS-Nummer / QM number:

Wagentyp / Stroller type:

Artikel-Nummer / Article number:

Stoff-Farbe (Design):
Colour of fabric (design):

Zubehör / Accessories:

Kaufdatum / Date of purchase:

Käufer (Unterschrift):
Buyer (signature)

Verkäufer (Name in Druckschrift)

Salesperson (name in block letters)

(Durch die Unterzeichnung dieses Übergabeprotokolls werden die gesetzlichen Rechte des Käufers nicht eingeschränkt)

Note: signing this acceptance certificate does not restrict the legal rights of the purchaser.

Händler / Dealer: