

## 5 en 1

Numérique

# UNILINE




*toutes les fonctions*



*et*

**CANALSATELLITE**

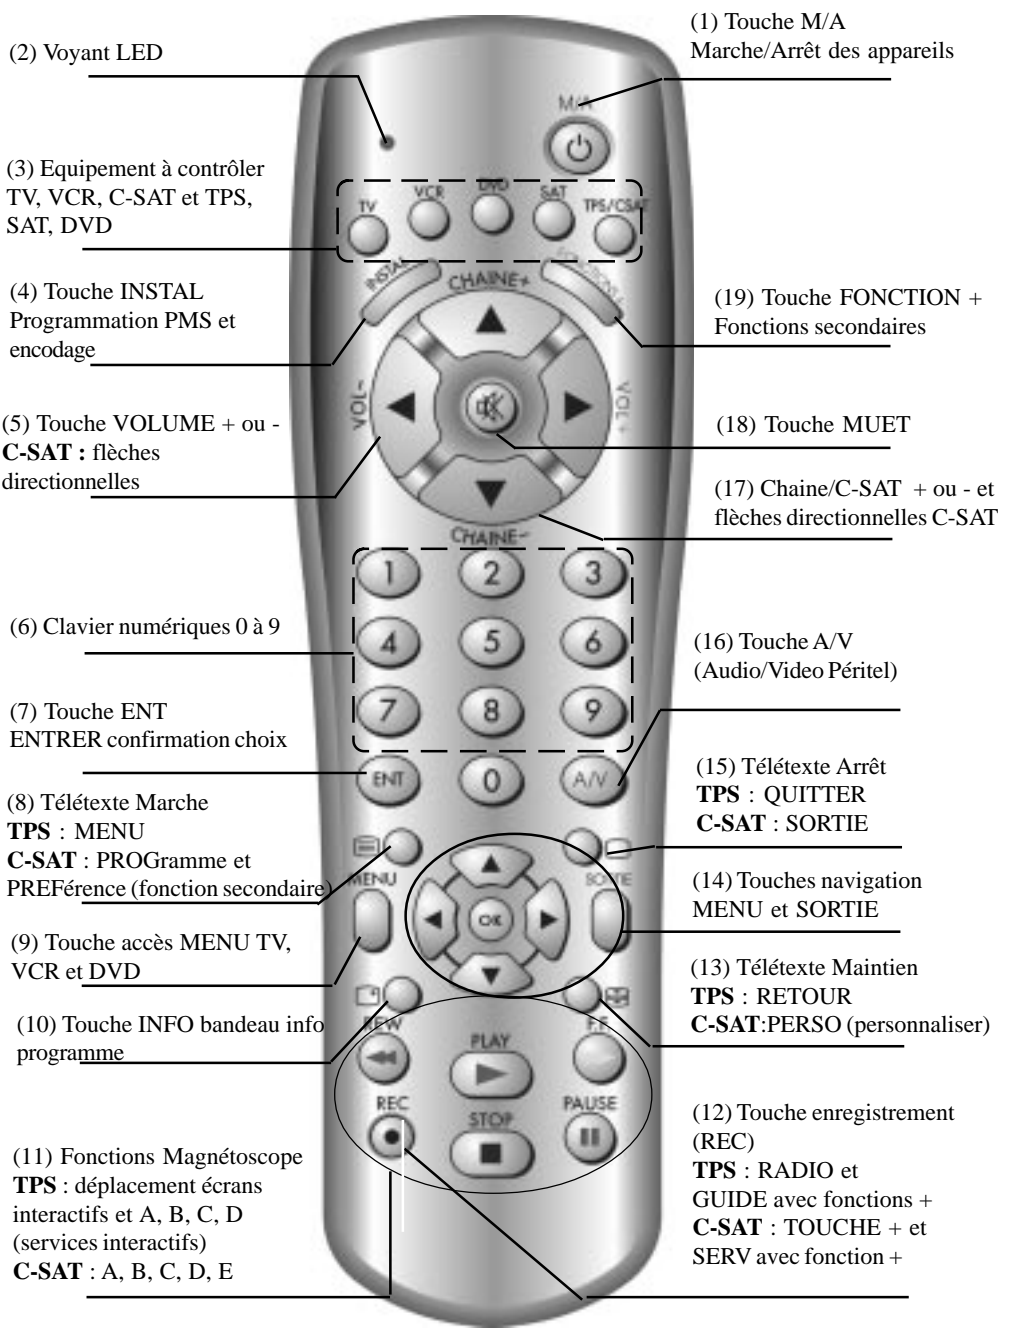

**Aide Mémoire :** Notez ci-après les codes correspondants à vos différents appareils :  
 (Lors du changement des piles, il suffit d'entrer à nouveau ces codes)

Code TV	Code VCR	C-SAT/TPS	Code SAT	Code DVD
		1 7 8		
		1 7 9		

UniLine 5 en 1

# UniLine 5 en 1

## POUR DEMARRER SANS ATTENDRE

### A/ Mettez les piles

- 1 Retirez le couvercle au dos de votre télécommande UniLine 5 en 1.
- 2 Insérez 2 piles LR03 alcalines, neuves et de même marque, en vérifiant la polarité (signes + et – gravés dans le logement)

### Important :

Dès l'insertion des piles et l'encodage 178 pour Canal Satellite et 179 pour TPS, l'accès aux fonctions sera automatique !

Vous retrouverez chaque fonction d'origine TPS ou CANALSATELLITE sur votre télécommande UniLine 5 en 1.

### B/ Maintenant programmez votre UniLine 5 en 1

- 1 Mettez en marche l'appareil souhaité (TV, Magnétoscope, Satellite, DVD, TPS et Canal Satellite).
- 2 Appuyez sur la touche **INSTAL** jusqu'à ce que la LED (voyant rouge) reste allumée en permanence.
- 3 Appuyez sur la touche **TV, VCR, SAT, DVD, ou TPS/C SAT** selon l'appareil que vous désirez télécommander.
- 4 Prenez la liste de codes fournie avec le mode d'emploi.
- 5 Sélectionnez la marque de l'appareil que vous voulez contrôler (TV, VCR, SAT, DVD).
- 6 Composez le premier code à 3 chiffres de la marque correspondante. Le voyant lumineux rouge s'éteint. Pour TPS, entrez le code 179 et Canal Satellite 178.

Si votre TV, VCR est de marque ci-après :

Après l'étape 3, entrez le code ci-dessous et correspondant à la marque, pointez la télécommande vers l'appareil, pressez 1 fois **CHAINE+** jusqu'à ce que l'appareil change automatiquement de chaîne ( la recherche automatique PMS envoie un signal infrarouge toutes les secondes donc laissez le temps à l'appareil de réagir). Dès le changement de chaîne, confirmez immédiatement en appuyant sur la touche **ENT**. Si accidentellement vous avez passé le code recherché, vous pourrez utiliser **CHAINE -** pour revenir en arrière.

MARQUE	CODE	MARQUE	CODE
Philips/Radiola	1	Telefunken/Saba/Normende	4
Sony/Panasonic/JVC/Sharp		Grundig/Blaupunkt	5
Akai/Toshiba/Daewoo	2	Nokia/ ITT	6
Thomson/Brant	3		

7 Procédez aux tests :

Appuyez sur la touche **M/A** (Marche/Arrêt). Si l'appareil s'éteint, L' UniLine 5 en 1 est prête à l'emploi. Procédez au test des fonctions de chaque touche.

Si certaines fonctions manquent, recommencez à partir de l'opération 2 avec le code suivant et correspondant à votre appareil.

# Télécommande Uniline 5 en 1

## Contenu

### Introduction

### Mise en place des piles

### Programmation de la télécommande

- Le clavier et l'accès direct à TPS et CANALSATELLITE
- Programmation pour TV, VCR, Satellite et lecteur DVD
- Recherche d'un code
- Vérification du code mémorisé dans votre télécommande

## Pannes et problèmes de fonctionnement

### Introduction

La Télécommande Universelle a été conçue pour contrôler jusqu'à 5 appareils différents de la manière la plus simple possible. La télécommande contient une bibliothèque de codes infrarouges pré-programmés couvrant la plupart des équipements audiovisuels du marché.

Dès l'insertion des piles et l'encodage 178 pour Canal Satellite et 179 pour TPS, l'ensemble des fonctions du bouquet satellite sera disponible et tel que décrit dans le manuel d'origine fourni par TPS et CANALSATELLITE.

A l'aide de la liste de codes des appareils audiovisuels utilisez la recherche automatique PMS (Programmation Marque simplifiée) ou entrez le code correspondant à vos équipements (TV, VCR, SAT, DVD) et votre télécommande est prête à l'emploi !

### Mise en place des piles ( toujours des piles alcalines neuves pour un premier emploi)

1. Retirez le couvercle du logement au dos de votre télécommande.
2. Insérez 2 piles de même marque, neuves et alcalines LR03 (AAA), en vérifiant bien la polarité des piles (signes + et - gravés dans le logement).

### Programmation de la télécommande

Le clavier et l'accès direct à TPS et CANALSATELLITE:

#### (1) M/A :

Permet de mettre en marche ou en veille l'appareil choisi.

#### (2) Voyant lumineux (LED) :

Le voyant lumineux clignote pendant le fonctionnement de la télécommande ou reste constamment allumé lors de la programmation.

#### (3) Touches TV, VCR, DVD, SAT, TPS, CANALSATELLITE :

Ces touches vous permettent de sélectionner la source TPS ou CANALSATELLITE et le type d'équipement à contrôler. TV : téléviseur, VCR : magnétoscope, SAT : Satellite, : lecteur DVD.

#### (4) INSTAL : Permet de programmer votre télécommande avant la première utilisation.

#### (5) Volume +/- et flèches directionnelles gauche et droite pour CANALSATELLITE:

Réglage du volume sonore en mode TV, VCR, SAT, DVD et flèches de direction gauche et droite pour CANALSATELLITE. Ces touches (gauche et droite) fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine y compris TPS.

## (6) Clavier numérique de 0 - 9 :

Touches numériques, elles fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine

## (7) Touche ENT :

Confirme le choix d'un programme ou autres pour TPS et CANALSATELLITE.

En mode programmation elle permet de confirmer le code de l'équipement.

Utilisée avec les touches numériques, cette touche permet, sur certains équipements anciens, de sélectionner directement les chaînes supérieures à 9.

## (8) : Télétexte Marche : Marche du mode télétexte, MENU pour TPS et PROG (programme) pour CANALSATELLITE.

La fonction **PREFER** (préférence pour Canal Satellite) est accessible en fonction secondaire, ceci en appuyant préalablement sur FONCTIONS +. Pour sortir du mode réappuyer sur FONCTIONS +.

## (9) Touche MENU :

Accède au menu principal (si votre appareil est équipé d'origine de la fonction MENU) du TV, VCR, DVD.

## (10) INFO / PILOTE :

Fonctionne de la même manière que la touche INFO de votre télécommande d'origine, à savoir l'apparition de la chaîne à l'écran et/ou le bandeau info programme. Touche PILOTE pour CanalSatellite/Canal +

## (11) Touches magnétoscope Play (Marche) , FF (Avance) , Stop, Rew (Retour) , Pause : ( mode VCR )

Ces touches sont accessibles directement, pour la plupart des marques, et fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine.

**TV** : Fonction fast-text lorsque la télé est en mode télétexte. et fonctions spécifiques selon la marque.

**CANALSATELLITE** : Touches **A (REW)** , **B (STOP)** , **C (PLAY)** , **D (FF)** , **E (PAUSE)**.

**TPS** : Touches **A, B, C, D** et permet de se **déplacer dans les écrans interactifs** (aller vers **haut / bas / droite / gauche**). L'accès à A, B, C et D nécessite préalablement d'appuyer sur la touche FONCTIONS + (ex : Touche FONCTIONS + puis touche A)

## (12) REC (enregistrement) :

Enregistrement. Cette touche fonctionne de la même manière que celle de votre télécommande magnétoscope d'origine.

Par sécurité ou pour éviter une mauvaise manipulation, vous devrez appuyez **deux fois** sur cette touche pour déclencher l'enregistrement.

Accès à **RADIO TPS** et à la **touche + de CANALSATELLITE**.

Accès au **GUIDE TPS** des programmes et des services et **SERV CANALSATELLITE** services en utilisant préalablement la touche FONCTIONS +. Pour sortir du mode, réappuyer sur FONCTIONS +.

## (13) : Télétexte Maintien :

Permet de figer la page télétexte présente à l'écran. Accès à **RETOUR** pour **TPS** et **PERSO** pour **CANALSATELLITE**.

(14) **Touche NAVIGATION MENU ET SORTIE** : Permet la navigation dans le menu principal. Pour quitter le menu principal, utiliser la touche **SORTIE**.

(15) **Télétexte Arrêt** : Arrêt du mode télétexte. Fonction **QUITTER** pour **TPS** et **SORTIE** pour **CANALSATELLITE**.

### (16) Touche Audio/Vidéo A/V:

Sélection de la source audio/vidéo ( en cas de branchement direct par prise PériTel) : fonction identique à celle d'origine.

### (17) Chaîne +/- et direction haut et bas CANALSATELLITE:

Programme +/- pour TV, VCR, SAT, TPS et utilisée pour la recherche automatique PMS. Direction **haut et bas** pour **CANALSATELLITE** . Ces touches fonctionnent de la même manière que celles de votre télécommande d'origine.

(18) **MUET** : Quelque soit le mode, permet de couper ou de remettre le son.

### (19) Touche FONCTIONS+ accès aux fonctions secondaires :

Elle permet également l'accès à A, B, C, D pour les programmes interactifs de TPS et l'accès à PREFERENCE pour CANALSATELLITE.

Par suite du nombre limité de touches, certaines fonctions mineures(ex.: luminosité/contraste) font peut-être défaut (TV,VCR,SAT). Cela ne signifie pas forcément qu'elles ne sont pas disponibles dans la télécommande .

Il est probable en effet que vous puissiez accéder a ces fonctions (appelées fonctions secondaires) par l'intermédiaire de la touche FONCTION+. Si une fonction manque, appuyez sur la touche de l'appareil à contrôler puis sur la touche FONCTION+ et, essayez de la trouver en appuyant sur les touches VOLUME/CHAINE+ et -, etc...

### Programmation du TV, VCR, et DVD. Satellite et TPS/Canal Satellite .

1. Vérifiez que votre équipement est en marche ( exemple TV sur programme TF1).
2. Appuyez et maintenez la touche INSTAL enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé en permanence.
3. Appuyez sur la touche de l'équipement à programmer (par exemple TV pour un téléviseur), le voyant clignote une fois.
4. A l'aide de la liste de codes, composez le premier code à 3 chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur. Après avoir entré le code, le voyant lumineux s'éteint.

**Si votre téléviseur est de marque ci-après, utilisez la programmation PMS :**

Entrez le code correspondant à la marque :

MARQUE	CODE	MARQUE	CODE
Philips/Radiola	1	Telefunken/Saba/Normende	4
Sony/Panasonic/JVC/Sharp		Grundig/Blaupunkt	5
Akai/Toshiba/Daewoo	2	Nokia/ ITT	6
Thomson/Brant	3		

Pressez **1 fois CHAINE+** et pointez la télécommande vers l'appareil jusqu'à ce qu'il change de chaîne (chaque seconde, un code infrarouge est envoyé donc laissez le temps à l'appareil de réagir). Dès que la chaîne a changé, appuyez et relâchez la touche **ENT**

5. Dirigez la télécommande vers votre télé, puis appuyez sur la touche M/A. Si l'équipement s'éteint, vérifiez les autres fonctions (exemple pour un magnétoscope : avance, retour, etc.). Si certaines fonctions ne répondent pas, cela signifie que le code entré n'est pas le bon. Dans ce cas répétez la procédure ci-dessus avec le code suivant correspondant à votre marque.
6. Procédez de la même manière pour les autres équipements que vous désirez contrôler ( TPS, Canal Satellite, lecteur DVD)

### **Attention :**

Pour Télé utilisez la touche TV, pour magnétoscope utilisez la touche VCR, etc. Si aucun des codes listés pour la marque de votre appareil ne convient, nous vous conseillons d'essayer le réglage à l'aide de la fonction "Recherche d'un Code".

Si le voyant lumineux clignote, cela signifie que vous avez entré un code inexistant. Vérifiez le code dans la liste et essayez à nouveau.

## Recherche d'un code

Au cas où l'ensemble des codes proposés dans la liste de codes ne permettrait pas de commander vos appareils audiovisuels (TV, VCR, SAT, DVD), nous vous conseillons de procéder par la méthode de recherche automatique comme suit:

1. Vérifiez que votre équipement est en marche (TV,VCR,SAT) et sur le canal de la première chaîne.
2. Appuyez et maintenez la touche **INSTAL** enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé en permanence.
3. Appuyez sur la touche de l'équipement souhaité (par exemple TV), le voyant clignote une fois.
4. Si votre téléviseur fonctionne habituellement en appuyant sur la touche " Programme +/-" (sur votre télécommande d'origine), dirigez la télécommande vers votre téléviseur et appuyez **1 fois** sur la touche **CHAINE+** et patientez jusqu'à ce que la chaîne change (exemple la chaîne passe de TF1 à France 2). Si vous passez accidentellement le code, appuyez sur la touche **CHAINE -** pour un téléviseur ou **REW** ◀◀ pour revenir en arrière. **CHAINE +** reprend la programmation en avant.
5. Dès que la chaîne change, appuyez sur la touche **ENT**. C'est tout !

\*Note : la recherche automatique d'un code envoie un signal infrarouge toutes les secondes vers l'appareil, plus de 400 codes sont disponibles, donc soyez patients. Dès lors que vous aurez passé l'ensemble des codes, le voyant LED s'éteint et confirme que le code recherché est absent de la bibliothèque. Si votre équipement ne possède pas d'origine de fonction "changement de chaîne", utilisez la touche **PLAY** (uniquement pour un magnétoscope) ou la touche **M/A**.

## Vérification du code mémorisé dans votre télécommande

1. Appuyez et maintenez la touche **ENT** enfoncée jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé en permanence.
2. Appuyez sur la touche correspondant au type d'équipement que vous désirez identifier (TV, VCR, etc.). Le voyant clignote une fois.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **ENT**. Le voyant clignote une fois.
4. Pour identifier le premier chiffre appuyez sur chaque touche de 0 à 9 jusqu'à ce que le voyant clignote. Le chiffre sur lequel vous avez appuyé est le premier chiffre du code.
5. Appuyez sur chaque touche de 0 à 9, comme indiqué ci-dessus, pour identifier le deuxième chiffre.
6. Appuyez sur chaque touche de 0 à 9, comme indiqué ci-dessus, pour identifier le troisième chiffre. Quand le troisième chiffre est trouvé, le voyant s'éteint. N'oubliez pas de noter le code trouvé dans le manuel ( très pratique lors du changement des piles..).

---

## Pannes et problèmes de fonctionnement

La Télécommande ne marche pas ou a tendance à perdre les codes entrés:

- Vérifiez avec la télécommande d'origine que l'équipement fonctionne correctement
- Vérifiez que vous avez tout **d'abord appuyé sur la touche correspondante** au téléviseur TV, magnétoscope VCR, satellite SAT, TPS et CANALSATELLITE etc. de l'équipement que vous désirez contrôler. Si aucun code de la liste ne correspond, essayez la recherche automatisée d'un code ou entrez le code suivant de la marque correspondante.
- Pour découvrir le code correspondant à votre appareil, essayez la recherche automatique (sauf pour TPS et/ou CanalSatellite)
- Vérifiez la polarité de vos piles (indications +/-) ainsi que la pression des ressorts exercée sur les piles.
- La programmation de la télécommande nécessite l'insertion de **2 piles LR 03 alcalines neuves** . Si la télécommande a tendance à perdre les codes au bout de quelques jours/ semaines, le problème sera résolu par l'insertion de piles neuves et de marque identique.
- Si le voyant LED reste constamment allumé, généralement après plusieurs mois d'utilisation, cela signifie que les piles sont à remplacer.

Toute information consommateur, visiter le site internet <http://www.domavenir.com>

# UniLine 5 en 1



et



- **Accès complet au menu**  
et aux fonctions **TPS** et **CANALSATELLITE**.
- **Regroupe dans une télécommande**  
l'essentiel des fonctions d'origine pour 1 téléviseur (**TV**), 1 magnétoscope (**VCR**), 1 lecteur **DVD** et 1 décodeur satellite (**SAT**) plus **TPS** ou Canal Satellite.
- **Remplace** vos télécommandes d'origine perdues ou cassées.
- **Programmation** facilitée Akai, Blaupunkt, Brandt, Daewoo, Grundig, JVC, ITT, Nokia, Normende, Panasonic, Philips, Radiola, Saba, Sharp, Sony, Téléfunken, Thomson et Toshiba; pour toute autre marque, utilisez la recherche automatique PMS (Programmation Marque Simplifiée).
- **Clavier complet et facile d'usage** : Accès direct aux chaînes supérieures à 9 et touche A/V (Audio/Vidéo) en cas de branchement par prise Péritel.
- **Menu accès avec navigation TV, VCR et DVD** tel à l'origine

Cette télécommande est compatible avec :

## Téléviseurs et magnétoscopes

AIWA,  
AKAI,  
AKIBA,  
AKURA, ALBA,  
AMSTRAD,  
ARTHUR MARTIN,  
ASTRA, ASUKA,  
AUDIOSONIC,  
BARCO,  
BASIC LINE, BLACK-  
STAR, BLAUPUNKT,  
BLUE SKY,  
BRANDT,  
CGE, CARREFOUR,  
CIMLINE, CONT'AL  
EDISON, CROWN,  
DAEWOO, DAYTRON,  
DECCA, DENON,  
DUAL, DUMONT,  
DYNATRON, EMER-  
SON, EUROPHON,  
EXPERT, FERGUSON,  
FIDELITY, FINLUX  
FIRST LINE, FISHER,  
FUJITSU, FUNAI,  
GALAXI, GOLDSTAR,  
GRAETZ, GRANADA,  
GRANDIN,  
GRUNDIG, HIFIVOX,

HINARI, HISAWA,  
HITACHI,  
HYPSON, IMPERIAL,  
INDESIT, INTERFUNK,  
INTERVISION,  
ITT,  
ISUKAI,  
JVC,  
KAISUI, KENWOOD,  
LENCO, LEYCO,  
LOEWE, OPTA,  
LUXOR, MARANTZ,  
MARELLI, MATSUI,  
MATSUSHITA,  
MEMOREX, MEMPHIS,  
METZ,  
MIGRO, MINERVA,  
MITSUBISHI,  
MULTITECH, NATIO-  
NAL, NEC,  
NECKERMANN,  
NIKKAI NOGAMATIC,  
NOKIA NORDMENDE  
OCEANIC,  
ORION,  
OTTO VERSAND,  
OSAKI,  
PANASONIC,  
PATHE CINEMA et

MARCONI,  
PHILCO,  
PHILIPS,  
PIONEER,  
PROLINE,  
PYE,  
QUASAR,  
QUELLE,  
RADIOLA,  
ROADSTAR,  
SABA,  
SAISHO,  
SALORA,  
SAMSUNG, SAMURAI,  
SANSUI,  
SANYO,  
SCHAUB-LORENZ,  
SCHNEIDER, SELECO,  
SENTRON,  
SHARP,  
SHORAI, SIEMENS,  
SONOKO, SONELOR,  
SONY,  
SUNKAI,  
TANDY,  
TAISHO, TANDBERG,  
TASHIKO, TATUNG,  
TEC,  
TECHNICS,

TELEAVIA,  
TELEFUNKEN,  
TENSAI,  
THOMSON,  
TOKAI,  
TONSAI, TOMASHI,  
TOSHIBA,  
UHER, ULTRAVOX,  
UNIVERSUM,  
UNIVOX,  
VICTOR,  
VISION,  
VORTEL,  
VOXON, WALTHAM,  
WATSON,  
YOKO,  
ZANUSSI,

**Décodeurs satellite** Fuba, Métronic, Pace, Philips, Thomson, Tonna, Triax, Visiosat, Wisi

**Nécessite 2 piles alcalines LR03 (non fournies)**



Universel Domavenir

Code Produit: CAT 501

Soft R008-EURO-Rev3

Internet : <http://domavenir.com>



BP 42 77872 Montereau Cedex

Made in RPC

Bar Code

3 59042 003300 1