

BISSELL®

WE MEAN CLEAN

CLEANview^{MC} **MULTI CYCLONIC** **GUIDE DE L'UTILISATEUR** SÉRIE 80Q2

- 2 **Merci**
- 3 **Instructions de sécurité**
- 4 **Schéma du produit**
- 5 **Assemblage**
- 6-8 **Utilisation**
- 9-12 **Entretien et soin de l'appareil**
- 13 **Diagnostic de pannes**
- 14 **Service à la clientèle**
- 15 **Pièces de rechange**
- 16 **Garantie**




Merci d'avoir acheté un aspirateur BISSELL

Nous sommes heureux que vous ayez acheté un aspirateur multicyclonique CleanView de BISSELL. Toutes nos connaissances en matière d'entretien et de nettoyage de planchers ont été mises à profit au cours de la conception et de la fabrication de ce système de nettoyage pour la maison complet et d'avant-garde.

Votre aspirateur-traîneau multicyclonique CleanView de BISSELL est fabriqué avec beaucoup d'attention, c'est pourquoi nous l'offrons avec une garantie limitée d'un an. Nous sommes aussi soutenus par un Service à la clientèle bien informé et dévoué qui saura vous répondre avec empressement et courtoisie.

Mon arrière-grand-père a inventé le balai mécanique en 1876. Aujourd'hui, BISSELL est un chef de file mondial en matière de conception, de fabrication et de service de produits d'entretien ménager de qualité supérieure comme votre aspirateur-traîneau multicyclonique CleanView de BISSELL.

Merci encore, de la part de tous les employés de BISSELL.



Mark J. Bissell
Président et chef de l'exploitation

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, y compris ce qui suit :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR-TRAÎNEAU.

ATTENTION : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Débrancher l'appareil après utilisation.
- Utiliser à l'intérieur seulement.
- Pour ramassage de la saleté sèche uniquement.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé.
- Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait, s'il a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, retourner l'appareil dans un centre de service.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas se servir du cordon comme poignée pour tirer ou pour transporter l'appareil. Éviter de fermer une porte sur le cordon. Éviter de tirer le cordon près de coins ou de bords coupants. Ne pas passer l'appareil sur le cordon. Ne pas exposer le cordon à des surfaces chauffées.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon — saisir la fiche de l'appareil pour le débrancher.
- Ne pas passer l'aspirateur sur le cordon.
- Ne pas toucher à la fiche ni à l'appareil avec les mains mouillées.
- Tenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts ou les autres parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Ne pas aspirer d'objets chauds ou en combustion comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne pas aspirer de matières inflammables ou combustibles (liquide à briquet, pétrole, kérosène, etc.) ni utiliser l'appareil en présence de vapeurs ou de liquides explosifs.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture, de certaines substances contre les mites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, un manque d'expérience ou de connaissance de ce type d'appareil, à moins qu'elles soient sous surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles bénéficient de ses conseils concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Retirer la fiche de la prise de courant avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou l'un de ses agents d'entretien afin d'éviter tout problème.
- Ne pas aspirer de matières toxiques (agent de blanchiment au chlore, ammoniac, nettoyant pour tuyaux d'écoulement, pétrole, etc.).
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent Guide de l'utilisateur.
- Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées; maintenir les ouvertures libres de poussière, de charpies, de cheveux et de tout autre objet qui peut restreindre la circulation d'air.
- Maintenir l'appareil sur une surface bien horizontale.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Être très prudent lors du nettoyage des escaliers.
- Cet appareil possède une double isolation. N'utiliser que des pièces de rechange identiques.
- Ne pas utiliser sans le godet à poussière ou un sac à poussière ni en l'absence de filtres.
- Être prudent lors de l'utilisation à proximité d'enfants.

CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES UTILISER ULTÉRIEUREMENT.

Ce modèle d'appareil est destiné à un usage domestique seulement.

CET APPAREIL POSSÈDE UNE FICHE POLARISÉE.

Cet appareil possède une fiche polarisée (où l'une des lames est plus large que l'autre) afin de réduire les risques de choc électrique. Dans une prise de courant polarisée, cette fiche peut être insérée dans un seul sens. Si la fiche ne peut pas être complètement insérée dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne peut toujours pas être insérée, communiquez avec un électricien qualifié pour faire installer une prise de courant adéquate. Ne modifiez la fiche en aucune façon.

Ce modèle d'appareil est destiné à un usage domestique seulement.

Schéma du produit



Accessoire pour meubles



Suceur plat



Brosse à épousseter


ATTENTION :
Ne branchez pas votre aspirateur avant de vous être familiarisé avec toutes les instructions et toutes les procédures d'utilisation.

Assemblage

1. Branchez le tuyau à l'aspirateur en insérant le raccord de tuyau dans l'ouverture d'aspiration située sur la partie avant inférieure de l'appareil. Poussez dessus jusqu'à ce qu'il soit logé en position de verrouillage (un clic se fera entendre).
2. Branchez le tuyau extensible à l'extrémité du tuyau du côté du manche.
3. Branchez la buse pour plancher au tuyau extensible.
4. Branchez le porte-outils à la partie supérieure du tuyau extensible. Placez les outils sur le porte-outils pour les ranger.
5. Pour allonger le tuyau extensible, appuyez sur le bouton de déclenchement noir et tirez ensuite sur la partie inférieure du tuyau jusqu'à la longueur voulue.
6. Une fois qu'il est assemblé, vous pouvez ranger l'appareil en insérant le support de rangement (situé à l'arrière de la buse pour plancher) dans la fente de rangement à l'arrière de l'aspirateur.

REMARQUE : Réduisez la longueur du tuyau extensible pour le ranger.

⚠ Attention :
La pellicule de plastique peut être dangereuse. Pour éviter les risques d'étouffement, tenez-la hors de portée des bébés et des enfants.

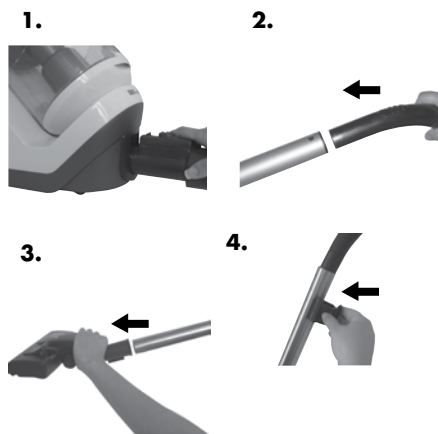

Utilisation

Cordon d'alimentation


Le cordon d'alimentation est situé à l'arrière de l'aspirateur. Tirez doucement sur le cordon d'alimentation, en guettant la ligne jaune. Arrêtez de tirer le cordon d'alimentation dès que la ligne jaune est visible. Il y a aussi une ligne rouge qui indique la fin du cordon utilisable. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation au-delà de la ligne rouge.

Rembobinage automatique du cordon

Votre aspirateur est équipé d'un rembobinage automatique du cordon. Lorsque le nettoyage est terminé, éteignez l'aspirateur (ⓘ) et saisissez la fiche pour débrancher l'appareil de la prise électrique. Tenez la fiche et appuyez sur le bouton de rembobinage automatique du cordon pour rembobiner le cordon automatiquement.



Bouton de rembobinage automatique du cordon

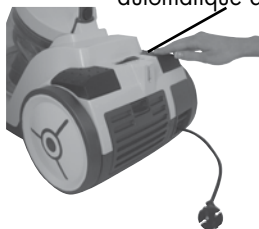

⚠ ATTENTION :

Prenez garde de ne pas vous blesser puisque le cordon se rembobine rapidement.

Utilisation

Bouton de l'interrupteur d'alimentation

Mettez l'appareil sous tension ou hors tension en appuyant légèrement vers le bas sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation (Ⓜ).

Contrôle de puissance de succion variable


Le contrôle de puissance de succion variable est situé à l'arrière de l'aspirateur. Tournez la commande vers les gros points pour une aspiration maximale. Tournez la commande vers les petits points pour réduire l'aspiration afin de nettoyer les zones peu sales ou les tissus délicats.

Régulateur de débit d'air

Ouvrez le régulateur de débit d'air en faisant glisser le régulateur vers le manche en position ouverte. Ceci réduit l'aspiration sur les tissus délicats.

Fermez le régulateur de débit d'air en faisant glisser le régulateur vers l'avant en position fermée pour une aspiration maximale.

Bouton de l'interrupteur d'alimentation

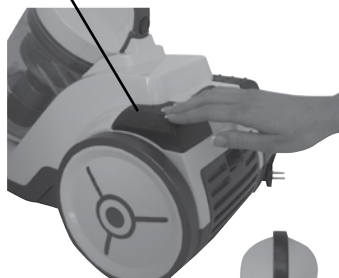

Contrôle de succion variable



Conseil :

Utilisez le contrôle de puissance de succion variable et le régulateur de débit d'air pour réduire le débit d'air lorsque vous utilisez les accessoires.

⚠ ATTENTION :



Avant d'utiliser votre aspirateur, assurez-vous que le contenant à poussière et tous les filtres (le filtre prémoteur et le filtre postmoteur) sont en place. Ne faites pas fonctionner votre aspirateur sans contenant à poussière ou sans filtre.

Accessoires spéciaux

Votre aspirateur multicyclonique CleanView de BISSELL n'est pas seulement un puissant aspirateur pour tapis et petits tapis; lorsque vous sélectionnez l'un des accessoires spéciaux, c'est aussi un aspirateur polyvalent pour les planchers nus et les surfaces au-dessus du sol.

Buse pour plancher :

Utilisez-la pour nettoyer vos tapis, vos petits tapis et vos planchers nus. La tête pivotante aide à nettoyer les espaces exigus et permet de nettoyer sous les meubles de rangement.

1. Pour nettoyer les tapis et les petits tapis, mettez l'interrupteur de la brosse en position pour les tapis  , ce qui permet de remonter les soies dans la buse pour plancher.
2. Pour nettoyer les planchers nus, mettez l'interrupteur de la brosse en position pour les planchers nus  , ce qui permet de faire descendre les soies de la buse pour plancher.

Accessoire pour meubles :

Utilisez l'accessoire pour meubles pour nettoyer les rideaux, les tentures, les coussins et les tissus.

Suceur plat :

Utilisez le suceur plat dans les endroits étroits et restreints.

Brosse à épousseter :

Utilisez la brosse à épousseter les meubles, les stores, les livres, les lampes, les tablettes et les plinthes.



Entretien et soin de l'appareil

Vidange du contenant à poussière

Videz le contenant à poussière dès que la poussière atteint les lignes de remplissage tracées sur les côtés du contenant.


1. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
2. Pour retirer le contenant à poussière, appuyez sur le bouton de relâchement situé à l'arrière de la poignée de transport et soulevez le contenant.
3. Choisissez une méthode de vidange. La méthode n° 2 est recommandée pour les personnes qui souffrent d'allergies.

Méthode n° 1 – Tenez le contenant à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de vidange situé sur la partie inférieure à l'arrière du contenant pour en ouvrir le fond. Refermez le fond après avoir vidé la poussière et assurez-vous de le remettre en position de verrouillage (un clic se fera entendre).

Méthode n° 2 : Placez un sac de plastique autour du fond du contenant à poussière. Appuyez sur le bouton de vidange (situé sur la partie inférieure à l'arrière du contenant à poussière) à travers le sac de plastique pour ouvrir le fond du contenant. Une fois la poussière tombée, retirez le sac de plastique pour le jeter. Refermez le fond du contenant et assurez-vous de le remettre en position de verrouillage (un clic se fera entendre).

ATTENTION :

Afin de réduire les risques de choc électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte et débranchez la fiche de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.

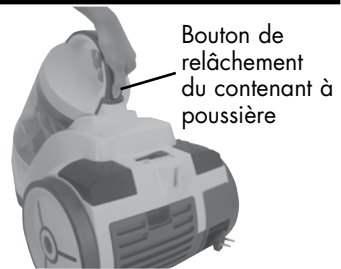

Entretien et soin de l'appareil

Nettoyage du cyclone et du filtre intérieurs


Des filtres protègent le moteur des particules de poussière et de saleté. Utilisez uniquement des filtres de rechange BISSELL dans votre aspirateur multicyclonique CleanView.

1. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
2. Retirez le contenant à poussière de l'appareil.
3. Retirez la partie supérieure du contenant à poussière en le saisissant par la poignée de transport. Tournez cette dernière dans le sens antihoraire tout en tirant vers le haut et vers l'extérieur du contenant à poussière.
4. Retirez le cyclone intérieur en saisissant le fond du cyclone et en le tournant dans le sens antihoraire pour le déverrouiller. Tirez le réservoir directement vers le bas pour le retirer de l'appareil. Nettoyez à l'aide d'un chiffon, de manière à retirer toute poussière ou tout débris.
5. Retirez le filtre en le tirant directement vers le bas. Nettoyez le filtre à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse à soies douces, de manière à retirer toute poussière ou tout débris.
6. Le réservoir peut également être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. Assurez-vous que le réservoir est complètement sec avant de procéder à l'assemblage.
7. Pour assembler de nouveau l'appareil, tenez la poignée de transport et posez le filtre sur la partie supérieure du contenant à poussière. Assurez-vous d'aligner l'entaille sur le dessus avec la pièce interne située sur le côté plat du filtre. Remplacez ensuite le cyclone intérieur dans le filtre en alignant les entailles sur le dessus du cyclone avec les pièces internes situées à l'intérieur du filtre et en tournant dans le sens horaire pour le verrouiller en place.
8. Placez la partie supérieure du cyclone dans le contenant à poussière en saisissant la poignée de transport et en la tournant dans le sens horaire pour verrouiller le cyclone en place. Assurez-vous que le bouton de relâchement du contenant à poussière est aligné avec le bouton de vidange lorsqu'il est verrouillé en place.


3.



4.

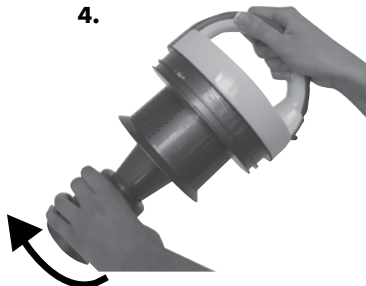

5.

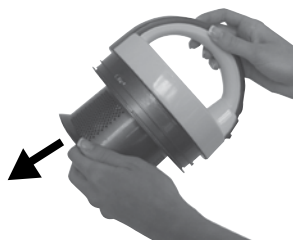

Entretien et soin de l'appareil

Nettoyage du filtre prémoteur

Le filtre prémoteur protège le moteur des particules de poussière et de saleté. Utilisez uniquement des filtres de rechange BISSELL dans votre aspirateur multicyclonique CleanView de BISSELL.

1. Éteignez l'aspirateur. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
2. Retirez le contenant à poussière de l'appareil.
3. Le filtre prémoteur est situé derrière la porte portant la marque « FILTER » sur le corps de l'aspirateur. Ouvrez la porte en poussant vers le haut la languette au bas de la porte et en la tirant pour la retirer.
4. Retirez le plateau du filtre en tirant la languette du plateau vers le haut. Retirez le filtre prémoteur et mettez-le de côté. Frappez doucement le plateau au-dessus d'une poubelle pour enlever la poussière ou les débris.
5. Le filtre prémoteur peut être nettoyé dans l'eau froide avec un détergent doux. Rincez-le bien et faites-le sécher complètement à l'air avant de le replacer sur le plateau.
6. Remplacez le plateau et la porte du filtre dans l'aspirateur en insérant les languettes au haut de la porte et en appuyant vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit logée en position de verrouillage (un clic se fera entendre).


REMARQUE :

Ce produit est destiné à un usage domestique et non à un usage commercial ou industriel. L'aspiration de la poussière provenant de produits tels que le plâtre, le béton ou les cendres peut endommager le moteur et annuler la garantie.

4.



4.

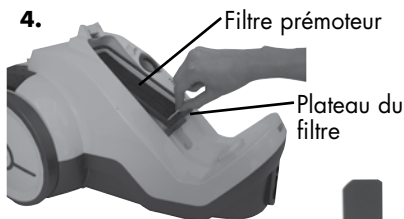

Conseil :

Pour un maximum de performance lors du nettoyage, vérifiez fréquemment les filtres et nettoyez-les ou remplacez-les au besoin.



ATTENTION :

Ne faites pas fonctionner l'appareil si les filtres sont humides ou mouillés, ou s'il manque des filtres.

Entretien et soin de l'appareil



Nettoyage du filtre postmoteur HEPA

Le filtre-média postmoteur HEPA contribue au processus de filtration qui retourne un air propre dans la pièce. Utilisez uniquement des filtres de rechange BISSELL dans votre aspirateur multicyclonique CleanView de BISSELL.

1. Éteignez l'aspirateur. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
2. Le filtre postmoteur est situé derrière la porte portant la marque « FILTER » à l'arrière de l'aspirateur. Ouvrez la porte en poussant la languette vers le bas et en la tirant pour la retirer.
3. Retirez le filtre-média postmoteur HEPA en saisissant la poignée du filtre et en la tirant pour retirer le filtre.
4. Remplacez le filtre-média postmoteur HEPA avec un nouveau filtre.

REMARQUE : Le filtre-média postmoteur est un filtre HEPA blanc plissé. Ce filtre n'est PAS lavable et doit être remplacé lorsqu'il s'encrasse.

5. Remplacez la porte du filtre en insérant les deux languettes au bas de la porte. Poussez ensuite vers le bas la languette de la porte du filtre en la repoussant en place sur l'aspirateur. Relâchez la languette de la porte pour la verrouiller en place.

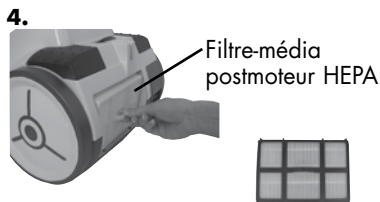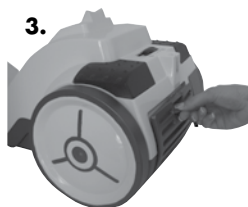

Diagnostic de pannes



ATTENTION :

Afin de réduire les risques de choc électrique, éteignez l'alimentation et débranchez la fiche de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic d'une panne.

L'aspirateur ne s'allume pas

Causes possibles

1. L'aspirateur n'est pas branché.
2. Le bouton de l'interrupteur n'est pas abaissé.

Solutions

1. Examinez la fiche électrique.
2. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur.

L'aspirateur n'aspire pas la poussière ou l'aspiration est faible

Causes possibles

1. Les accessoires, le tuyau souple ou les tuyaux extensibles sont bloqués.
2. Les filtres sont encrassés.
3. Le contenant à poussière est plein.
4. Le tuyau n'est pas branché à l'ouverture d'aspiration.
5. Tuyau souple fendu ou troué.
6. Le régulateur de débit d'air ou la puissance d'aspiration variable est en position ouverte ou au réglage minimal.

Solutions

1. Retirez chaque pièce et cherchez la cause de l'obstruction.
2. Examinez et nettoyez ou remplacez les filtres prémoteur et postmoteur.
3. Videz le contenant à poussière.
4. Assurez-vous que le raccord de tuyau est verrouillé dans l'ouverture d'aspiration.
5. Examinez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
6. Modifiez pour fermer ou configurer le réglage minimal.

Poussière visible qui s'échappe de l'appareil

Causes possibles

1. Le contenant à poussière est plein.
2. Des filtres manquent à l'appareil ou sont mal installés.
3. Les filtres sont encrassés.
4. Le tuyau flexible est obstrué.
5. Le tuyau n'est pas branché à l'ouverture d'aspiration.
6. Tuyau souple fendu ou troué.

Solutions

1. Videz le contenant à poussière.
2. Vérifiez l'installation des filtres prémoteur et postmoteur.
3. Examinez et nettoyez ou remplacez les filtres prémoteur et postmoteur.
4. Retirez le tuyau et cherchez la cause de l'obstruction.
5. Assurez-vous que le raccord de tuyau est verrouillé dans l'ouverture d'aspiration.
6. Examinez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.

Toute opération d'entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées dans le manuel doit être effectuée par un représentant d'entretien autorisé.

Merci d'avoir choisi un produit BISSELL.

Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

Service à la clientèle de BISSELL

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réparations ou les pièces de rechange ou encore, pour obtenir des réponses à vos questions sur la garantie, communiquez avec le

Service à la clientèle de BISSELL 1-800-263-2535

Lundi – vendredi 8 h à 22 h HNE

Samedi 9 h à 20 h HNE

Adresse :

BISSELL Homecare, Inc.

C.P. 3606

Grand Rapids MI 49501

À l'attention de : Service à la clientèle

Ou visitez le site Web de BISSELL - www.bissell.ca

Lorsque vous communiquez avec BISSELL, ayez en main le numéro de modèle de l'appareil.

Veuillez inscrire le numéro du modèle : _____

Veuillez inscrire votre date d'achat : _____

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu original. Si vous devez présenter une réclamation conformément à la garantie, ce reçu constituera une preuve de la date d'achat. Pour plus de détails, consultez la section « Garantie » à la page 16.

Pièces de rechange

Article	N° de la pièce	Nom de la pièce
1	203-1578	Tuyau
2	203-1579	Tuyau extensible
3	203-1536	Buse pour plancher multisurface
4	203-1583	Porte-outils
5	203-1581	Accessoire pour meubles
6	203-1580	Suceur plat
7	203-1582	Brosse à épousseter
8	203-1575	Assemblage du cyclone intérieur
9	203-1569	Filtre prémoteur
10	203-1557	Filtre-média postmoteur HEPA

1



2



3



4



5



6



7




8



9



10



Garantie - Aspirateur multicyclonique CleanView^{MC} de BISSELL

Pour plus de renseignements sur la présente garantie et sur ce qu'elle couvre, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de BISSELL par courriel, par téléphone ou par la poste à l'adresse indiquée ci-dessous.

Garantie limitée de un an

Sous réserve des * DÉROGATIONS ET EXCLUSIONS indiquées ci-dessous et dès la réception du produit, BISSELL Canada Corporation réparera ou remplacera (par des produits ou des composants neufs ou reconstruits) à son gré, gratuitement, à partir de la date d'achat du premier acheteur, toute pièce défectueuse ou qui ne fonctionne pas correctement.

Se reporter à la section ci-dessous intitulée « Pour tout service relatif à un produit BISSELL ».

La présente garantie s'applique au produit qui est utilisé à des fins personnelles et non commerciales ou locatives. La présente garantie ne couvre pas les composants remplacés lors de l'entretien courant, comme les courroies ou les brosses. Les dommages ou les défauts qui résultent d'une négligence, d'un abus ou d'une utilisation non conforme au Guide de l'utilisateur ne sont pas couverts.

Pour tout service relatif à un produit BISSELL :

Appeler le Service à la clientèle de BISSELL au numéro indiqué ci-dessous ou visitez le site www.bissell.ca afin d'identifier le centre de service autorisé BISSELL le plus près. Si aucun centre de service autorisé BISSELL ne se trouve dans votre région, communiquer avec un représentant BISSELL au canada.custhelp@bissell.ca ou composer le numéro de téléphone ci-dessous. BISSELL donnera au demandeur un numéro d'autorisation de retour ainsi qu'une étiquette-adresse prépayée pour retourner à BISSELL un appareil qui doit être réparé conformément à la garantie.

L'appareil doit être retourné avec une photocopie de la preuve d'achat. (Le reçu de vente daté sert de garantie — ne pas envoyer l'original.) Pour de plus amples renseignements relativement aux réparations ou aux pièces de rechange, ou pour toute question sur la garantie, appeler le Service à la clientèle de BISSELL.

Site Web :

www.bissell.ca

Courriel :

canada.custhelp@bissell.ca

Téléphone :

Service à la clientèle de BISSELL

1-800-263-2535

Lundi – vendredi 8 h à 22 h (HE)

Samedi 9 h à 20 h (HE)

Adresse :

BISSELL Homecare, Inc.

C.P. 3606

Grand Rapids MI

49501 U.S.A.

À l'attention de : Service à la clientèle

BISSELL CANADA CORPORATION N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUT GENRE QUI POURRAIENT SURVENIR SUITE À L'UTILISATION DU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ DE BISSELL NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

* EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS QUANT AUX CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, ORALE OU ÉCRITE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L'APPLICATION D'UNE LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE PERTINENCE POUR UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

REMARQUE : VEUILLEZ CONSERVER VOTRE REÇU ORIGINAL, IL S'AGIT DE VOTRE GARANTIE.



© 2010 BISSELL Homecare, Inc.
BISSELL Canada Corporation
Mississauga, Ontario L5N 0B3
Tous droits réservés. Imprimé en Chine
Pièce n° 110-4235
Rév 6/10
Visitez notre site Web :
www.bissell.ca