

TABLE OF CONTENT

- Important Safety Instructions
- Introduction
 - Thank you very much!
- Specifications
- Installation
- Operating Instructions
- Troubleshooting
- Contact and Support
- Terms of Guarantee
- Further products of the snakebyte range

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using your snakebyte Remote XS Controller please read this manual thoroughly. If you comply with all instructions and tips, using the Remote XS Controller is easy and comfortable. Please retain this manual for future reference.
- If you don't want to lose your warranty, please refrain from disassembling the Remote XS Controller – there are no user serviceable parts inside anyway. Inappropriate handling does invalidate the warranty and leads to malfunctions of the device.
- Keep your Remote XS Controller away from liquids and liquid containers such as vases, bottles, hot baths, jacuzzi tubs, etc. Any damage occurring from liquids invalidates the warranty.

INTRODUCTION

Thank you very much!

Congratulations for purchasing the snakebyte Remote XS Controller. We really appreciate your trust in our fine products. This controller was thoroughly produced under constant quality inspection and according to international quality and safety standards. Have fun with this controller. If you follow this manual, set up, operation, and basic maintenance of the Remote XS Controller is cakewalk. In case you encounter any problems exceeding this manual please contact your dealer or our friendly customer support under support@snakeyte-europe.com.

SPECIFICATIONS

- Wireless Remote XS Controller for use with Nintendo Wii
- Enjoy the most intuitive motion sensing gameplay ever
- Use up to 4 units simultaneously for maximum multi-player fun
- Super sleek and elegant design
- Integrated speaker for realistic positional audio effects
- Built-in memory to save settings and avatars
- Strong vibration effects
- Rechargeable Ni-MH batteries and USB charging cable included
- External SYNC button for convenient synchronisation with the console

Technical data is subject to change without notice.

INSTALLATION

Included in delivery

Within the package of the snakebyte Remote XS Controller you should find the following items:

- 1x Remote XS Controller
- 2x Security Wrist Strap
- 2x Ni-MH Rechargeable Battery
- 1x USB Charging Cable
- 1x this manual

If any part is missing or obviously broken please contact your dealer immediately. If there are more than the mentioned items included – congratulations!

Synchronisation of the Remote XS Controller

In order to use the snakebyte Remote XS Controller with your Nintendo Wii it needs to be synchronised with the console. There are two different ways to synchronise the Remote XS Controller with the console, a permanent (**Standard**) and a temporary (**One Time**) mode. In **Standard Mode** the controller remains synchronised (synced) with the Wii console even when the console is turned off. This setting can only be changed by syncing the controller to another Wii. In **One Time Mode** the Remote XS Controller can temporarily be synced with a console it is not permanently linked to. The **Standard Mode** setting is not overwritten by syncing the Remote XS Controller to a different Wii. This mode allows you to bring your Remote XS Controller along with your stored Wii

GB

SPECIFICATIONS

- avatars and game settings to all your buddies for tons of unadulterated multi-player fun.
- **How to sync in Standard Mode:**
 - Press the **"SYNC"** button on the top right of the Remote XS Controller once. Now press and release the **"SYNC"** button on the console.
 - Your Remote XS Controller's bottom LEDs will start flashing, indicating a successful hardware-handshake of controller and console. Once the LEDs stop flashing one LED should light permanently, indicating the player number of the Remote XS Controller.
 - Repeat the above steps for each Remote XS Controller you would like to use with your Wii console. The order in which controllers are synced represents the player numbers in multi-player games.

How to sync in One Time Mode:

- Press "HOME" on the controller that is synchronised permanently with the console.
- Select "WII REMOTE SETTINGS" in the upcoming menu, followed by "RECONNECT"
- Press "1" and "2" simultaneously on the Remote XS Controller which you want to sync with the Wii console in One Time Mode.
- Repeat the above steps for each controller you would like to temporarily sync with your Wii console. The order in which controllers are synced represents the player numbers in multi-player games.

Please be aware of the fact that the temporary synchronisation will be erased once the Wii is turned off and that the Standard Mode settings of the respective Remote XS Controller will then be reactivated.

For further information regarding synchronisation please refer to your Wii console manual.

OPERATING INSTRUCTIONS

Your snakebyte Premium Remote XS Controller comes with two HR6/AA rechargeable Ni-MH batteries. Please pay attention to the correct placement of any batteries in the Remote XS Controller, incorrect polarisation leads to defects which void your product guarantee, render the Remote XS Controller inoperable, and on top may cause a horrible acidic mess. In order to avoid declining battery capacity you should make sure that the batteries are only charged when they're completely drained, otherwise they will suffer

GB

from the so called "memory effect". In case you intend not to use the Premium Remote XS Controller over a longer period of time, please remove the batteries in order to avoid deep discharge and potential battery defect. Please also pay attention to the appropriate disposal of drained batteries to protect our valuable environment.

How to install batteries in your Remote XS Controller

- Remove the battery cover
- Insert the batteries into the battery compartment, ensuring the correct placement and polarisation
- Close the battery cover

Proper use of the Remote XS Controller

Please fasten one of the wrist straps onto the fixture in the Remote XS Controller's base and always wear it with a tightened strap lock to avoid accidental slipping.

The snakebyte Remote XS Controller's advanced motion sensing technology is highly sensitive: there is no need to move it excessively while playing. Always pay attention to your surroundings and persons around you, e.g. during multi-player games.

The Remote XS Controller can be used in vertical position for Wii games that require its pointer functionality, in horizontal position for classic Virtual Console games, and with accessories such as the Nunchuk and the Classic Controller (Nintendo 1st party originals and respective snakebyte accessories).

For further information please refer to your Wii console's and the respective game's manuals.

TROUBLESHOOTING

If you encounter any problems using the snakebyte Remote XS Controller please read this section carefully before contacting our customer support or your dealer.

1. My Remote XS Controller does not work correctly at all.

Turn off your Wii console, disconnect the AC adaptor for ten seconds and restart your Wii console. Make sure your Remote XS Controller is either synced in permanent (**STANDARD**) or temporary (**ONE TIME**) mode to the console. Please refer to the installation instructions above.

DE

INHALTSVERZEICHNIS

- Zu Ihrer Sicherheit
- Einführung
- Vielen Dank
- Spezifikationen
- Installation
- Nutzungshinweise
- Troubleshooting
- Kontakt und Support
- Garantiebedingungen
- Weitere Produkte aus dem snakebyte-Sortiment

ZU IHRER SICHERHEIT

- Bitte lesen Sie diese Anleitung noch vor Inbetriebnahme des snakebyte Premium Remote XS Controllers sorgfältig durch und berücksichtigen Sie alle enthaltenen Hinweise und Tipps. Für den Fall, dass Sie etwas nachschlagen müssen, bewahren Sie diese Anleitung am besten einfach auf.

- Wenn Sie nicht auf die snakebyte Garantie- und Gewährleistungen verzichten möchten, sollten Sie den snakebyte Premium Remote XS Controller auf keinen Fall zerlegen – es befinden sich weder immer noch außerhalb des Gerätes durch den Nutzer reparierbare Komponenten. Unsachgemäße Handhabung führt in 100% aller Fälle zum Garantieverlust und oft zur Zerstörung des Geräts. Lassen Sie Reparaturen deshalb ausschließlich vom qualifizierten Kundendienst durchführen.

- Halten Sie den snakebyte Premium Remote XS Controller von Gefäßen mit Flüssigkeiten wie z.B. Blumenvasen, Flaschen, Badewannen, Schwimmbädern, Whirlpools etc. fern. Abgesehen von der potentiell auftretenden Lebensgefahr sind Defekte durch Flüssigkeitskontakt von jeglicher Garantieleistung ausgeschlossen.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des snakebyte Premium Remote XS Controllers. Wir wissen Ihr Vertrauen in unsere Produkte zu schätzen. Dieser Controller wurde mit besonderer Sorgfalt von qualifizierten Fachkräften und unter ständiger Qualitätskontrolle hergestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem nützlichen Produkt.

DE

Anhand dieser Anleitung sind Nutzung und Inbetriebnahme des Premium Remote XS Controllers eigentlich kinderleicht. Sollten sich dennoch über den Inhalt dieser Anleitung hinausgehende Fragen zu Installation und Nutzung des Gerätes ergeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unseren freundlichen Kundensupport unter support@snakeyte-europe.com.

SPEZIFIKATIONEN

- Kabelloser Premium Remote XS Controller zur Verwendung mit Nintendo Wii
- Einzigartig intuitives Gameplay durch Motion Sensing
- Spielen Sie mit bis zu 4 Remote XS Controllern gleichzeitig – der ultimative Multiplayer-Spaß
- Besonders schlankes und edles Design
- Integrierter Lautsprecher für realistische räumliche Klangeffekte
- Eingebauter Speicher für Einstellungen und Avatare
- Kräftige Vibrationseffekte
- Aufladbare Batterien, sowie USB Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Externe SYNC Taste für komfortable Synchronisation mit der Konsole

Änderungen technischer Daten sind vorbehalten.

INSTALLATION

Lieferumfang

In der Verpackung des snakebyte Premium Remote XS Controllern sollten Sie folgendes vorfinden:

- 1x Remote XS Controller
- 2x Handgelenksschlaufe
- 2x Ni-MH Akku
- 1x USB Kabel
- 1x diese Bedienungsanleitung

Falls irgendwelche Teile fehlen oder äußerlich offensichtlich beschädigt sind, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Sollten mehr als die genannten Teile vorhanden sein – herzlichen Glückwunsch!

Synchronisation des Remote XS Controllern

Um den snakebyte Premium Remote XS Controller mit Ihrer Wii Konsole nutzen zu können, muss sie mit der Konsole synchronisiert beziehungsweise an ihr

DE

registriert werden. Es gibt zwei verschiedene Synchronisationsoptionen, eine permanente (**Standard-Modus**), sowie eine temporäre (**Einmal-Modus**).

Im **Standard-Modus** bleibt der Remote XS Controller solange an der Wii registriert, bis diese Einstellung überschrieben wird (durch Synchronisation mit einer anderen Konsole). In diesem Modus bleibt die Einstellung auch erhalten, wenn Sie die Wii Konsole ausschalten.

Im **Einmal-Modus** kann der Remote XS Controller zeitweise mit einer Wii verbunden werden, an der sie normalerweise nicht dauerhaft registriert ist. Die Einstellungen des **Standard-Modus** werden dadurch nicht überschrieben. Der **Einmal-Modus** erlaubt es zum Beispiel, den Remote XS Controller samt gespeicherter Wii-Avatare und Spieleinstellungen zu einem Freund mitzunehmen und sich so unkompliziert spaltiger und action-geladener Mehrspieler-Partien zu erfreuen.

Registrierung per Standard-Modus

- Drücken Sie kurz den **"SYNC"** Knopf auf der rechten, oberen Frontseite des Remote XS Controllern. Drücken Sie daraufhin die **"SYNC"** Taste an der Wii Konsole.
- Der Remote XS Controller wird nun an der Konsole registriert, was an den blinkenden Spieler LEDs zu erkennen ist. Sobald das Blinken aufhört, ist die Registrierung abgeschlossen und eine LED leuchtet permanent. Diese LED repräsentiert die Spielernummer.
- Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für jeden weiteren Remote XS Controller, die sie mit der Wii Konsole synchronisieren wollen. Die Reihenfolge, in der Sie die Controller an der Konsole registrieren, legt dabei die Spielernummer fest.

Registrierung per Einmal-Modus

- Drücken Sie die **"HOME"** Taste an einer Wii Fernbedienung oder einem snakebyte Premium Remote XS Controller, der per **Standard-Modus** mit der Konsole synchronisiert ist.
- Wählen Sie die Option „WII FB EINSTELLUNGEN“ aus dem Home-Menü und darin wiederum „NEU ANMELDEN“.
- Drücken Sie nun gleichzeitig die Tasten „1“ und „2“ auf dem Remote XS Controller, den Sie temporär an der Konsole registrieren wollen.
- Die Spieler-LEDs beginnen zu blinken, bitte halten Sie beide Tasten gedrückt, bis das Blinken aufhört und lassen sie erst los, wenn nur noch eine LED permanent blinkt.
- Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für jeden weiteren Remote XS Controller, die sie mit der Wii Konsole temporär synchronisieren wollen.

DE

Die Reihenfolge, in der Sie die Controller an der Konsole registrieren, legt die Spielernummer fest.

Bitte seien Sie sich bewusst, dass die temporäre Registrierung deaktiviert wird, sobald die Konsole ausgeschaltet wird, oder Sie im HOME-Menü die Option „ZURÜCKSETZEN“ wählen.

Für weitere Informationen zur Registrierung von Controllern an der Wii konsultieren Sie bitte die Anleitung der Konsole.

NUTZUNGSHINWEISE

Der snakebyte Premium Remote XS Controller wird mit zwei wiederaufladbaren Akkus der Größe LR6/AA ausgeliefert. Sollten Sie die Akkus entnehmen, so beachten Sie die richtige Polarisierung der Akkus beim erneuten Einlegen in das Produkt. Plus- und Minuspol müssen in die richtige Richtung zeigen. Verkehrtes Einsetzen der Akkus führt zu Schäden am Remote XS Controller und damit automatisch auch zu dem Verlust Ihrer Produktgarantie. Um die maximale Kapazität der Akkus zu erhalten, sollten Sie sie erst dann aufladen, indem sie den Premium Remote XS Controller durch das mitgelieferte USB Kabel mit einem beliebigen USB Port verbinden, wenn sie vollständig entleert sind. Falls Sie dies nicht tun, verringert sich die Kapazität der Akkus durch den sogenannten „Memory Effekt“. Bei längerer Nicht-Nutzung des Premium Remote XS Controllern entnehmen Sie bitte die Akkus aus dem Controller, um eine Tiefentladung und damit eventuelle Zerstörung zu vermeiden. Entsorgen Sie defekte Akkus der Umwelt zuliebe nicht über den Hausmüll, sondern über entsprechende Sammelstellen.

Einlegen der Akkus

- Entfernen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie die Akkus unter Rücksichtnahme auf korrekte Polarisierung und festen Sitz ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.

Nutzung des Remote XS Controllern

Bringen Sie eine der im Lieferumfang enthaltenen Handgelenksschlaufen an der Unterseite des Remote XS Controllern an der entsprechenden Vertiefung an und tragen Sie sie beim Spielen. Stellen Sie sicher, dass die Schlaufe Ihr Handgelenk fest umschließt und dass der Arretierungsmechanismus fest verschlossen ist, damit Sie den Remote XS Controller beim Spielen durch versehentliches Loslassen nicht verlieren und damit Ihre Umgebung gefährden. Die fortschrittliche Motion Sensing Technologie des Remote XS Controllern ist

DE

hochempfindlich, es ist also nicht notwendig, übertriebene Bewegungen auszuführen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Umgebung, besonders bei Mehrspielerpartien.

Der Remote XS Controller kann in vertikaler Haltung für Wii Spiele genutzt werden, die die Pointer-Funktion benötigen, in horizontaler Position für Virtual Console Klassiker, und natürlich mit weiterem Zubehör wie dem „Nunchuk“ oder dem Classic Controller (original Nintendo Produkte, oder snakebyte Zubehör für Wii).

Bitte konsultieren Sie die Anleitung Ihrer Wii Konsole oder des entsprechenden Spieles für weitere Informationen.

TROUBLESHOOTING

Sollten Probleme bei der Nutzung des snakebyte Premium Remote XS Controllern auftauchen, lesen Sie bitte erst den folgenden Abschnitt über potentielle Fehlerquellen aufmerksam durch, bevor Sie den Kundendienst oder Ihren Händler kontaktieren.

1. Mein Remote XS Controller funktioniert überhaupt nicht.

Schalten Sie die Wii Konsole kurz aus und wieder an. Stellen Sie anhand der Instruktionen dieser Anleitung sicher, dass der Remote XS Controller entweder im permanenten (**Standard-Modus**) oder im temporären (**Einmal-Modus**) Modus mit der Wii Konsole verbunden ist.

2. Mein Spiel scheint Eingabesignale zu empfangen, obwohl ich den Remote XS Controller gar nicht berühre.

Prüfen Sie, ob Ihre Sensorleiste (z.B. die snakebyte Wireless Sensor Bar) gut sichtbar unterhalb Ihres Fernsehers oder auf dem Gerät platziert ist. Beachten Sie auch die maximale Reichweite, also die Distanz zwischen Sensorleiste/Konsole und dem Remote XS Controller. Je nach genutzter Sensorleiste kann diese Reichweite variieren. Versuchen Sie, innerhalb einer Entfernung von maximal fünf Metern zu Konsole und Leiste zu spielen, um optimale Leistung und Präzision sicherzustellen.

3. Mein Remote XS Controller scheint an Präzision und Zuverlässigkeit zu verlieren.

Prüfen Sie, ob die Batterien verbraucht sind und ersetzen sie diese gegebenenfalls durch neue. Nutzen Sie stets Batterien gleichen Typs und mischen Sie nicht neue und alte Batterien.

GB

2. My game seems to receive input signals although I do not even touch the controller.

Make sure your IR sensor bar (e.g. the snakebyte Wireless Sensor Bar) is placed directly in the line of sight either on top of or below your TV when playing. Also pay attention to the maximum operating distance of the Remote XS Controller. Depending on the sensor bar in use this distance may vary. Try to stay within a range of two to three meters of the sensor bar and console while playing to ensure optimal performance and precision.

3. My Remote XS Controller's precision and reliability seem to decrease.

Please make sure that the inserted batteries are not too weak. Replace weak or old batteries with fresh ones (always replace both batteries!) and try again to restore optimal performance.

4. My Remote XS Controller's pointer moves erratically on the screen, regular game control is not possible.

Please take care that the sensor bar's position matches the console's setting. Further more you should make sure that there are no interferences between the Remote XS Controller's wireless Bluetooth connection and other wireless devices operating in the 2.4 GHz wave band such as WiFi routers. Ideally no devices operating in the same room as the Wii console and Remote XS controller should emit radio waves that could potentially interfere with the Remote XS' signal transfer. Use the Remote XS Controller from the optimal operating distance of three meters and make sure there are no objects between controller and sensor bar that could influence the signal transfer.

Avoid insulation and other intense light sources behind the TV set and sensor bar in order to maintain the optimal detection of the sensor bar's infrared LED by the Remote XS Controller's camera. Other sources of infrared light such as candles also cause incorrect detection, avoid placing such light sources within the Remote XS Controller's camera range. Further more pay attention to the sensor bar's correct sensitivity setting in your Wii console's option menu.

In case the problem still persists, please restart your Wii console and sync your Remote XS Controller newly. Make sure the batteries in use are not too weak and replace them with fresh ones if required. In many cases pointing the Remote XS Controller off-screen for a few seconds solves the problem.

4. Der Pointer meines Remote XS Controllern ist unruhig bzw. zuckt über den Bildschirm, eine ordnungsgemäße Steuerung ist nicht möglich.

Sorgen Sie dafür, dass die Position der Sensor Bar in den Grundeinstellungen der Konsole korrekt eingestellt ist. Des Weiteren sollten Sie dafür sorgen, dass die Bluetooth Verbindung des Remote XS Controllern nicht durch andere kabellose, im 2.4 GHz Frequenzband arbeitende Geräte wie WLAN Router gestört wird. Im Idealfall sollten keinerlei Radiowellen etwaiger im Raum arbeitender Geräte die Übertragung zwischen Konsole und Controller stören. Nutzen Sie den Remote XS Controller im optimalen Abstand (ca. drei Meter) zum Fernseher bzw. der Sensorleiste und stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen Controller und Sensorleiste befinden, die die Signalübertragung beeinträchtigen könnten. Vermeiden Sie Einstrahlung intensiver Lichtquellen hinter dem Fernseher, damit die optimale Erkennung der Infrarot LED der Sensorleiste durch die Kamera des Remote XS Controllern gewährleistet ist. Wärmequellen wie z.B. Kerzen strahlen ebenfalls infrarot und verfälschen die Erkennung der Sensorleiste durch den Remote XS Controller. Platzieren Sie derartige Gegenstände auf keinen Fall in der Nähe des Fernsehers beziehungsweise im Bereich der Kameraerfassung. Beachten Sie die korrekte Empfindlichkeiteinstellung der Sensorleiste im Einstellungsmenü der Konsole.

5. Mein Remote XS Controller ist inkompatibel mit Zubehörprodukten

Leider kann eine Funktion mit Zubehörprodukten anderer Dritthersteller nicht garantiert werden. Dies trifft insbesondere auf Ladestationen und dazugehörige Batteriepacks zu. Ebenso sind Inkompatibilitäten mit originalem Nintendo Zubehör möglich, aufgrund der teilweise andersartigen Beschaffenheit der Tasten oder leichten Abweichungen die Form des Controllern betreffend. Der Premium Remote XS Controller ist keine Kopie der Nintendo Wii Remote, sondern ein eigenständiges Produkt.

KONTAKT UND SUPPORT

Bei Problemen, die durch oben genannte Lösungsansätze nicht behoben werden können, kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden Adresse:

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer

support@snakeyte-europe.com

GB

5. My Remote XS Controller is incompatible with certain accessories.

Unfortunately compatibility with 3rd party accessories can not be guaranteed. This especially refers to charging docks and their respective battery packs. Further more incompatibilities with Nintendo accessories may also occur due to slight differences in regard to button layout and/or shape, or the slightly different shape of the Remote XS Controller's housing. You should keep in mind that this product is not a copy of Nintendo's Wii Remote.

CONTACT AND SUPPORT

If you still encounter problems that can not be solved by reading the section „troubleshooting“, please contact us:

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer
Germany

support@snakeyte-europe.com

TERMS OF GUARANTEE

We issue a guarantee of two years after purchase of the snakebyte Remote XS Controller. Therefore, please preserve your invoice, e.g. together with this manual.

In order not to invalidate the warranty and to protect your health never try to repair and/or disassemble the device. There are no user serviceable parts inside anyway. On top, the danger of electric shock or even fire is reduced considerably.

The guarantee is limited to defective parts or faulty assembly of the Controller exclusively, i.e. it only covers manufacturing defects. Amongst others the following defects can not be asserted:

- basically all defects resulting from violation of this manual
- defects resulting from improper use or cleaning
- mechanical and optical flaws (e.g. scratches, broken casing caused by brute force or carelessness)
- defects caused by force majeure
- any defects caused by components that are not themselves parts of or the Controller itself

DE

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sie haben Anspruch auf eine Gewährleistung innerhalb von zwei Jahren nach Kauf des snakebyte Premium Remote XS Controllern. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung oder den Kaufbeleg sorgfältig auf, am besten zusammen mit dieser Anleitung. Um Ihren Garantieanspruch zu wahren und Ihre Gesundheit zu schützen, sollten Sie nicht versuchen, selbständig Reparaturen am Gerät durchzuführen. Im Inneren des Remote XS Controllern befinden sich keine Teile, die durch den Benutzer gewartet oder repariert werden können. Somit vermeiden Sie auch die Gefahr eines elektrischen Schocks oder sogar eines Brandes.

Die Garantie erstreckt sich lediglich auf fehlerhafte Komponenten des Remote XS Controllern und Verarbeitungsmängel, die während der Herstellung aufgetreten sind. Folgende Mängel können daher nicht geltend gemacht werden:

- grundsätzlich alle Schäden, die auf Missachtung dieser Anleitung basieren
- Defekte durch unsachgemäße Nutzung oder falsche Reinigung
- mechanische und optische Schäden (z.B. Kratzer, Brüche des Gehäuses z.B. durch Gewaltanwendung jeglicher Art oder grobe Fahrlässigkeit)
- Schäden aufgrund höherer Gewalt
- Defekte hervorgerufen durch angeschlossene Komponenten, die sich nicht im Lieferumfang des Remote XS Controllern befinden

DE

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sie haben Anspruch auf eine Gewährleistung innerhalb von zwei Jahren nach Kauf des snakebyte Premium Remote XS Controllern. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung oder den Kaufbeleg sorgfältig auf, am besten zusammen mit dieser Anleitung. Um Ihren Garantieanspruch zu wahren und Ihre Gesundheit zu schützen, sollten Sie nicht versuchen, selbständig Reparaturen am Gerät durchzuführen. Im Inneren des Remote XS Controllern befinden sich keine Teile, die durch den Benutzer gewartet oder repariert werden können. Somit vermeiden Sie auch die Gefahr eines elektrischen Schocks oder sogar eines Brandes.

Die Garantie erstreckt sich lediglich auf fehlerhafte Komponenten des Remote XS Controllern und Verarbeitungsmängel, die während der Herstellung aufgetreten sind. Folgende Mängel können daher nicht geltend gemacht werden:

- grundsätzlich alle Schäden, die auf Missachtung dieser Anleitung basieren
- Defekte durch unsachgemäße Nutzung oder falsche Reinigung
- mechanische und optische Schäden (z.B. Kratzer, Brüche des Gehäuses z.B. durch Gewaltanwendung jeglicher Art oder grobe Fahrlässigkeit)
- Schäden aufgrund höherer Gewalt
- Defekte hervorgerufen durch angeschlossene Komponenten, die sich nicht im Lieferumfang des Remote XS Controllern befinden

GB

TERMS OF GUARANTEE

We issue a guarantee of two years after purchase of the snakebyte Remote XS Controller. Therefore, please preserve your invoice, e.g. together with this manual.

In order not to invalidate the warranty and to protect your health never try to repair and/or disassemble the device. There are no user serviceable parts inside anyway. On top, the danger of electric shock or even fire is reduced considerably.

The guarantee is limited to defective parts or faulty assembly of the Controller exclusively, i.e. it only covers manufacturing defects. Amongst others the following defects can not be asserted:

- basically all defects resulting from violation of this manual
- defects resulting from improper use or cleaning
- mechanical and optical flaws (e.g. scratches, broken casing caused by brute force or carelessness)
- defects caused by force majeure
- any defects caused by components that are not themselves parts of or the Controller itself

GB

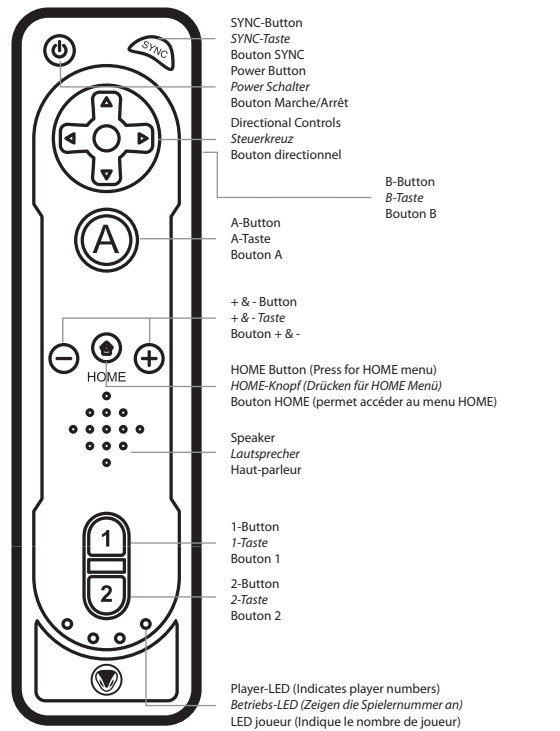


TABLE DES MATIÈRES

- Instruction importante de sécurité
- Introduction
- Merci beaucoup !
- Spécifications
- Installation
- Mode d'emploi
- Dépannage
- Contact et assistance
- Conditions de garantie
- Autres produits de la gamme Snakebyte

INSTRUCTION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ

- Avant l'installation et la mise en marche de votre Premium Remote XS Snakebyte, merci de lire complètement et avec attention ce manuel. Si vous vous conformez à toutes les instructions et astuces de ce manuel, le fonctionnement de votre Premium Remote XS Snakebyte sera simple et confortable. Nous vous recommandons de conserver ce manuel.

- Si vous ne voulez pas perdre votre garantie, merci de vous abstenir d'ouvrir votre Premium Remote XS Snakebyte. De toute façon, il n'y a aucune pièce utilisable à l'intérieur. Une manipulation inadéquate peut entraîner l'annulation de la garantie et risque de mener le produit à sa destruction. Par conséquent, toutes les réparations doivent être exclusivement effectuées par le service client.

- Maintenir votre Premium Remote XS Snakebyte hors de portée de tous liquides et récipients contenant un liquide tel que des vases, des bouteilles, des bains chauds, des jacuzzis, etc. Tout dommage produit par un liquide annulerait la garantie.

INTRODUCTION

Merci beaucoup !

Félicitations pour l'acquisition de votre Premium Remote XS Snakebyte. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Premium Remote XS Snakebyte seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client : support@snakebyte-europe.com.

SPÉCIFICATIONS

- Manette Premium Remote XS pour console Nintendo Wii.
- Apprécier la détection de mouvement la plus intuitive pour une expérience de jeu ultime.
- Utiliser jusqu'à 4 manettes simultanément pour un maximum de plaisir à plusieurs.
- Design élané et élégant.
- Haut-parleur intégré pour des effets audio réalistes.
- Mémoire intégrée pour enregistrer paramètres et avatars.
- Puissants effets de vibrations.
- Piles rechargeables, ainsi qu'un câble de rechargement USB inclus dans l'emballage.
- Bouton de synchronisation SYNC sur l'avant de la manette.

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

INSTALLATION

Inclus dans la livraison

Dans le colis de la Premium Remote XS Snakebyte vous devriez trouver les éléments suivants :

- 1 x Premium Remote XS
- 2 x dragonnes de sécurité
- 2 x piles rechargeables Ni-MH

INTRODUCTION

Merci beaucoup !

Félicitations pour l'acquisition de votre Premium Remote XS Snakebyte. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Premium Remote XS Snakebyte seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client : support@snakebyte-europe.com.

SPÉCIFICATIONS

- Manette Premium Remote XS pour console Nintendo Wii.
- Apprécier la détection de mouvement la plus intuitive pour une expérience de jeu ultime.
- Utiliser jusqu'à 4 manettes simultanément pour un maximum de plaisir à plusieurs.
- Design élané et élégant.
- Haut-parleur intégré pour des effets audio réalistes.
- Mémoire intégrée pour enregistrer paramètres et avatars.
- Puissants effets de vibrations.
- Piles rechargeables, ainsi qu'un câble de rechargement USB inclus dans l'emballage.
- Bouton de synchronisation SYNC sur l'avant de la manette.

Comment synchroniser en mode standard :

- Appuyez une fois sur la touche „SYNC„ sur l'avant droit de votre Premium Remote XS. Maintenant, appuyez sur la touche „SYNC“ de la console.
- Les LED de votre Premium Remote XS se mettent à clignoter, ce qui indique que la synchronisation a fonctionné. Une fois que les voyants cessent de clignoter définitivement, ils indiquent le nombre de joueurs sur la Premium Remote XS.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque Premium Remote XS que vous souhaitez utiliser avec votre console de Wii . L'ordre dans lequel les contrôleurs sont synchronisés seront représentés par un numéro dans les jeux.

Comment synchroniser en mode temporaire :

- Appuyez sur „HOME“ sur la manette qui est synchronisée en permanence avec la console.
- Sélectionnez „Changer l'ordre„ dans le menu.
- Appuyez sur „1“ et „2“ en même temps sur la Premium Remote XS Snakebyte et choisissez temporairement avec la console de Wii.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque manette que vous souhaitez synchroniser temporairement avec votre console de Wii. L'ordre dans lequel

INTRODUCTION

Merci beaucoup !

Félicitations pour l'acquisition de votre Premium Remote XS Snakebyte. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Premium Remote XS Snakebyte seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client : support@snakebyte-europe.com.

SPÉCIFICATIONS

- Manette Premium Remote XS pour console Nintendo Wii.
- Apprécier la détection de mouvement la plus intuitive pour une expérience de jeu ultime.
- Utiliser jusqu'à 4 manettes simultanément pour un maximum de plaisir à plusieurs.
- Design élané et élégant.
- Haut-parleur intégré pour des effets audio réalistes.
- Mémoire intégrée pour enregistrer paramètres et avatars.
- Puissants effets de vibrations.
- Piles rechargeables, ainsi qu'un câble de rechargement USB inclus dans l'emballage.
- Bouton de synchronisation SYNC sur l'avant de la manette.

Comment synchroniser en mode standard :

- Appuyez une fois sur la touche „SYNC„ sur l'avant droit de votre Premium Remote XS. Maintenant, appuyez sur la touche „SYNC“ de la console.
- Les LED de votre Premium Remote XS se mettent à clignoter, ce qui indique que la synchronisation a fonctionné. Une fois que les voyants cessent de clignoter définitivement, ils indiquent le nombre de joueurs sur la Premium Remote XS.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque Premium Remote XS que vous souhaitez utiliser avec votre console de Wii . L'ordre dans lequel les contrôleurs sont synchronisés seront représentés par un numéro dans les jeux.

Comment synchroniser en mode temporaire :

- Appuyez sur „HOME“ sur la manette qui est synchronisée en permanence avec la console.
- Sélectionnez „Changer l'ordre„ dans le menu.
- Appuyez sur „1“ et „2“ en même temps sur la Premium Remote XS Snakebyte et choisissez temporairement avec la console de Wii.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque manette que vous souhaitez synchroniser temporairement avec votre console de Wii. L'ordre dans lequel

INTRODUCTION

Merci beaucoup !

Félicitations pour l'acquisition de votre Premium Remote XS Snakebyte. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Premium Remote XS Snakebyte seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client : support@snakebyte-europe.com.

SPÉCIFICATIONS

- Manette Premium Remote XS pour console Nintendo Wii.
- Apprécier la détection de mouvement la plus intuitive pour une expérience de jeu ultime.
- Utiliser jusqu'à 4 manettes simultanément pour un maximum de plaisir à plusieurs.
- Design élané et élégant.
- Haut-parleur intégré pour des effets audio réalistes.
- Mémoire intégrée pour enregistrer paramètres et avatars.
- Puissants effets de vibrations.
- Piles rechargeables, ainsi qu'un câble de rechargement USB inclus dans l'emballage.
- Bouton de synchronisation SYNC sur l'avant de la manette.

Comment synchroniser en mode standard :

- Appuyez une fois sur la touche „SYNC„ sur l'avant droit de votre Premium Remote XS. Maintenant, appuyez sur la touche „SYNC“ de la console.
- Les LED de votre Premium Remote XS se mettent à clignoter, ce qui indique que la synchronisation a fonctionné. Une fois que les voyants cessent de clignoter définitivement, ils indiquent le nombre de joueurs sur la Premium Remote XS.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque Premium Remote XS que vous souhaitez utiliser avec votre console de Wii . L'ordre dans lequel les contrôleurs sont synchronisés seront représentés par un numéro dans les jeux.

Comment synchroniser en mode temporaire :

- Appuyez sur „HOME“ sur la manette qui est synchronisée en permanence avec la console.
- Sélectionnez „Changer l'ordre„ dans le menu.
- Appuyez sur „1“ et „2“ en même temps sur la Premium Remote XS Snakebyte et choisissez temporairement avec la console de Wii.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque manette que vous souhaitez synchroniser temporairement avec votre console de Wii. L'ordre dans lequel

INTRODUCTION

Merci beaucoup !

Félicitations pour l'acquisition de votre Premium Remote XS Snakebyte. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Premium Remote XS Snakebyte seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client : support@snakebyte-europe.com.

SPÉCIFICATIONS

- Manette Premium Remote XS pour console Nintendo Wii.
- Apprécier la détection de mouvement la plus intuitive pour une expérience de jeu ultime.
- Utiliser jusqu'à 4 manettes simultanément pour un maximum de plaisir à plusieurs.
- Design élané et élégant.
- Haut-parleur intégré pour des effets audio réalistes.
- Mémoire intégrée pour enregistrer paramètres et avatars.
- Puissants effets de vibrations.
- Piles rechargeables, ainsi qu'un câble de rechargement USB inclus dans l'emballage.
- Bouton de synchronisation SYNC sur l'avant de la manette.

Comment synchroniser en mode standard :

- Appuyez une fois sur la touche „SYNC„ sur l'avant droit de votre Premium Remote XS. Maintenant, appuyez sur la touche „SYNC“ de la console.
- Les LED de votre Premium Remote XS se mettent à clignoter, ce qui indique que la synchronisation a fonctionné. Une fois que les voyants cessent de clignoter définitivement, ils indiquent le nombre de joueurs sur la Premium Remote XS.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque Premium Remote XS que vous souhaitez utiliser avec votre console de Wii . L'ordre dans lequel les contrôleurs sont synchronisés seront représentés par un numéro dans les jeux.

Comment synchroniser en mode temporaire :

- Appuyez sur „HOME“ sur la manette qui est synchronisée en permanence avec la console.
- Sélectionnez „Changer l'ordre„ dans le menu.
- Appuyez sur „1“ et „2“ en même temps sur la Premium Remote XS Snakebyte et choisissez temporairement avec la console de Wii.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque manette que vous souhaitez synchroniser temporairement avec votre console de Wii. L'ordre dans lequel

INTRODUCTION

Merci beaucoup !

Félicitations pour l'acquisition de votre Premium Remote XS Snakebyte. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Premium Remote XS Snakebyte seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client : support@snakebyte-europe.com.

SPÉCIFICATIONS

- Manette Premium Remote XS pour console Nintendo Wii.
- Apprécier la détection de mouvement la plus intuitive pour une expérience de jeu ultime.
- Utiliser jusqu'à 4 manettes simultanément pour un maximum de plaisir à plusieurs.
- Design élané et élégant.
- Haut-parleur intégré pour des effets audio réalistes.
- Mémoire intégrée pour enregistrer paramètres et avatars.
- Puissants effets de vibrations.
- Piles rechargeables, ainsi qu'un câble de rechargement USB inclus dans l'emballage.
- Bouton de synchronisation SYNC sur l'avant de la manette.

Comment synchroniser en mode standard :

- Appuyez une fois sur la touche „SYNC„ sur l'avant droit de votre Premium Remote XS. Maintenant, appuyez sur la touche „SYNC“ de la console.
- Les LED de votre Premium Remote XS se mettent à clignoter, ce qui indique que la synchronisation a fonctionné. Une fois que les voyants cessent de clignoter définitivement, ils indiquent le nombre de joueurs sur la Premium Remote XS.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque Premium Remote XS que vous souhaitez utiliser avec votre console de Wii . L'ordre dans lequel les contrôleurs sont synchronisés seront représentés par un numéro dans les jeux.

Comment synchroniser en mode temporaire :

- Appuyez sur „HOME“ sur la manette qui est synchronisée en permanence avec la console.
- Sélectionnez „Changer l'ordre„ dans le menu.
- Appuyez sur „1“ et „2“ en même temps sur la Premium Remote XS Snakebyte et choisissez temporairement avec la console de Wii.
- Répéter les étapes ci-dessus pour chaque manette que vous souhaitez synchroniser temporairement avec votre console de Wii. L'ordre dans lequel

TABLA DE CONTENIDOS

- Advertencias de seguridad
- Introducción
- Especificaciones Técnicas
- Instalación
- Instrucciones operativas
- Solución de Problemas
- Contacto y Soporte Técnico
- Garantía
- Otros productos de la gama de Snakebyte

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Por favor, antes de usar su mando de Snakebyte para Wii, lea detenidamente las instrucciones de uso. Si las revisa para a paso, usar su mando será más sencillo.
- Si no quiere perder su garantía, por favor, no trate de desmontar el producto, ya que no hay piezas de recambio en su interior. El uso inapropiado del producto invalida totalmente la garantía.
- Mantenga el mando lejos de líquidos (botellas, vasos, etc.). Cualquier daño causado por líquidos invalidará totalmente la garantía.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por adquirir el Remote XS de Snakebyte.

Le agradecemos la confianza depositada en nuestros productos. Este mando ha sido fabricado bajo controles de calidad de acuerdo con los parámetros internacionales y los estándares de seguridad.

Si usted sigue las instrucciones de uso y funcionamiento de este manual, podrá mantener su Remote XS en buenas condiciones y será muy sencillo. En caso de encontrarse con algún problema que no está reflejado en las instrucciones, puede contactar con su distribuidor o con nuestro servicio de atención al cliente: support@snakebyte-europe.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mando Remote XS Wireless para Nintendo Wii.
- Disfrute de la forma más intuitiva de jugar.
- Puede usar simultáneamente 4 mandos para juegos multi-jugador.
- Mando muy cómodo y con diseño elegante.
- Altavoz integrado para efectos de audio reales.
- Memoria interna para salvar características y opciones.
- Efectos de vibración.
- Incluye pilas recargables Ni-MH y cable USB de carga.
- Botón de sincronización SYNC para conectar a la consola en cualquier momento.

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

INSTALACIÓN

Contenido de la caja

En la caja de este producto encontrará los siguientes elementos:

- 1 Mando Remote XS
- 2 Correas de seguridad para la muñeca
- 2 Pilas recargables Ni-MH
- 1 Cable USB de Carga
- 1 Este Manual de instrucciones

Si no encuentra cualquiera de estos elementos en la caja o alguno estuviera roto o en mal estado, contacte con su distribuidor inmediatamente.

Sincronización del Remote XS

Es necesario sincronizar el Remote XS con su consola Nintendo Wii para poder utilizarlo. Hay 2 maneras diferentes de sincronizar su Mando Remote XS con su consola: Permanente (Modo estándar) o Temporal (Modo de una sola vez).

Con el Modo Permanente (estándar) el mando se mantiene sincronizado con su Nintendo Wii incluso con la consola apagada. Esta característica sólo puede cambiarse sincronizando el mando con otra videoconsola Nintendo Wii. Con El Modo Temporal (de una sola vez), el mando puede sincronizarse con la consola de forma permanente. Este modo, no desactiva la opción permanente y permite navegar por el menú de su Wii y las opciones de juego.

Cómo sincronizar en Modo Permanente

- Presione una vez el botón "SYNC" de la parte superior derecha del mando Remote XS. A continuación presione y suelte el botón "SYNC" de la consola.
- Las luces del mando empezarán a parpadear. Cuando se detengan, una luz permanecerá fija indicando el número de jugador asignado al Remote XS.
- Repetir los pasos anteriores para cada Remote XS que se quiera usar con la consola. El orden en que los mandos se sincronizan determina el número que se le asignará a cada jugador en los juegos multi-jugador.

Cómo sincronizar en Modo Temporal

- Presione el botón HOME del mando que quiera dejar permanentemente sincronizado con la consola.
- Seleccione "AJUSTES DEL MANDO WII/MOTE" en el menú que aparecerá y seguidamente presionar "RECONECTAR".
- Presione el botón 1 y 2 simultáneamente en el Remote XS que quiera sincronizar con la consola Wii en el modo "Temporal".
- Repita los pasos anteriores para cada mando que quiera sincronizar temporalmente con la consola Wii. El orden en que los mandos se sincronizan determina el número que se le asignará a cada jugador en los juegos multi-jugador.

Se ruega tener en cuenta que el Modo Temporal de sincronización será borrado en el momento en que la consola Wii se apague. Por otro lado, las características y aplicaciones del Modo Permanente de cada Remote XS se reactivarán de nuevo.

Para más información sobre la sincronización, consulte el manual de uso de su consola Wii.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

El mando Remote XS Premium ya viene con dos pilas recargables tipo LR6/AA. Por favor, preste mucha atención a la polaridad de las mismas al colocarlas en el mando Remote XS, ya que una incorrecta posición puede derivar en defectos del producto que invalidan totalmente la garantía, dejar el mando Remote XS totalmente inoperativo, y en el peor de los casos, que se filtre el ácido de las pilas.

Para evitar que la capacidad y longevidad de las pilas se vean reducidas, debería recargar las pilas únicamente si se han agotado por completo, ya que por otro lado sufrirán el llamado "efecto memoria". En caso de que no vaya a utilizar el mando Remote XS Premium durante un largo periodo de tiempo, por favor saque las pilas para evitar que se descarguen por sí solas y que afecte a su duración.

Además, recuerde depositar las pilas inservibles en el lugar adecuado de reciclaje para así ayudar a proteger el medio ambiente.

Cómo instalar las pilas en el mando

- Quite parcialmente la funda de silicona del Remote XS para poder acceder a la tapa de las pilas situada en la parte trasera.
- Quite esa tapa de las pilas.
- Inserte las pilas en el compartimento, asegurándose de la correcta colocación de las mismas.
- Cierre la tapa de la batería y vuelva a colocar la funda de silicona en el Remote XS.

Uso correcto del Remote XS:

El mando Remote XS viene equipado con una funda de silicona protectora. Se recomienda el uso de la funda durante el juego para evitar posibles daños. Para evitar la pérdida accidental del mando durante el juego se recomienda el uso de la correa para muñeca incluida.

La avanzada tecnología sensora del movimiento del mando Remote XS es altamente sensible: no se necesita mover el mando excesivamente mientras se juega.

El Remote XS se puede usar en posición vertical para juegos de Wii que así lo requieran, mientras que la posición horizontal se usará para juegos clásicos virtuales y con accesorios como el Nunchuk o el mando original de Wii.

Para más información, remítase al manual de la consola Wii y a los manuales del juego.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Mi Remote XS no funciona correctamente.

Apague su consola Wii y enciéndala de nuevo inmediatamente. Asegúrese de que su mando Remote XS está sincronizado en Modo Permanente o Temporal. Siga las instrucciones de instalación explicadas anteriormente.

2. Mi juego parece recibir señales aunque yo no toque el mando.

Asegúrese que su Barra Sensora está colocada directamente en línea, encima o debajo de su televisor cuando quiera jugar. Asegúrese de la distancia máxima para que el Remote XS sea operativo. Dependiendo del tipo de Barra Sensora que utilice, esta distancia puede variar. Trate de jugar como máximo a 5 metros de distancia de la Barra Sensora y de la consola para garantizar un funcionamiento óptimo y una buena precisión.

3. Parece que la precisión de mi Remote XS disminuye.

Asegúrese de haber insertado las pilas y que éstas sean nuevas. En caso de que las pilas estén agotadas, reemplace las dos y trate de reconectar el mando para un funcionamiento óptimo.

4. Los movimientos del puntero de mi mando Remote XS se reflejan mal en la pantalla.

Asegúrese de que la posición de la Barra Sensora se ajusta a la configuración de la consola. Además, revise de que no haya ninguna interferencia entre la conexión Bluetooth del Remote XS y otros dispositivos inalámbricos que estén al alcance y operativos en la frecuencia 2.4Ghz, tales como módems WiFi. Si el problema persiste, reinicie su consola Wii y sincronice de nuevo el mando Remote XS. Asegúrese de que las pilas que está usando no estén casi agotadas y cámbielas si es necesario. En algunos casos, apuntar fuera de la pantalla con el mando Remote XS suele solventar el problema.

5. Mi mando Remote XS no es compatible con algunos accesorios.

Desafortunadamente, no le podemos garantizar una compatibilidad al 100% con accesorios de terceras compañías. Especialmente con bases de recarga y sus baterías recargables. Además, pueden ocurrir ligeros problemas con accesorios originales Nintendo, debido a la disposición de los botones y/o respecto a la forma, o la ligera diferencia del tamaño de la carcasa del mando Remote XS. Debería tener en cuenta que este producto no es una copia del mando WiiMote de Wii.

SOPORTE Y CONTACTO

Si los problemas con su Remote XS persisten, puede contactarnos en:

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer
Alemania

support@snakebyte-europe.com

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El mando Remote XS tiene una garantía de 2 años. Conserve su factura de compra junto con este manual de uso. Para no perder la garantía y proteger su salud, le recomendamos que no trate de reparar el mando por su cuenta. No hay piezas de recambio en el interior del mando.

Las garantías se limitan a las partes defectuosas o a problemas de ensamblaje del mando exclusivamente (solo se cubren defectos de fabricación). Los siguientes problemas no están cubiertos por la garantía:

- Cualquier problema o mal funcionamiento derivado del mal uso del producto o de la omisión de las instrucciones de este manual.
- Problemas derivados de la limpieza del producto.
- Problemas mecánicos o de precisión causados por uso inapropiado o fuerza excesiva.
- Defectos causados por fuerzas mayores.
- Cualquier defecto producido por el uso de componentes no autorizados.

5. Mi mando Remote XS no es compatible con algunos accesorios.

Desafortunadamente, no le podemos garantizar una compatibilidad al 100% con accesorios de terceras compañías. Especialmente con bases de recarga y sus baterías recargables. Además, pueden ocurrir ligeros problemas con accesorios originales Nintendo, debido a la disposición de los botones y/o respecto a la forma, o la ligera diferencia del tamaño de la carcasa del mando Remote XS. Debería tener en cuenta que este producto no es una copia del mando WiiMote de Wii.

SOPORTE Y CONTACTO

Si los problemas con su Remote XS persisten, puede contactarnos en:

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer
Alemania

support@snakebyte-europe.com

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El mando Remote XS tiene una garantía de 2 años. Conserve su factura de compra junto con este manual de uso. Para no perder la garantía y proteger su salud, le recomendamos que no trate de reparar el mando por su cuenta. No hay piezas de recambio en el interior del mando.

Las garantías se limitan a las partes defectuosas o a problemas de ensamblaje del mando exclusivamente (solo se cubren defectos de fabricación). Los siguientes problemas no están cubiertos por la garantía:

- Cualquier problema o mal funcionamiento derivado del mal uso del producto o de la omisión de las instrucciones de este manual.
- Problemas derivados de la limpieza del producto.
- Problemas mecánicos o de precisión causados por uso inapropiado o fuerza excesiva.
- Defectos causados por fuerzas mayores.
- Cualquier defecto producido por el uso de componentes no autorizados.

5. Mi mando Remote XS no es compatible con algunos accesorios.

Desafortunadamente, no le podemos garantizar una compatibilidad al 100% con accesorios de terceras compañías. Especialmente con bases de recarga y sus baterías recargables. Además, pueden ocurrir ligeros problemas con accesorios originales Nintendo, debido a la disposición de los botones y/o respecto a la forma, o la ligera diferencia del tamaño de la carcasa del mando Remote XS. Debería tener en cuenta que este producto no es una copia del mando WiiMote de Wii.

TERMES DE LA GARANTIE

La garantie est établie sur une période de deux ans après l'achat de la Premium Remote XS Snakebyte. Par conséquent, merci de conserver votre facture (avec ce manuel par exemple). Pour ne pas annuler la garantie et pour protéger votre santé, n'essayez jamais de réparer et/ou d'ouvrir ce sélecteur. Il n'y a aucune pièce utile utilisable à l'intérieur de toute façon. Sur le dessus du sélecteur, le danger d'une décharge électrique ou même de feu est réduit considérablement. La garantie couvre les pièces défectueuses ou le mauvais assemblage de la Premium Remote XS Snakebyte exclusivement, c-à-d. qu'elle couvre seulement des défauts de fabrication. Entre autres les défauts suivants ne peuvent pas être affirmés :

- À la base, tout défaut résulterait d'une violation des instructions de ce manuel.
- Tous défauts résulteraient d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien.
- Dommages visibles (par