

TABLE OF CONTENT

- Important Safety Instructions
- Introduction
- Thank you very much!
- Specifications
- Installation
- Operating Instructions
- Troubleshooting
- Contact and Support
- Terms of Guarantee
- Further products of the snakebyte range

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using your snakebyte Remote XS Controller please read this manual thoroughly. If you comply with all instructions and tips, using the Remote XS Controller is easy and comfortable. Please retain this manual for future reference.
- If you don't want to lose your warranty, please refrain from disassembling the Remote XS Controller – there are no user serviceable parts inside anyway. Inappropriate handling does invalidate the warranty and leads to malfunctions of the device.
- If you want to sync with your Wii console in One Time Mode, repeat the above steps for each controller you would like to temporarily sync with your Wii console. The order in which controllers are synced represents the player numbers in multi-player games.
- Keep your Remote XS Controller away from liquids and liquid containers such as vases, bottles, hot baths, jacuzzi tubs, etc. Any damage occurring from liquids invalidates the warranty.

INTRODUCTION

Thank you very much!

Congratulations for purchasing the snakebyte Remote XS Controller. We really appreciate your trust in our fine products. This controller was thoroughly produced under constant quality inspection and according to international quality and safety standards. Have fun with this controller. If you follow this manual, set up, operation, and basic maintenance of the Remote XS Controller is cakewalk. In case you encounter any problems exceeding this manual please contact your dealer or our friendly customer support under support@snakebyte-europe.com.

SYNC-Button
SYNC-Taste
Bouton SYNC
Power Button
Power Schalter
Bouton Marche/Arrêt
Directional Controls
Steuerkreuz
Bouton directionnel

B-Button
B-Taste
Bouton B

A-Button
A-Taste
Bouton A

+ & - Button
+ & - Taste
Bouton + & -

HOME Button (Press for HOME menu)
HOME-Knopf (Drücken für HOME Menü)
Bouton HOME (permet accéder au menu HOME)

Speaker
Lautsprecher
Haut-parleur

1-Button
1-Taste
Bouton 1

2-Button
2-Taste
Bouton 2

Player-LED (Indicate player numbers)
Betriebs-LED (Zeigen die Spielernummer an)
LED joueur (Indique le nombre de joueur)

INHALTSVERZEICHNIS

- Zu Ihrer Sicherheit
- Einführung
- Vielen Dank
- Spezifikationen
- Installation
- Nutzungshinweise
- Troubleshooting
- Kontakt und Support
- Garantiebedingungen
- Weitere Produkte aus dem snakebyte-Sortiment

ZU IHRER SICHERHEIT

- Bitte lesen Sie diese Anleitung noch vor Inbetriebnahme des snakebyte Premium Remote XS Controllers sorgfältig durch und berücksichtigen Sie alle enthaltenen Hinweise und Tipps. Für den Fall, dass Sie etwas nachschlagen müssen, bewahren Sie diese Anleitung am besten einfach auf.
- Wenn Sie nicht auf die snakebyte Garantie- und Gewährleistungen verzichten möchten, sollten Sie den snakebyte Premium Remote XS Controller auf keinen Fall zerlegen – es befinden sich weder inner- noch außerhalb des Gerätes durch den Nutzer reparierbare Komponenten. Unsachgemäß Handhabung führt in 100% aller Fälle zum Garantieverlust und oft zur Zerstörung des Geräts. Lassen Sie Reparaturen deshalb ausschließlich vom qualifizierten Kundendienst durchführen.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des snakebyte Premium Remote XS Controllers. Wir wissen Ihr Vertrauen in unsere Produkte zu schätzen. Dieser Controller wurde mit besonderer Sorgfalt von qualifizierten Fachkräften und unter ständiger Qualitätskontrolle hergestellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem nützlichen Produkt.

SPECIFICATIONS

- Wireless Remote XS Controller for use with Nintendo Wii
- Enjoy the most intuitive motion sensing gameplay ever
- Use up to four buttons simultaneously for maximum multi-player fun
- Super sleek and elegant design
- Integrated speaker for realistic positional audio effects
- Built-in memory to save settings and avatars
- Strong vibration effects
- External SYNC button for convenient synchronisation with the console

Technical data is subject to change without notice.

INSTALLATION

Included in delivery

Within the package of the snakebyte Remote XS Controller you should find the following items:

- 1x Remote XS Controller
- 2x Security Wrist Strap
- 1x this manual

If any part is missing or obviously broken please contact your dealer immediately. If there are more than the mentioned items included – congratulations!

Synchronisation of the Remote XS Controller

In order to use the snakebyte Remote XS Controller with your Nintendo Wii it needs to be synchronised with the console. There are two different ways to synchronise the Remote XS Controller with the console, a permanent (**Standard**) and a temporary (**One Time**) mode.

In **Standard Mode** the controller remains synchronised (synced) with the Wii console even when the console is turned off. This setting can only be changed by syncing the controller to another Wii. In **One Time Mode** the Remote XS Controller can temporarily be synced with a console it is not permanently linked to. The **Standard Mode** setting is not overwritten by syncing the Remote XS Controller **one time** to a different Wii. This mode allows you to bring your Remote XS Controller along with your stored Mii avatars and game settings to all your buddies for tons of unadulterated multiplayer fun.

Please be aware of the fact that the temporary synchronisation will be erased once the Wii is turned off and that the Standard Mode settings of the respective Remote XS Controller will then be reactivated.

For further information please refer to your Wii console's and the respective game's manuals.

OPERATING INSTRUCTIONS

If you encounter any problems using the snakebyte Remote XS Controller please read this section carefully before contacting our customer support or your dealer.

1. My Remote XS Controller does not work correctly at all.

In case the problem still persists, please restart your Wii console and sync your Remote XS Controller newly. Make sure the batteries in use are not too weak and replace them with fresh ones if required.

In many cases pointing the Remote XS Controller off-screen for a few seconds solves the problem.

5. My Remote XS Controller is incompatible with certain accessories

Unfortunately compatibility with 3rd party accessories can not be guaranteed.

Im **Standard-Modus** bleibt der Remote XS Controller solange an der Wii registriert, bis diese Einstellung überschrieben wird (durch Synchronisation mit einer anderen Konsole). In diesem Modus bleibt die Einstellung auch erhalten, wenn Sie die Wii Konsole ausschalten.

Im **Einmal-Modus** kann der Remote XS Controller zeitweise mit einer Wii verbunden werden, an der sie normalerweise nicht dauerhaft registriert ist. Die Einstellungen des **Standard-Modus** werden dadurch nicht überschrieben.

Der **Einmal-Modus** erlaubt es zum Beispiel, den Remote XS Controller samt gespeicherter Wii-Avatare und Spieleinstellungen zu einem Freund mitzunehmen und sich so unkompliziert spaßiger und action-geladener Mehrspieler-Partien zu freuen.

Registrierung per Standard-Modus

- Drücken Sie kurz den „SYNC“ Knopf auf der rechten, oberen Frontseite des Remote XS Controllers, Drücken Sie daraufhin die „SYNC“ Taste an der Wii Konsole.
- Der Remote XS Controller wird nun an der Konsole registriert, was an den blinkenden Spieler LEDs zu erkennen ist. Sobald das Blinken aufhort, ist die Registrierung abgeschlossen und eine LED leuchtet permanent. Diese LED repräsentiert die Spielernummer.
- Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für jeden weiteren Remote XS Controller, den Sie mit der Wii Konsole synchronisieren wollen. Die Reihenfolge, in der Sie die Controller an der Konsole registrieren, legt dabei die Spielernummer fest.

Registrierung per Einmal-Modus

- Entfernen Sie die „HOME“ Taste an einer Wii Fernbedienung oder einem snakebyte Premium Remote XS Controller, der per **Standard-Modus** mit der Konsole synchronisiert ist.
- Legen Sie die Batterien unter Rücksichtnahme auf korrekte Polarisation und festen Sitz ein.
- Wählen Sie die Option „NEU FB EINSTELLUNGEN“ aus dem Home-Menü und darüber wiederum „NEU ANMELDEN“.
- Drücken Sie nun gleichzeitig die Tasten „1“ und „2“ auf dem Remote XS Controller, den Sie temporär an der Konsole registrieren wollen.
- Die Spieler-LEDs beginnen zu blinken, bitte halten Sie beide Tasten gedrückt, bis das Blinken aufhort und lassen sie erst los, wenn nur noch eine LED permanent leuchtet.

Nutzung des Remote XS Controllers

Bringen Sie eine der im Lieferumfang enthaltenen Handgelenksschlaufen an der Unterseite des Remote XS Controllers an der entsprechenden Vertiefung an und tragen Sie sie beim Spielen. Stellen Sie sicher, dass die Schlaufe Ihr Handgelenk fest umschließt und dass der Arretierungsmechanismus fest verschlossen ist, damit Sie den Remote XS Controller beim Spielen durch versehentliches Loslassen nicht verlieren und damit Ihre Umgebung gefährden.

Die fortschrittliche Motion Sensing Technologie des Remote XS Controllers ist hochempfindlich, es ist also nicht notwendig, übertriebene Bewegungen auszuführen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Umgebung, besonders bei Mehrspielerpartien.

3. Mein Remote XS Controller scheint an Präzision und Zuverlässigkeit zu verlieren.

Prüfen Sie, ob die Batterien verbraucht sind und ersetzen Sie diese gegebenenfalls durch neue. Nutzen Sie stets Batterien gleichen Typs und mischen Sie nicht neue und alte Batterien.

Bitte seien Sie sich bewusst, dass die temporäre Registrierung deaktiviert wird,

How to sync in Standard Mode:

- Press the "SYNC" button on the top right of the Remote XS Controller once. Now press and release the "SYNC" button on the console.
- Your Remote XS Controller's bottom LEDs will start flashing, indicating a successful hardware-handshake of controller and console. Once the LEDs stop flashing one LED should light permanently, indicating the player number of the Remote XS Controller.
- Repeat the above steps for each Remote XS Controller you would like to use with your Wii console. The order in which controllers are synced represents the player numbers in multi-player games.

Technical data is subject to change without notice.

How to sync in One Time Mode:

- Press "HOME" on the controller that is synchronised permanently with the console.
- Select "WII REMOTE SETTINGS" in the upcoming menu, followed by "RECONNECT"
- Press "1" and "2" simultaneously on the Remote XS Controller which you want to sync with your Wii console in One Time Mode
- Repeat the above steps for each controller you would like to temporarily sync with your Wii console. The order in which controllers are synced represents the player numbers in multi-player games.

If any part is missing or obviously broken please contact your dealer immediately. If there are more than the mentioned items included – congratulations!

Please fasten one of the wrist straps onto the fixture in the Remote XS Controller's base and always wear it with a tightened strap lock to avoid accidental slipping.

The snakebyte Remote XS Controller's advanced motion sensing technology is highly sensitive: there is no need to move it excessively while playing. Always pay attention to your surroundings and persons around you, e.g. during multi-player games.

The Remote XS Controller can be used in vertical position for Wii games that require its pointer functionality, in horizontal position for classic Virtual Console games, and with accessories such as the Nunchuk and the Classic Controller (Nintendo 1st party originals and respective snakebyte accessories).

Please be aware of the fact that the temporary synchronisation will be erased once the Wii is turned off and that the Standard Mode settings of the respective Remote XS Controller will then be reactivated.

For further information please refer to your Wii console's and the respective game's manuals.

TROUBLESHOOTING

If you encounter any problems using the snakebyte Remote XS Controller please read this section carefully before contacting our customer support or your dealer.

1. My Remote XS Controller does not work correctly at all.

In case the problem still persists, please restart your Wii console and sync your Remote XS Controller newly. Make sure the batteries in use are not too weak and replace them with fresh ones if required.

In many cases pointing the Remote XS Controller off-screen for a few seconds solves the problem.

5. My Remote XS Controller is incompatible with certain accessories

Unfortunately compatibility with 3rd party accessories can not be guaranteed.

How to install batteries in your Remote XS Controller

- Remove the battery cover
- Insert the batteries into the battery compartment, ensuring the correct placement and polarisation
- Close the battery cover

Proper use of the Remote XS Controller

Please make sure that the inserted batteries are not too weak. Replace weak or old batteries with fresh ones (always replace both batteries!) and try again to restore optimal performance.

4. My Remote XS Controller's pointer moves erratically on the screen, regular game control is not possible.

Please take care that the sensor bar's position matches the console's setting. Further more you should make sure that there are no interferences between the Remote XS Controller's wireless Bluetooth connection and other wireless devices operating in the 2.4 GHz wave band such as WiFi routers.

Ideally no devices operating in the same room as the Wii console and Remote XS controller should emit radio waves that could potentially interfere with the Remote XS' signal transfer.

Use the Remote XS Controller from the optimal operating distance of three metres and make sure there are no objects between controller and sensor bar that could influence the signal transfer.

Avoid isolation and other intense light sources behind the TV set and sensor bar in order to maintain the optimal detection of the sensor bar's infrared LED by the Remote XS Controller's camera. Other sources of infrared light such as candles also cause incorrect detection, avoid placing such light sources within the Remote XS Controller's camera range.

Further more pay attention to the sensor bar's correct sensitivity setting in your Wii console's option menu.

TERMS OF GUARANTEE

We issue a guarantee of two years after purchase of the snakebyte Remote XS Controller. Therefore, please preserve your invoice, e.g. together with this manual.

In order not to invalidate the warranty and to protect your health never try to repair and/or disassemble the device. There are no user serviceable parts inside anyway. On top, the danger of electric shock or even fire is reduced considerably.

The guarantee is limited to defective parts or faulty assembly of the Controller exclusively, i.e. it only covers manufacturing defects. Amongst others the following defects can not be asserted:

- basically all defects resulting from violation of this manual
- defects resulting from improper use or cleaning
- mechanical and optical flaws (e.g. scratches, broken casing caused by brute force or carelessness)
- defects caused by force majeure
- any defects caused by components that are not themselves parts of or the Controller itself

CONTACT AND SUPPORT

If you still encounter problems that can not be solved by reading the section "troubleshooting", please contact us:

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer
Germany
support@snakebyte-europe.com

TERMS OF GUARANTEE

We issue a guarantee of two years after purchase of the snakebyte Remote XS Controller. Therefore, please preserve your invoice, e.g. together with this manual.

In order not to invalidate the warranty and to protect your health never try to repair and/or disassemble the device. There are no user serviceable parts inside anyway. On top, the danger of electric shock or even fire is reduced considerably.

The guarantee is limited to defective parts or faulty assembly of the Controller exclusively, i.e. it only covers manufacturing defects.

Amongst others the following defects can not be asserted:

- basically all defects resulting from violation of this manual
- defects resulting from improper use or cleaning
- mechanical and optical flaws (e.g. scratches, broken casing caused by brute force or carelessness)
- defects caused by force majeure
- any defects caused by components that are not themselves parts of or the Controller itself

KONTAKT UND SUPPORT

DE

KONTAKT UND SUPPORT

Bei Problemen, die durch oben genannte Lösungsansätze nicht behoben werden können, kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden Adresse:

Sunflex Europe GmbH
Obere Oese 2-4
58675 Hemer
support@snakebyte-europe.com

GARANTIEBEDINGUNGEN

Sie haben Anspruch auf eine Gewährleistung innerhalb von zwei Jahren nach Kauf des snakebyte Premium Remote XS Controllers. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung oder den Kaufbeleg sorgfältig auf, am besten zusammen mit dieser Anleitung.

Um Ihren Garantieanspruch zu wahren und Ihre Gesundheit zu schützen

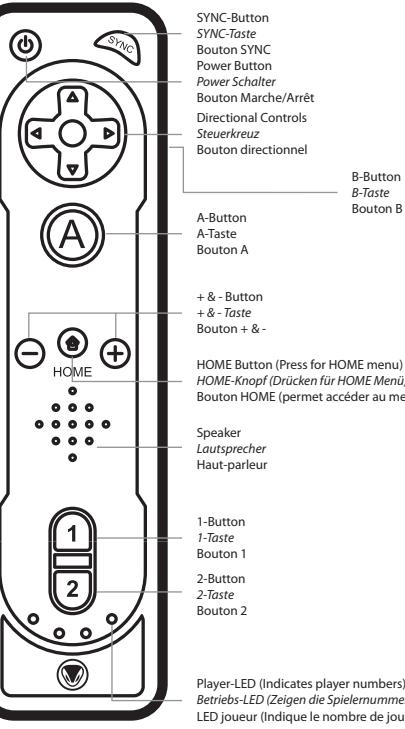


TABLE DES MATIÈRES

- Instruction importante de sécurité
- Introduction
- Merci beaucoup !
- Spécifications
- Installation
- Mode d'emploi
- Dépannage
- Contact et assistance
- Conditions de garantie
- Autres produits de la gamme Snakebyte

INSTRUCTION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ

- Avant l'installation et la mise en marche de votre Remote XS Snakebyte, merci de lire complètement et avec attention ce manuel. Si vous vous conformez à toutes les instructions et astuces de ce manuel, le fonctionnement de votre Remote XS Snakebyte sera simple et confortable. Nous vous recommandons de conserver ce manuel.
- Si vous ne voulez pas perdre votre garantie, merci de vous abstenir d'ouvrir votre Remote XS Snakebyte. De toute façon, il n'y a aucune pièce utilisable à l'intérieur. Une manipulation inadéquate peut entraîner l'annulation de la garantie et risque de mener le produit à sa destruction. Par conséquent, toutes les réparations doivent être exclusivement effectuées par le service client.
- Maintenir votre Remote XS Snakebyte hors de portée de tous liquides et récipients contenant un liquide tel que des vases, des bouteilles, des bains chauds, des jacuzzis, etc. Tout dommage produit par un liquide annulera la garantie.

Dans le colis de la Remote XS Snakebyte vous devriez trouver les éléments suivants :

- 1 x Remote XS
- 2 x dragonnes de sécurité
- 1 x ce manuel

Si une partie de ces éléments est manquante, ou évidemment cassée, merci de

INTRODUCTION

Merci beaucoup !

Félicitations pour l'acquisition de votre Remote XS Snakebyte. Nous apprécions incontestablement votre confiance pour nos produits. Ce produit a été minutieusement réalisé avec un souci constant de qualité et en fonction des exigences internationales et des normes de sécurité. Si vous suivez ce manuel avec minutie, l'installation, le fonctionnement et l'entretien de votre Remote XS Snakebyte seront simplifiés. Au cas où vous rencontreriez le moindre problème, malgré les instructions fournies dans ce manuel, merci d'entrer en contact avec votre revendeur ou notre service client : support@snakebyte-europe.com.

SPECIFICATIONS

- Manette Remote XS pour console Nintendo Wii.
- Apprécier la détection de mouvement la plus intuitive pour une expérience de jeu ultime.
- Utiliser jusqu'à 4 manettes simultanément pour un maximum de plaisir à plusieurs.
- Design élancé et élégant.
- Haut-parleur intégré pour des effets audio réalistes.
- Mémoire intégrée pour enregistrer paramètres et avatars.
- Puissants effets de vibrations.
- Bouton de synchronisation SYNC sur l'avant de la manette

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

INSTALLATION

Inclus dans la livraison

Dans le colis de la Remote XS Snakebyte vous devriez trouver les éléments suivants :

- 1 x Remote XS
- 2 x dragonnes de sécurité
- 1 x ce manuel

Si une partie de ces éléments est manquante, ou évidemment cassée, merci de

contacter votre revendeur immédiatement. S'il y a plus de quatres articles comme mentionnés précédemment, félicitations !

Synchronisation de la Remote XS

Afin d'utiliser la Remote XS Snakebyte avec votre Nintendo Wii, elle doit être synchronisée avec votre console. Il existe deux façons différentes pour synchroniser la Remote XS avec votre console, un mode permanent (**Standard**) ou provisoire (**temporaire**). En mode **standard** le contrôleur reste synchronisé avec la console Wii même lorsqu'il est éteint. Cette configuration peut seulement être changée par la synchronisation d'un autre contrôleur Wii. Dans le mode **temporaire**, la Remote XS Snakebyte peut être synchronisée provisoirement avec une console, elle n'est pas liée à la console de façon permanente. La mise en mode **standard** n'efface pas le mode auparavant installé. Profitez de ce mode en partageant les données stockées dans votre Remote XS comme les avatars et les paramètres de jeu de votre Wii à tous vos contacts.

Comment synchroniser en mode standard :

- Appuyez une fois sur la touche „SYNC“ sur l'avant droit de votre Remote XS. Maintenez, appuyez sur la touche „SYNC“ de la console.
- Les LED de votre Remote XS se mettent à clignoter, ce qui indique que la synchronisation a fonctionné. Une fois que les voyants cessent de clignoter définitivement, ils indiquent le nombre de joueurs sur la Remote XS.
- Haut-parleur intégré pour des effets audio réalistes.
- Mémoire intégrée pour enregistrer paramètres et avatars.
- Puissants effets de vibrations.
- Bouton de synchronisation SYNC sur l'avant de la manette

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

COMMENT INSÉRER LES PILES DANS VOTRE REMOTE XS

Comment insérer les piles dans votre Remote XS

Veuillez assurer que les piles insérées ne soient pas trop faibles. Remplacer les piles faibles ou anciennes avec des neuves (toujours remplacer les deux piles).

- Retirer le couvercle sur le dos de votre Remote XS Snakebyte.
- Insérer les piles dans le compartiment dédié, veiller à la bonne affectation de la polarisation.
- Fermer le couvercle.

Utilisation correcte de la Remote XS

Veuillez attacher la dragonne à la fixation de la sensor barre et de toujours l'utiliser afin d'éviter tout relâchement accidentel.

La Remote XS Snakebyte possède une technologie de capteurs de mouvement élaborée très sensible; il n'est pas nécessaire de se déplacer tout en jouant de façon excessive. Toujours prêter attention à votre environnement et les personnes autour de vous, plus particulièrement pendant les parties multijoueurs.

■ Répéter les étapes ci-dessus pour chaque manette que vous souhaitez synchroniser temporairement avec la console de Wii. L'ordre dans lequel les contrôleurs synchronisés seront représentés par un numéro dans les jeux.

■ À la base, tout défaut résultera d'une violation des instructions de ce manuel.

■ Tous défauts résulteraient d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien.

■ Dommages visibles (par exemple éraflures, boîtier cassé provoqué par une force brutalement intentionnée)

■ Tous défauts provoqués par une force majeure

■ Tous défauts provoqués par un composant externe qui ne fait pas partie de la manette ou autres appareils électriques.

Pour plus amples informations, veuillez vous référer au manuel de votre console Wii .

Pour plus amples informations sur la synchronisation, veuillez vous référer au manuel de la console Wii.

DÉPANNAGE

5. Ma Remote XS Snakebyte est incompatible avec d'autres accessoires.

Mahleureusement nous ne pouvons pas garantir une compatibilité avec tous les accessoires pour consoles de jeu. Il s'agit par exemple, de kit de recharge de piles. Il se peut aussi, qu'une incompatibilité soit donnée avec les produits Nintendo d'origine que ce soit par les boutons ou la forme de la manette. La Remote XS Snakebyte n'est pas une copie de la Nintendo Wii Remote, mais un produit propre.

MODE D'EMPLOI

Votre Remote XS Snakebyte nécessite deux piles LR6/AA pour fonctionner. Il est fortement recommandé d'utiliser des piles alcalines pour une durée de fonctionnement maximale. (Vous pouvez également utiliser des piles rechargeables NiMH, mais le temps de fonctionnement de la Remote XS Snakebyte sera fortement raccourci). Veuillez prêter attention à la bonne affectation des piles dans la Remote XS. Un positionnement erroné de la polarisation peut rendre votre Remote XS inutilisable et entraîner l'annulation de la garantie.

■ Mélangez pas des piles usées avec des nouvelles ou de types différents. Les piles doivent être laissées dans la Remote XS pendant une longue période de non-utilisation.

Veuillez également prêter attention à l'élimination appropriée des piles pour protéger notre précieux environnement.

COMMENT INSÉRER LES PILES DANS VOTRE REMOTE XS

Comment insérer les piles dans votre Remote XS

Veuillez assurer que les piles insérées ne soient pas trop faibles. Remplacer les piles faibles ou anciennes avec des neuves (toujours remplacer les deux piles).

3. La précision et la fiabilité de ma Remote XS Snakebyte semblent diminuer.

Veuillez vous assurer que les piles insérées ne soient pas trop faibles. Remplacer les piles faibles ou anciennes avec des neuves (toujours remplacer les deux piles).

■ Fermer le couvercle.

4. La Remote XS Snakebyte ne fonctionne pas, ou fonctionne de manière aléatoire.

Veuillez vous assurer que le positionnement de la sensor barre soit correct et que vous avez effectué les réglages nécessaires sur votre console. Evitez aussi de placer la sensor barre sur une surface réfléchissante.

Eloignez-vous des sources de lumière infrarouge, tels que les chauffages électriques, au propane ou au kérosène, les flammes des cheminées ou de bougies, et les poèles ou toutes autres sources de chaleur afin que la remote XS Snakebyte ne subisse pas d'interférences.

■ À la base, tout défaut résultera d'une violation des instructions de ce manuel.

■ Tous défauts résulteraient d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien.

■ Dommages visibles (par exemple éraflures, boîtier cassé provoqué par une force brutalement intentionnée)

■ Tous défauts provoqués par une force majeure

■ Tous défauts provoqués par un composant externe qui ne fait pas partie de la manette ou autres appareils électriques.

Pour plus amples informations, veuillez vous référer au manuel de votre console Wii .

Pour plus amples informations sur la synchronisation, veuillez vous référer au manuel de la console Wii.

DÉPANNAGE

5. Ma Remote XS Snakebyte est incompatible avec d'autres accessoires.

Mahleureusement nous ne pouvons pas garantir une compatibilité avec tous les accessoires pour consoles de jeu. Il s'agit par exemple, de kit de recharge de piles. Il se peut aussi, qu'une incompatibilité soit donnée avec les produits Nintendo d'origine que ce soit par les boutons ou la forme de la manette. La Remote XS Snakebyte n'est pas une copie de la Nintendo Wii Remote, mais un produit propre.

CONTACT & SUPPORT

Si vous rencontrez toujours des problèmes qui ne peuvent être résolus en lisant cette section dépannage, merci de nous contacter :

Sunflex Europe GmbH

Obere Oese 2-4

58675 Hemer

Germany

support@snakebyte-europe.com

TERMES DE LA GARANTIE

La garantie est établie sur une période de deux ans après l'achat de la Remote XS Snakebyte. Par conséquent, merci de conserver votre facture (avec ce manuel).

Pour ne pas annuler la garantie et pour protéger votre santé, n'essayez jamais de réparer et/ou d'ouvrir ce sélecteur. Il n'y a aucune pièce utile utilisable à l'intérieur de toute façon. Sur le dessus du sélecteur, le danger d'une décharge électrique ou même de feu est réduit considérablement.

La garantie couvre les pièces defectueuses ou le mauvais assemblage de la Remote XS Snakebyte exclusivement, c.-à-d. qu'elle couvre seulement des défauts de fabrication. Entre autres les défauts suivants ne peuvent pas être affirmés :

■ À la base, tout défaut résultera d'une violation des instructions de ce manuel.

■ Tous défauts résulteraient d'une utilisation inappropriée ou d'un mauvais entretien.

■ Dommages visibles (par exemple éraflures, boîtier cassé provoqué par une force brutalement intentionnée)

■ Tous défauts provoqués par une force majeure

■ Tous défauts provoqués par un composant externe qui ne fait pas partie de la manette ou autres appareils électriques.

Pour plus amples informations, veuillez vous référer au manuel de votre console Wii .

REMOTE XS CONTROLLER



Further products of the snakebyte range

Weitere Produkte aus dem snakebyte Sortiment

Autres produits de la gamme snakebyte

Otros productos de la gama de Snakebyte

Wireless Premium Motion XS Motion XS Controller
Controller



Charging Cradle

Premium Component Cable



www.snakebyte-europe.com