

Bonjour,

Merci d'avoir choisi un téléphone mobile VK.

Le VK700 est un téléphone portable hautes performances intégrant un lecteur MP3 et un appareil photo ; un concentré de technologie réservé aux personnes qui sauront l'apprécier à sa juste valeur. Son écran LCD à matrice active de 65K pixels d'une netteté et d'une précision inégalées, vous permet de profiter pleinement des fonctions multimédia de l'appareil. Le son polyphonique 64 tons de ce téléphone vous apporte une qualité d'écoute exceptionnelle proche de celle de l'enregistrement original. Ainsi, il vous accompagnera dans tous vos déplacements. Le VK700 est en outre équipé d'un appareil photo ultra-performant disposant d'un affichage 1,3 mega pixels, d'un zoom numérique grossissant X4 et des fonctions comme le retardateur automatique et l'enregistrement de films vidéo. L'esthétique parfaite, épurée et conviviale du VK700 ainsi que son lecteur MP3 et son appareil photo numérique hautes performances font de lui le téléphone portable le plus performant du marché actuel.

Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir opté pour ce produit VK et espérons qu'il vous apportera pleine et entière satisfaction dans toutes vos activités.

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant la première utilisation.

Le contenu de ce manuel ainsi que les fonctions du téléphone portable peuvent différer en fonction de la version du logiciel et des conditions d'utilisation.

Sommaire

AVANT UTILISATION	6	FONCTIONS DE BASE	20
Consignes de sécurité	7	Fonctionnement de base	21
Contenu de l'emballage	11	Mise en marche / arrêt	21
Configuration du téléphone et fonction des touches	12	Emettre un appel	22
Description des touches	13	Répondre à un appel	24
Description des icônes de l'écran LCD	16	Raccrocher	24
Insertion de la carte SIM et de la batterie	17	Divers options pendant un appel	25
Mise en charge de la batterie	18	Appels manqués	28
		Réglage du volume	28
		Vibreur	29
		Utilisation du kit piéton	30
		Fonction Ecran de veille	31
		Répertoire	32
		Enregistrement des numéros de téléphone	32

FONCTIONS DE BASE		FONCTIONS DU MENU	58
Recherche d'un numéro de téléphone	37	Arborescence des menus	59
Fonction du menu Répertoire	42	Messages	65
Fonction de menu des éléments sélectionnés	47	Nouveau	65
Méthode de saisie de caractères	50	Boîte de réception	69
Mode eZi Français	50	Boîte d'envoi	70
Mode ABC	54	Messages vocaux	73
Mode Numérique	57	Messages d'information	74
Mode Symbolique	57	Paramètres	76
		Etat de la mémoire	78
		Appels	79
		Historique des appels	79
		Services réseau	84

Sommaire

FONCTIONS DU MENU		FONCTIONS DU MENU	
Galerie	88	Paramètres	112
Photos	88	Affichage	112
Clips vidéo	92	Tonalité	115
Images	95	Paramètres du téléphone	119
Animations	97	Sécurité	123
Musiques	99	Réception infrarouge	127
Sons	101		
Enregistreur vocal	103	Organiseur	128
Etat de la mémoire	105	Calendrier	128
		Alarme	133
Appareil photo	106	Mémo	137
Photo	107	Enregistreur vocal	138
Clip Vidéo	109	Calculatrice	139
Paramètres	110	Convertisseur	140

FONCTIONS DU MENU		AUTRES FONCTIONS	
Fuseaux Horaires	140	Guide d'installation de PCSync	157
Chronomètre	141	Consignes de sécurité	159
		Utilisation de la batterie	162
Lecteur MP3	142	Consignes de sécurité	164
Lecteur de musique	142	Entretien et maintenance	169
Modifier liste d'écoute	145		
		Lexique	170
Divertissements	147		
Internet	147		
Jeux	152		
JAVA	152		
Visage comique	155		

AVANT UTILISATION

- Consignes de sécurité
- Contenu de l'emballage
- Configuration du téléphone et fonction des touches
- Description des touches
- Description des icônes de l'écran LCD
- Insertion de la carte SIM et de la batterie
- Mise en charge de la batterie

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

VK700

AVANT UTILISATION

■ Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser votre téléphone portable. Ces consignes comportent des indications visant à prévenir les utilisateurs des éventuels risques physiques et financiers qu'ils peuvent encourir. Lisez-les attentivement et utilisez le produit en conséquence. Si vous ne respectez pas ces consignes et utilisez ce téléphone de manière illégale, vous risquez de vous exposer à des sanctions. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux consignes de santé et de sécurité en annexe dans ce manuel.



Sécurité relative à la circulation

N'utilisez pas de téléphone en prise directe lorsque vous conduisez. Respectez les règles de sécurité routière. L'utilisation du téléphone en prise directe pendant la conduite peut se révéler une cause directe ou indirecte d'accidents. Si vous devez utiliser votre téléphone en prise directe, arrêtez votre véhicule dans un endroit sécurisé ou utilisez un kit piéton/mains-libres.



Environnement avec risque d'explosion

Eteignez votre téléphone lorsque vous pénétrez dans une zone comportant un risque d'explosion et respectez les panneaux de sécurité.



Eteignez votre téléphone dans les stations essence

Il est fortement conseillé aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone lorsqu'ils se trouvent dans une zone de ravitaillement en carburant (station essence).



Eteignez votre téléphone à bord des avions

Les ondes électroniques générées par votre téléphone peuvent affecter le fonctionnement normal des appareils électroniques non protégés contre les fréquences radio et constituer un risque pour les passagers.



Eteignez votre téléphone dans les hôpitaux

Respectez la réglementation en vigueur dans chaque établissement. Eteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux. Les téléphones sans fil émettent en effet des ondes pouvant créer des interférences au niveau de ces appareils. Afin de vous assurer que ces appareils supportent les hautes fréquences, contactez leur fabricant.



Règlements spéciaux

Respectez les règlements spéciaux en vigueur en n'importe quel lieu et éteignez toujours votre téléphone portable lorsque vous y êtes invité (ex. : salles de concert, lieux publics, etc). Evitez également d'utiliser votre téléphone dans les lieux où les ondes qu'il émet peuvent se révéler dangereuses (ex. : hôpitaux, zones avec risque d'explosion, en conduite).

Utilisation optimale du téléphone

Veillez à utiliser votre téléphone de la façon la plus efficace qui soit. Evitez si possible de toucher l'antenne lorsque le téléphone est allumé. Un tel comportement résulterait en une perte de la qualité d'écoute et une augmentation de la consommation d'énergie.

Enregistrer des données depuis votre téléphone portable

Les numéros de téléphone, messages et données enregistrés dans le répertoire risquent d'être perdus en cas d'utilisation non conforme de l'appareil. Il se peut que votre téléphone portable soit endommagé et que les données soient perdues lors de la réparation. Enregistrez les données importantes sur un support sûr. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à la suite d'une perte de données.

Conservez votre téléphone portable dans un endroit sec.

Cet appareil n'est pas étanche. Conservez-le dans un endroit sec.

Téléphone portable et interférences au niveau des fréquences

Tous les téléphones portables peuvent subir des perturbations radioélectriques. Les perturbations radioélectriques peuvent affecter les performances de votre téléphone.

Accessoires et batterie

N'utilisez que les accessoires et les batteries homologués par VK. Si vous utilisez des accessoires autres que ceux d'origine, la batterie risque d'exploser et d'endommager votre téléphone.

Service technique agréé

Lorsque vous devez faire réparer votre téléphone portable, ne consultez que des services techniques agréés VK.

Appels d'urgence

Pour effectuer un appel d'urgence, votre téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone couverte par le réseau. Si d'autres fonctions sont en cours, désactivez-les en appuyant sur la touche FIN. Composez ensuite le numéro d'urgence, puis appuyez sur le bouton APPEL. Indiquez votre position et décrivez le problème. A moins de raccrocher, l'appel d'urgence ne sera pas coupé.

■ Contenu de l'emballage


Éléments du Pack



Téléphone portable



Batterie



Chargeur secteur



Manuel d'utilisation



Dragonne



Kit piéton

Photos non contractuelles.


Éléments en option



CD PC Sync




Câble de données




Chargeur de bureau

■ Configuration du téléphone et fonction des touches

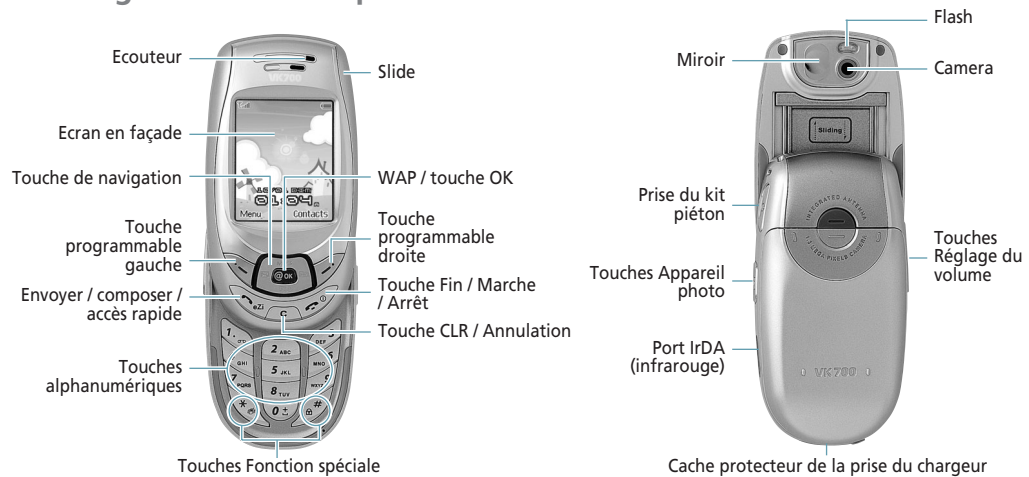

■ Description des touches

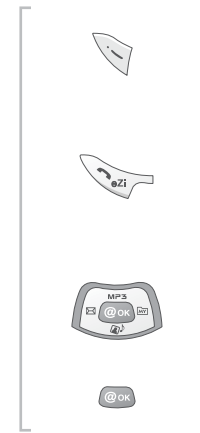

Touche programmable gauche

Située en bas de l'écran, elle permet d'effectuer les fonctions indiquées. Si vous appuyez sur cette touche en mode Veille, vous entrez dans le menu.

Envoyer / composer / accès rapide

Permet d'envoyer et de réceptionner un appel. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en mode Veille, le dernier numéro que vous avez appelé est à nouveau composé. Changer de méthode de saisie des caractères en mode de saisie des caractères. Afficher le journal des appels

Touches de navigation

En mode menu, permet de faire défiler les options du menu. En mode de veille, la touche Haut permet l'accès à l'option MP3, la touche Bas à l'option Télécommande, la touche Gauche à l'option Message et la touche Droite à l'option Favoris.

Touche WAP/OK

En mode veille, lance le WAP.



Touche Appareil photo

Lance le mode Appareil photo.



Touche programmable droite

Permet l'accès au menu situé en bas à droite du LCD ; permet l'accès au mode Répertoire en mode veille.



Touche Fin / Marche / Arrêt

Mise en marche / arrêt, fonction fin d'appel, fin de la fonction sélectionnée et retour à l'écran initial.



Touches alphanumériques

Permet la saisie des chiffres et des caractères.



Touche *

Mode vibreur marche / arrêt



Touche

Mode verrouillage marche / arrêt.



Touche CLR

Supprimer un chiffre ou un caractère, retour au menu précédent.



Touche Réglage du volume

Sur le côté gauche du téléphone.

Réglage du volume du kit-piéton en cours d'appel.

En mode veille, permet de régler le volume de la tonalité des touches.

Lorsque le slide est fermé, appuyez sur la touche Haut pendant 2 secondes pour activer le mode Flash, appuyez sur la touche Bas pendant 2 secondes pour activer l'écran LCD.

■ Description des icônes de l'écran LCD



Indique la puissance du signal reçu. [Fort : Faible :]



S'affiche lorsqu'un appel est en cours.



S'affiche lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte.



S'affiche lorsque l'itinérance est activée.



S'affiche lorsque votre messagerie est pleine.



S'affiche lorsque votre messagerie contient un nouveau message ou un message non lu.



S'affiche lorsque vous réglez le type de sonnerie pour les appels entrants sur la fonction Vibreur.



S'affiche lorsque vous réglez le signal d'alarme sur une heure donnée.



Indique l'état de la batterie.



S'affiche pendant l'utilisation du GPRS.

■ Insertion de la carte SIM et de la batterie



1. ① Eteignez le téléphone portable.



② Retirez la batterie comme indiqué sur le dessin ci-contre.



3. Insérez la batterie comme indiqué sur le dessin ci-dessous.




4. Poussez la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



5. Allumez le téléphone.

■ Mise en charge de la batterie



Utilisation du chargeur de bureau

Alignez la batterie et le chargeur comme indiqué sur le dessin.

Poussez la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


Branchez le chargeur secteur sur le chargeur de bureau.

Branchez le chargeur secteur sur la prise secteur.

La couleur de la LED se trouvant sur le chargeur secteur indique si la batterie est en charge ou non.

Rouge : chargement en cours

Vert : chargement terminé



Utilisation du chargeur secteur

La batterie peut être chargée sans le chargeur de bureau ; il vous est ainsi plus facile de transporter le chargeur.

La durée d'un chargement effectué à l'aide du chargeur secteur est plus longue qu'avec le chargeur de bureau.

Branchez le chargeur secteur sur la prise externe du téléphone portable.

Branchez ensuite le chargeur secteur sur la prise secteur.

FONCTIONS DE BASE

- Fonctionnement de base
- Répertoire
- Méthode de saisie de caractères


VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

VK700

FONCTIONS DE BASE

■ Fonctionnement de base

Mise en marche / arrêt

Marche : Maintenez le bouton  enfoncé pendant au moins 2 secondes.

Si aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.

Dans ce cas, seuls les appels d'urgence peuvent être effectués et les autres fonctions ne peuvent quant à elles fonctionner.

Si un mot de passe vous est demandé, saisissez-le et appuyez sur le bouton OK.


Par défaut, le mot de passe est réglé sur "0000".



Lorsque votre téléphone portable est en mode vibreur, il vibre lorsque vous l'allumez.

Arrêt : Maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes.

Emettre un appel

[Composition]



1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur le bouton .

Si vous vous trompez dans la saisie du numéro, appuyez sur le bouton  pour effacer un chiffre à la fois.
Pour effacer tous les chiffres saisis, maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes.
Lorsque votre correspondant est déjà en ligne ou ne répond pas à votre appel, le numéro est recomposé automatiquement.

[Emettre un appel en passant par le menu Répertoire]

Vous pouvez effectuer un appel sans avoir à saisir de numéro de téléphone. Pour le faire, utilisez les numéros préenregistrés. Appuyez sur la touche programmable droite pour saisir les contacts. Pour de plus amples informations sur le Répertoire, reportez-vous à la page 32.



[Liste des derniers appels]

- Vous pouvez effectuer un appel en sélectionnant un numéro inclus dans cette liste.
1. Appuyez brièvement sur le bouton  pour afficher la liste des derniers appels du plus ancien au plus récent. Vous pouvez également accéder à la liste en passant par Menu → 3. Appels → 1. Historique des appels
 2. Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité à l'aide des boutons  haut/bas de la touche.


3. Appuyez sur le bouton .

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Historique des appels" en page 79.



[Composition rapide]

Vous pouvez effectuer un appel à l'aide de la fonction Composition rapide. A l'aide des touches numériques 2 à 9, maintenez enfoncé pendant 2 secondes le numéro de composition rapide préenregistré. Si le numéro de téléphone est enregistré sur la mémoire de votre téléphone portable, maintenez enfoncé le numéro de composition rapide. Si le numéro de téléphone est enregistré sur la carte SIM, appuyez tout d'abord sur le numéro de composition rapide, puis sur la touche  et enfin sur la touche . Les numéros de composition rapide peuvent être configurés de 2 à 99. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Répertoire" en page 32.

[Emettre un appel international]

1. Si vous maintenez enfoncé le bouton 0 pendant 2 secondes, le symbole + s'affiche.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone à la suite du symbole +.
3. Appuyez sur le bouton .

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, votre téléphone émet une sonnerie ou des vibrations en fonction de la configuration que vous avez choisie.
2. Ouvrez le slide ou appuyez sur le bouton .
3. Pour raccrocher, fermez le slide ou appuyez sur le bouton .

Si le service d'identification de l'appelant est activé et si le numéro entrant est déjà enregistré dans votre répertoire, le nom de l'appelant s'affiche.

Si vous possédez un kit-piéton, appuyez sur le bouton du microphone pour accepter l'appel. Utilisez ce même bouton pour terminer l'appel.

Raccrocher


Pour raccrocher, fermez le slide ou appuyez sur le bouton .

Divers options pendant un appel

Diverses fonctions peuvent être activées pendant une conversation téléphonique.

[Mise en attente d'un appel]

Cette fonction n'est disponible que lorsque le service réseau est proposé. A l'aide de cette fonction, vous pouvez émettre ou recevoir d'autres appels pendant une conversation téléphonique.

Lorsque vous êtes en communication, utilisez soit la touche programmable droite soit la touche d'option pour entrer dans l'option d'appel. Vérifiez que vous avez basculé vers l'appel précédent et appuyez sur la touche  pour le reprendre.

[Mettre fin à un appel]

Mettre fin à un appel en cours : Cette fonction permet de mettre fin à l'appel en cours.

Mettre fin à un appel en attente : Cette fonction permet de mettre fin à un appel en attente.

Mettre fin à tous les appels : Cette fonction permet de mettre fin à la fois à l'appel en cours et à l'appel en attente.

Ajouter un appel : Cette fonction permet d'effectuer un autre appel pendant une conversation téléphonique.

[Basculer]

Lorsque vous recevez un nouvel appel, vous pouvez y répondre ou le mettre en attente. Vous pouvez aussi basculer de l'appel en cours vers l'appel entrant.

[Fonction DTMF (Multifréquence à deux tonalités)]

Vous pouvez saisir des chiffres et les envoyer pendant un appel.

Si vous devez saisir une longue série de chiffres, par exemple pour une opération de recherche de personne, de routage à moindre coût ou de télébanque, vous pouvez enregistrer les numéros les plus fréquemment utilisés (ex : numéro de sécurité sociale ou numéro de compte bancaire) pour un plus grand confort d'utilisation.

[Désactiver le micro]

Vous pouvez désactiver le micro de manière à ce que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Choisissez une liste d'appels, puis sélectionnez Désactiver micro.

Lorsque l'appel est terminé, la fonction Désactiver micro s'annule automatiquement.

[Répertoire]

Vous pouvez consulter votre répertoire pendant un appel.

[Fonction texto]

Lorsque vous utilisez cette fonction pendant un appel, vous pouvez envoyer vos textos sans avoir à raccrocher.

[Conférence]

Cette fonction n'est disponible que lorsque le service réseau est proposé. Jusqu'à 6 personnes peuvent ainsi participer à la conversation.

Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur de services.

[Appel privé]

Lorsque la fonction Conférence est activée, vous pouvez utiliser la fonction Appel privé pour parler à une personne en particulier.

[Envoyer mon numéro de téléphone]


Cette fonction s'avère très pratique lorsque vous devez saisir votre numéro de téléphone pour une opération de recherche de personne ou de routage à moindre coût.

[Utiliser la fonction du menu]

La fonction du menu peut être utilisée pendant un appel. Son utilisation est en revanche limitée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Arborescence des menus" en page 59.


[Réglage du volume pendant un appel]

Vous pouvez régler le volume pendant un appel à l'aide du bouton  situé sur le côté de votre téléphone portable.

Il existe cinq niveaux de réglage.

Appels manqués


Les appels manqués, le nom du correspondant ainsi que le nombre de fois où la personne a tenté de vous joindre s'affichent sur l'écran du téléphone.


Appuyez sur la touche  pour quitter la fenêtre Appels Manqués.

Le numéro de téléphone de la personne qui a tenté de vous joindre peut être modifié, enregistré ou supprimé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Historique des appels" en page 79.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume pendant un appel à l'aide du bouton  situé sur le côté de votre téléphone portable.

Appuyez sur le bouton HAUT de la touche  pour augmenter le volume et sur le bouton Bas de la touche  pour le baisser.


Pour plus d'informations sur l'ouverture et la fermeture du panneau coulissant, la mise en marche et l'arrêt du téléphone et la modulation du volume, reportez-vous aux paramètres du téléphone en page 119.


Vibreur

Cette fonction permet d'activer le Vibreur du téléphone. La sonnerie et les sons émis par l'actionnement des touches sont remplacés par une vibration et un clignotement du cadre.

Cette fonction est utile dans les lieux où la discrétion est de mise, comme les espaces publics, les salles de concert, les amphithéâtres et les salles de conférence.

Maintenez la touche  enfoncée pour activer le Vibreur.

Appuyez à nouveau sur le bouton  pour le désactiver.

Lorsque le Vibreur est activé, l'icône  s'affiche à l'écran.

Lorsque le Vibreur est activé, les messages, les signaux de réveil et les alertes Anniversaire et Rendez-vous sont indiqués par une vibration.

Lorsque le téléphone est éteint en Vibreur, celui-ci est automatiquement réactivé lorsqu'il est remis en marche.



Utilisation du kit piéton

Le kit piéton vous permet d'avoir les mains libres pendant un appel.

Pour l'utiliser, insérez la fiche du dispositif dans la fente prévue à cet effet sur le côté du téléphone portable.


Appuyez sur le bouton du kit-piéton pour répondre à un appel.

Fonction Ecran de veille

Les touches  et  permettent d'activer la fonction Ecran de veille.

La touche programmable gauche lance la fonction située en bas à gauche de l'écran.

Si vous appuyez sur cette touche en mode Veille, vous entrez dans le menu.

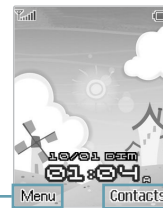

La touche programmable droite lance la fonction située en bas à droite de l'écran.

Si vous appuyez sur cette touche en mode Veille, vous entrez dans le Répertoire.

■ Répertoire

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans le Répertoire afin d'effectuer des appels en toute simplicité. Les données peuvent être enregistrées à la fois sur la mémoire du téléphone portable et sur la carte SIM ; en revanche, vous pouvez rechercher un contact sur une liste commune aux deux listes.

Remarque : la quantité maximale de données que vous pouvez enregistrer dépend du type de carte SIM.

Lorsque vous achetez un nouveau téléphone portable, les numéros enregistrés sur la carte SIM peuvent être transférés sur le nouveau téléphone.


Enregistrement des numéros de téléphone

Il existe deux méthodes pour enregistrer les numéros de téléphone :



La première consiste à saisir directement le numéro de téléphone à l'aide du clavier.



La deuxième est d'accéder au menu Répertoire et d'enregistrer un nouveau numéro.


[Saisir directement le numéro de téléphone]

1. Tout d'abord, saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer sur l'écran de veille.
2. Le message "Enreg." s'affiche en bas à gauche de l'écran.
3. Vérifiez que le numéro de téléphone que vous avez saisi est correct et appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.

Si le numéro que vous avez saisi est incorrect, appuyez sur la touche  pour l'effacer.





Appuyez une fois sur la touche  pour effacer un chiffre à la fois. Maintenez la touche  enfoncée pendant plus de 2 secondes pour effacer tous les chiffres saisis.


4. Sélectionnez ensuite l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le numéro : sur la mémoire de votre téléphone portable ou sur la carte SIM.
5. Configurez la catégorie du numéro de téléphone.
Les numéros de téléphone enregistrés sur votre téléphone portable peuvent être classés selon différentes catégories : Mobile, Accueil, Bureau ou Fax.
Lorsque le numéro de téléphone est enregistré sur la carte SIM, un seul numéro de téléphone peut être enregistré par personne.
6. Saisissez le nom.
Appuyez sur la touche  pour accéder à la fenêtre de modification des caractères.
Vérifiez que le numéro de téléphone que vous avez saisi est correct et appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.
Pour plus d'information sur la saisie des caractères, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.
7. Sélectionnez un type de groupe.

8. Vous pouvez enregistrer deux numéros de téléphone en plus du premier.
Saisissez les numéros de téléphone à côté de l'icône correspondante.
Remarque : sur la carte SIM, un seul numéro de téléphone peut être enregistré pour chaque personne.
9. Déterminez le numéro de téléphone par défaut.
10. Configurez le numéro de composition rapide. Les numéros de composition rapide peuvent être configurés de 2 à 99.
11. Configurez l'image à afficher pour le numéro de téléphone.
12. Configurez une sonnerie spécifique.
Une fois la sonnerie configurée, celle-ci retentit lorsque vous recevez un appel du numéro sélectionné.
13. Accédez à votre courrier électronique.
14. Accédez à l'Internet.
15. Accédez au Fax.
16. Accédez à une adresse.
17. Saisissez l'intitulé du poste.
18. Saisissez les détails d'une entreprise.
19. Prenez une remarque.
20. Vérifiez que toutes les entrées sont correctes, puis appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.

Les fonctions numérotées de 8 à 19 ne peuvent être utilisées que si le numéro est enregistré sur la mémoire du téléphone portable. Seuls le nom, le numéro de téléphone et la catégorie peuvent être configurés sur la carte SIM.
Pour plus d'information sur la saisie des caractères, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.

[Accéder au menu Répertoire et enregistrer un nouveau numéro]

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.
2. Tous les numéros de téléphone s'affichent.
3. Entrez dans l'écran Menu en appuyant sur la touche .
4. Appuyez sur 1 pour entrer dans l'écran Nouveau.
5. Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le numéro : sur la mémoire du téléphone portable ou sur la carte SIM.
6. Saisissez le nom.
Appuyez sur la touche  pour accéder à la fenêtre de modification des caractères.
Vérifiez que le numéro de téléphone que vous avez saisi est correct et appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.
Pour plus d'information sur la saisie des caractères, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.
7. Configurez un type de groupe.

8. Saisissez le numéro de téléphone dans le champ situé à côté de l'icône correspondante.
Remarque : un seul numéro de téléphone peut être enregistré sur la carte SIM.
9. Configurez le numéro de téléphone par défaut.
10. Configurez le numéro de composition rapide. Les numéros de composition rapide peuvent être configurés de 2 à 99.
11. Configurez l'image associée au numéro de téléphone pour l'affichage.
12. Configurez la sonnerie.
13. Saisissez l'adresse électronique, l'adresse Internet, le numéro de fax et l'adresse postale.
14. Saisissez l'intitulé du poste, le nom de l'entreprise et les notes.
15. Vérifiez que toutes les entrées sont correctes et appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.

Les fonctions numérotées de 8 à 14 ne peuvent être utilisées que si le numéro est enregistré sur la mémoire du téléphone portable.

Seuls le nom, le numéro de téléphone et la catégorie peuvent être configurés sur la carte SIM.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Enregistrement des numéros de téléphone" en page 32.



Pour plus d'information sur la saisie des caractères, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.

Recherche d'un numéro de téléphone




Vous pouvez rechercher un numéro de téléphone dans toute la liste des contacts ou effectuer une recherche sélective selon différentes méthodes (nom, numéro de téléphone, composition rapide, catégorie, etc.).

[Rechercher tout]

Cette fonction permet d'afficher tous les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire (la liste inclut à la fois les numéros enregistrés sur la mémoire du téléphone et ceux enregistrés sur la carte SIM)





1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.
2. Tous les numéros de téléphone s'affichent.
3. Sélectionnez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche  pour appeler la personne choisie.

[Par nom]

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.
3. Sélectionnez 1 pour entrer dans la section "Par nom".
4. Lorsque la fenêtre de modification s'affiche, saisissez le nom de la personne et appuyez sur la touche .
Si vous ne saisissez qu'un seul caractère, la recherche porte sur tous les noms contenant ce caractère.
Pour plus d'information, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.





5. Appuyez sur la touche  pour appeler la personne choisie.

[Par groupe]



1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.
3. Sélectionnez 2 pour entrer dans la section "Par groupe".
4. Sélectionnez un groupe à l'aide des boutons droit et gauche de la touche .
5. Recherchez un numéro de téléphone dans le groupe sélectionné.
6. Appuyez sur la touche  pour appeler la personne choisie.

[Par numérotation rapide]

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone, puis les composer facilement dès que vous le souhaitez en appuyant simplement sur la touche correspondant au numéro enregistré.


1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.
3. Sélectionnez 3 pour entrer dans la section "Par numérotation rapide".
4. La recherche porte sur la liste complète des numéros à composition rapide.
A l'aide de la touche , sélectionnez ou saisissez le numéro à composition rapide à rechercher.
5. Appuyez sur la touche  pour appeler la personne choisie.

[Par n° téléphone]

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.
3. Sélectionnez 4 pour entrer dans la section "Par n° téléphone".

4. Saisissez le numéro à rechercher.


Si vous ne saisissez qu'un seul chiffre, la recherche porte sur tous les numéros de téléphone contenant le chiffre saisi.


5. Appuyez sur la touche  pour appeler la personne choisie.

[Répertoire service opérateur SDN]

Vous pouvez rechercher des numéros de services spécifiques via SDN. Vous pouvez utiliser cette fonction pour les opérations de recherche de personne d'urgence. Vous pouvez rechercher des éléments tels que des adresses, des numéros de téléphone et des numéros de boîte vocale.


Les numéros de téléphone sont proposés par votre fournisseur de réseau et donnent accès à des services spécifiques tels que la messagerie vocale, le répertoire, l'assistance au client et les services d'urgence.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.

2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.

3. Sélectionnez 5 pour entrer dans la section "SDN" (Répertoire service opérateur).


4. Sélectionnez un numéro de téléphone à l'aide de la touche .

5. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro sélectionné.

[Indicatif international]

Cette fonction vous permet de rechercher l'indicatif international.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.



2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'option de recherche.

3. Sélectionner 6 pour entrer dans la section 'IDD'.

4. Lorsque la liste des indicatifs s'affiche, sélectionnez-en un à l'aide de la touche .

Fonction du menu Répertoire

Le répertoire offre toute une variété de fonctions.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au options.

[Nouveau]

Cette fonction permet d'enregistrer un nouveau numéro de téléphone.


Mode Veille →  →  → Appuyez sur 1

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Enregistrement des numéros de téléphone" en page 32.

[Détails]

Cette fonction permet d'afficher les détails de l'élément sélectionné.

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 2

Vous pouvez également accéder à cette fonction en appuyant sur la touche  dans la liste complète des contacts.

[Supprimer]


Vous pouvez sélectionner un seul élément ou la totalité des contacts.

Supprimer

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 1

Seuls les numéros de téléphone sélectionnés sont supprimés.

Supprimer tous

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 3 → Appuyez sur 2 → Sélectionnez le numéro : 1. Téléphone, 2. SIM, 3. Les deux.

Tous les numéros de téléphone du répertoire sont supprimés.



[Copier]

Les numéros de téléphone sélectionnés peuvent être copiés. Si un numéro est copié ou enregistré sur le téléphone, il s'enregistre sur la carte SIM ou vice versa. Si vous sélectionnez Copier tout, tous les numéros sont copiés du support de stockage actuel vers l'autre.

Copier

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1

Copier tous

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2 → Sélectionnez 'Téléphone vers SIM ou 'SIM vers téléphone'

[Déplacer]


Permet de déplacer un numéro sélectionné du téléphone vers la carte SIM et inversement.

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 5



[Groupes d'appel]

Les numéros de téléphone peuvent être classés en catégories. Des sonneries peuvent être configurées pour chacune de ces catégories.

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 6

Sélectionnez un groupe à l'aide de la touche  .


Ajouter

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la fonction permettant de créer une nouvelle catégorie.
2. Saisissez le nom de la nouvelle catégorie.
3. Configurez la sonnerie.
4. Configurez l'image associée au numéro de téléphone pour l'affichage.
5. Sélectionnez les membres de la nouvelle catégorie.
6. Vérifiez que toutes les entrées sont correctes, puis appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.

Modifier

Les sonneries, images et membres des catégories peuvent être modifiés.

Si vous sélectionnez une image, vous accédez à la rubrique Galerie.

Sélectionnez l'une des images enregistrées dans la galerie et appuyez sur la touche  pour procéder à l'enregistrement.


Les membres des catégories peuvent être sélectionnés depuis la liste de tous les contacts enregistrés sur la mémoire du téléphone portable.

Supprimer

Permet de supprimer une catégorie sélectionnée.

[Numérotation rapide]

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 7

Une liste de numéros de téléphone s'affiche pour les numéros à numérotation rapide.
 Appuyez sur la touche  depuis un élément sélectionné pour afficher les menus "Ajouter", "Supprimer" et "Atteindre URL".
 Appuyez sur "Ajouter" pour modifier le numéro à composition rapide sélectionné.
 Si vous appuyez sur "Supprimer", le numéro à numérotation rapide sélectionné est supprimé.
 Appuyez sur "Atteindre URL" pour déplacer le numéro à numérotation rapide sélectionné.
 Si vous n'avez pas configuré de numéro à numérotation rapide, le message "Vide" s'affiche.

[Numéro personnel]

Saisissez le numéro souhaité pour configurer la composition rapide.

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 8

Seuls le nom et le numéro de téléphone peuvent être enregistrés à l'aide de "Numéro personnel".





[Etat de la mémoire]

Cette fonction indique la quantité de mémoire actuellement utilisée par les numéros.

Mode Veille →  →  → Appuyez sur 9




Cette fonction indique l'état de la carte SIM et du téléphone portable séparément.

Fonction de menu des éléments sélectionnés

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au répertoire.
2. Sélectionnez le numéro de téléphone à modifier et appuyez sur la touche  pour afficher les détails.
 Ou appuyez sur la touche , puis sur la touche 2 pour afficher les détails.
3. Appuyez sur la touche  pour afficher les options correspondant au numéro sélectionné.

[Modifier]

Tous les éléments configurés tels que les noms, les catégories, les numéros de téléphone, les numéros par défaut, les images ou encore les adresses électroniques et postales peuvent être modifiés.

Mode Veille →  → choisissez un numéro →  →  → Appuyez sur 1

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Enregistrement des numéros de téléphone" en page 32.

[Envoyer message]




Permet d'envoyer un mini-message vers un numéro de téléphone sélectionné.

Mode Veille →  → choisissez un numéro →  →  → Appuyez sur 2 → sélectionnez SMS ou MMS → Saisissez le message → Envoyer

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Messages" en page 65.

[Envoyer contact]

Vous pouvez envoyer un numéro de téléphone à d'autres personnes.




Mode Veille →  → choisissez une numéro →  →  → Appuyez sur 3

Par mini-message : Permet d'envoyer le numéro de téléphone sélectionné sous forme d'un mini-message.

Par infrarouge : Permet d'envoyer le numéro de téléphone sélectionné par le port Infrarouge.




[Supprimer]

Cette fonction permet de supprimer l'élément sélectionné.

Mode Veille →  → choisissez une numéro →  →  → Appuyez sur 4




[Copier]

Cette fonction permet de copier l'élément sélectionné. Un numéro de téléphone enregistré sur le téléphone portable est copié sur la carte SIM, et inversement.

Mode Veille →  → choisissez une numéro →  →  → Appuyez sur 5

[Déplacer]

Cette fonction permet de déplacer le numéro de téléphone sélectionné du téléphone vers la carte SIM et inversement.

Mode Veille →  → choisissez une numéro →  →  → Appuyez sur 6

■ Méthode de saisie de caractères

Mode eZi Français


Ce mode vous permet de saisir des mots dans la langue de votre choix en n'effectuant qu'une seule pression par touche. Chaque touche du clavier numérique correspond à plusieurs lettres ; ainsi chaque pression sur la touche 5 peut correspondre à la lettre J, K ou L. Le mode intuitif anglais compare automatiquement les touches que vous avez actionnées à une base de données interne afin de déterminer le mot correct.

Ce mode ne nécessite pas autant de pressions que la méthode de saisie traditionnelle (eZi mode).

Pour taper un mot, appuyez sur les touches correspondant aux lettres de votre choix. Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous saisissez votre texte :

1. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à la lettre souhaitée. Par exemple, pour saisir 'salut', appuyez sur les touches suivantes : 7, 2, 5, 8, 8.
2. Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque fois que vous appuyez sur une touche.
3. Saisissez le mot dans son intégralité avant de modifier ou de supprimer un caractère.

4. Terminez chaque mot par un espace en appuyant sur la touche 0.

Si le mot affiché est erroné, appuyez à nouveau sur la touche  pour afficher un choix d'autres mots correspondant à la touche utilisée. (par exemple, 'me' et 'ne' correspondent tous deux aux touches 6 et 3) ; le téléphone affiche la plus utilisée en premier lieu.




Ce mode permet d'afficher tous les mots contenant les lettres que vous avez saisies. Le mode eZi vous évite ainsi d'appuyer de manière répétée sur les touches.

Ponctuation intelligente

Le point, le trait d'union et l'apostrophe sont disponibles sur la touche 1. Pour insérer les signes de ponctuation, le mode Ezi applique les règles de grammaire en vigueur.




Veillez noter que la touche 1 est utilisée deux fois dans cet exemple pour afficher deux signes de ponctuation :



Changement de case

Pour changer la case des caractères suivants, appuyez une ou plusieurs fois sur la touches .

Défilement

- La touche  permet de faire défiler les différents caractères correspondants à chaque pression.
- Pour afficher votre message sans déplacer le curseur, appuyez sur les touches  situées sur le côté gauche du téléphone.
- Pour déplacer le curseur à droite ou à gauche, appuyez sur la touche . Veillez noter que si vous appuyez sur la touche sans avoir fait suivre le mot par un espace en actionnant la touche 0, d'autre mot s'affiche.

Suppression de caractères

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche  pour supprimer les caractères de la zone de texte.

Mode ABC

Lorsque vous saisissez du texte en mode ABC, appuyez sur les touches numériques correspondantes aux lettres souhaitées :

- Une fois pour afficher la première lettre.
- Deux fois pour afficher la deuxième lettre et ainsi de suite.


Par exemple, appuyez rapidement à trois reprises sur la touche 2 pour afficher la lettre "C" et à trois reprises sur la touche 5 pour afficher la lettre "L".

Cette méthode est appelée la saisie par pressions multiples.

Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente correspondant à la même touche), patientez quelques secondes jusqu'à ce que le curseur se déplace automatiquement vers la droite, puis sélectionnez la lettre suivante.


Reportez-vous au tableau de la page 56 pour connaître la liste des caractères associés à chaque touche.

Changement de case

Pour changer la case des caractères suivants, appuyez une ou plusieurs fois sur la touches .

Défilement

Pour afficher votre message sans déplacer le curseur, appuyez sur les touches de réglage du volume sonore situées sur le côté gauche du téléphone.

Pour déplacer le curseur à droite ou à gauche, appuyez sur la touche .

Touche	Les caractères dans leur ordre d'affichage	
	ABC	abc
	. , ? ! 1 - / @	. , ? ! 1 - / @
	A B C 2 À Â Æ Ç	a b c 2 à â ã æ ç
	D E F 3 É È Ê Ë	d e f 3 é è ê ë
	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ô	m n o 6 ô ö
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8 Ù Ú	t u v 8 ù û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	□ 0 * < > % # £ €	□ 0 + () & _ \$ €

Suppression des espaces et des caractères

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche CLR pour supprimer des caractères de la zone de texte.

Reportez-vous au tableau pour connaître la liste des caractères.

Mode Numérique

Le mode Numérique est représenté par les chiffres 123. Il vous permet de saisir des données numériques dans un texte. Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités et revenez manuellement au mode de saisie de texte de votre choix.

Mode Symbolique

Le mode Symbolique vous permet d'inclure des symboles dans votre texte.

Pour faire défiler les différents types de symboles disponibles, appuyez sur la touche . Lorsque le symbole souhaité s'affiche, appuyez sur la touche numérique correspondante (1 à 7) pour l'insérer. Le téléphone revient automatiquement au mode de saisie de texte utilisé avant la sélection du mode Symbolique.

FONCTIONS DU MENU

- Arborescence des menus
- Messages
- Appels
- Galerie
- Appareil photo
- Paramètres
- Organisateur
- Lecteur MP3
- Divertissements

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

FONCTIONS DU MENU

■ Arborescence des menus

Messages

Boîte de réception

- Supprimer
- Supprimer tout

Boîte d'envoi

- Message non envoyé
- Message envoyé
- Modèles

Messages vocaux

- Ecouter msg. vocal
- N° msg. vocal

Messages d'info

- Lire
- Réception
- Sujets
- Langues

Paramètres

- SMS
- MMS

Etat de la mémoire

Appels

Historique des appels

- Appels manqués
- Appels reçus
- Appels émis
- N° temporaire
- Supprimer tout
- Durée des appels
- Tarifs appels

Services réseau

- Transfert d'appel
- Restrict. d'appel
- Appel en attente
- Envoyer mon numéro
- Sélectionner réseau

Galerie**Photos**

- Envoyer via MMS
- Papier peint
- Studio photo
- Supprimer
- Renommer
- Verrouillage
- Détails

Clips vidéo

- Supprimer
- Renommer
- Verrouillage
- Détails

Images

- Envoyer via MMS
- Papier peint
- Supprimer
- Renommer
- Détails

Animations

- Envoyer via MMS
- Papier peint
- Supprimer
- Renommer
- Détails

Musiques

- Sonnerie
- Supprimer
- Renommer
- Détails
- Aller au Lecteur MP3

Sons

- Envoyer via MMS
- Sonnerie
- Supprimer
- Renommer
- Détails

Enregistreur vocal

- Sonnerie
- Supprimer
- Renommer
- Détails

Etat de la mémoire**Appareil photo****Photo****Clip vidéo****Paramètres**

- Qualité
- Son
- Enregistrement auto
- Titre

Paramètres

Affichage

- Ecran de veille
- Eclairage

Tonalité

- Alerte
- Alerte messages
- Touches
- Slide
- Volume

Param. tél.

- Date/Heure
- Langue

- Touche de réponse
- Réponse auto
- Rappel auto
- Par défaut
- Favoris

Sécurité

- Code PIN
- Changer PIN
- Verrouillage
- Appels restreints
- Changer PIN2

Réception infrarouge

- Désactivée
- 1 min
- 3 min
- 10 min
- 30 min
- Toujours

Organiseur

Calendrier

- Nouveau
- Supprimer tout
- Agenda
- Aller à Date

Alarme

- Réveil
- Rappel

Mémo

- Modifier
- Supprimer
- Supprimer tous

Enregistreur vocal

Calculatrice

Convertisseur

Fuseaux horaires

Chronomètre

Lecteur MP3

Lecteur de musique

Modifier liste d'écoute

- Sélectionner tout
- Effacer tout
- Inverser
- A propos du titre

Divertissements

Internet

- Accueil
- Signets
- Atteindre
- Profil
- Historique
- Boîte de réception WAP
- Effacer cache

Jeux

JAVA

- Applications
- Chargement
- Profil
- Durée d' éclairage
- Etat de la Mémoire

Visage comique


Messages

La messagerie est un service réseau.

A l'aide de cette fonction, vous pouvez saisir, envoyer, recevoir, vérifier et modifier des messages.



Le modèle VK700 prend en charge l'envoi et la réception des texto (SMS) et des messages multimédia (MMS).

L'arrivée d'un nouveau message est signalée à l'écran.



En mode Veille, appuyez sur la gauche de la touche  pour accéder rapidement au mode Messages.

Nouveau

Cette fonction permet d'écrire et d'envoyer un nouveau message.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche  pour accéder à la rubrique Nouveau.

[SMS]

Mode Veille →  → Touche 2 →  → Touche 1

1. Rédigez le message que vous souhaitez envoyer.

Pour la méthode de saisie de caractères, veuillez vous reporter à la section "Méthode de saisie des caractères" en page 50.

2. Après avoir saisi votre message, appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu Options.


Ajouter objet : Cette fonction permet d'ajouter à votre message une image, une animation et un son à partir de la galerie.

Ajouter modèle : Cette fonction permet d'ajouter un message enregistré à votre message depuis la rubrique Modèles située dans boîte d'envoi.

Enregistrer : Cette fonction permet d'enregistrer le message en cours de modification pour l'envoyer plus tard. Celui-ci sera conservé dans la rubrique Eléments non envoyés de votre boîte d'envoi. Vous pourrez le modifier et l'envoyer plus tard.

Paramètres : Permet d'afficher la période de validité, l'accusé de réception.

Quitter : Permet de revenir au mode Veille.



3. Après avoir entré les éléments dans la liste de fonctions, appuyez sur  pour envoyer.

[MMS]

La messagerie multimédia est un service qui permet d'envoyer des messages contenant des images, des photos, des animations, des films et des mélodies en plus du texte vers des téléphones portables et des adresses électroniques.

Vous pouvez également enregistrer dans votre galerie les ressources multimédia que vous avez reçues (ex. : images, photos et mélodies).

Le service de messagerie multimédia n'est disponible que si votre fournisseur de services le prend en charge et ne peut être affiché à l'écran que sur un téléphone portable adapté.

Mode Veille →  → Touche 2 →  → Touche 2

1. Rédigez le message que vous souhaitez envoyer.

Pour connaître les méthodes de saisie de caractères, veuillez vous reporter à la section "Méthode de saisie des caractères" en page 50.

2. Après avoir saisi votre message, appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu Options.

Ajouter objet : Cette fonction permet d'ajouter à votre message une image, une animation et un son à partir de la galerie.

Ajouter modèle : Cette fonction permet d'ajouter un message enregistré à votre message depuis la rubrique Modèles située dans boîte d'envoi.

Supprimer objet : Permet de supprimer objet.

Page : La fonction Diapositives permet de transmettre plusieurs images, des sonneries et autres à la suite et sans interruption.

Une diapositive pourrait contenir une image et une pièce sonore, vous pouvez transmettre plusieurs diapositives à la suite.

- **Ajouter page** : Ajoute une nouvelle diapositive.
- **Supprimer page** : Supprime une diapositive choisie.
- **Aller à la page** : Il vous est possible de vérifier vos diapositives avant la transmission.
- **Durée de la page** : La diapositive suivante s'affiche automatiquement après la durée d'affichage de la diapositive actuelle.

Enregistrer : Cette fonction permet d'enregistrer le message en cours de modification pour l'envoyer plus tard.

Celui-ci sera conservé dans la rubrique "Éléments non envoyés" de votre boîte d'envoi. Vous pourrez le modifier et l'envoyer plus tard.

Modifier sujet : Cette fonction permet de modifier le sujet.

Aperçu : Cette fonction permet de vérifier le message une fois celui-ci terminé avant de l'envoyer.


Paramètres : Permet d'afficher la période de validité, l'accusé de réception, le rapport de lecture.

Quitter : Permet de revenir au mode Veille.

3. Après avoir entré les éléments dans la liste de fonctions, appuyez sur  pour envoyer.

Boîte de réception

Cette rubrique vous permet de vérifier les textes et les messages multimédia que vous avez reçus.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique Boîte de réception.

[Supprimer]

Permet de supprimer les messages enregistrés dans votre boîte de réception.

Boîte de réception →  →  → Touche 1


[Supprimer tout]

Permet de supprimer tous les messages enregistrés dans votre boîte de réception.

Boîte de réception →  →  → Touche 2

Boîte d'envoi


La boîte d'envoi peut contenir des messages envoyés et des messages à envoyer.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Boîte d'envoi.



[Message non envoyé]

Les messages qui n'ont pu être envoyés en raison d'un échec de l'envoi ou qui ont volontairement été enregistrés avant l'envoi sont enregistrés.

Supprimer

Boîte d'envoi → Touche 1 →  → Sélectionnez un élément entre 1 : Supprimer et 2 : Supprimer tout

A l'aide du menu Eléments non envoyés

Boîte d'envoi → Touche 1 →  → 

Envoyer : Permet d'envoyer un message sélectionné.

Modifier : Permet de modifier un message sélectionné.

Suppr. : Permet de supprimer un message sélectionné.


Copier : Vous pouvez copier un message sélectionné sur SIM.

Déplacer : Vous pouvez déplacer un message sélectionné vers SIM.



[Message envoyé]

Contient les messages envoyés.

Supprimer

Boîte d'envoi → Touche 2 →  → Sélectionnez un élément entre 1 : Supprimer et 2 : Supprimer tout

A l'aide du menu Eléments envoyés

Boîte d'envoi → Touche 2 →  → 

Envoyer : Permet d'envoyer un message sélectionné.

Modifier : Permet de modifier un message sélectionné.

Suppr. : Permet de supprimer un message sélectionné.

Copier : Vous pouvez copier un message sélectionné sur SIM.

Déplacer : Vous pouvez déplacer un message sélectionné vers SIM.

[Modèles]

Vous pouvez sélectionner un modèle de texte enregistré dans le menu Boîte d'envoi pour modifier votre message. Cette fonction permet de reprendre des modèles de texte fréquemment utilisés lorsque vous modifiez un nouveau message.

[A l'aide du menu Modèles](#)

Boîte d'envoi → Touche 3 → 

Nouv. : Permet d'enregistrer un nouveau modèle une fois le message modifié.

Modifier : Permet de modifier un modèle sélectionné.

Suppr. : Permet de supprimer un modèle sélectionné.

Envoyer : Permet de reprendre un modèle sélectionné et de l'ajouter au message en cours de modification.

Messages vocaux


Lorsqu'un nouveau message vocal arrive, une icône s'affiche à l'écran.

Cette fonction vous permet d'écouter le message vocal.

Appuyez sur le bouton d'appel de la boîte vocale si le numéro est enregistré sur le téléphone ou composez le numéro.


La boîte vocale est un service réseau.

Pour plus d'informations, contactez le centre technique le plus proche.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 3 pour accéder à la rubrique Messages vocaux.


[Ecouter msg. vocal]

Permet d'écouter un message vocal enregistré dans votre boîte vocale.

Messages vocaux → Touche 1 → Saisissez le numéro de votre boîte vocale → 

[N° msg. vocal]


Permet d'enregistrer le numéro de la boîte vocale.

Messages vocaux → Touche 2 → Saisissez le numéro de votre boîte vocale → 

Messages d'information

L'option Message d'info est un service réseau qui envoie des messages d'information à de nombreux utilisateurs de téléphones portables GSM.

Vous pouvez ainsi obtenir des informations sur la météo, la circulation ou encore la Bourse.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 4 pour accéder à la rubrique Message d'info.

[Lire]

Cette fonction Permet de rechercher et de lire le message de votre choix.

Message d'info → Touche 1 →  → Sélectionnez le message souhaité

[Réception]

Permet de décider si vous souhaitez ou non recevoir des messages d'information.

Message d'info → Touche 2 → Sélectionnez un élément entre 1 : Activé, 2 : Désactivé

[Sujets]

Permet de définir le sujet des messages autorisés.

Message d'info → Touche 3 → Sélectionnez un sujet. (par exemple : météo, circulation, etc.)

Ajouter : Permet d'ajouter un nouveau sujet.

Modifier : Permet de modifier un sujet sélectionné.

Suppr. : Permet de supprimer un sujet sélectionné.

Fini : Permet de sortir d'un sujet sélectionné.


[Langues]

Choisir la langue des messages autorisés.


Message d'info → Appuyer sur 4 → Sélectionner la langue des messages

Paramètres

Cette fonction vous permet de régler diverses options pour les texto, les messages multimédia.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Messages.
3. Appuyez sur la touche 5 pour accéder à la rubrique Paramètres.

[SMS]

Mode Veille →  → Touche 2 → Touche 5 → Touche 1

N° Centre SMS

Permet de déterminer le numéro du centre de traitement des SMS.

Rapport d'envoi

Confirme que le message est bien arrivé au centre SMS.

Activé : Vous indique si le message a bien été reçu.

Désactivé : Ne vous indique pas si le message a été reçu.

Période validité

Permet de déterminer la période de stockage d'un message.

Si cette fonction est activée, les messages sont automatiquement supprimés une fois la période de validité écoulée. Si vous souhaitez conserver des images, des mélodies ou des messages, enregistrez-les dans la galerie avant l'écoulement de la période de validité.

[MMS]

Mode Veille →  → Appuyer sur 2 → Appuyer sur 5 → Appuyer sur 2 → Sélectionner un fournisseur d'accès

Général

Afficher la période de validité, le rapport de livraison, le rapport de lecture et le téléchargement.

Param. Profil

À l'aide de cette fonction, vous pouvez régler les options du navigateur WAP.

Nom du profil : Afficher le nom du serveur proxy du fournisseur d'accès internet sélectionné.

Page d'accueil URL : Afficher la page d'accueil du fournisseur d'accès internet sélectionné.

Param. GPRS

- **Point d'accès** : Afficher le Nom du Point d'Accès du fournisseur d'accès sélectionné.
- **Nom de connexion** : Afficher le nom de connexion donné par le fournisseur d'accès sélectionné.
- **Mot de passe** : Afficher le mot de passe donné par le fournisseur d'accès sélectionné.
- **Adresse IP** : Afficher l'adresse IP du fournisseur d'accès sélectionné.
- **Port IP** : Afficher le port IP du fournisseur d'accès sélectionné.

Etat de la mémoire

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire réservée aux texto et aux messages multimédia enregistrés sur votre téléphone ou votre carte SIM.

La quantité de mémoire utilisée prend en compte à la fois les messages envoyés et les messages reçus.

Mode Veille →  → Touche 2 → Touche 6

■ Appels

Vous pouvez consulter l'historique de vos appels et utiliser différents services réseau en passant par le menu Appels.

Historique des appels

Cette fonction vous permet de consulter les appels que vous avez récemment émis, reçus ou manqués.

Vous pouvez également connaître l'heure et les coûts de chaque appel.


1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.

2. Appuyez sur la touche 3 pour accéder au menu Appels.

3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique Historique des appels.

Ou, en mode Veille, vous pouvez sélectionner Répertoire des appels à l'aide de la touche .

4. La liste complète des appels s'affiche.

Si vous appuyez sur la touche , le type d'informations sélectionné (ex. : numéro de téléphone, nom ou durée) concernant les appels s'affiche.

Appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de options ; les éléments suivants s'affichent :


Enregistrer : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire.


Supprimer : Permet de supprimer le numéro de téléphone.

5. Lorsque la liste complète des appels s'affiche, appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran options.

[Appels manqués]

Permet d'afficher les numéros de téléphone correspondants aux appels manqués.

Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 1 →  → Touche 1

Si vous appuyez sur la touche , les informations concernant le numéro et le nom de la personne qui a tenté de vous joindre ainsi que l'heure de l'appel s'affichent.



Appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de menu ; les éléments suivants s'affichent :


Enregistrer : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire.

Supprimer : Permet de supprimer le numéro de téléphone.

[Appels reçus]

Permet d'afficher le numéro de téléphone des personnes qui vous ont appelé.

Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 1 →  → Touche 2

Si vous appuyez sur la touche , le type d'informations sélectionné (ex. : numéro de téléphone, nom ou durée) concernant les appels s'affiche.

Appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de menu ; les éléments suivants s'affichent :


Enregistrer : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire.

Supprimer : Permet de supprimer le numéro de téléphone.

[Appels émis]

Permet d'afficher les numéros de téléphone que vous avez composés.

Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 1 →  → Touche 3

Si vous appuyez sur la touche , le type d'informations sélectionné (ex. : numéro de téléphone, nom ou heure) concernant les appels s'affiche.

Appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de menu ; les éléments suivants s'affichent :

Enregistrer : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone dans votre répertoire.

Supprimer : Permet de supprimer le numéro de téléphone.

[N° temporaire]

Permet d'afficher le numéro temporaire enregistré pendant un appel.

Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 1 →  → Touche 4

[Supprimer tout]

Supprime toute l'information concernant l'historique de vos appels enregistrés sur la carte SIM et dans la mémoire de votre téléphone.



Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 1 →  → Touche 5

Confirmez la suppression à l'affichage du message de suppression en appuyant sur la touche .


[Durée des appels]

Permet d'afficher la durée des appels reçus et émis que vous avez sélectionnés.


La durée d'appel affichée sur votre téléphone peut être différente de la durée réelle enregistrée par votre fournisseur de services en fonction des performances du réseau, des formules de calculs et d'autres paramètres.

Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 1 →  → Touche 6

Appels vocaux

Afficher la durée du dernier appel, des appels entrants et des appels sortants.
Sélectionner un élément et appuyer sur  pour effacer la durée des appels.

Données des appels

Afficher les données entrantes.
Sélectionner un élément et appuyer sur  pour effacer la durée des appels.

[Tarifs appels]


Afficher les différentes informations relatives à l'appel et les coûts de l'appel.

Mode Veille →  → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 1 →  → Appuyer sur 7

Services réseau

A l'aide de cette fonction, vous pouvez configurer divers services réseau.


Avant d'utiliser ce service, vérifiez qu'il est proposé par votre fournisseur de services.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 3 pour accéder au menu Appels.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Services réseau.

[Transfert d'appel]

Cette fonction permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro de téléphone.

Par exemple, si vous êtes en vacances et que vous vous relaxez devant un bon film au cinéma, vous pouvez faire transférer vos appels entrants vers le numéro de téléphone de votre pire ennemi* *(plaisanterie).

Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 2 → Touche 1

Toujours transférer : Permet de transférer tous les appels entrants vers le numéro spécifié.

Si occupé : Permet de transférer les appels entrants vers le numéro spécifié si votre ligne est occupée.

Si hors couverture : Permet de transférer les appels entrants vers le numéro spécifié si votre téléphone est éteint, si vous vous trouvez dans une zone non couverte ou si vous êtes injoignable.

Si absence réponse : Permet de transférer les appels entrants vers le numéro spécifié si vous ne répondez pas.

Annuler tous : Permet de désactiver tous les paramètres de transfert d'appel.

Chaque paramètre de transfert d'appel peut disposer des options suivantes :

- **Tous les appels** : Configure le transfert d'appel de manière à ce qu'il s'applique à tous les types d'appels : appels vocaux, transferts de données et fax.
- **Appels vocal uniquement** : Configure le transfert d'appel de manière à ce qu'il ne s'applique qu'aux appels vocaux.
- **Appel données** : Configure le transfert d'appel de manière à ce qu'il ne s'applique qu'aux transferts de données.
- **Appel fax uniquement** : Configure le transfert d'appel de manière à ce qu'il ne s'applique qu'aux fax.


Après avoir choisi une option, sélectionnez Activer le transfert.

Si vous avez choisi l'option d'activer le transfert vers votre boîte vocale numéro 1, les appels entrants y seront transférés. Message déjà stipulé. Si vous choisissez la boîte numéro 2 vers un autre numéro, les appels entrants seront transférés vers un numéro déjà enregistré.

[Restrict. d'appel]

Ce service réseau vous permet de limiter les appels émis et reçus par votre téléphone.

Vous pouvez limiter les appels suivants :

Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 2 → Touche 2

Sortants : Vous ne pouvez pas émettre d'appel depuis votre téléphone.

Appels internationaux : Vous ne pouvez pas émettre d'appel international depuis votre téléphone.

Int. sf mon pays : Vous ne pouvez émettre un appel international que vers un numéro national ou un numéro donné par un fournisseur de services national.

Ts appels entrants : Vous ne pouvez recevoir aucun appel.


Itinérance : Vous ne pouvez pas recevoir d'appels lorsque vous ne vous trouvez pas dans une zone de couverture.

Annuler tous : Permet d'annuler tous les paramètres de blocage d'appels. Tous les appels peuvent donc être émis et reçus normalement.

Changer mot de passe : Vous pouvez configurer et modifier le mot de passe donné par le fournisseur de services.

[Appel en attente]


Ce service réseau vous avertit lorsque vous recevez un autre appel pendant une conversation téléphonique.

Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 2 → Touche 3

[Envoyer mon numéro]

Cette fonction permet d'envoyer votre numéro de téléphone automatiquement si vous l'avez spécifié au préalable.

Cette fonction est utile lorsque vous devez envoyer votre numéro de téléphone lors d'un simple appel ou lors d'opérations plus spécifiques comme le routage à moindre coût ou encore la télébanque, car elle vous évite d'avoir à saisir manuellement votre numéro.

Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 2 → Touche 4

Par défaut : Permet d'envoyer le numéro par défaut spécifié.

Masquer numéro : Permet de n'envoyer aucun numéro.

Envoyer mon numéro : Permet d'envoyer votre numéro de téléphone.

[Sélectionner réseau]

Cette fonction Permet, de manière automatique ou manuelle, de choisir le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter lorsque vous utilisez un service d'itinérance international.

Un réseau d'itinérance est toutefois disponible lorsque votre fournisseur de réseau a conclu un accord avec le fournisseur de réseau d'itinérance.



Mode Veille →  → Touche 3 → Touche 2 → Touche 5 → Sélectionnez une option entre 1 : Automatique, 2 : Manuel

■ Galerie

À l'aide de cette fonction, vous pouvez gérer différents types de données telles que des photos, des clips vidéo, des images, des sons et des MP3.



Photos

Cette fonction permet de gérer les photos numériques enregistrées sur votre téléphone portable. À l'aide de cette fonction, vous pouvez envoyer des photos à vos amis ou les mettre en fond d'écran.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
 2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
 3. Sélectionnez 1 pour accéder à la section Photos.
 4. Lorsque la liste des photos enregistrées est affichée, appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de options.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Appareil photo" en page 106.

[Envoyer via MMS]



Vous pouvez choisir l'une des photos et l'envoyer à vos amis.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 1 →  → Touche 1

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Messages" en page 65.



[Papier peint]

Cette fonction Permet de choisir une photo et de la mettre en fond d'écran.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 1 →  → Touche 2




[Studio photo]

Permet de modifier votre photo en lui appliquant divers effets.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 1 →  → Touche 3

[Supprimer]

Permet de supprimer les photos sélectionnées ou la totalité des photos.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 1 →  → Touche 4 → Sélectionnez une option entre 1 : Supprimer, 2 : Supprimer tout →  (le mot de passe est requis pour l'option 2)

[Renommer]

Permet de renommer la photo sélectionnée.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 1 →  → Touche 5 → Saisissez un nouveau nom → 

Pour plus d'information sur la saisie des caractères, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.



[Verrouillage]

Vous pouvez masquer les photos que vous souhaitez afin que celles-ci ne soient pas visibles par les autres utilisateurs.

Verrouillage


Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 1 →  → Touche 6 → Saisissez un mot de passe → 

Déverrouillage

Sélectionner l'album verrouillé → Sélectionner une photo → Entrer le mot de passe →  →  → Appuyer sur 6 → Entrer le mot de passe →

[Détails]





Vous pouvez consulter des informations se rapportant à la photo sélectionnée (ex. : titre, données et taille).

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 1 →  → Touche 7

Clips vidéo





Cette fonction permet de gérer les clips vidéo que vous avez enregistrés à l'aide de votre téléphone portable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Appareil photo" en page 106.

[Lecture]

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 2 pour accéder à la section "Clips vidéo".
4. Lorsque la liste des clips vidéo est affichée, sélectionnez un fichier à lire et appuyez sur la touche .
5. Appuyez sur la touche  pour arrêter.
6. Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

[Supprimer]

Vous pouvez supprimer les fichiers clip vidéo sélectionnés ou l'intégralité des fichiers.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 2 →  → Touche 1 → Sélectionnez une option entre 1 : Supprimer, ou 2 : Supprimer tout →  (Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche  après avoir sélectionné 2)

[Renommer]

Les clips vidéo sélectionnés peuvent être renommés.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 2 →  → Touche 2 → Saisissez un nouveau nom de fichier → 

Pour plus d'information, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.




[Verrouillage]

Vous pouvez masquer les photos que vous souhaitez afin que celles-ci ne soient pas visibles par les autres utilisateurs.

Verrouillage



Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 2 →  → Touche 3 → Saisissez un mot de passe → 

Déverrouillage

Sélectionner l'album verrouillé → Sélectionner une photo → Entrer le mot de passe →  →  → Appuyer sur 3 →
Entrer le mot de passe → 



[Détails]

Vous pouvez consulter des informations relatives au clip vidéo sélectionné (ex. : titre, données et taille).

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 2 →  → Touche 4

Images

Cette fonction permet de gérer les fichiers image enregistrés sur votre téléphone portable. A l'aide de cette fonction, vous pouvez envoyer les images sélectionnées à vos amis ou les mettre en fond d'écran.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 3 pour accéder à la section "Images".
4. Lorsque la liste des images enregistrées est affichée, appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de options.

[Envoyer via MMS]



Cette fonction vous permet d'envoyer à vos amis des fichiers sélectionnés parmi vos images enregistrées.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 3 →  → Touche 1 → Saisissez un message → Envoyez

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Messages" en page 65.





[Papier peint]

Vous pouvez définir comme fond d'écran des fichiers sélectionnés parmi vos images enregistrées.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 3 →  → Touche 2

[Supprimer]

Vous pouvez supprimer les images sélectionnées ou l'intégralité d'entre elles.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 3 →  → Touche 3 → Sélectionnez 1 pour l'image affichée ou 2 pour toutes les images →  (Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche  après avoir sélectionné 2)

[Renommer]



Vous pouvez renommer le fichier que vous avez sélectionné parmi vos images enregistrées.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 3 →  → Touche 4 → Saisissez un nouveau nom → 

Pour plus d'information, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.



[Détails]

Vous pouvez consulter les informations relatives à l'image sélectionnée (ex. : titre, données et taille).

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 3 →  → Touche 5

Animations

Cette fonction permet de gérer les animations enregistrées sur votre téléphone portable.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 4 pour accéder à la section "Animations".
4. Lorsque la liste des animations enregistrées est affichée, appuyez sur la touche  pour entrer dans l'écran de options.

[Envoyer via MMS]

Vous pouvez envoyer à vos amis les fichiers que vous avez sélectionnés parmi vos animations.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 4 →  → Touche 1 → Saisissez un message → Envoyez

Pour plus d'information, reportez-vous à la rubrique "Messages" en page 65.





[Papier peint]

Vous pouvez définir comme fond d'écran un fichier sélectionné parmi vos animations.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 4 →  → Touche 2 → 

[Supprimer]

Vous pouvez supprimer les animations sélectionnées ou l'intégralité d'entre elles.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 4 →  → Touche 3 → Sélectionnez 1 pour l'animation affichée ou 2 pour toutes les animations →  (Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche  après avoir sélectionné 2)

[Renommer]


Vous pouvez renommer les fichiers que vous avez sélectionnés parmi vos animations.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 4 →  → Touche 4 → Saisissez un nouveau nom → 

Pour plus d'information, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.



[Détails]

Vous pouvez consulter les informations relatives à l'animation sélectionnée (ex. : titre, données et taille).

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 4 →  → Touche 5

Musiques

Cette fonction permet de gérer les fichiers musicaux enregistrés sur votre téléphone portable. Vous pouvez gérer les fichiers MP3 dans le dossier musique de la galerie et définir un fichier musical comme sonnerie.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 5 pour saisir le fichier Musiques.
4. Lorsque la liste des fichiers musicaux enregistrés est affichée, appuyez sur la touche  pour accéder à l'écran options.





[Sonnerie]

Sélectionnez une sonnerie parmi celles déjà enregistrées.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 5 →  → Touche 1

[Supprimer]

Vous pouvez supprimer les fichiers MP3 sélectionnés ou l'intégralité d'entre eux.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 5 →  → Touche 2 → Sélectionnez 1 pour la sonnerie affichée ou 2 pour toutes les sonneries →  (Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche  après avoir sélectionné 2)

[Renommer]



Les fichiers MP3 sélectionnés peuvent être renommés.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 5 →  → Touche 3 → Saisissez un nouveau nom → 

Pour plus d'information, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.


[Détails]

Vous pouvez consulter les informations relatives au fichier MP3 sélectionné (ex. : titre, données et taille).

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 5 →  → Touche 4



[Aller au lecteur MP3]

Retour vers l'écran principal de la galerie.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 5 →  → Touche 5

Sons

Cette fonction permet de gérer les sonneries enregistrées sur votre téléphone portable. A l'aide de cette fonction, vous pouvez attribuer une sonnerie sélectionnée.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder à l'écran de menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 6 pour accéder à la section "Sons".
4. Lorsque la liste des sonneries enregistrées est affichée, appuyez sur la touche  pour accéder au options.


[Envoyer via MMS]

Vous pouvez choisir l'une des sonneries et l'envoyer à vos amis.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 6 →  → Touche 1 → Saisissez un message → Envoyez





[Sonnerie]

Vous pouvez sélectionner la sonnerie à configurer dans la liste des sonneries enregistrées.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 6 →  → Touche 2

[Supprimer]

Vous pouvez supprimer les sons enregistrés ou l'intégralité d'entre eux.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 6 →  → Touche 3 → Sélectionnez 1 pour la sonnerie affichée ou 2 pour l'intégrité d'entre elles →  (Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche  après avoir sélectionné 2)

[Renommer]

La sonnerie sélectionnée peut être renommée.

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 6 →  → Touche 4 → Saisissez un nouveau nom → 



Pour plus d'information, reportez-vous à la méthode de saisie des caractères en page 50.

[Détails]

Vous pouvez consulter les informations relatives à la sonnerie sélectionnée (ex. : titre, données et taille).

Mode Veille →  → Touche 4 → Touche 6 →  → Touche 5

Enregistreur vocal

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour accéder à la liste de fonctions.
2. Sélectionner l'élément 4 pour accéder à la Galerie.
3. Sélectionner l'élément 7 pour accéder à l'Enregistreur vocal.
4. Après avoir visionné la liste comprenant tous les fichiers enregistrés, appuyer sur  pour entrer options.

[Sonnerie]

Vous pouvez sélectionner la sonnerie à configurer dans la liste des sonneries enregistrées.

Mode Veille →  → Appuyer sur 4 → Appuyer sur 7 →  → Appuyer sur 1


[Supprimer]

Supprimer un fichier sélectionné.

Mode Veille →  → Appuyer sur 4 → Appuyer sur 7 →  → Appuyer sur 2 → Sélectionnez une option entre 1 : Supprimer, ou 2 : Supprimer tout (Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche  après avoir sélectionné 2)

Etat de la mémoire

Vous pouvez vérifier le statut mémoire dans la mémoire de votre téléphone et dans la carte SIM.

1. Appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder au menu.
2. Sélectionnez 4 pour accéder à la section Galerie.
3. Sélectionnez 8 pour accéder à la section Etat de la mémoire.

[Renommer]

Renommer un fichier enregistré.

Mode Veille →  → Appuyer sur 4 → Appuyer sur 7 →  → Appuyer sur 3 → Entrer un nouveau nom de fichier → 


[Détails]

Vous pouvez revoir les détails.

Mode Veille →  → Appuyer sur 4 → Appuyer sur 7 →  → Appuyer sur 4

■ Appareil photo

L'appareil photo intégré à votre téléphone permet de prendre des photos ou de réaliser des clips vidéo pour les enregistrer ensuite dans votre galerie.

En mode Veille, appuyez sur la touche  pour accéder directement au mode Appareil photo.



Avant d'utiliser l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos si vous n'y êtes pas autorisé.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de porter atteinte à la vie privée de la ou des personnes concernées.
- Le capteur de l'appareil photo ayant besoin de quelques instants pour régler l'exposition, vous obtiendrez de meilleurs résultats si l'objet ou la personne que vous photographiez est immobile.
- Pour un résultat optimal, le sujet photographié doit bénéficier d'un meilleur éclairage que celui situé en arrière-plan.
- Évitez un éclairage direct aux ampoules fluorescentes ou autres. Tournez le dos à la source de lumière lorsque vous prenez une photo.
- Pour de meilleurs résultats, prenez vos photos dans des environnements intérieurs ou extérieurs bien éclairés.
- Si vous prenez une photo dans un endroit peu éclairé ou par temps nuageux, éclaircir l'écran ou activer le flash améliorera la qualité de vos photos.
- L'appareil photo dispose d'un capteur d'image haute précision très fragile et sensible aux chocs ; ne laissez pas tomber le téléphone. L'appareil étant sensible à la chaleur et à l'humidité, évitez de l'utiliser dans des environnements où la température est trop élevée ou trop faible.

- Si la lentille de l'appareil photo (située au dos de votre téléphone) est sale, l'image risque d'être floue ; veillez à toujours la nettoyer correctement.
- L'utilisation de l'appareil photo provoque un déchargement plus rapide de la batterie.
- Ne pointez jamais le flash vers les yeux d'une autre personne.

Photo

L'appareil photo numérique intégré dans votre téléphone vous permet de prendre des photos de plusieurs façons.

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 5 pour accéder à Appareil photo.
3. Appuyer sur 1 pour accéder à Photo.
4. Appuyer sur  pour prendre une photo.
5. La photo sera enregistrée sous Photo dans votre Galerie.

[Icônes]

Résolution : Vous pouvez sélectionner une option de résolution parmi 128 × 160/320 × 240/640 × 480/800 × 600/1280 × 960/1280 × 1024 pour vos photos.

Zoom : Zoom avant et arrière

Luminosité : Réglage de la luminosité de la photo. Vous disposez de 5 niveaux.

Flash : Sélectionner une option entre flash activé ou flash désactivé.

Pivoter : Permet de faire pivoter l'image de 0° à 90° ou de la retourner.

Effet : Permet d'appliquer plusieurs effets spéciaux à votre photo.

Cadre : Permet d'appliquer plusieurs effets de cadrage à votre photo.

Mode prise de vue : Régler différents modes de prises de vue.

Double prise de vue : Sélectionner une option entre activée et désactivée.

Prise de vue en série : Prise d'une série de photos sans discontinuer.

Après avoir pris le nombre de photos désigné, des vignettes sont affichées et vous pouvez sélectionner et enregistrer les photos désirées.



Retardateur : Régler le minuteur pour déclencher automatiquement l'obturateur. Une photo est prise selon le réglage du retardateur.

Aller à Clip vidéo : Se déplacer vers la fonction Clip vidéo.

Aller à Galerie : Se déplacer vers les photos de votre Galerie.

Clip Vidéo

L'appareil photo numérique intégré dans votre téléphone vous permet de tourner des clips vidéo de plusieurs façons.

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 5 pour accéder à Appareil photo.
3. Appuyer sur 2 pour accéder à Clip Vidéo.
4. Appuyer sur  pour tourner un clip vidéo.
5. Le fichier sera enregistré sous Vidéo dans votre Galerie.

[Icônes]

Zoom : Zoom avant et arrière

Luminosité : Réglage de la luminosité de la photo. Vous disposez de 5 niveaux.

Flash : Sélectionner une option entre flash activé ou flash désactivé.

Résolution : Sélectionner une option pour la taille de la photo entre SQCIF et QCIF.

Effet : Permet d'appliquer plusieurs effets spéciaux à vos clips vidéo.

Voix : Enregistrer du son. Sélectionner une option entre activé et désactivé.

Aller à Photo : Se déplacer vers la fonction Photo.


Aller à Galerie : Se déplacer vers les Vidéos de votre Galerie.



La fonction de Clips vidéo avec l'enregistrement de son ne peut marcher seulement avec l'équipement du haut parleur/ micro externe VK qui est vendu en option.


Paramètres

Vous pouvez choisir plusieurs options pour vos photos et vos clips vidéo.

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 5 pour accéder à Appareil photo.
3. Appuyer sur 3 pour accéder à Paramètres.

[Qualité]


Permet de paramétrer la qualité de l'image.

Mode Veille →  → Appuyer sur 5 → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 1

Sélectionner une option entre Normal/ Elevé/Basse.


[Son]

Permet de paramétrer le bruit de l'obturateur, lorsque celui-ci se déclenche.

Mode Veille →  → Appuyer sur 5 → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 2

[Enregistrement auto]

Permet de régler les types d'enregistrements automatiques des photos et des clips vidéo.


Mode Veille →  → Appuyer sur 5 → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 3

Activé : Les photos et les clips vidéo seront automatiquement mémorisés dans votre Galerie.

Désactivé : Les photos et les clips vidéo demanderont votre confirmation avant d'être mémorisés dans votre Galerie.

[Titre]

Permet de régler les titres de vos photos et de vos clips vidéo.


Mode Veille →  → Appuyer sur 5 → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 4

■ Paramètres

Cette fonction permet de régler les options concernant l'écran, le son, le téléphone, la sécurité et l'IrDA.


Affichage

Cette fonction permet de régler l'écran de veille ainsi que l'éclairage.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique Affichage.



[Ecran de veille]

Cette fonction permet de régler l'image et l'heure affichées en mode Veille ; vous pouvez également saisir des mots et choisir la couleur de la police.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 1 → Touche 1


Images


Vous pouvez sélectionner une image ou une photo parmi celles qui sont préenregistrées sur votre téléphone et celles enregistrées dans la galerie et la définir comme écran de veille.

Sélectionnez Image, puis choisissez l'une des images préenregistrées à l'aide des flèches droite et gauche de la touche  pour la définir comme écran de veille. Vous pouvez également choisir une image ou une photo de votre galerie en appuyant sur la touche .

Animation

Cette fonction Permet de sélectionner une animation parmi celles préenregistrées sur votre téléphone ou celles enregistrées dans la galerie et de la définir comme écran de veille.

Sélectionnez Animation, puis choisissez l'une des animations préenregistrées à l'aide des flèches droite et gauche de la touche  pour la définir comme écran de veille.

Vous pouvez également choisir une animation de votre galerie en appuyant sur la touche .

Horloge

Permet de configurer le type d'horloge affiché sur votre écran de veille.

Vous avez le choix entre les options Numérique / Analogique / Double / Arrêt.

Si vous avez sélectionné l'option Double, l'heure de votre pays ainsi que celle du pays sélectionné seront affichées.

Vous pouvez régler l'heure de la zone double sur -1, Désactivé ou +1 heure afin que l'heure d'été et les autres paramètres de votre choix soient pris en compte.

Calendrier

Permet de définir un calendrier comme écran de veille.


Saisie de texte

Cette fonction Permet d'afficher du texte sur votre écran de veille.

Vous pouvez ensuite choisir la couleur de la police.

[Eclairage]

Cette fonction Permet de régler la durée, le contraste et la luminosité de l'éclairage.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 1 → Touche 2

Heure

Permet de régler la durée de rétroéclairage de l'écran LCD.

Plusieurs options sont disponibles : 5 s., 10 s., 20 s. et Toujours activé.

Contraste

Permet de régler le contraste de l'écran LCD.

Cinq niveaux sont disponibles.


Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran LCD.

Cinq niveaux sont disponibles.


Tonalité

Cette fonction vous permet de paramétrer la mélodie et le volume pour la réception des appels entrants, alertes message, ouverture et fermeture du clapet et la tonalité des touches.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Tonalité.

[Alerte]

Vous pouvez choisir entre diverses sonneries pour les appels entrants.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 2 → Touche 1

Mode

Permet de définir le type de notification des appels entrants.

Sonnerie uniquement : Seule la sonnerie retentit.

Vibreur uniquement : Le téléphone ne fait que vibrer.

Sonnerie + Vib : La sonnerie retentit et votre téléphone vibre en même temps.


Silence : Votre téléphone est en mode silencieux ; il ne sonne pas et ne vibre pas.

Sonnerie sur vib. : La sonnerie retentit, puis votre téléphone vibre.

Vib. sur sonnerie : Le téléphone vibre puis la sonnerie retentit.


Crescendo : La sonnerie retentit de plus en plus fort.

Sonnerie

Vous pouvez choisir entre les différentes sonneries et mélodies préenregistrées et celles enregistrées dans votre galerie. Sélectionnez Sonnerie, puis appuyez sur la touche  pour choisir une sonnerie ou une mélodie dans votre galerie.

[Alerte messages]

Cette fonction permet de régler la sonnerie correspondant aux messages entrants.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 2 → Touche 2

Plusieurs options correspondant à l'arrivée des messages sont disponibles.

Période d'alerte : Permet de régler l'intervalle séparant chaque répétition de la sonnerie vous avertissant de l'arrivée d'un nouveau message.

Sélectionnez entre Une fois / Toutes les 2 min / Aucun.


Son d'alerte : Permet de régler la sonnerie de l'alerte message lorsque vous avez sélectionné Sonnerie uniquement, Vibreur, Sonnerie + vibration ou Silence.

Mode alerte : Permet de définir le type de notification des messages entrants.

Sélectionnez entre Sonnerie / Vibreur / Vib. + Sonnerie / Silence.

[Touches]

Vous pouvez régler les tonalités pour les nombres et les touches du menu.

Mode Veille →  → Appuyer sur 6 → Appuyer sur 2 → Appuyer sur 3

Son clavier


Permet de définir le son émis par les touches.

Son menu


Permet de régler le signal sonore de changement de menu.

[Slide]

Vous pouvez régler le son pour l'ouverture et la fermeture du slide de votre téléphone.

Mode Veille →  → Appuyer sur 6 → Appuyer sur 2 → Appuyer sur 4


[Volume]

Mode Veille →  → Appuyer sur 6 → Appuyer sur 2 → Appuyer sur 5

Permet de régler le volume des sonneries évoquées ci-dessus, Appels entrants, Alerte messages, bip touches, son menu, etc. Cinq niveaux sont disponibles.


Paramètres du téléphone


Cette fonction permet de régler la date, l'heure, la langue ainsi que d'autres options de votre téléphone.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 3 pour accéder à la rubrique Param. tél..

[Date/Heure]

Cette fonction Permet de régler la date, l'heure et le fuseau horaire. Vous pouvez également choisir le format de la date et de l'heure.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 3 → Touche 1


1. Réglez la date.
2. Sélectionnez le format de la date : AAAA / MM / JJ, JJ / MM / AAAA ou MM / JJ / AAAA.
3. Réglez le fuseau horaire.
4. Réglez l'heure.
5. Sélectionnez le format de l'heure : 12 heures ou 24 heures.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour enregistrer vos réglages.



Lorsque l'utilisateur change l'heure, l'emploi du temps enregistré sur le téléphone risque d'être supprimé.

[Langue]


Cette fonction permet de sélectionner la langue de votre téléphone.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 3 → Touche 2

Plusieurs options sont disponible : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais.

[Touche de réponse]


Vous pouvez configurer une touche de manière à pouvoir l'utiliser pour répondre à un appel.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 3 → Touche 3

Plusieurs options sont disponibles : Toute touche, Touche Appel et Diapo.

[Réponse auto]


Vous pouvez bénéficier de cette fonction si vous utilisez un kit piéton. Lorsque le kit piéton est branché sur votre téléphone et que le mode Réponse automatique est activé, vous n'aurez besoin d'appuyer sur aucune touche pour répondre à un appel.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 3 → Touche 4

Plusieurs options sont disponibles : Arrêt, 5 s., 10 s..

[Rappel auto]

Cette fonction permet de recomposer automatiquement le numéro des personnes qui n'ont pas pu vous joindre ou que vous n'avez pas pu joindre.




Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 3 → Touche 5

Sélectionnez Désactivé ou Activé.

[Par défaut]

Cette fonction permet de réinitialiser tous les paramètres de votre téléphone et de les remplacer par les Paramètres par défaut.

Si vous saisissez votre mot de passe, les Paramètres par défaut seront activés.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 3 → Touche 6 → Saisissez un mot de passe →  → 




Lorsque vous activez les Paramètres par défaut, l'horloge affiche '00 : 00'.

[Favoris]


Cette fonction permet de configurer votre propre écran de menu avec vos éléments de menus préférés et ceux que vous utilisez le plus souvent.

Mode Veille →  → Touche 6 → Touche 3 → Touche 7 → Sélectionnez un menu en appuyant sur la touche  → 

Une fois les éléments du menu enregistrés, appuyez sur la flèche droite de la touche  en mode Veille pour accéder directement à votre écran de menu favoris.

Sécurité


Permet de configurer des numéros de sécurité permettant de protéger votre téléphone et les données confidentielles qu'il contient.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 4 pour accéder à la rubrique Sécurité.

[Code PIN]

Le code PIN (Numéro d'identification personnel) empêche toute utilisation d'une carte SIM non autorisée.


Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque votre code PIN a été accepté, vous devez le saisir chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 1

Permet d'activer ou de désactiver le mode PIN.

[Changer PIN]


Certaines cartes SIM sont fournies avec le code PIN. Ce code peut être nécessaire à l'utilisation de certaines fonctions. Cette fonction nécessite la prise en charge de la carte SIM.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 2

Changer PIN : Cette fonction vous permet de changer de code PIN. Vous devez entrer votre code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

[Verrouillage]



Cette fonction vous permet de verrouiller un élément de menu sélectionné ou l'intégralité de votre téléphone afin de préserver vos données confidentielles.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 3

Verrouillage privé

Permet de verrouiller un élément de menu sélectionné.

Pour utiliser un élément de menu verrouillé, vous devez saisir un mot de passe à chaque utilisation.

Sélectionnez le menu à verrouiller en appuyant sur la touche , puis appuyez sur la touche  pour enregistrer vos réglages.

Le mot de passe par défaut est "0000".

Verrouillage activé

Permet de verrouiller l'intégralité de votre téléphone.

Si cette fonction est activée, vous devez saisir un mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.


Changer mot de passe

Permet de modifier votre mot de passe.

Entrez le mot de passe actuel, puis saisissez le nouveau.

[Appels restreints]

FDN : le système FDN (Répertoire d'appels restreints) est fourni avec votre téléphone et permet de ne composer que certains numéros que vous avez spécifiés. Pour utiliser ce mode, vous devez saisir le code PIN2.

Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 4


Les options suivantes sont disponibles :

Activer : Permet d'activer ou de désactiver le mode FDN.

Le numéro de votre téléphone peut être différent de celui de la carte SIM.

[Changer PIN2]

Le code PIN2 est fourni avec certaines cartes SIM. Ce code peut être nécessaire à l'utilisation de certaines fonctions. Cette fonction nécessite la prise en charge de la carte SIM.


Mode Veille →  → Appuyez sur 6 → Appuyez sur 4 → Appuyez sur 5

Changer PIN2 : Cette fonction vous permet de changer de code PIN. Vous devez entrer votre code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Réception infrarouge

A l'aide de la communication infrarouge sans fil IrDA, vous pouvez échanger des données avec un autre téléphone prenant en charge l'IrDA.

Lorsque l'IrDA est activé, le témoin  s'affiche.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 6 pour accéder à la rubrique Paramètres.
3. Appuyez sur la touche 5 pour accéder à la rubrique Réception infrarouge.
4. Plusieurs options sont disponibles : Désactivée, 1 min., 3 min., 10 min., 30 min. et Toujours.

L'option «Désactivé» désactive la communication infrarouge sans fil IrDA en permanence alors que "L'option Toujours" active cette fonction en permanence. Si une durée est adjointe à la réception infrarouge, celle-ci s'éteint automatiquement une fois le temps programmé écoulé. Cette fonction est automatiquement désactivée lorsque votre téléphone est éteint puis remis en marche.



La fonction de l'infrarouge est limitée pour les transferts des données entre les téléphones des données du répertoire et du calendrier dans l'Organiseur.




Pour les transferts d'image, d'animation et de son, il faut recourir au câble data avec le logiciel PC Sync qui est proposé en accessoire d'option dans votre point de vente de VK Mobile.

■ Organiseur

L'agenda propose diverses fonctions : le calendrier, l'alarme, le mémo, les enregistrements vocaux, la calculatrice, les fuseaux horaires et le convertisseur.

Calendrier

Cette fonction permet de saisir et de consulter vos dates d'anniversaire, vos rendez-vous importants ainsi que d'autres événements qui peuvent vous être rappelés par une alarme.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 7 pour accéder à la rubrique Organiseur.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique Calendrier.
4. Lorsque le calendrier est affiché, appuyez sur la touche  pour sélectionner une date, puis sur la touche  pour afficher le sous-menu de la date sélectionnée.

Pour consulter votre emploi du temps, appuyez sur la touche  pour sélectionner une date, puis sur les touches  et 3 pour afficher l'emploi du temps.

[Nouveau]

Permet de saisir un nouvel élément de l'emploi du temps.

Mode Veille →  → Touche 7 → Touche 1 →  → Touche 1

1. Entrez les éléments suivants :

Objet

Saisissez l'objet de l'activité.

Pour la méthode de saisie de caractères, veuillez vous reporter à la section "Méthode saisie des caractères" en page 50.

Date et heure de début

Saisissez la date et l'heure du début de l'activité.

Date et heure de fin

Saisissez la date et l'heure de fin de l'activité.

Emplacement

Saisissez le lieu de l'activité.

Remarques


Saisissez une remarque concernant l'activité.

Alarme

Réglez l'heure de l'alarme.


Sonnerie de l'alarme


Réglez la sonnerie de l'alarme.

- Pour la méthode de saisie de caractères, veuillez vous reporter à la section "Méthode de saisie des caractères" en page 50.
2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour enregistrer l'élément programmé.

[Supprimer tout]


Permet de supprimer tous les éléments de l'emploi du temps enregistrés à la date sélectionnée.

Pour supprimer tous les éléments de l'emploi du temps, confirmez en appuyant sur la touche  lorsque le message d'invite apparaît.

Mode Veille →  → Touche 7 → Touche 1 →  → Touche 2 → Saisissez un mot de passe → 


[Agenda]

Permet d'afficher tous les éléments de l'emploi du temps enregistrés à la date sélectionnée.

Mode Veille →  → Touche 7 → Touche 1 →  → Touche 3

Nouveau

Permet de saisir un nouvel élément de l'emploi du temps à la date sélectionnée.

1. Saisissez les données correspondant à l'activité.
2. Puis appuyez sur la touche  pour les enregistrer.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la rubrique Nouveau dans Calendrier en page 129.


Supprimer

Permet de supprimer un seul élément programmé sélectionné.

Pour supprimer un élément sélectionné, confirmez en appuyant sur la touche  lorsque le message d'invite apparaît.

Supprimer tout

Permet de supprimer tous les éléments de l'emploi du temps enregistrés à la date sélectionnée.


Pour supprimer tous les éléments de l'emploi du temps, confirmez en appuyant sur la touche  lorsque le message d'invite apparaît.

Aller à Date

Permet d'aller à la date sélectionnée en appuyant sur la touche .

Transfert

Grâce à la technologie de communication sans fil infrarouge (IrDA), vous pouvez envoyer des données vers un autre téléphone ou un ordinateur.

Lorsque l'IrDA est activé, le témoin  apparaît.

Pour plus d'informations sur l'IrDA, veuillez vous reporter à la rubrique "Réception Infrarouge" dans "Paramètres" en page 127.

Suppression automatique

Permet de supprimer automatiquement les éléments programmés en fonction de la date d'expiration sélectionnée.

Vous pouvez choisir entre Jamais, 1 jour après, 1 semaine après, 1 mois après.



Si vous modifiez la date et l'heure dans la section Paramètres téléphone du menu Paramètres pour donner la date et l'heure attribuées à une activité pré-réglée dans l'emploi du temps, l'activité en question ne sera pas effacée automatiquement grâce à la fonction de suppression automatique.


[Aller à Date]

Permet d'aller à la date sélectionnée en appuyant sur la touche .

Mode Veille →  → Touche 7 → Touche 1 →  → Touche 4


Alarme


Permet de régler l'alarme pour vous avertir à l'heure spécifiée.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 7 pour accéder à la rubrique Organiseur.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Alarme.

[Réveil]

Vous pouvez régler l'heure du réveil.

Le réveil se déclenche à nouveau après un intervalle spécifié à moins que vous ne l'arrêtiez en appuyant sur la touche .

Mode Veille →  → Touche 7 → Touche 2 → Touche 1

1. Saisissez les éléments suivants pour régler le réveil :


Heure : Réglez l'heure du réveil à l'heure des touches numériques.

Jours : Choisissez le jour auquel vous souhaitez que le réveil se déclenche.

Sélectionnez entre Tous les jours, Une fois, Lun-Ven, Lun-Sam ou Aucun.

Durée de rappel : Sélectionnez l'intervalle entre les rappels d'alarme du réveil.

Le réveil se déclenche à nouveau et émet la sonnerie sélectionnée après un intervalle spécifié.

Si le rappel d'alarme est activé, vous devez ouvrir le panneau coulissant du téléphone et appuyer sur la touche  pour le désactiver.

Choisissez entre Désactivé, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 heures.

Mode d'alarme : Permet de régler le mode d'alarme du réveil.


Sélectionnez Vibration uniquement / Vibration et tonalité / Sonnerie uniquement.

Sonnerie de l'alarme : Permet de régler la sonnerie de l'alarme du réveil.


2. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour enregistrer et terminer vos réglages d'alarme.

[Rappel]

Vous pouvez régler une alarme pour vous rappeler les anniversaires, les événements importants et les activités répétées à une heure spécifiée.

Mode Veille →  → Touche 7 → Touche 2 → Touche 2

Appuyez sur la touche  pour afficher le options.

Si aucun rappel n'a été préalablement réglé, appuyez sur la touche  pour accéder directement au mode Nouveau.

Nouveau

Nouveau permet de régler un nouveau rappel.

Choisissez l'intervalle de répétition entre Une fois, Tous les jours, Toutes les semaines et Tous les mois.

Une fois : Le rappel ne sonne qu'à la date spécifiée.

- Objet : Permet de préciser l'objet du rappel.
- Date : Permet de régler la date du rappel.
- Heure : Permet de régler l'heure du rappel.

Quotidien : Le rappel sonne tous les jours à l'heure spécifiée.

- Objet : Permet de préciser l'objet du rappel.
- Heure : Permet de régler l'heure du rappel.

Hebdomadaire : Le rappel sonne chaque semaine le jour spécifié.

- Objet : Permet de préciser l'objet du rappel.
- Jours : Permet de spécifier le jour du rappel.
- Heure : Permet de régler l'heure du rappel.

Mensuel : Le rappel sonne chaque mois à la date spécifiée.

- **Objet** : Permet de préciser l'objet du rappel.
- **Jours** : Permet de spécifier les dates du rappel. Réglez les dates à l'aide des touches numériques.
- **Heure** : Permet de régler l'heure du rappel.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  pour enregistrer et terminer vos réglages.

Pour connaître les méthodes de saisie de caractères, veuillez vous reporter à la section "Méthode de saisie des caractères" en page 50.

Supprimer

Permet de supprimer un rappel sélectionné.

Supprimer tout

Permet de supprimer tous les rappels enregistrés.


Option d'alarme

Permet de régler le mode et la sonnerie de l'alarme.

Mémo

Cette fonction permet de modifier et de supprimer vos mémos.

Mode Veille →  → Touche 7 → Touche 3

Si aucun rappel n'a été préalablement réglé, appuyez sur la touche  pour accéder directement au mode Nouveau.

Appuyez sur la touche  pour afficher le options.

Modifier

Edition le titre sélectionné.

Après avoir modifié un mémo, appuyez sur la touche  pour l'enregistrer.


Supprimer

Permet de supprimer une note sélectionnée.

Après avoir modifié un mémo, appuyez sur la touche  pour l'enregistrer.


Supprimer tous

Permet de supprimer toutes les notes enregistrées.

Après avoir modifié un mémo, appuyez sur la touche  pour l'enregistrer.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser cette fonction pour enregistrer.

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 7 pour accéder à Organiseur.
3. Appuyer sur 4 pour accéder à Enregistreur vocal.



La fonction d'enregistrement de voix ne marche seulement avec le haut parleur externe équipé. Nous vous recommandons d'utiliser le haut parleur VK pour le bon fonctionnement optimal de cette fonction. Si vous n'utilisez pas l'accessoire d'origine VK, nous ne vous garantissons pas le bon fonctionnement.

Calculatrice

Cette fonction permet de réaliser des calculs simples comme des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Mode Veille →  → Touche 7 → Touche 5

[Touches de fonction]



Permet de remettre la calculatrice à zéro.



Permet de revenir à l'écran précédent.



 : Multiplier X Diviser /



 : Additionner + Soustraire -



 : Résultat =



Permet de saisir un signe décimal.



Annule le nombre et permet de régler une valeur négative.


Exemple : appuyez sur la touche 3, puis 5, ensuite sur la touche  pour saisir le nombre -35.




Permet de supprimer un nombre saisi par erreur.

Convertisseur


Vous pouvez convertir une unité de longueur, de poids, de volume, de surface et de température dans une autre unité.

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 7 pour accéder à Organiseur.
3. Appuyer sur 6 pour accéder à Convertisseur .

Après avoir sélectionné l'unité d'origine, sélectionner l'unité cible de la conversion à l'aide des côtés gauche et droit de la touche .

Fuseaux Horaires


Afficher le fuseau horaire de la région sélectionnée.

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 7 pour accéder à Organiseur.
3. Appuyer sur 7 pour accéder à Fuseaux Horaires.

Utiliser la touche  pour sélectionner la région dont vous souhaitez connaître l'heure.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre.

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 7 pour accéder à Organiseur.
3. Appuyer sur 8 pour accéder à Chronomètre.


■ Lecteur MP3

Vous pouvez toujours écouter de la musique grâce au lecteur MP3 intégré.

En mode Veille, appuyez sur la partie supérieure de la touche  pour accéder au mode Lecteur MP3.

Lecteur de musique

Grâce à cette fonction, vous pouvez lire des fichiers musicaux MP3.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 8 pour accéder à la rubrique Lecteur MP3.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à la rubrique Lecteur de musique.

[Touches de fonction]



Permet d'afficher la liste des fichiers MP3 en cours de lecture.




Permet de retourner à l'écran de menu depuis le mode Lecture MP3.



 : Permet de régler le volume.



 : Permet de passer au morceau précédent ou suivant.



 : Lecture / Arrêt



Permet de régler le volume.





Permet de revenir au niveau précédent.



Permet de revenir au mode Veille.

[Activer]

Mode Veille →  → Appuyer sur 8 → Appuyer sur 1 → 

Affichage

Vous pouvez sélectionner les couleurs du lecteur MP3.

Egaliseur

Vous pouvez sélectionner plusieurs égaliseurs.

Aléatoire

Permet de lire les fichiers musicaux de la liste dans un ordre aléatoire.

Si vous activez cette fonction, les fichiers seront lus dans un ordre aléatoire alors que si vous la désactivez, les fichiers seront lus successivement dans l'ordre d'apparition de la liste.

Répéter

Régler les options de répétitions du lecteur MP3.


Désactivé : Pas de répétition.

1 : Répétition du fichier MP3 en cours de lecture.

Tous : Lecture de tous les fichiers MP3 de la liste puis répétition depuis le début.

Modifier liste d'écoute

Vous pouvez choisir un fichier MP3 à lire.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez sur la touche 8 pour accéder à la rubrique Lecteur MP3.
3. Appuyez sur la touche 2 pour accéder à la rubrique Modifier liste d'écoute.

[Touches de fonction]

Permet de revenir au mode Lecteur MP3.



Permet de revenir au menu.



 : Permet de sélectionner une liste de lecture.



 : Permet de passer au fichier musical précédent ou suivant.



 : Permet de sélectionner un fichier musical.





Permet de revenir au niveau précédent.



Permet de revenir au mode Veille.

[Options]

Mode Veille →  → Appuyer sur 8 → Appuyer sur 2 → 

Sélectionner Tout : Sélectionner tous les fichiers musicaux de la liste.

Effacer Tout : Désélectionner tous les fichiers musicaux de la liste.

Inverser : Inverser votre sélection en désélectionnant les fichiers sélectionnés et en sélectionnant les fichiers non sélectionnés.



A propos du titre : Afficher les détails des fichiers musicaux.

■ Divertissements

Vous pouvez profiter de diverses fonctions, comme Internet et Jeux par exemple.


Internet

Votre téléphone prend en charge le navigateur WAP, ce qui permet de bénéficier d'une connexion Internet sans fil.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche  pour afficher le menu.
2. Appuyez sur la touche 9 pour accéder à la rubrique Divertissements.
3. Appuyez sur la touche 1 pour accéder à l'Internet.
Ou appuyez sur la touche  en mode Veille pour accéder directement à Internet.


[Accueil]

Sélectionnez cet élément pour vous connecter à Internet. La page d'accueil du fournisseur de services Internet sans fil s'affiche.



Mode Veille →  → Touche 9 → Touche 1 → Touche 1

[Signets]



Cette fonction Permet d'enregistrer l'URL de votre site préféré.

Mode Veille →  → Touche 9 → Touche 1 → Touche 2


Ajouter

1. Appuyez sur la touche  pour afficher le options.
2. Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner Ajouter.
3. Attribuez une URL et un titre au signet, puis classez-le dans un dossier. Appuyez sur la touche  pour enregistrer le signet.

Modifier


1. Sélectionnez une URL à modifier, puis appuyez sur la touche  pour afficher le options.
2. Appuyez sur la touche 2 pour afficher Modifier.
3. Modifiez le signet sélectionné en suivant la même procédure que lors de l'ajout d'un nouveau signet, puis appuyez sur la touche  pour l'enregistrer.

Supprimer

1. Sélectionnez une URL à supprimer, puis appuyez sur la touche  pour afficher le options.
2. Appuyez sur la touche 3 pour supprimer une URL.
Pour connaître les méthodes de saisie de caractères, veuillez vous reporter à la section "Méthode de saisie des caractères" en page 50.

[Atteindre]


Vous pouvez accéder directement à l'URL et vous connecter au site.

Mode Veille →  → Touche 9 → Touche 1 → Touche 3

Pour connaître les méthodes de saisie de caractères, veuillez vous reporter à la section "Méthode de saisie des caractères" en page 50.

[Profil]

Cette fonction vous permet de configurer les options de votre navigateur WAP.

Mode Veille →  → Touche 9 → Touche 1 → Touche 4 → Sélectionnez un fournisseur de services

Nom de profil

Saisissez un nom de profil.

Pour connaître les méthodes de saisie de caractères, veuillez vous reporter à la section "Méthode de saisie des caractères" en page 50.

Page d'accueil

Saisissez l'adresse de la page d'accueil.

Type d'accès

Sélectionnez l'option Type d'accès GSM(Système mondial de communications mobiles) ou GPRS(Service général de radiocommunication par paquets).

Param. GPRS (Service général de radiocommunication par paquet).

Identité du point d'accès(APN) : Indique le nom du point d'accès du fournisseur de service sélectionné.

Nom de connexion : Affiche le nom d'utilisateur attribué par le fournisseur de services pour l'ouverture d'une session.

Mot de passe : Représente le mot de passe attribué par le fournisseur de services pour l'ouverture d'une session.

Adresse IP : Permet d'afficher l'adresse IP du fournisseur de services sélectionné.

Port IP : Permet d'afficher le port IP utilisé pour le fournisseur de services sélectionné.

Param. GSM (Système mondial de communications mobiles).

Numéro d'appel : Permet d'afficher le numéro d'accès par ligne commutée pour le fournisseur de services sélectionné.

Type d'appel : Sélectionnez l'option Type d'appel ISDN (Réseau numérique à intégration de services) ou Analogique.

Nom de connexion : Affiche le nom d'utilisateur attribué par le fournisseur de services pour l'ouverture d'une session.


Mot de passe : Représente le mot de passe attribué par le fournisseur de services pour l'ouverture d'une session.

Adresse IP : Permet d'afficher l'adresse IP du fournisseur de services sélectionné.

Port IP : Permet d'afficher le port IP utilisé pour le fournisseur de services sélectionné.


[Historique]

Afficher et stocker les pages web visitées.

Mode Veille →  → Appuyer sur 9 → Appuyer sur 1 → Appuyer sur 5

[Boîte de réception WAP]

Stocker les messages WAP Push.

Mode Veille →  → Appuyer sur 9 → Appuyer sur 1 → Appuyer sur 6


[Effacer cache]

Effacer la mémoire cache du navigateur WAP.

Mode Veille →  → Appuyer sur 9 → Appuyer sur 1 → Appuyer sur 7 → 


Jeux

Vous pouvez profiter des jeux grâce à votre téléphone.

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 9 pour accéder à Divertissements.
3. Appuyer sur 2 pour accéder à Jeux.


Les Jeux peuvent consommer davantage d'énergie.

JAVA

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 9 pour accéder à Divertissements.
3. Appuyer sur 3 pour accéder à JAVA.

[Applications]


Votre téléphone supporte l'application JAVA. Il indiquera que les programmes d'application JAVA sont installés.

Mode Veille →  → Appuyer sur 9 → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 1

[Chargement]


Vous pouvez utiliser un navigateur WAP pour télécharger une application JAVA et l'enregistrer sur votre téléphone pour l'utiliser plus tard.

Un programme d'application installé s'affichera dans No.1 [Applications]

Mode Veille →  → Appuyer sur 9 → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 2

[Profil]

À l'aide de cette fonction, vous pouvez régler les options du navigateur WAP.

Mode Veille →  → Appuyer sur 9 → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 3

Nom du profil : Editer le nom du serveur proxy.

Page d'accueil : Accéder à la page d'accueil. Editer la page d'accueil.


Nom du Point d'Accès(APN) : Afficher le Nom du Point d'Accès alloué par le fournisseur de service proxy.

Nom de connexion : Afficher le nom de connexion attribué par le fournisseur de service proxy.

Mot de passe : Afficher le mot de passe alloué par le fournisseur de service proxy.


[Durée d'éclairage]

Vous pouvez régler l'heure rétroéclairée pour les programmes d'application JAVA.

Mode Veille →  → Appuyer sur 9 → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 4


[Etat de la mémoire]


Afficher plusieurs types de statuts de mémoire.

Mode Veille →  → Appuyer sur 9 → Appuyer sur 3 → Appuyer sur 5

Visage comique

Vous pouvez utiliser des portraits pour créer des émotions drôles.

1. En Mode Veille, appuyer sur  pour afficher la liste des fonctions.
2. Appuyer sur 9 pour accéder à Divertissements.
3. Appuyer sur 4 pour accéder à Visage comique

Enregistrer les changements, appuyer sur  pour afficher les options, puis sélectionner une expression pour une photo sélectionnée et appliquer les effets pour générer des émotions.

AUTRES FONCTIONS

- Guide d'installation de PCSync
- Consignes de sécurité
- Lexique

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

■ Guide d'installation de PCSync



L'utilitaire PCSync est un produit en option.

Qu'est-ce que PCSync ?

PCSync est un programme qui permet à l'ordinateur de se connecter à un terminal mobile pour transmettre des données telles que des numéros de téléphones compilés par ordinateur, lire et modifier les données d'un terminal mobile sur un ordinateur et transférer des images et des mélodies entre un terminal mobile et un ordinateur.

Configuration requise

Processeur : Pentium II 300 (processeur compatible x86)

Mémoire vive : 64 Mo ou supérieur (128 Mo recommandé)

VGA : 800 x 600 (couleur 16 bit ou supérieur)

Disque dur : 20 Mo d'espace libre

Système d'exploitation : Microsoft Windows 2000, XP ou supérieur

Lecteur CD-ROM : CD-ROM/DVD-ROM (4x ou supérieur)

Souris : Souris série / PS / 2 souris / Souris USB

Support d'installation

Vous aurez obligatoirement besoin du fichier d'installation (exe ou zip) présent sur le CD offert par le fournisseur ou téléchargé sur Internet.

Pour plus d'informations, consultez le site Web de votre fournisseur. (<http://www.vkmobile.com>)

Installation

Installez le programme PCSync VK en suivant les instructions.

Le nom du fichier d'installation ressemble à PCSyncM.N.R_VK.EXE.

M = Numéro majeur, N = Numéro mineur, R = Numéro de révision.

Branchez le câble sur l'ordinateur

Branchez le câble sur le téléphone

Windows devrait reconnaître le câble et trouver les pilotes correspondants. Installez alors le pilote USB VK en suivant les instructions.

Lancez PCSync VK

Vérifiez l'alimentation du téléphone portable, puis reliez l'ordinateur au téléphone à l'aide du câble.

■ Consignes de sécurité

Saisie du mot de passe

Plusieurs mots de passe sont utilisés par votre téléphone et la carte SIM. Ils vous permettent d'éviter toute utilisation non autorisée de votre téléphone.

Mot de passe du téléphone

Le mot de passe du téléphone sert à déverrouiller les touches, à supprimer toutes les entrées du répertoire, à restaurer les réglages par défaut et à verrouiller et déverrouiller le téléphone. Si la fonction Verrouillage du téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Ce mot de passe peut être utilisé pour éviter toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Il est généralement réglé par défaut sur "0000".


Code PIN


Le code PIN (numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque la fonction de demande de code PIN est activée, celui-ci est demandé à chaque mise sous tension de l'appareil.

Si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite, le téléphone se verrouille et un message vous invitant à saisir votre code PUK s'affiche. Lorsque vous composez un nouveau code PIN, vous devez le saisir deux fois pour le confirmer.

Code PIN2

Certaines cartes SIM disposent d'un code PIN2. Ce code est parfois nécessaire pour accéder à certaines fonctions. L'utilisation de ce code nécessite une prise en charge par la carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN2 erroné trois fois de suite, saisissez le code PUK2 puis appuyez sur la touche .

Lorsque vous composez un nouveau code PIN2, vous devez le saisir deux fois pour le confirmer puis appuyer sur la touche .

Code PUK

Le code PUK (clé personnelle de déverrouillage) permet de modifier un code PIN bloqué. Ce code est généralement fourni avec la carte SIM. Si tel n'est pas le cas, contactez votre fournisseur de services.

Si vous saisissez un code PUK erroné dix fois de suite, la carte SIM est annulée et vous devez vous en procurer une neuve. Le code PUK ne pouvant être modifié, contactez votre fournisseur de services si vous l'oubliez.

Code PUK2

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous saisissez un code PUK2 erroné dix fois de suite, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions nécessitant le code PIN2. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir une carte neuve. Il est impossible de modifier le code PUK. Si vous perdez votre code, contactez votre fournisseur de services.

Mot de passe de limitation

Ce mot de passe à 4 chiffres est nécessaire lorsque vous utilisez la fonction Blocage d'appel. Vous pouvez obtenir ce mot de passe de votre fournisseur de services lorsque vous souscrivez à cette fonction.

Utilisation de la batterie

La batterie fournie avec le téléphone est une batterie plate au lithium.

Précautions d'emploi de la batterie

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- N'utilisez la batterie que pour l'usage auquel elle est destinée.
- Si vous utilisez le téléphone à proximité de la station de base du réseau, la consommation d'énergie est moindre ; les temps de conversation et d'attente sont fortement influencés par la puissance du signal du réseau cellulaire et par les paramètres définis par l'opérateur réseau.
- Le temps de charge de la batterie est fonction de l'énergie restante et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque la durée de fonctionnement (temps de conversation et d'attente) est sensiblement plus courte que la normale, vous devez acheter une nouvelle batterie.
- Si elle reste inutilisée, une batterie complètement chargée se décharge au bout d'un certain temps.

- N'utilisez que des batteries et des chargeurs agréés par le fabricant. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine car la surcharge de la batterie risque d'abrégier sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de la batterie à se charger : elle peut nécessiter un refroidissement ou un réchauffement préalable.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, car cela réduit sa capacité et sa durée de vie. Essayez de toujours garder la batterie dans une pièce à température ambiante. Il est possible qu'un téléphone utilisant une batterie chaude ou froide ne fonctionne pas temporairement, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-Ion sont particulièrement limitées à des températures inférieures à 0°C (32°F).
- Un court-circuit accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique (pièce, agrafe ou stylo) provoque une connexion directe des pôles + et - de la batterie (les barres métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'élément provoquant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries en respectant les mesures locales en vigueur. Les batteries doivent toujours être recyclées. Ne les jetez pas au feu.

Consignes de sécurité

Sécurité relative à la circulation

N'utilisez pas de téléphone en prise directe lorsque vous conduisez. Si vous utilisez un téléphone en prise directe, gardez-vous avant d'entamer une conversation. Fixez toujours le téléphone dans son support, ne le laissez pas sur le siège passager ou dans un endroit d'où il pourrait tomber lors d'une collision ou d'un arrêt brutal. L'utilisation d'un dispositif d'alarme faisant fonctionner les phares ou le klaxon du véhicule sur la voie publique est interdite.

N'oubliez pas que la sécurité routière est toujours une priorité !

Environnement de fonctionnement

Veillez à respecter la réglementation spécifique en vigueur dans la zone où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est proscrite ou s'il risque de causer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous branchez le téléphone ou tout autre accessoire sur un autre appareil, lisez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne branchez pas des appareils incompatibles.

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille).

Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés des signaux de fréquences radio. Il est toutefois possible que certains appareils ne soient pas protégés de ceux provenant de votre téléphone portable.

Stimulateurs cardiaques

L'utilisation d'un téléphone à moins de 20 cm peut causer des interférences avec un stimulateur cardiaque.

Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque :

- Doivent toujours garder le téléphone à une distance supérieure à 20 cm de leur stimulateur lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas tenir le téléphone près de leur poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille se trouvant du côté opposé du stimulateur pour minimiser le risque d'interférences.
- Si vous avez une quelconque raison de penser que des interférences se produisent, éteignez immédiatement votre téléphone.

Prothèses auditives

Certains téléphones portables numériques peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Les ondes électromagnétiques générées par les téléphones portables peuvent avoir une influence dangereuse sur les appareils médicaux. Eteignez votre téléphone dans les centres de soin, conformément à leur réglementation.

Voiture

Les signaux électromagnétiques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans une voiture. Consultez le constructeur de votre voiture avant d'utiliser votre téléphone.

Environnements comportant un risque d'explosion

Eteignez votre téléphone lorsque vous pénétrez dans une zone comportant un risque d'explosion et respectez les panneaux de sécurité. Dans de telles zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures corporelles voire la mort. Il est recommandé aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone lorsqu'ils se trouvent dans une station essence. Eteignez également votre téléphone lorsque vous vous trouvez sous le pont d'un bateau, dans un entrepôt de stockage ou de transfert de produits chimiques ainsi que dans les véhicules roulant au GPL car l'air peut contenir des produits chimiques ou des particules telles que des grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

Véhicules

La réparation ou l'installation du téléphone dans un véhicule ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Une installation ou une réparation défectueuse peut s'avérer dangereuse.

Vérifiez régulièrement que votre équipement téléphonique sans fil est monté et fonctionne correctement dans votre véhicule. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

N'installez pas votre téléphone portable près d'un coussin gonflable de sécurité. Si celui-ci se gonfle, votre téléphone risque d'être endommagé.

Eteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un téléphone portable peut se révéler dangereuse pour le bon fonctionnement de l'avion, interrompre le réseau de téléphonie mobile et être illégale.

En cas de non-respect de ces instructions, le contrevenant peut encourir la suspension ou l'annulation des services téléphoniques, une action en justice ou les deux.

Appels d'urgence

Important !

Ce téléphone, à l'instar de tout téléphone portable, utilise des signaux radio, des réseaux terrestres et sans fil, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent garantir la connexion en toutes circonstances. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications importantes (les urgences médicales par exemple).

N'oubliez pas que, pour émettre ou recevoir un appel, le téléphone doit être allumé et dans une zone de service dont la puissance de signal est suffisante. Les appels d'urgence peuvent ne pas être possibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services de réseau et certaines fonctions du téléphone sont utilisés. Lorsque vous ne pouvez pas utiliser cette fonction, contactez votre fournisseur de services local.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si le téléphone est éteint, allumez-le.
2. Composez le numéro d'urgence correspondant à l'endroit où vous vous trouvez (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Les numéros d'urgence varient en fonction du lieu.
3. Appuyez sur la touche. (Appuyez sur la touche SOS) Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation (verrouillage du clavier, restriction des appels, etc.), vous devez d'abord les désactiver pour pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce document et votre fournisseur de services local. Lorsque vous émettez un appel d'urgence, pensez à donner toutes les informations nécessaires de manière aussi précise que possible. N'oubliez pas que votre téléphone peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Aussi, ne coupez pas la communication avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Entretien et maintenance

Votre téléphone est un produit de conception et d'élaboration de haute qualité et doit par conséquent être manipulé avec précaution. Veuillez lire attentivement les informations suivantes :

- Conservez l'appareil ainsi que tous ses composants et accessoires hors de portée des enfants.
- Maintenez-le au sec. L'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- Ne l'utilisez pas ou ne le stockez pas dans un endroit sale et poussiéreux.
- Ne le rangez pas dans un endroit chaud ou froid. Les températures basses ou élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager la batterie ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne le rangez pas dans des endroits froids. Lorsque le téléphone chauffe (pour atteindre sa température normale de fonctionnement), de l'humidité peut se former à l'intérieur, ce qui risque de l'endommager.
- Ne le faites pas tomber, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation trop brusque risquerait de casser les circuits imprimés internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents puissants pour le nettoyer. Essayez-le avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse.
- Ne le peignez pas. La peinture risque de bloquer les parties mobiles de l'appareil et l'empêcher de fonctionner correctement.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange agréée. Si vous utilisez des antennes non agréées ou modifiez les accessoires, vous risquez d'endommager votre téléphone et de violer la réglementation relative aux appareils radio.
- Si le téléphone, la batterie, le chargeur ou tout autre accessoire ne fonctionne pas correctement, portez-le au centre technique agréé le plus proche.

■ Lexique

Temps d'antenne

Durée réelle de conversation à l'aide du téléphone sans fil. Votre facture est établie en fonction de cette durée.

Antenne

Appareil servant à transmettre ou recevoir des signaux. La taille et la forme des antennes sont en partie déterminées par la fréquence du signal qu'elles reçoivent. Les téléphones sans fils et les stations de base doivent être équipés d'une antenne.

ALS (Service double ligne)

Permet d'associer deux lignes différentes sur une même carte SIM. Vous pouvez émettre et recevoir des appels sur l'une ou l'autre ligne.

Blocage d'appel

Permet de limiter les appels entrants et sortants.

Transfert d'appel

Permet de rediriger les appels vers un autre téléphone, fixe ou portable.

Mise en attente

Permet de mettre un appel en attente lorsque vous recevez ou émettez un autre appel. Puis vous pouvez, selon vos besoins, passer d'un correspondant à l'autre.

Double appel

Permet à l'utilisateur d'être informé de la réception d'un nouvel appel alors qu'il est déjà en communication.

Service de présentation du numéro

Ce service permet aux abonnés de voir ou de bloquer le numéro de téléphone de l'appelant.

Conférence téléphonique

Permet de tenir une conférence téléphonique incluant jusqu'à cinq personnes.

DTMF

(Multifréquence à deux tonalités) Vous émettez des signaux DTMF lorsque vous composez un numéro sur le clavier numérique.

Kit piéton

Cette fonction permet au conducteur d'utiliser un téléphone sans fil sans avoir à prendre ou à tenir le téléphone. Cette fonction de sécurité est importante pour les automobiles, les camions et la plupart des autres véhicules motorisés.

GSM (Système mondial de communications mobiles)

Norme internationale pour la téléphonie cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs réseau. Le GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du monde.

Ecran LCD (Affichage à cristaux liquides)

Généralement utilisé pour désigner l'écran du téléphone sans fil.

DEL (Diode électroluminescente)

Généralement utilisé pour désigner un petit voyant lumineux sur le téléphone sans fil ou le chargeur de bureau. Les voyants se trouvant sur le chargeur indiquent que le chargement de la batterie est en cours.

PIN (Numéro d'identification personnel)

Code de sécurité protégeant le téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est donné par le fournisseur de services avec la carte SIM. Il peut s'agir d'un nombre de quatre à huit chiffres pouvant être modifié au besoin.

PUK (Clé personnelle de déverrouillage)

Code de sécurité utilisé pour déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN erroné a été saisi trois fois de suite. Ce numéro à huit chiffres est donné par le fournisseur de services avec la carte SIM.

Itinérance

Utilisation du téléphone lorsque vous vous trouvez en-dehors de votre zone de résidence (en voyage par exemple).

SIM (Module d'identification de l'abonné)

Carte comportant un circuit intégré. Celui-ci contient les informations concernant le fonctionnement du téléphone.

SMS (Service de mini-messages)

Service réseau permettant d'envoyer et de recevoir des messages sans avoir besoin de téléphoner. Les messages entrants apparaissent immédiatement à l'écran et vous pouvez modifier, recevoir et envoyer des messages.

Touches programmables

La fonction de cette touche :

- varie selon la fonction en cours d'utilisation.
- est indiquée sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Boîte vocale

Lorsque vous ne pouvez pas être joint, vous pouvez enregistrer votre voix grâce à cette fonction.

Sans fil

Permet de recevoir des signaux. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une connexion physique telle qu'un fil de métal (cuivre) ou un câble à fibre optique.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Il peut exister des différences entre le téléphone et le manuel d'utilisation.



Service clientèle de VK France

N° INDIGO : 0825 12 03 03
(Lun. à Ven., 09h à 18h)
Siteweb : www.vkmobile.com/fr

Centre de SAV agréé de VK

A NOVO
15 rue Daniel de Cosnac
19100 BRIVE
FRANCE
Siteweb : <http://tracking.a-novo.com>
Service clientèle : 0 892 70 21 19
(Lun. à Ven., 09h à 18h)



VK700

VK700
VK700