



Bluetooth[®]

GENERATION II



Manuel de
l'utilisateur

GENERATION II

**Code Bluehelmet pour un couplage
téléphone portable : 0000**

Téléphoner en conduisant peut avoir un effet néfaste sur votre attention au guidon, nous vous recommandons de vous stationner pour utiliser votre téléphone.

Le système G II	4
Chargement	6
Couplage téléphone portable	8
Utilisation du système	10
Mode Intercom	13
Arrêt du système	14
Remplacement batterie	14
Garantie	16



> Le système G II

Votre casque est équipé d'un module de communication Bluetooth® Génération II. Le casque peut se connecter aux systèmes sans fil Bluetooth® par voix radio sur des fréquences communes.

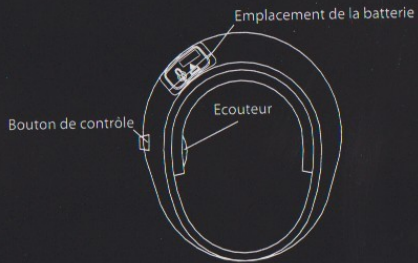


Figure 1

Le système Génération II vous permettra de connecter votre casque à votre téléphone portable ou autre système possédant une connexion Bluetooth® aisément vous permettant ainsi de recevoir ou passer des appels téléphoniques, écouter de la musique et régler le volume pour votre confort, sans avoir à sortir votre téléphone portable.

L'avantage de la gamme génération II est le mode intercom, qui permet de se connecter à tout autre casque Génération II, afin d'accueillir le mode intercom entre casque par réseau Bluetooth simple. Ce système permet de se connecter uniquement entre 2 personnes et ceci dans une distance limitée à 20 mètres.

Attention : La batterie, le chargeur et l'écouteur doivent rester à l'abri de l'humidité. Mettre le volume au maximum peut aussi endommager le système.



> Chargement

Le casque est muni d'une batterie rechargeable intégrée au casque. Nous vous recommandons de charger la batterie en branchant le chargeur au système, branché sur le secteur pour une période de quatre heures.

Le chargement complet du système dure environ quatre heures. Lorsque vous branchez le système une lumière rouge s'allume indiquant que le casque est sous tension. Lorsque celle-ci s'éteint, la charge est complète et le casque est prêt à être utilisé.

Si en vous servant du casque vous entendez un bip régulier et que vous vous apercevez que le voyant rouge s'éclaire régulièrement la batterie a besoin d'être rechargée.

Pour Charger la batterie il vous suffit d'insérer la fiche mâle dans la fiche femelle ; soulever délicatement l'opercule en caoutchouc se trouvant à l'arrière du casque.



> Coupler le système - téléphone

Pour utiliser votre casque, votre téléphone doit être compatible avec les profils ci-dessous :

Profils	Description
Profil mains libres (hands free profile)	Fournit un moyen sans fil de contrôler à distance le téléphone portable via un kit mains libres et des connections voix entre le téléphone portable et l'appareil de kit mains libres.
Profil de distribution audio avancée (Advanced audio distribution profile)	Flux musical

Avant de pouvoir se servir du système, vous devez le coupler avec un téléphone portable. Le téléphone opère une recherche des appareils Bluetooth® de votre casque. L'écouteur doit être en position off. Maintenez le bouton des gestions des appels (MFB) enfoncé plus de 5 secondes, jusqu' à ce que vous voyiez l'indicateur lumineux indiquer alternativement une lumière bleue puis rouge. Sélectionnez, parmi la liste apparaissant sur votre téléphone, l'appareil Bluetooth® «Bluehelmet » de votre casque.

Le mot de passe de l'écouteur est le 0000. Si le couplage est réussi, l'indicateur lumineux s'éclaire d'un voyant bleu et la lumière rouge disparaît. Le couplage n'a besoin d'être fait qu'une seule fois. Chaque fois que vous utiliserez votre écouteur, celui-ci sera automatiquement relié à votre téléphone.

Remarque : Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth® environnants sont éteints lors de la procédure de couplage.



> Utilisation du système

- **Passer un appel :**

Si votre téléphone portable dispose d'une fonction vocale (reconnaissance vocale) de compositions de numéros, vous pouvez utiliser le système pour appeler. Sinon, il vous faut composer le numéro sur le clavier numérique de votre téléphone.

- **Mettre fin à un appel :**

Appuyez sur le bouton de gestion des appels pour mettre fin à un appel.

Remarque : Lorsque vous passez ou recevez un appel, la musique se met automatiquement sur pause. Lorsque l'appel est terminé, la musique reprend.

- **Passer un appel en utilisant la fonction vocale :**

Assurez-vous que le téléphone et l'écouteur sont dans le même environnement (pas d'autres appareils Bluetooth® entre le téléphone et le casque). Appuyez sur le bouton gestion des appels. La connexion entre le

téléphone et l'écouteur peut prendre un certain temps. Entre temps, vous pouvez entendre un bip répétitif dans l'écouteur. Après le Bip, composez votre numéro. Appuyez sur le bouton des gestions des appels pour mettre fin à un appel.

- **Répondre à un appel en utilisant le bouton de gestion des appels ou en répondant automatiquement via l'écouteur :**

Lorsque vous entendez une sonnerie dans votre écouteur, appuyez sur le bouton de gestion des appels pour répondre à un appel entrant ou l'écouteur vous transmettra l'appel automatiquement après 3 secondes.

- **Ecouter de la musique :**

Votre écouteur vous permet d'écouter de la musique depuis votre appareil musical Bluetooth®.

- **Rejeter un appel :**

Lorsque vous entendez une sonnerie dans votre écouteur, maintenez le bouton de gestion des appels appuyé jusqu'à ce que vous entendiez un long bip, puis relâchez.



- **Recomposition du dernier numéro :**

Lorsque le système est en veille, maintenez le bouton de gestion des appels appuyé jusqu'à ce que vous entendiez un long bip, puis relâchez.

- **Ajustement du volume :**

Cet écouteur présente 1 bouton de contrôle du volume : VOL + et VOL -. Vous pouvez ajuster le volume du haut parleur de l'écouteur pendant un appel ou ajuster celui des appels entrants lorsque vous n'êtes pas encore en conversation.

- **Basculer le son du système vers le téléphone :**

Pendant un appel via votre système, appuyez sur le bouton de gestion des appels pendant environ 2 secondes. Si Votre système fonctionne avec le profil d'oreillette, vous avez seulement besoin de mettre votre écouteur sur position « off ».

- **Basculer le son du téléphone vers l'écouteur :**

Si vous appelez depuis votre téléphone, vous pouvez transférer le son vers le système s'il se trouve sur position « on » en appuyant sur le bouton des gestions des appels.

> Mode Intercom

Votre casque génération II peut se connecter en mode intercom avec un autre casque.

- Appuyez sur le bouton de gestion des appels du casque "A" jusqu'à ce que les lumières bleue et rouge clignotent.
- Prenez tout de suite le casque "B" et appuyez sur le bouton de gestion des appels du casque jusqu'à ce que la lumière bleue clignote. Ensuite montez le volume de ce même casque au maximum en tournant le bouton volume à droite jusqu'à ce que les lumières bleue et rouge clignotent, relâchez le bouton volume.
- Les casques sont maintenant en mode recherche et se connecteront. Vous entendrez un bip signalant que les casques sont connectés.





> Arrêter le système

Pour arrêter le mode couplage téléphone portable ou le mode intercom appuyez sur le bouton de gestion des appels pendant à peu près 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip suivi d'une deuxième tonalité.

> Remplacement de la batterie

Si vous avez besoin de remplacer la batterie, veillez à éteindre le système Bluetooth® en premier, puis ouvrir le cache. Tirer sur la poignée de la batterie pour l'enlever puis placer la nouvelle batterie dans la même position que l'ancienne. Enfin, refermer le cache.

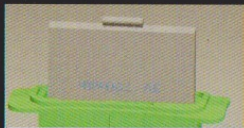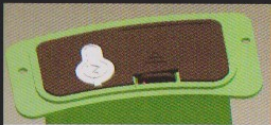

> **Garantie:**

Conditions spécifiques de la garantie sur le système de communication Bluetooth® intégré Génération II, garantie 1 an.

La garantie d'1 an pour le système Bluetooth® (à partir de la date d'achat) assure à l'acheteur initial que tout éventuel défaut de fabrication ou vice sur le fonctionnement du système Bluetooth® intégré sera pris en compte au titre de la garantie.

Limitations :

Si durant la période de garantie un problème couvert par la garantie survenait, nous nous engageons, par l'intermédiaire de notre réseau de vente à réparer ou remplacer les éventuels éléments défectueux dans la limite maximum de la valeur d'achat du produit. Si nous ne sommes pas en mesure de réparer le système Bluetooth®, nous nous engageons à échanger celui – ci. Tout retour de produit devra faire l'objet d'une demande préalable par l'intermédiaire du magasin où l'achat a été effectué.

Exclusions :

Seuls les problèmes de fabrication ou de fonctionnement du système Bluetooth® sont pris en charge par cette garantie. La responsabilité de notre société sur le produit ne peut être en aucun cas mise en cause dans les cas suivants :

Tout dommage suite :

- 1) A une chute ou un accident
- 2) A une modification technique apportée par l'utilisateur ou un tiers (démontage, etc.)
- 3) A l'emploi ou au contact de produits chimiques néfastes ou d'une source de chaleur importante
- 4) A une mauvaise utilisation : conditions anormales (aquati-



ques par exemple), manque d'entretien ou de soin.

D'autre part, nous ne pouvons retenir comme défauts couverts par la garantie toutes les conséquences subjectives dues à l'utilisation : problèmes de bruits ou sifflements, coupures lors de la conversation, etc.

La société ne peut être tenue responsable de l'indisponibilité temporaire que nécessite la réparation ou le changement du système afin de satisfaire le propriétaire. Dans tous les cas 1 an pour le système Bluetooth® est la période maximum de garantie, le remplacement d'un quelconque élément durant ce temps ne prolonge pas cette durée.

Procédures :

Lors de l'achat, c'est le ticket de caisse qui fait office de garantie et qui sera à conserver pendant toute la période de la garantie.

Toutes les demandes de garantie doivent être faites auprès du distributeur ayant vendu le produit.

Pour qu'une demande de garantie soit prise en compte l'acquéreur doit notifier, auprès du magasin dans lequel il a acheté son casque, le problème rencontré en présentant, le casque, objet de la réclamation et le ticket de caisse au moment de l'acquisition. La présente garantie est valable uniquement sur le territoire de l'Union Européenne. Cette garantie n'enlève nullement les droits

de l'acheteur prévus par la directive 1999/44CE.
Il vous est possible de vous procurer des batteries supplémentaires et chargeurs supplémentaires, il vous suffira de vous adresser à votre magasin pour passer la commande.



POWERSPORTS

ZI de Nétreville
10 rue de Cocherel
27000 Evreux - France
Tel +33 232 291 000
Fax +33 232 291 003

