


GEBRAUCHSANWEISUNG

Instructions for Use Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing



Typ 23.1

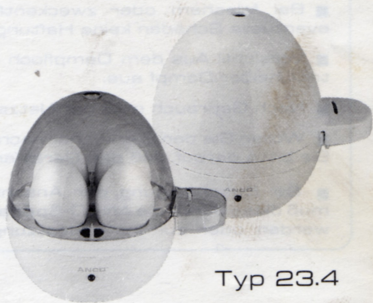

Typ 23.4

ANCO®

Avant de mettre votre appareil en service, nous vous conseillons de lire entièrement cette notice.

Important:

■ Cet appareil électrique répond aux prescriptions de sécurité requises. Les réparations doivent uniquement être confiées à un spécialiste. En cas de réparations inappropriées, l'utilisateur peut s'exposer à des risques considérables.

■ Cet appareil correspond à la directive CE no. 76/889 CEE et 82/499 pour le déparasitage et a été fabriqué d'après les prescriptions techniques de sécurité les plus récentes.

■ Avant de brancher l'appareil à une source de courant alternatif, vérifier si la tension locale correspond à celle indiquée sur la plaque de l'appareil.

■ Ne brancher l'appareil qu'à une prise correctement installée.

■ Les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer les risques liés à la manipulation d'appareils électriques. C'est pourquoi des enfants ne doivent jamais faire fonctionner des appareils électriques sans surveillance.

■ En cas de défaillance et lors du nettoyage, **débrancher tout d'abord l'appareil. Ne pas le plonger dans l'eau.**


■ Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages résultant d'une fausse manipulation ou d'une utilisation autre que celle réservée à cet appareil.

■ Attention! A l'ouverture du couvercle, de la vapeur chaude s'échappe par l'orifice à vapeur.

■ Débrancher l'appareil après son utilisation.


■ Si vous voulez ranger le cuit-œufs après son utilisation, attendre qu'il soit refroidi.

■ En cas de détérioration de la conduite de raccordement de l'appareil 23.1, la remplacer par une conduite ANCO spéciale ASK- 302046 ou l'envoyer pour remise en état au centre de service ANCO.

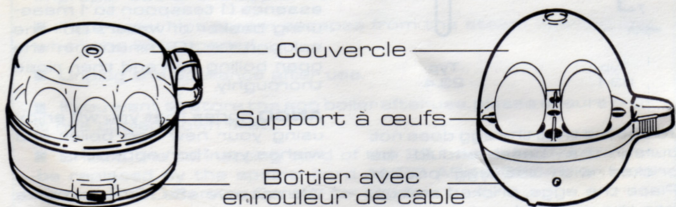

Mise en service

Remplir d'eau froide la coque de cuisson de l'appareil. Utiliser pour cela le gobelet gradué prévu à cette fin (voir échelle). Les chiffres 1 à 4 / 1 à 7 sur le gobelet gradué correspondent au nombre d'œufs à cuire et les symboles représentent les degrés de dureté souhaités: mou, moyen et dur. Les repères sur la graduation du gobelet se réfèrent à des œufs de taille normale. Utiliser davantage d'eau lorsque les œufs sont plus gros et moins d'eau lorsqu'ils sont plus petits.



Typ
23.1



Typ
23.4

Afin que l'œuf n'éclate pas, percer son extrémité arrondie avec le perce-œuf.

Placer les œufs avec l'extrémité percée vers le haut dans le support prévu à cet effet.

Brancher l'appareil et appuyer, dans le cas du 23.1, sur l'interrupteur. La lampe témoin signale la cuisson.

Lorsque les œufs ont atteint le degré de dureté souhaité, un bourdonnement se fait entendre.

Débrancher l'appareil. La lampe témoin s'éteint. Retirer le support à œufs de l'appareil et passer les œufs à l'eau froide.

Si vous souhaitez cuire des œufs plusieurs fois de suite, laisser l'appareil refroidir entre chaque cuisson.

Nettoyage

Débrancher l'appareil et attendre qu'il soit froid.

Pour le nettoyage du boîtier et de la coque de cuisson à revêtement anti-adhérent, se servir uniquement d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage forts ou abrasifs.

Si cela est nécessaire, détartrer la coque de cuisson avec un produit détartrant ou du vinaigre concentré (1 cuillerée à thé pour un gobelet gradué d'eau). Faire cuire la solution pendant 10 minutes dans la coque de cuisson ouverte puis la rincer soigneusement.

Votre cuit-œufs est équipé d'un enrouleur de câble pratique. Sa commande ne pose pas de problème. Maintenir fermement l'appareil d'une main et dérouler de l'autre la longueur de câble souhaitée.

ANCO vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre nouveau cuit-œufs et bon appétit.

Sous réserve de modifications.

