

# Erenis TV **HD** **TV**

## Guide décodeur Numérique Erenis



## FELICITATIONS !

Vous venez de choisir le décodeur numérique Erenis et nous vous en félicitons. Vous pourrez dans quelques instants profiter de l'ensemble des services proposés par le décodeur numérique Erenis :

- Réception de la Télévision Numérique Terrestre (TNT),
- Réception des programmes diffusés en Haute Définition,
- Support des diffusions en audio multi-canal,
- Support des modes de diffusions au format 16/9<sup>ème</sup>, multilingues et sous-titrés,
- Guide interactif des programmes (EPG),
- Evolutivité future vers un « Kit Mediacyber » qui vous permettra de profiter sur votre écran « HD ready » des contenus multimédias (vidéos, musiques, photos) présents sur votre ordinateur,
- Service de mise à jour logicielle.


Prenez soin de lire ce guide afin de pouvoir utiliser votre décodeur numérique Erenis dans de bonnes conditions.

Votre sécurité est importante pour nous. Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité présentées en page 10 avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de votre décodeur numérique Erenis.

## UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

La télécommande ergonomique fournie vous permet de piloter facilement les fonctionnalités du décodeur numérique Erenis.

Insérez les 2 piles fournies dans la télécommande en respectant les polarités, comme indiqué ci-dessous :

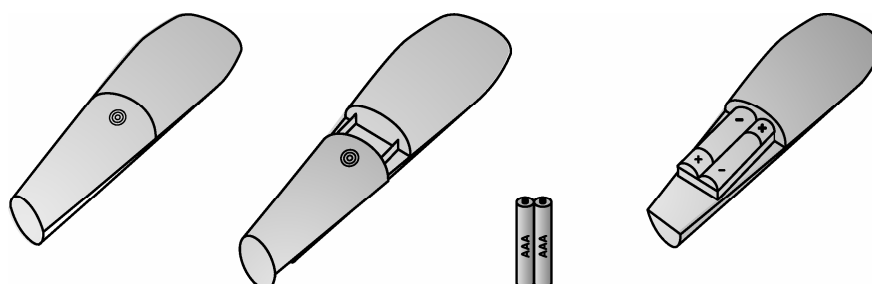

**1-9:** elles permettent de sélectionner votre chaîne

**C (Cancel) :** vous permet d'effacer votre saisie lorsque vous êtes en mode texte. En mode sélection de cette fonction vous permet de retourner sur la page précédente. Vous permet aussi la fonction « va et vient » entre 2 chaînes.

**0 :** Accès aux services interactifs (météo, trafic, people...)

**Menu:** Vous permet d'accéder au menu interactif d'Erenis TV

**V+/V-:** vous permet d'augmenter ou baisser le volume sonore

**Flèches de Navigation >** vous permet de vous déplacer au sein des différents écrans, (Haut, Bas, Gauche, Droite)- En pressant OK> vous pouvez valider votre choix

**PIP >** Picture in Picture (Fonction à venir) permet de placer une image d'une autre chaîne au sein de l'image en cours de visionnage

**Fonctions PVR** (nécessite la souscription à l'option correspondante)  
-lecture/pause : pour le timeshifting  
-Stop : retour au direct avec le timeshifting  
-REC: gère les enregistrements  
-<< et >> : avance et retour rapide (x1, x3, x10, x30, x100, x600)

**Power.** Permet de passer ou de sortir du mode veille. Il est préférable d'utiliser ce bouton pour éteindre le décodeur numérique Erenis. Ceci permet les mises à jour automatiques

**Liste:** Affiche ou masque la liste des chaînes  
Navigation  
△ Permet de remonter la liste de chaînes une par une  
▽ Permet de descendre les chaînes une par une  
<| Permet de remonter une page entière  
▷ permet de descendre d'une page entière  
>> permet d'accéder aux chaînes favorites  
<< permet de revenir à la liste normale

**Guide:** vous permet d'accéder au guide des programmes d'Erenis TV

**Rouge, vert, Jaune, Bleu**  
Permet de lancer l'action associée à la couleur correspondante, comme indiqué sur l'écran ou sur le menu

**P+/P-:** Permet d'accéder au programme suivant/ précédent

**Info:** Affiche ou masque les informations et fonctions disponibles

**≡ :** Option Télétex (pour les chaînes qui le prévoient)

**Mute :** Vous permet de couper le son

## UTILISATION

### **Marche/Arrêt**

. La mise en marche et l'arrêt du décodeur numérique Erenis se fait avec l'interrupteur présent sur la face arrière (lorsque le décodeur numérique Erenis est arrêté par l'interrupteur, sa consommation électrique est nulle)

### **Mise en veille**

. La mise en veille du décodeur numérique Erenis s'effectue avec la touche veille de la télécommande  
. La sortie de veille s'effectue avec n'importe quelle touche de la télécommande

### **0-9**

Accès aux chaînes par numérotation directe

### **abc 0-9...**

Ecriture dans les champs texte (appuyez une ou plusieurs fois jusqu'à l'apparition du caractère désiré)

### **P+ P-**

Accès à la chaîne suivante ou précédente

### **Joystick et OK**

Touches de navigation directionnelles et de confirmation (OK)

### **C (cancel)**

Annule l'action en cours ou efface le dernier caractère en mode texte  
Fonction va et vient entre deux chaînes.

### **Touches de couleur**

Lance l'action associée à la couleur dans un écran ou un menu

### **V+ V-**

Contrôle du volume

### **Text ≡**

Accès aux services de Télétex (appuyez à nouveau pour sortir du Télétex)

### **Veille**

Entrée et sortie du mode veille. Annulation d'une programmation d'enregistrement en cours d'exécution

### **Enregistrement programmé (appuyer sur la touche REC)**

Fonction sans l'option PVR

Il vous est possible de programmer un enregistrement ou des enregistrements périodiques : plus besoin chaque soir ou chaque semaine de penser à enregistrer sa série ou son programme favori.

### **Mute**

Vous permet de couper le son

### **Liste des chaînes (appuyer sur la touche LIST)**

Cette liste vous permet de visualiser et de choisir facilement toutes les chaînes ou services disponibles. En appuyant dans ce menu sur la touche << ou >>, vous accédez à la liste de vos chaînes favorites, à la liste de vos enregistrements.

Appuyez à nouveau sur LIST pour sortir

### **Guide des programmes (appuyez sur la touche guide)**

Le guide des programmes vous permet de prendre connaissance de l'ensemble de la programmation des chaînes disponibles en un coup d'œil. Naviguez chaîne par chaîne afin de connaître le programme diffusé actuellement ainsi que le programme à suivre, ou encore déposez des alertes ou des programmations d'enregistrement vers un magnétoscope ou un enregistreur DVD.

Il est possible que certaines chaînes ne proposent aucune information concernant leur programmation. Vous avez aussi la possibilité de naviguer par thème (cinéma, divertissements...).

### **Information de programmes (appuyez sur la touche INFO)**

Lorsque vous regardez une chaîne, vous pouvez prendre connaissance du descriptif et des options du programme en cours (fiche du programme, sous-titres, langues, diffusion en HD, audio, rapport d'aspect). Vous pouvez à partir de cet état naviguer également sur la programmation courante et à venir sur l'ensemble des autres chaînes avec les touches de navigation directionnelles (fonction now and next). Il est possible que certaines chaînes ne proposent aucune information concernant leur programmation.

### **Services Interactifs (appuyez sur la touche « 0 »)**

Les services Interactifs vous permettent d'accéder à des services aussi variés que : la météo, l'horoscope, le trafic, l'actualité people, des jeux, la VOD...

### **Menu interactif (appuyez sur la touche MENU)**

Le menu interactif vous permet d'accéder aux différentes fonctions et services de votre décodeur numérique Erenis :

- . **Enregistrement** : Si vous disposez de l'option « magnétoscope enregistreur numérique », ce service vous permettra d'accéder à l'ensemble de vos enregistrements.

- . **Programmations** : Cette fonction vous permet de programmer le réveil de la décodeur numérique Erenis sur une chaîne en particulier, afin d'enregistrer les programmes de la chaîne désirée sur votre magnétoscope ou votre enregistreur DVD, ou tout simplement de faire automatiquement changer de chaîne votre décodeur numérique Erenis au début d'un programme. Les programmations d'enregistrements peuvent également être posées à partir du guide des programmes.

Pour annuler une programmation en cours d'exécution, appuyez deux fois sur la touche VEILLE de la télécommande.

- . **Mediacenter** : Ce service vous permet de profiter sur votre écran des contenus multimédia (vidéos, musiques, photos) présents sur votre ordinateur.

Attention de ne pas oublier de programmer également votre magnétoscope ou votre enregistreur DVD.

En branchant un disque dur externe en USB sur le décodeur numérique Erenis, vous pourrez accéder via ce menu aux contenus présents sur votre disque dur externe.

- . **Espace disque** : Si vous disposez de l'option « magnétoscope enregistreur numérique », vous permet de contrôler l'espace utilisé sur le disque dur de celui ci.

- . **Chaînes favorites**

Vous permet d'indiquer comment chacune des chaînes est traitée :

- . Affichée ou masquée dans la liste des chaînes

- . Affichée ou ignorée lors d'un zapping de chaîne en chaîne

- . **Contrôle parental** : Voir ci-après

- . **Menu des réglages** : Voir ci-après

- . **Recherche TNT**

Vous pouvez à tout moment depuis ce menu effectuer une recherche des chaînes TNT en mode automatique ou manuel.

- . **Menu expert** : Vous permet de diagnostiquer votre connexion réseau, votre port USB ainsi que la version et les informations de votre décodeur numérique Erenis.

En appuyant sur le bouton bleu dans ce sous menu, vous pourrez contrôler la qualité et la puissance de votre signal TV.

### . **Contrôle parental**

Votre décodeur numérique Erenis dispose d'un système de contrôle parental vous permettant de bloquer l'accès à des chaînes de télévision, des programmes ou des services.

- . Ouvrez votre écran de contrôle parental depuis le menu interactif
- . Choisissez de bloquer des chaînes (ou des services) et bloquez les une à une
- . Choisissez de bloquer l'accès à des programmes en indiquant le niveau de contrôle désiré (-10 ans, -12 ans...)

Ainsi, dès que vous souhaiterez accéder à une chaîne, un service ou un programme bloqué, vous devrez au préalable entrer votre code de contrôle parental. Le déblocage sera actif jusqu'à la prochaine mise en veille ou arrêt de votre décodeur numérique Erenis.

**Attention, soyez vigilant :** Il arrive que le pictogramme de contrôle parental affiché sur un programme (en bas à droite du programme diffusé) ne corresponde pas au niveau de contrôle présenté par la décodeur numérique Erenis dans le Guide ou dans l'information de programme. Ceci n'est pas lié à un dysfonctionnement de votre décodeur numérique Erenis. Le décalage provient du fait que les chaînes TV ne diffusent pas systématiquement le même niveau de contrôle dans les informations de programmes que dans la vidéo même du programme.

**SI VOUS AVEZ PERDU VOTRE CODE DE CONTROLE PARENTAL, appelez le service client au 0811.88.77.66** (prix d'un appel local).

## **MENU DES REGLAGES**

### **Réglages**

- . Sortie PÉritel : Vous permet de choisir le mode de sortie sur la PÉritel
- . Sortie HD : Vous permet de choisir et de tester des modes haute définition :
  - Choisissez votre résolution avec les touches de navigation droite/gauche
  - Lancez le test de la résolution (touche jaune)
  - Si l'écran s'affiche correctement, vous pouvez confirmer puis sauvegarder le mode
  - Si l'écran est noir, l'opération sera annulée au bout de quelques secondes (vous pouvez également appuyer sur la touche rouge pour annuler immédiatement l'opération)

Lors du test d'une résolution et dans l'attente de votre confirmation, les LED jaune et verte clignotent ensemble.

. Si vous avez validé par erreur un mode que votre écran n'est pas capable d'afficher, appelez notre service client au 0811.88.77.66

- . Format d'affichage : Vous permet de choisir le format en fonction de votre écran
- . Format audio préféré : Vous permet de choisir entre le format audio « Multi-canal » ou « Stéréo »
- . Langue par défaut : Pour les chaînes diffusant leurs programmes en plusieurs langues
- . Les sous-titres par défaut

(La langue et les sous-titres sont également sélectionnables chaîne par chaîne en appuyant sur INFO)



## Fonction PVR (magnétoscope enregistreur numérique)

### Lecture/Pause : Gestion du direct (Timeshifting)

Si vous disposez de l'option « magnétoscope enregistreur numérique »(PVR), grâce à cette fonctionnalité, il vous est désormais possible de stopper la diffusion d'un programme en cours et de le reprendre là où vous l'avez quitté pour ne pas manquer une seconde de votre programme préféré.

### Stop

Reprise du direct quand l'option Timeshifting a été enclenchée.

### REC

Démarre l'enregistrement


### << et >>

Avance et retour rapide (x1, x3, x10, x30, x100, x600)

## INSTALLATION

Votre décodeur numérique Erenis est livré avec les accessoires suivants :

- 1 télécommande + 2 piles AAA pour la télécommande,
- 1 cordon d'alimentation,
- 1 câble Ethernet de 10 mètres.
- 1 câble antenne,
- 1 câble péritel pour relier votre décodeur numérique Erenis au téléviseur.

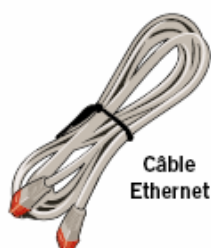


Câble  
Ethernet



Cordon  
électrique



Télécommande  
et piles

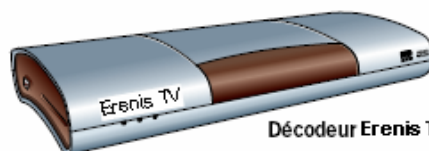

Décodeur Erenis TV HD



Câble coaxial  
(à conserver pour relier votre décodeur  
Erenis TV HD à une antenne TNT)



Cordon Péritel

## Réception de la Télévision Numérique Terrestre gratuite (TNT) :

Avant de procéder à l'installation définitive de votre décodeur numérique Erenis, veuillez vous assurer que votre localisation et votre équipement vous permettent de recevoir la Télévision Numérique Terrestre (TNT) dans de bonnes conditions. Reportez vous au site [www.tnt-gratuite.fr](http://www.tnt-gratuite.fr) pour de plus amples informations.


Attention, la réception des programmes HD n'est possible que dans des zones restreintes et uniquement sur des téléviseurs « HD ready ». Demandez conseil à votre revendeur.

Vous pourrez pour cela être amené à réorienter votre antenne extérieure ou compléter votre installation avec une antenne intérieure, de préférence amplifiée. Pour de plus amples renseignements, contactez votre installateur spécialisé.

### Raccordements possibles :


- Veillez à mettre tous les appareils à connecter hors tension avant de commencer vos branchements.
- Conformez-vous aux schémas suivants pour connecter votre décodeur numérique Erenis puis remettez vos appareils sous tension

### Connexion par câble HDMI vers HDMI :

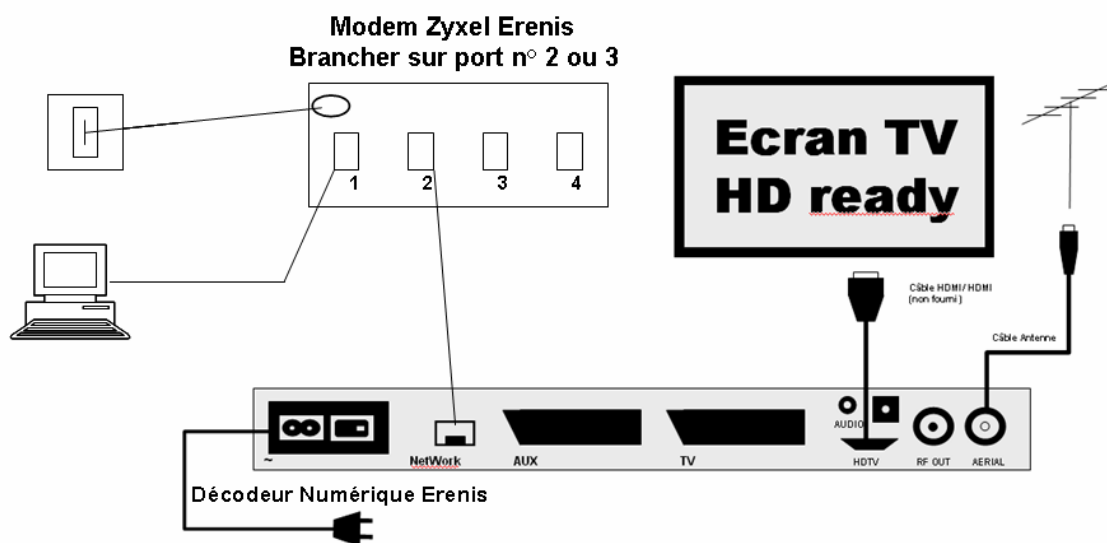





### Connexion par câble PériTel vers PériTel

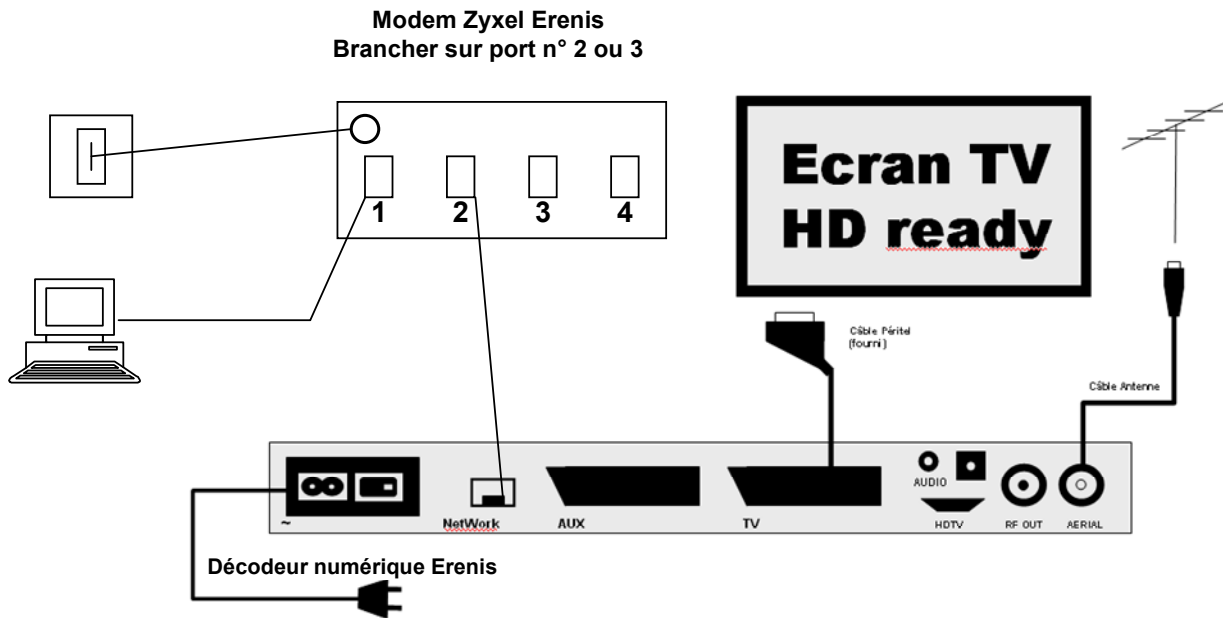

### Raccordement d'un décodeur, d'un magnéscope ou d'un lecteur/enregistreur DVD.

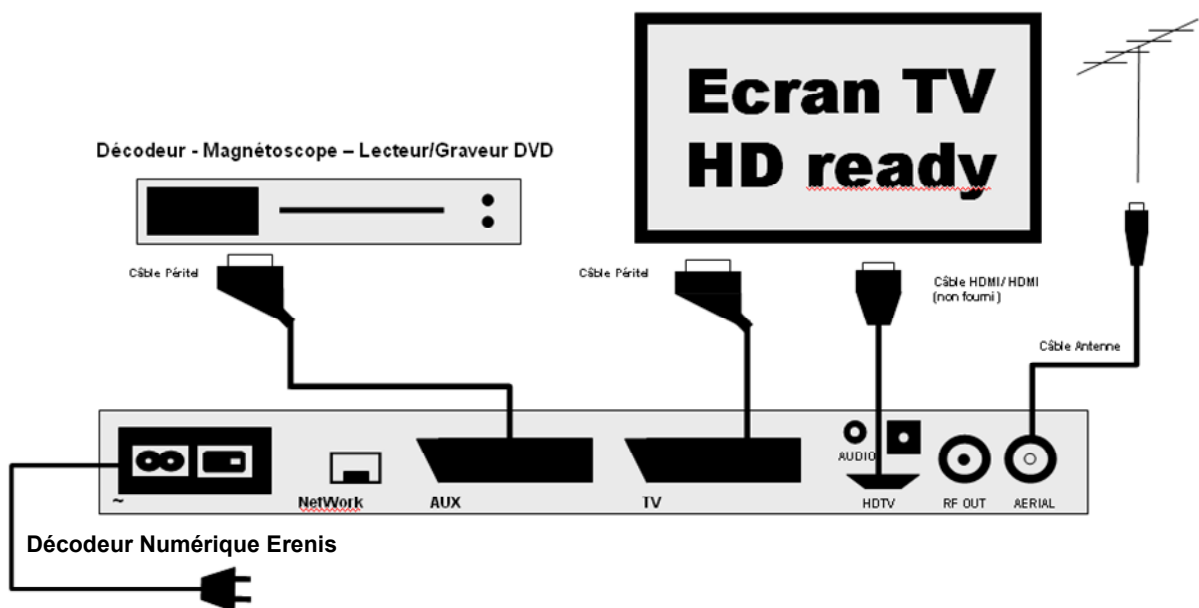

### Raccordements audio :

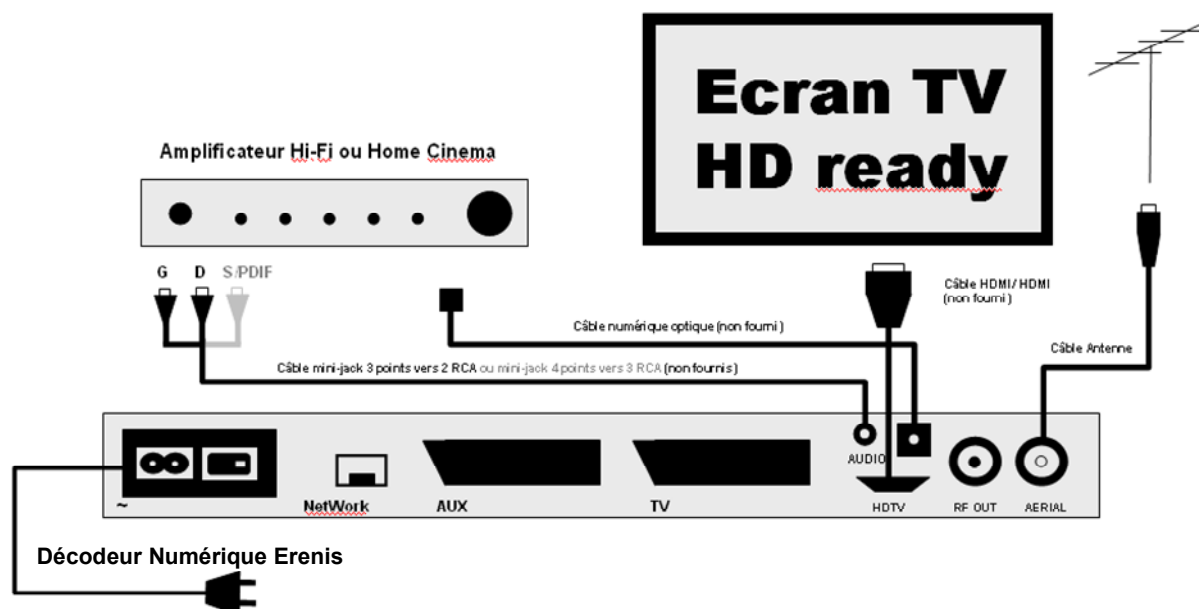

## MISE EN ROUTE

La première utilisation du décodeur numérique Erenis est automatisée et vous guide afin de vous permettre de profiter rapidement de la Télévision Numérique Terrestre et des programmes diffusés en haute définition, en toute simplicité. Reportez-vous aux indications présentées à l'écran. Une mise à jour automatique s'effectuera lors du premier démarrage du décodeur numérique Erenis.

Après avoir effectué vos raccordements, vous pouvez démarrer le décodeur numérique Erenis à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière.

**Si vous connectez votre décodeur numérique Erenis à votre écran « HD ready » via la prise HDMI :**

- . Le décodeur numérique Erenis va tester automatiquement différentes résolutions HD. Pendant ces tests, l'écran peut ne rien afficher. Les LED verte et jaune du décodeur numérique Erenis clignotent ensemble afin de vous permettre de suivre l'opération.
- . Dès qu'un des modes de test automatique est compatible avec votre écran « HD ready », vous pouvez voir le message d'accueil à l'écran. Validez rapidement avant le démarrage du test du mode suivant. Vous pourrez par la suite affiner votre configuration dans le menu des réglages (voir MENU DE REGLAGES)
- . Si aucun des modes testés automatiquement n'a pu afficher la page d'accueil, les LED verte et jaune clignotent alternativement. Débranchez alors votre câble HDMI et connectez votre décodeur numérique Erenis à votre écran via la prise PériTel. Redémarrez ensuite votre décodeur numérique Erenis pour lancer la procédure de mise en route via la prise PériTel (voir ci-dessous)
- . Vous pourrez par la suite, et à tout moment, rebrancher votre câble HDMI pour relancer automatiquement les tests de résolutions HD
- . Si vous avez validé par erreur un mode que votre écran n'est pas capable d'afficher, vous devez réinitialiser votre décodeur numérique Erenis.

**Si vous connectez votre décodeur numérique Erenis à votre écran via la prise Péritel :**

- . Assurez-vous qu'aucun câble HDMI n'est branché sur le décodeur numérique Erenis
- . Reportez-vous aux instructions affichées à l'écran.

**Une fois le message d'accueil validé via la prise HDMI ou la prise Péritel :**

- . Choisissez le format de votre téléviseur,
- . Saisissez ensuite un code de contrôle parental à 4 chiffres (différent de 0000) et conservez-le précieusement. Il vous sera par la suite demandé pour accéder aux chaînes ou aux programmes dont vous aurez restreint l'accès.
- . Une fois ces opérations terminées, le décodeur numérique Erenis vous propose de lancer la recherche automatique des chaînes de la TNT. Cette opération dure quelques instants,
- . Une fois la recherche terminée, votre décodeur numérique Erenis est opérationnelle et vous pouvez regarder vos programmes

## QUESTIONS FREQUENTES

### ABSENCE DE SON

- . N'oubliez pas que votre décodeur numérique Erenis est reliée à votre téléviseur et que le volume sonore des chaînes dépend du réglage sonore du décodeur numérique Erenis et de celui du téléviseur. Vérifiez ainsi que les sons de votre téléviseur et/ou de votre décodeur numérique Erenis ne sont pas coupés,
- . Vérifiez que votre décodeur numérique Erenis n'est pas en mode MUTE,
- . Vérifiez vos branchements audio et votre amplificateur.

### ABSENCE D'IMAGE ET COUPURES DE SON EN RACCORDEMENT PERITEL

Vérifiez que la prise péritel est bien reliée à votre décodeur numérique Erenis et correctement insérée dans la fiche.

### MAUVAISE QUALITÉ D'IMAGE / ABSENCE DE CHAÎNES

Contrôlez que vous vous trouvez dans une zone permettant une bonne réception de la TNT et que votre antenne est compatible avec la réception numérique et correctement orientée. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.

### OUBLI DU CODE PARENTAL

Appelez notre service client au 0811.88.77.66

### VOTRE DÉCODEUR NUMÉRIQUE ERENIS NE RÉPOND PLUS OU NE SEMBLE PAS SORTIR DE VEILLE

- . Vérifiez que les piles de votre télécommande sont insérées correctement et ne sont pas usées
- . Vérifiez que vous pointez bien votre télécommande vers le décodeur numérique Erenis et qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux.
- . Eteignez et rallumez votre décodeur numérique Erenis

### LES PROGRAMMES VENANT DU DECODEUR BRANCHE SUR LA PERITEL AUX NE S'AFFICHE PAS

- . Assurez-vous que votre décodeur numérique Erenis est en veille
- . Assurez-vous que votre décodeur numérique Erenis n'est pas éteint
- . Assurez-vous d'avoir branché un cordon Péritel sur votre écran et d'avoir sélectionné l'entrée A/V de votre écran

### LES INFORMATIONS DE PROGRAMMES SONT FAUSSES OU ABSENTES

- . La présence et la qualité des informations de programmes ne dépendent pas du décodeur numérique Erenis mais sont fournies par les chaînes. Elles peuvent être manquantes ou erronées

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

Votre sécurité est importante pour nous. Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de votre décodeur numérique Erenis.

- Le décodeur numérique Erenis est destiné à une utilisation intérieure.
- Tenez votre décodeur numérique Erenis et tous ses accessoires et piles hors de portée des enfants.
- Tenez votre décodeur numérique Erenis à l'abri de toute source de chaleur, de l'humidité et de la poussière.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec votre décodeur numérique Erenis.
- Veillez à toujours débrancher l'alimentation de votre décodeur numérique Erenis pour effectuer vos branchements audio ou vidéo.
- Veillez à placer votre décodeur numérique Erenis sur une surface plane et positionnée de façon à éviter les chutes et les chocs violents.
- Prévoyez un espace d'au moins 5 centimètres de chaque côté du décodeur numérique Erenis pour une ventilation correcte.
- Ne placez pas votre décodeur numérique Erenis à proximité d'une source électromagnétique.
- Ne placez aucun objet sur votre décodeur numérique Erenis, ne renversez jamais de liquide dessus et ne tentez jamais d'introduire d'objets dedans.
- Veillez à débrancher intégralement votre décodeur numérique Erenis avant de procéder à son nettoyage : nettoyez votre décodeur numérique Erenis avec un chiffon doux et humide en proscrivant tout produit alcoolisé ou abrasif.

### ATTENTION :

**Ne tentez jamais d'ouvrir votre décodeur numérique Erenis vous-même, vous prendriez des risques de chocs électriques et vous perdriez immédiatement l'effet de la garantie**

**Veillez à mettre votre décodeur numérique Erenis en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée, et à l'éteindre en prenant soin de débrancher tous les câbles en cas d'orage**


- Pour votre télécommande, veillez à ne jamais mélanger des piles de type, de marque ou d'historiques différents.
- Veillez à respecter les règles de tri en vigueur pour les déchets d'emballage de votre décodeur numérique Erenis.
- Votre décodeur numérique Erenis, ses accessoires ou les piles de la télécommande ne doivent pas être jetés dans la nature ou avec des déchets non triés. Veuillez respecter les réglementations locales en vigueur.

## DONNEES TECHNIQUES


### CARACTERISTIQUES :

- . Dimensions : 314x154x44 mm
- . Poids : Environ 0,7Kg
- . Alimentation : 220-240V AC 50Hz
- . Consommation max : 18W - 180mA
- . Température d'utilisation : De +5° à +45°

### CONNECTIQUE ARRIERE :

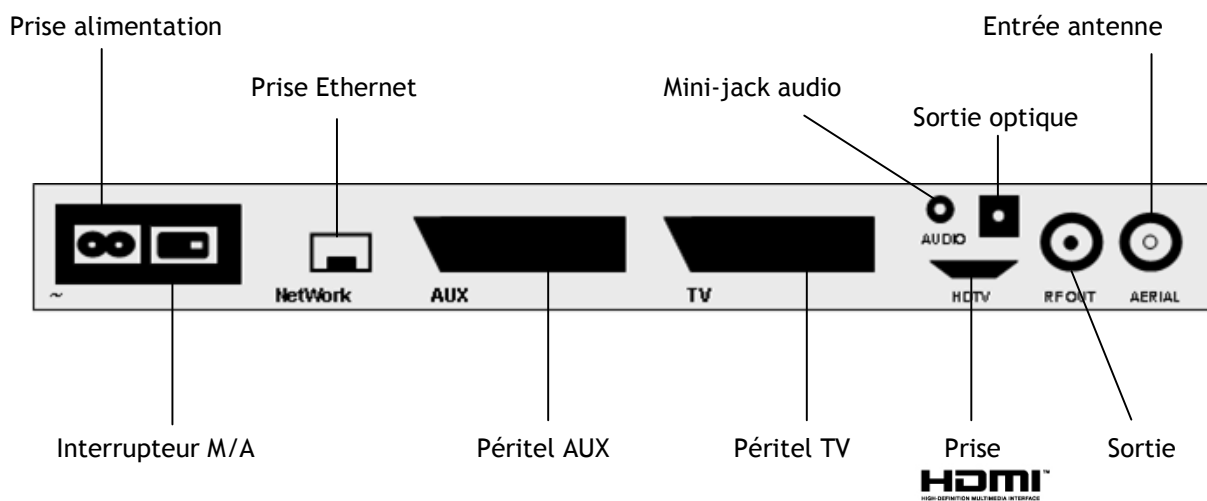

### CONNECTIQUE LATÉRALE :

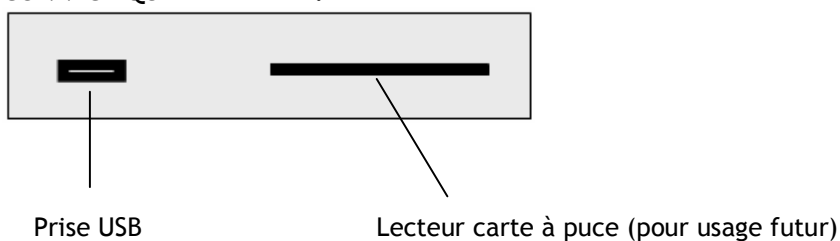

- Les fonctionnalités et les performances de votre décodeur numérique Erenis sont améliorées en permanence. C'est pourquoi Erenis se réserve le droit d'apporter des modifications au produit décrit dans le présent guide.
- Le décodeur numérique Erenis est conforme à la directive européenne 1999/5/CE (89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC) relative aux équipements de télécommunication, pour la sécurité et la santé des utilisateurs, ainsi que pour les interférences électromagnétiques.
- Le décodeur numérique Erenis est conforme à la directive européenne ROHS.
- Netgem, décodeur numérique Erenis, le logo Netgem et le logo décodeur numérique Erenis sont des marques déposées de Netgem SA.
- HDMI, le logo HDMI et High Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright law as unpublished works. They are confidential and proprietary to Dolby Laboratories. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works there from without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 1993-2002 by Dolby Laboratories. All right reserved.
- Le logo HDTV est une marque déposée de l'EICTA.
- Le décodeur numérique Erenis est destiné à une utilisation en France métropolitaine.
- Le décodeur numérique Erenis est fabriqué en France.
- Le décodeur numérique Erenis est garanti 24 mois.