


# WIRELESS SENSOR BAR

Wii™ compatible

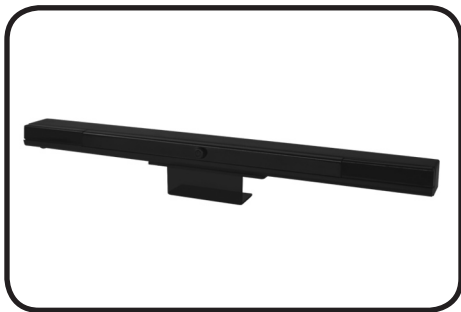

**GAME RON®**

Productcode 21275 Rev. A

# INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing this GAMERON™ product. Please save this instruction manual for future reference to ensure the best performance from your product.


## CONTENTS

- A. 1x Wireless Sensor Bar

## SPECIFICATIONS

- Play up to 16 feet away
- Wireless technology allows the sensor bar to be placed anywhere in the room without the need of cables
- Easy cable free installation

## How to Use



1. Open the battery compartment cover from the base of the Sensor Bar, insert 4x AAA batteries (not included), observing the correct polarity, then replace the battery compartment cover.



2. Place the Wireless Sensor Bar in the desired location, making sure there's no obstacle affecting detection, and the front face should be fully visible.
3. Simply turn on the Wireless sensor bar using the on/off button, then turn on your Nintendo Wii™ games console.

## Warranty

This product is guaranteed for three (3) years from the date of purchase. In the event of product failure resulting from material or manufacturing defects during this period, the retailer who sold the product will replace this product with an identical or similar model upon presentation of the cash register receipt or valid proof of purchase. This Warranty does not cover damage resulting from accidents, incorrect use, or any use for which this product was not designed.

## Important Instructions and Precautions

1. Children should not use this product without the supervision of an adult.
2. Never expose this product to direct sunlight, bad weather, humidity, high temperatures, or physical shocks.
3. Do not immerse this product in liquid.
4. Use indoors only.
5. Do not use this product if it is damaged.
6. Do not disassemble this product. Doing so will void this Warranty.
7. Use a humid, soft, clean cloth to clean the product. The use of detergents can damage this product.

## Battery Care and Maintenance

1. Only use batteries supplied with, or intended for, this product.
2. Ensure the batteries are correctly inserted.
3. Remove batteries from this product during long periods of non-use.
4. Never dispose of batteries in a fire as they may explode.
5. Do not put used batteries in the trash. Dispose of them at a proper collection point for used batteries and hazardous waste.
6. Children should never replace or charge batteries without supervision.

## Recycling

Do not discard this product with common household rubbish. This product must be disposed of at a Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) collection point for recycling. The recycling and transformation of waste electrical and electronic equipment will contribute significantly to the protection of the environment and reduce the volume of waste in dumps and landfills.

Batteries must be discarded at a designated collection point for the recycling of used-batteries and hazardous waste.

For further recycling information, please contact your local waste disposal services.

This product is not recommended for children under the age of 8 years.



## Further Information

All our products (with visual aids, product sheets, and operating instructions) can be found at: [www.awg-france.com](http://www.awg-france.com).

If you encounter any problems installing or using this product, please contact us at: [support@waregame.com](mailto:support@waregame.com).

## MODE D'EMPLOI

FR

Tout d'abord nous vous remercions d'avoir acheté cet accessoire GAMERON™. Afin d'assurer les meilleures performances de votre produit, veuillez conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure.


### CONTENU

- A. 1x Barre de capteur sans fil

### FONCTIONS

- Jouez jusqu'à une distance de 5 mètres
- La technologie sans fil permet à la barre du capteur d'être placée à n'importe quel endroit dans la pièce sans utiliser de câble
- Installation facile sans câble

### MODE D'EMPLOI



1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la barre du capteur, installez 4x piles AAA (non incluses) en respectant la polarité, puis remettez le couvercle du compartiment à piles.



2. Placez la barre du capteur sans fil à l'endroit souhaité, en vous assurant qu'il n'y a pas d'obstacle pouvant affecter la détection, et la face avant devrait être complètement visible.
3. Allumez simplement la barre du capteur sans fil en utilisant le bouton marche/arrêt, puis allumez votre console de jeux Nintendo Wii™

## Garantie

Ce produit est garanti trois ans à partir de la date d'achat. Durant cette période, en cas de défaillance résultant de matériaux défectueux ou de vices de fabrication, le détaillant auquel vous avez acheté le produit remplacera celui-ci par un modèle identique ou similaire, sur présentation de votre ticket de caisse ou de votre preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défaillances résultant de dommages accidentels, d'un usage incorrect ou d'une usure anormale.

## Consignes et précautions importantes

1. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte lors de l'utilisation de ce produit.
2. Ne jamais l'exposer à la poussière, aux rayons du soleil, aux intempéries, à une humidité élevée, à des températures élevées ou à des chocs mécaniques.
3. Ne pas immerger.
4. Utiliser le produit uniquement à l'intérieur.
5. Ne pas utiliser l'équipement si celui-ci est endommagé.
6. Ne pas démonter l'équipement. Ceci annule la garantie.
7. Pour nettoyer ce produit, utiliser uniquement un chiffon doux et légèrement humide.
8. L'emploi de détergents risquerait d'endommager le produit.

## Entretien des batteries

1. N'utiliser que des batteries compatibles et prévues à cet effet.
2. Veiller à installer correctement les batteries.
3. Si l'équipement doit rester inutilisé à long terme, retirer les batteries de la télécommande.
4. Ne jamais jeter les batteries au feu, celles-ci risqueraient d'exploser.
5. Ne pas mettre les batteries usagées à la poubelle ; les déposer à un point de collecte de piles usagées ou de déchets dangereux.
6. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte quand ils remplacent ou chargent des batteries.

## Recyclage

Il ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) en vue de son recyclage. Le recyclage et la transformation des déchets d'équipements électriques et électroniques contribueront significativement à la protection de l'environnement, en réduisant le volume des déchets déposés dans les décharges.

Il faut déposer les piles et batteries usagées à un point de collecte pour le recyclage des piles et batteries usagées ou des déchets dangereux.



Pour de plus amples renseignements sur le recyclage, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets.

Ce produit est déconseillé pour les enfants de moins de 8 ans.

---

## Informations

FR

Retrouvez tous nos produits avec visuels, fiches produits et notices sur : [www.awg-france.com](http://www.awg-france.com)

Si vous rencontrez des problèmes d'installation ou d'utilisation de votre accessoire, contactez nous à cette adresse : [support@waregame.com](mailto:support@waregame.com)

Da  
Be  
zu:

IN

A.

FU

•  
•  
•

VE

1.



# BEDIENUNGSANLEITUNG

Danke für den Kauf dieses GAMERON™ Produktes. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können und sicherzustellen, dass Sie mit diesem Produkt die bestmögliche Leistung erzielen.

DE


## INHALT

- A. 1x Drahtlose Sensorleiste

## FUNKTIONEN

- Bis zu 5 m Reichweite
- Durch die Drahtlostechnologie ist es möglich, die Sensorleiste ohne Verkabelung im Raum beliebig zu positionieren.
- Einfache, kabelfreie Installation

## VERWENDUNG



1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Sensorleiste, setzen Sie 4 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) richtig gepolt ein, und verschließen Sie wieder das Batteriefach.



2. Legen Sie die Sensorleiste an den gewünschten Ort. Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Sensors völlig frei ist.
3. Schalten Sie die drahtlose Sensorleiste an der Ein/Aus-Taste ein, und schalten Sie dann Ihre Nintendo Wii™-Spielekonsole ein.

## Garantie

Der Garantiezeitraum für dieses Produkt beträgt drei (3) Jahre ab Kaufdatum. Sollte in diesem Zeitraum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsmängeln ein Defekt an diesem Produkt auftreten, wird es Ihnen der Händler, bei dem Sie es erworben haben, gegen Vorlage einer Quittung oder eines anderen gültigen Kaufbelegs durch ein gleiches oder ähnliches Produkt ersetzt. Diese Garantie gilt nicht für Defekte aufgrund von Eigenverschulden, falscher Verwendung oder den unsachgemäßen Einsatz des Produktes.

## Wichtige Anweisungen und Sicherheitshinweise

1. Kinder sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht ihrer Eltern benutzen.
2. Setzen Sie dieses Gerät niemals direktem Sonnenlicht, ungünstigen Witterungsbedingungen, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder mechanischer Beanspruchung aus.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten.
4. Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
6. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht. Wenn Sie dies tun erlischt die Garantie.
7. Verwenden Sie ein feuchtes, sauberes, weiches Tuch zum Reinigen des Gerätes. Die Benutzung von Reinigungsmitteln kann zur Beschädigung des Geräts führen.

## Batteriepfl ege und Handhabung

1. Verwenden Sie nur Batterien, die mit diesem Gerat geliefert wurden oder dafur ausgewiesen sind.
2. Prufen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerat, wenn Sie es langere Zeit nicht benutzen.
4. Setzen Sie die Akkus niemals Feuer aus, sie konnen dann explodieren.
5. Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Hausmull. Entsorgen Sie Akkus und Batterien immer an ausgewiesenen Batterie- oder Sondermull-Sammelstationen.
6. Kinder sollten die Batterien nicht ohne Aufsicht laden oder wechseln.

## Recycling

Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmull. Das Gerat muss iber eine der Elektro- und Elektronikalt-/schrottgerate-Richtlinie der EU (WEEE) entsprechende Sammelstelle recycelt werden. Recycling und Verwertung elektrischer und elektronischer Gerate tragt entscheidend zum Umweltschutz bei und reduziert die Abfallmenge auf M ullhalden.

Entsorgen Sie Akkus und Batterien immer an ausgewiesenen Batterie- oder Sondermull-Sammelstationen.



Fur weitere Informationen zu Recycling wenden Sie sich bitte an Ihren ortlichen Entsorgungsbetrieb. Fur Kinder unter 8 Jahren ist dieses Produkt nicht geeignet.

---

## Weitere Informationen

Sie finden alle unsere Produkte (mit grafischen Hinweisen, Datenblättern und Bedienungsanleitungen) im Internet unter [www.awg-france.com](http://www.awg-france.com).

Wenn Sie bei der Einrichtung oder der Verwendung dieses Gerätes auf Schwierigkeiten stoßen, kontaktieren Sie uns bitte per Email unter: [support@waregame.com](mailto:support@waregame.com).

DE

Ha  
pre  
lat

IN

A.

FU

•  
•  
•

IN:

1.

---

# HANDLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit GAMERON™ product. Voor de beste prestaties van dit product adviseren wij u deze handleiding bewaren om eventueel later te raadplegen

## INHOUD


- A. 1x Wireless Sensor Bar

TM

## FUNCTIES

- Speel tot een afstand van 5 meter
- Door de draadloze technologie kan de Sensor Bar overal in de kamer worden geplaatst zonder dat er kabels moeten worden gelegd.
- Eenvoudige draadloze installatie

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



1. Open de afdekking van het batterijvak aan de onderkant van de Sensor Bar en plaats 4 AAA batterijen (niet meegeleverd), let op de polariteit van de batterijen. Plaats de afdekking van het batterijvak weer terug.



2. Plaats de Wireless Sensor Bar op de gewenste plaats. Zorg er voor dat de detectie niet door andere voorwerpen wordt geblokkeerd. De voorkant moet volledig zichtbaar zijn.
3. Zet de Wireless Sensor Bar aan met de on/off knop en zet vervolgens uw Nintendo Wii™ games console aan.

NL

## Garantie

Dit product heeft een garantie van drie (3) jaar vanaf de aanschafdatum. Bij storingen die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten tijdens deze periode zal de verkoper die het product heeft geleverd, het product tegen overlegging van het aankoopbewijs vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product. Deze garantie geldt niet voor beschadigingen die het gevolg zijn van ongevallen, onjuist gebruik of enig gebruik voor toepassingen waarvoor dit product niet is ontworpen.

## Belangrijke instructies en veiligheidsmaatregelen

1. Kinderen mogen dit product uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene.
2. Stel dit product nooit bloot aan direct zonlicht, slecht weer, vochtigheid, hoge temperaturen of schokken.
3. Dompel dit product niet onder in vloeistof.
4. Uitsluitend binnenshuis gebruiken.
5. Gebruik dit product niet als het is beschadigd.
6. Dit product mag niet worden gedemonteerd. Door demontage vervalt de garantie.
7. Gebruik een schone, enigszins vochtige doek om dit product schoon te maken.
8. Schoonmaakmiddelen kunnen dit product beschadigen.

## Onderhoud van de batterijen

1. Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen of batterijen die zijn bedoeld voor gebruik met dit product.
2. Let er op dat de batterijen correct worden geplaatst.
3. Verwijder de batterijen wanneer dit product langere tijd niet wordt gebruikt.
4. Werp de batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen daardoor exploderen.
5. Gooi gebruikte batterijen niet weg met het huisvuil. Biedt gebruikte batterijen ter recycling aan of verwijder ze met het klein chemisch afval.
6. Kinderen mogen de batterijen uitsluitend plaatsen of vervangen onder toezicht van een volwassene.

TN

## Recycling

Niet samen met het huisvuil verwijderen. Dit product moet ter verwerking worden aangeboden aan een recyclingstation. Het recyclen en verwerken van elektrische en elektronische apparaten draagt aanzienlijk bij aan de bescherming van het milieu door het verminderen van de hoeveelheid afval.

Batterijen moeten op daarvoor gekenmerkte verzamelplaatsen worden aangeboden of met het klein chemisch afval worden afgevoerd.



Voor nadere informatie over recycling kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerking. Dit product is niet bedoeld voor kinderen onder de 8 jaar.

---

## Overige informatie

Al onze producten (met beeldmateriaal, productbladen en handleidingen) zijn beschikbaar op internet: [www.awg-france.com](http://www.awg-france.com).

Wanneer u problemen ondervindt met de installatie of het gebruik van dit product, kunt u via e-mail contact opnemen met [support@waregame.com](mailto:support@waregame.com).



NL

Gr.  
pre  
coi

CC

A.

FU

•  
•  
•

Mi

1.



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar este producto GAMERON™. Para asegurar las máximas prestaciones de este producto, por favor guarda este manual de instrucciones para consultas futuras.


## CONTENIDO

- A. 1 Barra del sensor

## FUNCIONES

- Juega hasta a 5 m de distancia
- La tecnología inalámbrica permite a la barra del sensor colocarla en cualquier lugar de la habitación sin necesidad e cables
- Instalación fácil sin cables

## MODO DE USO



1. Abra la tapa del compartimiento de las baterías en la base de la Barra del sensor, inserte 4 baterías AAA (no incluidas), atendiendo a la polaridad correcta, luego vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.



2. Coloque la barra del sensor inalámbrico en la ubicación deseada, asegurándose de que no haya obstáculos que afecten a la detección y dejando la parte frontal totalmente visible.
3. Encienda la barra del sensor inalámbrico con el botón de encendido/apagado, luego encienda la consola de juegos Nintendo Wii™.

## Garantía

Este producto está garantizado durante tres (3) años desde la fecha de compra. En caso de fallo del producto debido a un defecto de material o fabricación durante ese periodo, el vendedor sustituirá este producto por un modelo idéntico o similar, al presentar el recibo de compra o una prueba de compra válida. Esta garantía no cubre fallos del producto debido a daños accidentales, uso incorrecto o uso diferente a aquel para el que ha sido diseñado.

## Instrucciones y precauciones importantes

1. Los niños no deben utilizar el producto sin la supervisión de un adulto.
2. Nunca expongas el producto a la luz del sol directa, condiciones atmosféricas extremas, un exceso de humedad, altas temperaturas o golpes físicos.
3. No sumerjas el producto en ningún líquido.
4. Solo uso en interiores.
5. No uses el producto si está dañado.
6. No desmontes el producto. Hacerlo anularía la garantía.
7. Usa un paño húmedo y suave para limpiar el producto. El uso de detergentes puede dañarlo.

## Cuidados y mantenimiento de las baterías

1. Usa solo las baterías que se suministran o que están diseñadas para este producto.
2. Asegúrate de insertar las baterías de forma correcta.
3. Quita las baterías del producto si no vas a usarlo durante mucho tiempo.
4. Nunca tires las baterías al fuego porque pueden explotar.
5. Nunca tires baterías gastadas a la basura; llévalas a un lugar de reciclado de baterías o un contenedor de materiales peligrosos.
6. Los niños nunca deben cambiar o cargar las baterías sin la supervisión de un adulto.

## Reciclado

No tires el producto a la basura doméstica. El producto debe ser depositado en un centro de recogida de materiales y residuos electrónicos especializado (WEEE). El reciclado y la transformación de equipo electrónico y eléctrico contribuye de forma significativa a la protección del medio ambiente y reduce el volumen de los desperdicios en los basureros.

Las baterías deben tirarse en puntos específicos de recogida y reciclado de pilas y residuos peligrosos.



Para obtener más información sobre el reciclado, por favor contacta con los Servicios de recogida y reciclado de tu localidad.

Este producto no está recomendado para niños menores de 8 años.

---

## Información adicional

Toda la información sobre nuestros productos (guía con imágenes, folletos de características e instrucciones) se encuentra en: [www.awg-france.com](http://www.awg-france.com).

Si experimentas algún problema al instalar o al usar este producto, por favor contacta con: [support@waregame.com](mailto:support@waregame.com)

ES

Gr.  
rer  
col

CC

A.

FU

•  
•  
•

UT

1.

# MANUALE DI ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato questo prodotto GAMERON™. Per assicurarti il miglior rendimento del prodotto, conserva questo manuale di istruzioni per poterlo consultare in futuro.


## CONTENUTO

- A. 1 Barra dei sensori wireless

## FUNZIONI

- Possibilità di giocare a una distanza fino a 5 metri
- La tecnologia Wireless consente il posizionamento della barra dei sensori in qualunque posizione della stanza senza alcun cavo
- Semplice installazione senza cavi

## UTILIZZO



1. Aprire il coperchio del vano batterie alla base della barra dei sensori, inserire 4 batterie tipo AAA (non incluse nella confezione), allineare correttamente le polarità e reinstallare il coperchio del vano batterie.



2. Collocare la barra dei sensori Wireless nella posizione desiderata, verificando che non vi siano ostacoli che ne possano impedire il rilevamento e che la faccia anteriore sia completamente visibile.
3. È sufficiente accendere la barra dei sensori Wireless con il pulsante di accensione/spengimento e quindi accendere la console di gioco Nintendo Wii™.

## Garanzia

Questo prodotto è garantito per tre (3) anni dalla data d'acquisto. In caso di guasto del prodotto durante questo periodo per difetti dei materiali o di fabbricazione, il rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto sostituirà il prodotto con un modello identico o simile su presentazione della ricevuta del registratore di cassa o di una prova d'acquisto valida. Questa garanzia non copre i danni da incidente, utilizzi scorretti o diversi da quelli per cui è concepito il prodotto.

IT

## Istruzioni e precauzioni prioritarie

1. I bambini non devono usare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
2. Non esporre questo prodotto a luce solare diretta, pioggia, umidità e temperature elevate o urti.
3. Non immergere questo prodotto in un liquido.
4. Utilizza questo prodotto esclusivamente al chiuso.
5. Non utilizzare questo prodotto se danneggiato.
6. Non smontare questo prodotto. Invalideresti la garanzia.
7. Per la pulizia utilizza un panno morbido, asciutto e pulito. L'uso di detersivi può danneggiare il prodotto.

## Cura e manutenzione delle batterie

1. Utilizza solo batterie compatibili con questo prodotto o per esso concepite.
2. Assicurati di inserire le batterie in modo corretto.
3. In caso di non utilizzo prolungato, rimuovi le batterie dal telecomando.
4. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.
5. Non gettare nell'immondizia batterie usate. Destinalo a un raccogliitore per batterie usate o rifiuti pericolosi.
6. I bambini non devono sostituire o caricare le batterie senza supervisione.

## Riciclaggio

Non gettare questo prodotto con i rifiuti domestici ordinari. Questo prodotto dev'essere smaltito presso un punto di raccolta per il riciclaggio di WEEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto). Il riciclaggio e la trasformazione di attrezzature elettriche ed elettroniche contribuirà significativamente alla protezione dell'ambiente e a ridurre il volume di rifiuti nelle discariche e negli interramenti. Le batterie devono essere destinate a un punto di raccolta designato per il riciclaggio delle batterie usate e dei rifiuti pericolosi.



Per maggiori informazioni sul riciclaggio, contatta i tuoi servizi locali di smaltimento dei rifiuti. Questo prodotto non è consigliato per i bambini al di sotto degli 8 anni.

---

## Ulteriori informazioni

Tutti i nostri prodotti (con illustrazioni, specifiche tecniche e manuali di istruzioni) sono presenti su: [www.awg-france.com](http://www.awg-france.com).

Se incontri difficoltà nell'utilizzo o nell'installazione di questo prodotto, contattaci all'indirizzo: [support@waregame.com](mailto:support@waregame.com).



IT



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Obrigado por adquirir este produto GAMERON™. Para assegurar o melhor desempenho do produto, guarde este manual de instruções para referência futura.


## CONTEÚDO

- A. 1 Barra de Sensor Sem Fios

## FUNÇÕES

- Permite jogar a um distância até 5 metros
- A tecnologia sem fios permite colocar o sensor em qualquer ponto da sala sem utilizar cabos nem fios
- Instalação simples sem cabos

## UTILIZAÇÃO



1. Abre a tampa do compartimento das pilhas na base da Barra de Sensor, insere 4 pilhas AAA (não incluídas), respeitando a polaridade correcta, e volta a colocar a tampa do compartimento das pilhas.



2. Coloca a Barra de Sensor Sem Fios no local preten dido, assegurando que não existam obstáculos a afectar a detecção, e que toda a parte da frente esteja visível.
3. Liga a barra de sensor sem fios com o botão de ligar/desligar e, em seguida, liga a tua consola de jogos Nintendo Wii™.

## Garantia

Este produto tem garantia para três (3) anos a contar da data da aquisição. No evento de uma falha do produto resultante de defeitos de material ou fabrico durante este período, o revendedor que vendeu o produto substituirá este produto por um modelo idêntico ou semelhante, sendo necessário para isso apresentar o talão de compra ou uma prova de compra válida. Esta Garantia não abrange danos resultantes de acidentes, uso incorrecto ou qualquer uso para o qual este produto não tenha sido concebido.

PT

## Instruções e Precauções Importantes

1. As crianças só devem utilizar este produto sob supervisão de um adulto.
2. Nunca exponha este produto à luz solar directa, à intempérie, humidade elevada, temperaturas elevadas ou embates físicos.
3. Não mergulhe este produto em líquidos.
4. Para uso apenas no interior.
5. Não utilize este produto se estiver danificado.
6. Não desmonte este produto. Ao fazê-lo, invalida a garantia.
7. Utilize um pano húmido, macio e limpo para limpar o produto. O uso de detergentes poderá resultar em danos ao produto.

## Manutenção e Manuseamento das Pilhas

1. Utilize pilhas que sejam compatíveis com este produto, ou que se destinem ao mesmo.
2. Certifique-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
3. Se planejar não utilizar este produto durante um período prolongado, remova as pilhas do mesmo.
4. Não elimine as pilhas em fogo dado que podem explodir.
5. Não elimine as pilhas no lixo. As pilhas devem ser reciclada num pilhão ou eliminadas como resíduos perigosos.
6. As crianças devem ser supervisionadas sempre que substituírem ou carregarem pilhas.

## Reciclagem

Não elimine este produto em conjunto com o lixo doméstico normal. Este produto deve ser eliminado num local de recolha de equipamentos eléctricos e electrónicos para fins de reciclagem. A reciclagem e transformação de equipamentos eléctricos e electrónicos contribuirá significativamente para a protecção do ambiente e reduz o volume de resíduos nas lixeiras.

As pilhas devem ser eliminadas no pilhão ou em pontos de recolha para a reciclagem de resíduos perigosos.



Para mais informações sobre a reciclagem, contacte o serviço de recolha de resíduos local. Este produto não é recomendado para menores de 8 anos.

---

## Mais Informações

Poderá encontrar todos os nossos produtos (com materiais de apoio visuais, folhas de informação e instruções de utilização) em: [www.awg-france.com](http://www.awg-france.com).

Se tiver problemas ao instalar ou utilizar este produto, contacte-nos através de: [support@waregame.com](mailto:support@waregame.com).

## NOTES



## NOTES

# WIRELESS SENSOR BAR

Wii™ compatible

Designed, Distributed and Manufactured by AWG.

AWG  
17 Rue Louis Armand  
77330 Ozoir La Ferrière  
France



- All trademarks are acknowledged
- Tous les noms et logos sont déposés et appartiennent à leurs marques respectives
- Alle Warenzeichen anerkannt

SUPPORT@AWG-FRANCE.COM  
WWW.AWG-FRANCE.COM

**GAME RON®**

