

GPS NAVIGATION SYSTEM

UK

FR

NL

DE

PT

PL

GPS-3V4



INSTRUCTION MANUAL



INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language	: UK
Page	: 1 (of 13 Pages)
Version	: 1.0
Date	: 2007.08.21

Congratulations on choosing your new Invion product. We have every expectation that you will be completely satisfied with your new purchase.

To always guarantee optimal function and performance of your product, we would ask the following:

- Before using the product for the first time, carefully read the operating instructions and adhere to the safety precautions!
- All activities at and with this product may only be carried out as described in these operating instructions.
- Please be sure to include the operating instructions in case you pass along this product to someone else.

Packaging:

This product is delivered in protective packaging to prevent transportation damage. Packaging materials are raw materials and can therefore be recycled. Please recycle these materials.

INVIION

Contents

Brief introduction of hardware	4
Top Menu	6
Entertainment	7
Specifications	10
With reference to environmental protection	11
Claims & Warranties	12

Brief introduction of hardware

Standard Package

Before getting started with your GPS, check to see that your INVION GPS-3V4 package includes the following items (if you are missing any parts, please contact your INVION dealer immediately):

- GPS unit
- Owner's manual
- Windshield suction mount
- TMC external antenna
- Car power adapter
- USB cable
- Mounting bracket




- (1) Power button: press and hold for 3 seconds to turn the GPS unit on or off.
- (2) Touch screen
- (3) Built-in GPS antenna
- (4) Card slot: slot for SD or MMC memory cards (sold separately)
- (5) Charge indicator light
- (6) Reset button
- (7) USB port
- (8) Headphone jack/TMC antenna jack

*Tip1: Do not touch the touch screen before the unit starts up completely; otherwise, the touch screen may fail to work.

INVIon

Connection

Connect to Car Power

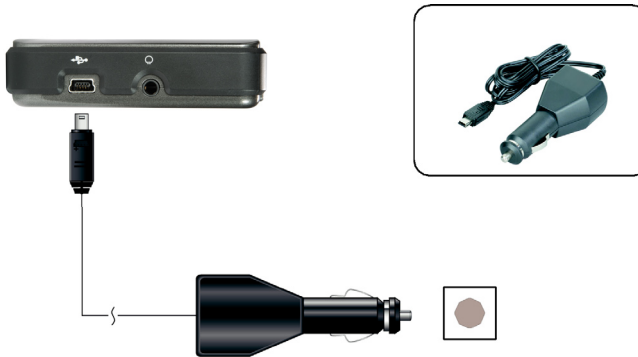

1. Connect the USB plug of the car power adapter to the USB port on the side of the GPS Unit.
2. Connect the car cigarette lighter plug of the car power adapter into the car cigarette lighter socket.



Chipset SIRF III
Operates behind athermic windshield


Top Menu


1. Press the **POWER** button to turn on the GPS unit.
2. The “Top Menu” screen will be displayed.





NOTE: During navigation or other operations, quickly pressing the **POWER** button will display the “Top Menu” screen.

Volume

1. Tap (+) or (-) on the “Top Menu” screen to adjust the volume.
2. Tap  on the screen to mute the sound. The following will be displayed on the screen:

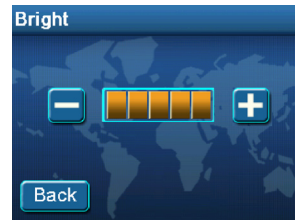


Bright

- Tap  on the “Top Menu” screen to display the “Bright” menu.
1. Tap (+) or (-) on the screen to adjust the brightness of the screen.
 2. Tap  on the screen to return to the “Top Menu” screen.

InVion

Entertainment

You can play the audio, video or picture files stored in SD or MMC memory cards.

1. Insert the SD or MMC memory card into the card slot.
2. Tap  Entertainment on the Top Menu to change to Media player mode. The SDMMC DISK folder will be displayed.



3. Tap SDMMC DISK folder to open it. The folder list will be displayed.




4. Tap a folder (Picture, Music, or Film) to open it; or tap a file to play it.

To Play an Audio or Video File

1. Tap the Music or Film folder to open it.



2. Select and tap the file to play it.

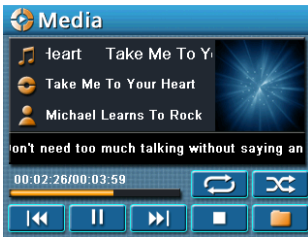

NOTE:


While a video is playing, tap the video screen area to toggle between the two screen sizes.

To View a Picture File

1. Tap the Picture folder to open it.



2. Select and tap the file to view it.

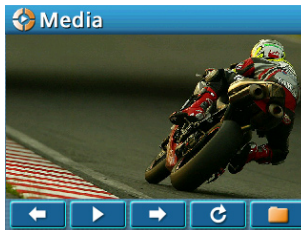








NOTE:









While displaying a picture, tap the picture screen area to toggle between the two screen sizes.

INVIION






The following buttons appear on the Folder screens.

-  Tap to return to the Top Menu.
-  Tap to display the entertainment interface.
-  Tap to scroll up the folder list or file list.
-  Tap to scroll down the folder list or file list.
-  Tap to show the file list in thumbnail mode.
-  Tap to show the file list in list mode.
-  Tap to return to the folder list.

The following buttons appear on the Audio and Video Media screens.

-  Tap to play a file or all files repeatedly.
-  Tap to play the files in random order.
-  Tap to play the previous file.
-  Tap to pause the playback.
-  Tap to resume the playback.
-  Tap to play the next file.
-  Tap to stop the playback.
-  Tap to return to the file list.

The following buttons appear on the Picture Media screens.

-  Tap to view the previous picture.
-  Tap to play the picture slideshow continuously.
-  Tap to view the next picture.
-  Tap to rotate the current picture 90° clockwise.
-  Tap to return to the file list.

Specifications

3.5" GPS Navigation with MP3/MP4 Player

- 3.5" 4:3 LCD Screen, 320*240 RGB
- OS: Windows CE.Net 4.2
- 64 MB SDRAM
- CPU : ARM 400 MHz
- GPS: SIRF Star 3 High Sensitivity Receiver
- Built-in Antenna
- Plays MP4/MP3 file via SD card (sold separately)
- Built-In Lithium-Polymer Battery last 2.5 hours
- Dimension: 105L X 75W X 20H mm
- Weight: 175g

Hard Key and Connection Ports:

- Power on/off
- Headphone jack/TMC antenna jack
- USB port
- Reset
- SD/MMC card slot
- External antenna jack

Accessories:

- 5V Car Power Adapter
- USB cable
- Windshield suction mount
- Mounting bracket

INVION

With reference to environmental protection



Packing materials are raw materials and can be used again.
Keep packing materials separate. For more information about recycling contact your local administration.



Old devices do not belong in the domestic refuse!
Dispose of old devices responsibly, and contribute to environmental protection.
Your local administration will inform you about collecting points and opening times.



Old batteries do not belong in the domestic refuse!
Dispose of old batteries accordingly and contribute to environmental protection.
Your local administration will inform you about collecting points and opening times.



This product complies with European directives

Claims & Warranties

In case of possible product defects, please contact the dealer from whom you purchased the device. For this reason we recommend you save your purchase receipt.

Service

For technical questions, information about our products, and for spare part orders, our Service team is available as follows:

Service times: Monday to Friday, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

Phone: 00800 / 77 77 88 99

This is a Europewide freephone number that carries no calling charge

E-mail: service-gb@supportplus.org

Important note: Please **do not** send your device to our address without having been requested to do so by our Service team. The costs and the risk of loss for unsolicited mailings will be borne by the sender. We reserve the right to refuse the acceptance of unsolicited mailings or to return the corresponding merchandise to the sender carriage forward, that is, at the sender's expense.

VRS 1.0

INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language	: UK
Page	: 13 (of 13 Pages)
Version	: 1.0
Date	: 2007.08.21

SYSTEME DE NAVIGATION GPS AUTONOME

GPS-3V4



MANUEL D'UTILISATION



INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language	: FR
Page	: 1 (of 13 Pages)
Version	: 1.0
Date	: 2007.08.21

Nous vous félicitons de l'acquisition de votre nouveau produit Invion et sommes convaincus que vous serez satisfait de cet appareil.

Afin de garantir une fiabilité et un fonctionnement parfaits de votre produit, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service et de respecter les consignes de sécurité!

- Toutes les activités sur et avec cet appareil ne doivent être exécutées que de la manière décrite dans ce mode d'emploi.
- Si vous souhaitez céder cet appareil à une tierce personne, veuillez lui remettre également cette notice d'utilisation.

Emballage :

Afin d'éviter les dommages engendrés par le transport, cet appareil est livré dans un emballage de protection. Ces matériaux d'emballage sont des matières premières et sont donc recyclables. Veuillez respecter les réglementations de tri sélectif afin d'aider au recyclage de ces matériaux.

INVION

Sommaire

Brève Introduction de l'Appareil	4
Menu Principal	6
Divertissements	7
Spécifications	10
Protection de l'environnement	11
Réclamations et Garantie	12

Brève Introduction de l'Appareil

Lot Standard

Avant de commencer à utiliser votre GPS, vérifiez que votre lot INVION GPS-3V4 comporte les articles suivants (si des pièces venaient à manquer, veuillez contacter immédiatement votre revendeur INVION):

- Unité GPS
- Guide d'utilisateur
- Support pare-brise à ventouse
- Antenne extérieure TMC
- Adaptateur Voiture
- Câble USB
- Support de fixation




- (1) Interrupteur : appuyez dessus et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le GPS.
- (2) Ecran tactile
- (3) Antenne GPS intégrée
- (4) Fente pour carte: Fente pour les cartes mémoire SD ou MMC (vendu séparément)
- (5) Témoin indicateur du chargement
- (6) Bouton de réinitialisation
- (7) Port USB
- (8) Prise pour écouteurs/Jack antenne TMC

*Conseil 1: Ne touchez pas l'écran tactile avant que l'appareil n'ait complètement démarré ; autrement, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner.

INVIon

Branchement

Brancher à l'alimentation de votre voiture

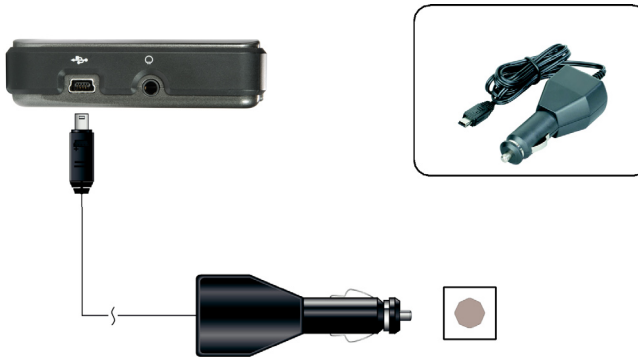

1. Branchez la prise USB de l'adaptateur voiture au port USB situé sur le côté du GPS.
2. Branchez la prise de l'allume-cigare de l'adaptateur voiture dans la prise de l'allume-cigare de la voiture.



La puce SIRF III
Opère derrière un pare-brise athermique


Menu Principal


1. Appuyez sur le bouton **POWER** pour allumer le GPS.
2. L'écran du "Menu principal" s'affichera.



REMARQUE : Lors de la navigation ou d'autres opérations, vous pourrez afficher l'écran du "Menu principal" en appuyant rapidement sur le bouton **POWER**


Volume

1. Appuyez sur (+) ou (-) sur l'écran du "Menu principal" pour régler le volume.
2. Appuyez sur  sur l'écran pour couper le son. L'écran suivant s'affichera alors :

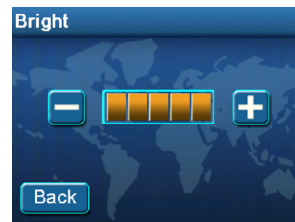

Luminosité


Appuyez sur  dans l'écran du "Menu principal" pour afficher le menu de "Luminosité".

1. Appuyez sur (+) ou (-) dans l'écran pour régler la luminosité de l'écran.
2. Appuyez sur  dans l'écran pour revenir à l'écran du "Menu principal".

InVion

Divertissements

Vous pouvez lire les fichiers audio, vidéo ou d'image conservés dans les cartes mémoire SD ou MMC.

1. Insérez la carte mémoire SD ou MMC dans la fente pour carte.
2. Appuyez sur  Entertainment dans le menu principal pour passer en mode Lecteur Multimédia. Le dossier de DISQUE SDMMC s'affichera.



3. Appuyez sur le dossier de DISQUE SDMMC pour l'ouvrir. La liste de dossiers s'affichera.



4. Appuyez sur un dossier (Image, Musique, ou Film) pour l'ouvrir; ou appuyez sur un fichier pour le lire.

Pour lire un fichier Audio ou Vidéo

1. Appuyez sur le dossier de Musique ou de Film pour l'ouvrir.



1. Sélectionnez et appuyez sur le fichier pour le lire.



REMARQUE:


Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, appuyez sur la zone d'écran pour passer entre les deux tailles d'écran.

Pour visualiser un fichier d'Image

1. Appuyez sur le dossier d'Image pour l'ouvrir.



2. Sélectionnez et appuyez sur le fichier pour le visualiser.

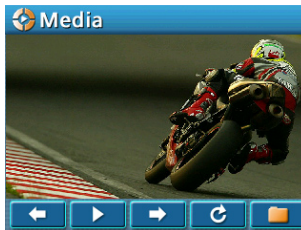








REMARQUE:









Lors de l'affichage d'une image, appuyez sur la zone d'écran de l'image pour passer entre les deux tailles d'écran.

INVION






Les boutons suivants apparaissent sur les écrans de Dossier.

-  Appuyez dessus pour revenir au menu principal.
-  Appuyez dessus pour afficher l'interface de divertissement.
-  Appuyez dessus pour dérouler vers le haut la liste de dossiers ou la liste de fichiers.
-  Appuyez dessus pour dérouler vers le bas la liste de dossiers ou la liste de fichiers.
-  Appuyez dessus pour afficher la liste de fichiers en mode Vignettes.
-  Appuyez dessus pour afficher la liste de fichiers en mode Liste.
-  Appuyez dessus pour revenir à la liste de dossiers.

Les boutons suivants apparaissent sur les écrans des média Audio et Vidéo.

-  Appuyez dessus pour lire un fichier ou tous les fichiers répétitivement.
-  Appuyez dessus pour lire les fichiers dans l'ordre aléatoire.
-  Appuyez dessus pour lire le fichier précédent.
-  Appuyez dessus pour faire une pause dans la lecture.
-  Appuyez dessus pour reprendre la lecture.
-  Appuyez dessus pour lire le fichier suivant.
-  Appuyez dessus pour arrêter la lecture.
-  Appuyez dessus pour revenir à la liste de fichiers.

Les boutons suivants apparaissent sur les écrans du média d'Image.

-  Appuyez dessus pour visualiser l'image précédente.
-  Appuyez dessus pour lire le diaporama d'images en continu.
-  Appuyez dessus pour visualiser l'image suivante.
-  Appuyez dessus pour faire tourner l'image courante à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
-  Appuyez dessus pour revenir à la liste de fichiers.

Spécifications

3.5" GPS de Navigation avec lecteur MP3/MP4

- Ecran LCD 3.5" 4:3, 320*240 RGB
- OS : Windows CE.Net 4.2
- 64 MB SDRAM
- CPU : ARM 400 MHz
- GPS : Récepteur SIRF 3 étoiles de haute sensibilité
- Antenne intégrée
- Lecture de fichiers MP4/MP3 via le lecteur de carte SD (vendu séparément)
- Durée de la batterie lithium polymère intégrée : 2,5 heures
- Dimensions : 105L X 75W X 20H mm
- Poids : 175g

Boutons et ports de connection :

- Interrupteur On/Off
- Prise écouteurs/Jack antenne TMC
- Port USB
- Restaurer
- Fente carte SD/MMC
- Jack antenne extérieure

Accessoires :

- Adaptateur voiture 5V
- Cable USB
- Support pare-brise à ventouse
- Support GPS

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont des matériaux bruts et peuvent être réutilisés.

Conservez les matériaux d'emballage séparément. Pour plus d'informations concernant le recyclage, veuillez contacter votre administration locale.



Les vieux appareils ménagers ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.

Jetez vos appareils usagés de manière responsable et contribuez à la protection de l'environnement.

Votre administration locale vous informera concernant les points de ramassage des déchets et les heures d'ouverture.



Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures domestiques !

Rejetez les piles usagées de manière adaptée et contribuez à la protection de l'environnement.

Votre administration locale vous informera concernant les lieux de collecte et les heures d'ouverture.



Ce produit est en conformité avec les exigences des directives européennes.

Réclamations et Garantie

Si ce produit présentait des défauts éventuels, veuillez vous adresser directement au commerçant chez lequel vous avez acheté l'appareil. Nous vous recommandons donc pour cette raison de conserver soigneusement votre preuve d'achat (ticket de caisse).

Service après-vente

Si vous avez des questions d'ordre techniques, si vous désirez des informations complémentaires sur nos produits ou si vous voulez commander des pièces de rechange, veuillez vous adresser à notre service après-vente, entièrement à votre disposition :

Heures d'ouverture du service après-vente : du lundi au vendredi, de 9H00 à 18H00

Téléphone: +33 1 69.91.47.65

Email : sav@supportplus.fr

Note importante : N'envoyez pas votre appareil à notre adresse **sans** y avoir été préalablement invité par notre équipe. Les coûts et les risques de pertes inhérents aux envois non concertés seront imputés à l'expéditeur. Nous nous réservons le droit de refuser les envois non sollicités ou de renvoyer les produits concernés aux frais de l'expéditeur.

VRS 1.0

INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language : FR
Page : 13 (of 13 Pages)
Version : 1.0
Date : 2007.08.21

GPS NAVIGATIESYSTEEM

GPS-3V4



GEBRUIKSHANDLEIDING 

INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language	: NL
Page	: 1 (of 13 Pages)
Version	: 1.0
Date	: 2007.08.21

Gefeliciteerd met uw keuze voor een Invion produkt. We hebben alle verwachting dat u volledig tevreden zult zijn met uw nieuwe aanschaf.

Om altijd een optimale werking van uw produkt te garanderen vragen we u het volgende:

- Lees, voor u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, eerst zorgvuldig de gebruikshandleiding door en volg de veiligheidsvoorschriften!
- Alle activiteiten met dit apparaat mogen alleen zo uitgevoerd worden als omschreven in deze gebruikshandleiding.
- Wees er zeker van deze gebruikshandleiding in te begrijpen als u dit produkt aan iemand anders door zou geven.

Verpakking:

Dit apparaat wordt geleverd in beschermende verpakking om schade tijdens transport te voorkomen. De verpakkingsmaterialen zijn grond-materialen die hergebruikt kunnen worden. Recycle de materialen.

INVIION

Inhoud

Korte hardware introductie	4
Top Menu	6
Vermaak	7
Specificaties	10
Ter bescherming van het milieu.....	11
Garantie & klachten.....	12

Korte hardware introductie

Standaard Verpakking

Controleer, voor u aan de slag gaat met uw GPS, dat de verpakking van uw INVION GPS-3V4 de volgende items bevat. Neem contact op met uw INVION dealer als u onderdelen zou missen:

- GPS
- Gebruiksaanwijzing
- Montagebeugel met zuignap voor voorruit
- TMC Externe Antenne
- Auto-adapter
- USB-kabel
- Montagebeugel




- (1) Aan/Uit-knop (power): houd 3 seconden ingedrukt om de GPS aan of uit te zetten.
- (2) Tiptoetscherm
- (3) Ingebouwde GPS-antenne
- (4) Kaartingang: ingang voor SD of MMC geheugenkaarten (apart verkocht)
- (5) Oplaadindicatorlampje
- (6) Resetknop
- (7) USB-poort
- (8) Koptelefooningang/TMC Antenne-aansluiting

*Tip 1: Raak het tiptoetscherm niet aan voor het apparaat volledig opgestart is; anders werkt het tiptoetscherm wellicht niet naar behoren.

INVIon

Aansluiting

Aansluiten op Autovoeding

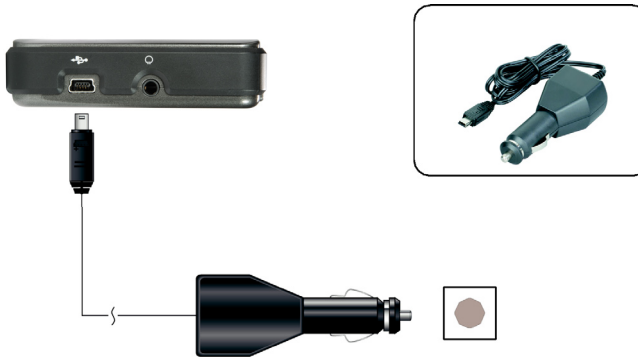

1. Sluit de USB-stekker van de autoadapter aan op de USB-poort aan de zijkant van de GPS.
2. Steek de andere kant van de autoadapter in de sigarettenaansteker van de auto.



SIRF III

Chipset werkt achter a-thermische voorruit


Top Menu


1. Druk op de Aan/Uit-knop (POWER) om de GPS aan te zetten.
2. Het "Top Menu" wordt getoond.




LET OP: Druk tijdens het navigeren of tijdens ander gebruik snel op de Aan/Uit-knop (POWER) om het "Top Menu" te tonen.


Volume

1. Tip op (+) of (-) op het "Top Menu" om het volume aan te passen.
2. Tip op  om het geluid uit te zetten. Het scherm ziet er als volgt uit:

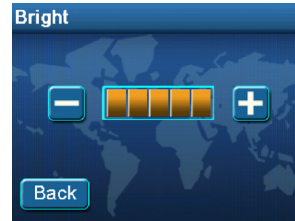

Helderheid


Tip op  op het "Top Menu" om het Helderheidmenu (Bright) te tonen.

1. Tip op (+) of (-) om de helderheid van het scherm aan te passen.
2. Tip op  om terug te gaan naar het "Top Menu".

InVion

Vermaak

U kunt de audio-, video- en plaatjesbestanden van uw SD of MMC geheugenkaarten afspelen.

1. Steek de SD of MMC geheugenkaart in de kaartingang.
2. Tip op  Entertainment op het Hoofdmenu, om de Mediaspelerstand te wijzigen. De map van de SDMMC DISK wordt getoond.



3. Tip op SDMMC DISK om hem te openen. De mappenlijst wordt getoond.



4. Tip op een map (Picture, Music of Film) om hem te openen; tip op een bestand om het af te spelen.

Een Audio- of Videobestand Afspelen

1. Tip op de Music- of Film-map om hem te openen.



2. Selecteer en tip een bestand aan, om het af te spelen.



LET OP:


Tip tijdens het spelen van een video op het videoschermgedeelte, om te wisselen tussen twee schermafmetingen.

Een Plaatjesbestand Bekijken

1. Tip op de Picture-map om hem te openen.



2. Selecteer en tip een bestand aan, om het te bekijken.

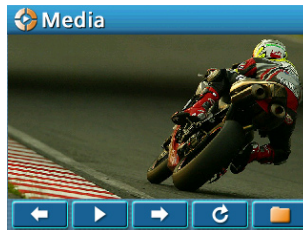

LET OP:

Tip tijdens het bekijken van een plaatje op het plaatje om te wisselen tussen twee schermafmetingen.

IN VION

De volgende knoppen verschijnen op het Folder-scherf (de mappenlijst).



Tip erop om terug te gaan naar het Hoofdmenu.



Tip erop om het Entertainmentscherf te openen.



Tip erop om naar boven te scrollen in de mappen- of bestandenlijst.



Tip erop om naar beneden te scrollen in de mappen- of bestandenlijst.



Tip erop om de bestanden in de bestandenlijst als miniatuurweergaven te tonen.



Tip erop om de bestandenlijst als lijst te tonen.



Tip erop om terug te gaan naar de mappenlijst.

De volgende knoppen verschijnen op de Audio- en Video Mediaschermen.



Tip erop om één bestand of alle bestanden te herhalen.



Tip erop om de bestanden in willekeurige volgorde af te spelen.



Tip erop om het vorige bestand te spelen.



Tip erop om het afspelen tijdelijk te stoppen.



Tip erop om door te gaan met afspelen.



Tip erop om het volgende bestand te spelen.



Tip erop om het afspelen te stoppen.



Tip erop om terug te gaan naar de bestandenlijst.

De volgende knoppen verschijnen in de Plaatjes Mediaschermen.



Tip erop om het vorige plaatje te bekijken.



Tip erop om een aanééngesloten fotopresentatie te spelen.



Tip erop om het volgende plaatje te bekijken.



Tip erop om het huidige plaatje 90° met de klok mee te draaien.



Tip erop om terug te gaan naar de bestandenlijst.

Specificaties

3,5" GPS Navigatie met MP3/MP4-speler

- 3,5" 4:3 LCD scherm, 320*240 RGB
- OS: Windows CE.Net 4.2
- 64 MB SDRAM
- CPU : ARM 400 MHz
- GPS: SIRF Star 3 Hooggevoelige Ontvanger
- Ingebouwde Antenne
- Speelt MP4/MP3 bestanden via SD-kaart (apart verkocht)
- Ingebouwde Polymeer Lithium Batterij werkt 2.5 uur
- Afmeting: 105L X 75B X 20H mm
- Gewicht: 175g

Knoppen en Aansluitingen:

- Aan/Uit-schakelaar
- Koptelefoonaansluiting/TMC Antenne-aansluiting
- USB-poort
- Reset-knop
- SD/MMC gleuf
- Externe Antenne-aansluiting

Accessoires:

- 5V Autoadapter
- USB-kabel
- Montagebeugel met zuignap voor voorruit
- Montagebeugel

INVION

Ter bescherming van het milieu



Verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

Het verpakkingsmateriaal kan apart worden ingezameld. Voor meer informatie over gescheiden afval kunt u zich richten tot uw lokale overheid.



Oude en gebruikte apparaten behoren niet tot huishoudelijk afval!

Lever uw apparaten daarom in bij de gemeente. Op deze manier draagt u bij aan het milieu. De gemeente kan u de informatie verschaffen over inleverpunten en openingstijden.



Oude batterijen behoren niet tot het huishoudelijke afval!

Gooi de gebruikte batterijen op de juiste wijze weg en draag tot milieubescherming bij. Uw gemeente zal u over verzamelpunten en openingstijden informeren.



Dit product voldoet aan Europese richtlijnen

Garantie & klachten

Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de dealer bij wie u het toestel gekocht heeft wanneer het product eventueel gebreken vertoont. Wij raden u daarom aan het aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren.

Service:

Voor technische vragen, informatie over onze producten en bestellingen van reserveonderdelen staat ons serviceteam voor u ter beschikking.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 u

Telefoon: 00800 / 77 77 88 99

E-mail: service-nl@supportplus.org

Belangrijke opmerking: Gelieve uw toestel **niet** naar ons adres te sturen als ons serviceteam dat niet gevraagd heeft. De kosten en het risico op verlies voor ongevraagde zendingen vallen ten laste van de afzender. Wij behouden ons het recht voor om de inontvangstname van ongevraagde zendingen te weigeren of de betreffende goederen ongefrankeerd of op kosten van de afzender terug te sturen naar de afzender.

VRS 1.0

INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language : NL
Page : 13 (of 13 Pages)
Version : 1.0
Date : 2007.08.21

GPS NAVIGATIONSSYSTEM

GPS-3V4



BEDIENUNGSANLEITUNG



INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language	: DE
Page	: 1 (of 13 Pages)
Version	: 1.0
Date	: 2007.08.21

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Invion Produkt und sind überzeugt, dass Sie mit diesem Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Produktes zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie:

- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese 'Gebrauchsanweisung' aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- Alle Tätigkeiten, an und mit diesem Gerät dürfen nur insoweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind.
- Falls Sie das Produkt einmal an eine andere Person weitergeben möchten, legen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung immer mit dazu.

Verpackung:

Dieses Gerät wird zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung geliefert. Die Verpackungsmaterialien sind aus Rohstoffen hergestellt, die wiederverwendungsfähig sind. Bitte führen Sie diese Materialien wieder dem Rohstoffkreislauf zu.

INVION

Inhalt

Kürze Einleitung Zur Hardware	4
Top Menu	6
Unterhaltung	7
Eigenschaften	10
Hinweise zum Umweltschutz	11
Reklamationen & Gewährleistungen	12

Kürze Einleitung Zur Hardware

Standard-Paket

Vor Beginn des Einbaus Ihres GPS – Geräts überprüfen Sie zunächst, dass sämtliche Teile Ihres INVION GPS-3V4-Packets vorhanden sind (falls die Lieferung nicht vollständig ist, bitte sofort den INVION-Vertreter benachrichtigen):

- GPS-Teil
- Benutzerhandbuch
- Saugbefestigung für Windschutzscheibe
- TMC-Außenantennen
- Fahrzeug-Stromadapter
- USB-Kabel
- Montagekonsole




- (1) Power-Taste: Taste für ca. 3 Sek. gedrückt halten, um GPS-Gerät ein- bzw. auszuschalten.
- (2) Berührbildschirm (Touch-Screen)
- (3) Eingebaute GPS-Antenne
- (4) Kartenschacht zur Einführung von SD- bzw. MMC-Speicherkarten (separat erhältlich)
- (5) Lade-Lichtanzeige
- (6) Reset-Taste
- (7) USB-Port
- (8) Kopfhörer-Anschluss/TMC-Antennen-Buchse

*Anm. 1: Berühren Sie den Bildschirm erst wenn das Hochfahrverfahren komplett beendet ist, da ansonsten Funktionsstörungen auftreten können.

INVIon

Anschluss

Anschluss an die Kfz-Stromversorgung

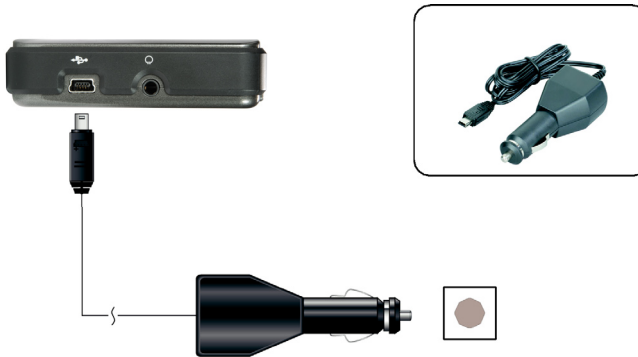

1. Schließen Sie den USB-Stecker des Fahrzeugadapters an den USB-Anschluss seitlich des GPS –Geräts an.
2. Schließen Sie den Adapter an die Zigarettenzünder-Buchse Ihres Fahrzeugs an.



Ausgestattet mit SIRF III
Chipsatz bei athermischer Windschutzscheibe

Top Menu


1. Drücken Sie die POWER-Taste, um das GPS-Gerät einzuschalten.
2. Folgender Top-Menü Bildschirm wird angezeigt:



Anmerkung: Sie können sich den Top-Menü Bildschirm jederzeit anzeigen lassen, indem Sie während des Navigationsverfahrens bzw. bei anderen Bedienoptionen die **POWER**-Taste kurz drücken.

Lautstärkenregelung

1. Berühren Sie (+) bzw. (-) im Top-Menü, um die Lautstärke anzupassen.
2. Berühren Sie , um das Gerät stummzuschalten. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

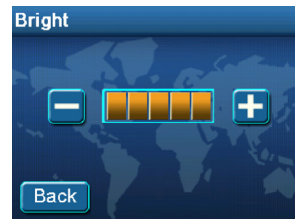

Helligkeit

Berühren Sie die Bright -Taste im Top-Menü, um das entsprechende Helligkeits-Untermenü (Bright) aufzurufen.

1. Berühren Sie (+) or (-) auf dem Bildschirm, um die Helligkeit wunschgemäß einzustellen.
2. Berühren Sie auf dem Bildschirm, um zum Top-Menü zurückzukehren.

InVion

Unterhaltung

In der SD- bzw. MMC- Speicherkarte enthaltene Audio-, Video-, bzw. Photo-Dateien können abgespielt werden.

1. SD- bzw. MMC- Speicherkarte in den Kartenschacht einführen.
2. Klicken Sie  Entertainment im Top-Menü, um zum Media-Player-Modus zu gelangen. Der SDMMC-DISK-Ordner wird nun auf dem Bildschirm angezeigt:





3. Öffnen Sie den SDMMC-DISK-Ordner, indem Sie einfach drauf klicken. Die Ordnerliste erscheint nun auf dem Bildschirm:



4. Klicken Sie den gewünschten Ordner (Photo-, Musik-, bzw. Film-Ordner), um diesen zu öffnen und dann nochmals auf die Datei, um die Wiedergabe einzuleiten.

Wiedergabe einer Audio- bzw. Video-Datei

1. Klicken Sie einfach auf den gewünschten Musik- bzw. Film-Ordner, um diesen zu öffnen.

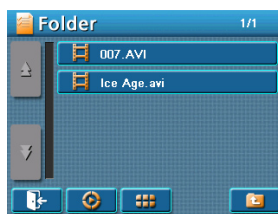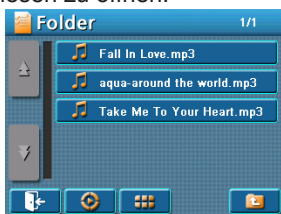

2. Wählen Sie die Datei, die Sie abspielen möchten und klicken Sie diese an, um die Wiedergabe einzuleiten.



Anmerkung:


Während der Wiedergabe einer Video-Datei klicken Sie einfach auf den Bildschirm, um zwischen zwei verschiedene Bildschirmgrößen umzuschalten.

Betrachtung einer Photo-Datei

1. Klicken Sie zum Öffnen auf den Photo-Ordner.



2. Wählen Sie die gewünschte Datei und öffnen Sie diese durch Anklicken.

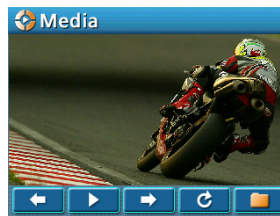








Anmerkung:









Während der Betrachtung klicken Sie einfach auf den Bildschirm, um zwischen zwei verschiedene Bildschirmgrößen umzuschalten.

INVIION






Folgende Bedienflächen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

-  Anklicken, um in das Top-Menü zu gelangen.
-  Anklicken, um zur Schaltfläche Entertainment (Unterhaltung) zu gelangen.
-  Anklicken, um in der Ordner- bzw. Dateiliste hochzuschrollen.
-  Anklicken, um in der Ordner- bzw. Dateiliste runterzuschrollen.
-  Anklicken, um die Dateiliste im Daumennagel-Modus anzuzeigen.
-  Anklicken, um die Dateiliste in Listen-Modus anzuzeigen.
-  Anklicken, um zur Ordnerliste zurückzukehren.

Im Audio bzw. Video-Media-Bildschirm sind folgende Bedienflächen sichtbar:

-  Anklicken, um eine Datei bzw. sämtliche Dateien wiederholt abzuspielen.
-  Anklicken, um die Dateien in willkürlicher Reihenfolge abzuspielen.
-  Anklicken, um zur vorherigen Datei zurückzukehren.
-  Anklicken, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
-  Anklicken, um die Wiedergabe fortzusetzen.
-  Anklicken, um die nächste Datei abzuspielen.
-  Anklicken, um die Wiedergabe zu stoppen.
-  Anklicken, um zur Dateiliste zurückzukehren.

Im Photo-Media-Bildschirm sind folgende Bedienflächen sichtbar:

-  Anklicken, um das vorherige Bild zu öffnen.
-  Anklicken, um eine Slideshow einzuleiten.
-  Anklicken, um das nächste Bild zu öffnen.
-  Anklicken, um das Bild im Uhrzeigersinn mit 90° zu drehen.
-  Anklicken, um zur Dateiliste zurückzukehren.

Eigenschaften

3.5" GPS Navigation mit MP3/MP4 Player

- 3.5" 4:3 LCD-Anzeige, 320*240 RGB
- OS: Windows CE.Net 4.2
- 64 MB SDRAM
- CPU : ARM 400 MHz
- GPS: SIRF Star 3 High Sensitivity Empfänger
- Eingebaute Antenne
- Wiedergabe von MP4/MP3 Dateien über eine SD-Karte (separat erhältlich)
- Eingebaute Lithium-Polymer Batterie (Laufzeit ca. 2.5 Stunden)
- Dimensionen: 105L X 75W X 20H mm
- Gewicht: 175g

Festtasten und Anschluss-Buchsen:

- Ein/Aus-Schalter
- Kopfhörer-Buchse/TMC-Antennen-Buchse
- USB-Port
- Reset-Knopf
- SD/MMC-Einschub
- Außenantennen-Buchse

Zubehör:

- 5V Fahrzeug-Adapter
- USB-Kabel
- Autohalterung mit Saugnapf
- Befestigungskonsole

Hinweise zum Umweltschutz



Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden.

Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen erhalten Sie auch bei Ihrer zuständigen Verwaltung.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei.

Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung.



Batterien gehören nicht in Hausmüll!

Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung.



Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien.

Reklamationen & Gewährleistungen

Im Falle eventueller Mängel am Produkt wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Zu diesem Zweck empfehlen wir Ihnen, den Kaufbeleg sorgfältig aufzubewahren.

Service:

Bei technischen Fragen, Informationen zu unseren Produkten und für Ersatzteilbestellungen steht Ihnen unser Service-Team wie folgt zur Verfügung:

Servicezeit: Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr

Telefon: 00800 / 77 77 88 99

E-Mail: service@supportplus.org

Wichtiger Hinweis: Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für unaufgeforderte Zusendungen gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

DEUTSCH

VRS 1.0

IN VION

InVion

Model: GPS-3V4

Language	: DE
Page	: 13 (of 13 Pages)
Version	: 1.0
Date	: 2007.08.21

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GPS

GPS-3V4



MANUAL DE INSTRUÇÕES 

INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language	: PT
Page	: 1 (of 13 Pages)
Version	: 1.0
Date	: 2007.08.21

Felicitamo-lo pela aquisição do seu novo producto Invion, e estamos convencidos que irá ficar bastante satisfeito com este aparelho.

Para garantir o óptimo funcionamento e desempenho do seu aspirador, temos um pedido a fazer-lhe:

- Leia cuidadosamente este manual de instruções antes da primeira utilização e preste especial atenção aos avisos de segurança!
- Todas as actividades no, e, com este aparelho apenas podem ser executadas de acordo com o descrito neste manual de instruções.
- No caso de entregar o aspirador a terceiros, junte sempre este manual de instruções.

Embalagem:

Este aparelho é embalado para o proteger contra danos no transporte. Os materiais de embalagem são matérias-primas e podem ser reutilizadas. Por favor, recicle estes materiais.

INVION

Conteúdo

Breve introdução do equipamento	4
Menu Principal.....	6
Entretenimento	7
Especificações	10
Referente à protecção do meio ambiente.....	11
Reclamações & garantias.....	12

Breve introdução do equipamento

Pacote

Antes de utilizar o seu GPS, certifique-se que o seu pacote de INVION GPS-3V4 contem os seguintes itens (se qualquer dos itens não estiver incluso, queira por favor de contactar o seu agente distribuidor da INVION imediatamente):

- Unidade GPS
- Manual do utilizador
- Unidade de sucção para ovidor pára-brisa
- Antena externa TMC
- Adaptador de corrente para carro
- Cabo USB
- Suporte de Montagem




- (1) Botão de iniciação: prima e mantenha o dedo por 3 segundos para ligar ou desligar o GPS.
- (2) Ecrã táctil
- (3) Antena imbutida de GPS
- (4) Porta de para cartões: Porta para cartões de memória SD or MMC (vendidos separadamente)
- (5) Luz indicadora de carga
- (6) Botão de reinício completo
- (7) Porta USB
- (8) Entrada de auriculares/Connector para antena TMC

*Dica 1 Tip 1: Não toque o ecrã táctil antes da unidade estar completamente iniciada, caso contrário, o ecrã táctil pode não

InVion

Conexão

Connectar à corrente do carro

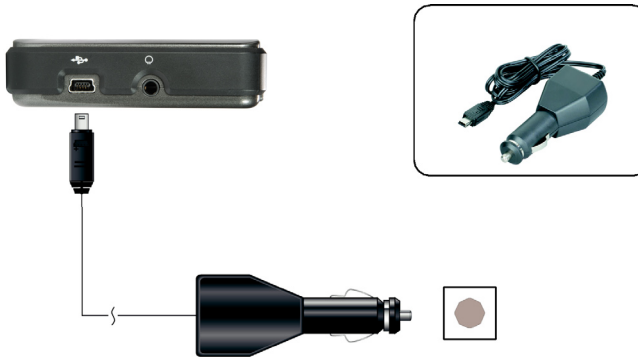

1. Conecte a tomada de UBS do carro à porta USB da unidade GPS.
2. Conecte o isqueiro do carro.



O SIRF III

Chipset funciona através dos pára-brisas com protecção Ultravioleta


Menu Principal


1. Pressione o botão **POWER** para ligar a unidade GPS.
2. O menu principal "Top Menu" é mostrado no écran.



NOTA: Durante a navegação ou outras operações, pressionando rapidamente o botão **POWER** o menu principal "Top Menu" aparecerá no écran.


Volume

1. Prima (+) ou (-) no menu principal "Top Menu" no écran para ajustar o volume.
2. Prima  no écran para pôr o som no silencioso. O seguinte será exibido no écran:

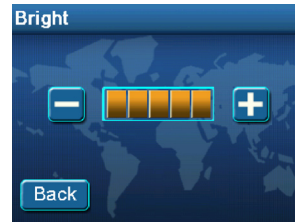

Brilho


Prima  no menu principal "Top Menu" no écran para mostrar o menu principal "Top Menu" no écran para mostrar o menu "Bright".

1. Prima (+) ou (-) no écran para ajustar o brilho do écran.
2. Prima  no écran para retroceder ao menu principal "Top Menu".

INVIION

Entretenimento

Pode reproduzir os ficheiros de áudio, vídeo ou imagem em cartões de memória SD ou MMC.

1. Introduza o cartão de memória SD ou MMC na ranhura de cartões.
2. Toque em  Entertainment no Menu Superior para passar para o modo de Leitor de Multimédia. Será apresentada a pasta DISCO SDMMC.



3. Toque na pasta DISCO SDMMC para abri-la. Será apresentada a lista de pastas.



4. Toque numa pasta (Imagens, Música ou Filmes) para abri-la ou toque num ficheiro para reproduzi-lo.

Para Reproduzir um Ficheiro de Áudio ou de Vídeo

1. Toque na pasta Música ou Filmes para abri-la.



2. Selecciona e toque no ficheiro para reproduzi-lo.



NOTA:


Durante a reprodução de um vídeo, toque na área de ecrã do vídeo para alternar entre os dois tamanhos de ecrã.

Para Ver um Ficheiro de Imagem

1. Toque na pasta Imagens para abri-la.



2. Selecciona e toque no ficheiro para visualizá-lo.

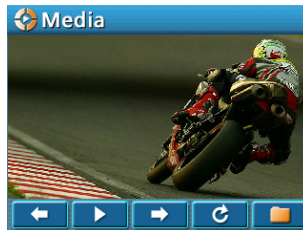








NOTA:









Durante a visualização de uma imagem, toque na área de ecrã da imagem para alternar entre os dois tamanhos de ecrã.

INVIION






Os botões seguintes são apresentados nos ecrãs de Pastas.

-  Toque para voltar o Menu Superior.
-  Toque para visualizar a interface de entretenimento.
-  Toque para deslocar para cima a lista de pastas ou de ficheiros.
-  Toque para deslocar para baixo a lista de pastas ou de ficheiros.
-  Toque para apresentar a lista de ficheiros em modo de miniaturas.
-  Toque para apresentar a lista de ficheiros em modo de lista.
-  Toque para voltar à lista de pastas.

Os botões seguintes são apresentados nos ecrãs Multimédia de Áudio e de Vídeo.

-  Toque para reproduzir um ficheiro ou todos os ficheiros repetidamente.
-  Toque para reproduzir os ficheiros por ordem aleatória.
-  Toque para reproduzir o ficheiro anterior.
-  Toque para colocar a reprodução em pausa.
-  Toque para retomar a reprodução.
-  Toque para reproduzir o ficheiro seguinte.
-  Toque para parar a reprodução.
-  Toque para voltar à lista de ficheiros.

Os botões seguintes são apresentados nos ecrãs Multimédia de Imagens.

-  Toque para ver a imagem anterior.
-  Toque para reproduzir continuamente a apresentação de diapositivos de imagens.
-  Toque para ver a imagem seguinte.
-  Toque para rodar a imagem actual a 90° no sentido horário.
-  Toque para voltar à lista de ficheiros.

Especificações

3.5" GPS NAVEGAÇÃO com leitor de MP3/MP4

- ECRÃ LCD 3.5" 4:3, 320*240 RGB
- OS: Windows CE.Net 4.2
- 64 MB SDRAM
- CPU : ARM 400 MHz
- GPS:Receptor de Alta Sensibilidade SIRF Star 3
- Antena Incorporada
- Reproduz ficheiros MP4/MP3 através do leitor de cartões SD (vendidos separadamente)
- Bateria de lítio polímero incorporada com tempo de vida de 2.5 horas
- Dimensões: 105L X 75C X 20A mm
- Peso: 175g

Chave principal e portas de conexão:

- Interruptor On/Off
- Connector para auriculares/Connector para antena TMC
- Porta USB
- Botão de Reset
- Slot para cartões SD/MMC
- Connector para antena externa

Acessórios:

- Adaptador para o Carro 5V
- Cabo USB
- Suporte de Sucção para Pára-Brisas
- Suporte de Fixação

Referente à protecção do meio ambiente



Os materiais de embalagem são matérias primas e podem ser empregados de novo.

Disponha os materiais de embalagem separados. Para uma melhor informação acerca da reciclagem ponha-se em contacto com a sua administração local.



Os dispositivos velhos não pertencem ao lixo doméstico!

Trate responsávelmente os dispositivos velhos e contribua à protecção do meio ambiente.

A sua administração local informará-lhe dos pontos de recolhida e as datas de abertura.



As baterias velhas não pertencem na recusa doméstica!

Disponha de baterias velhas conformemente e contribua à protecção ambiental. Sua administração local informará sobre pontos de coleta e épocas abrindo.



Este produto está em conformidade com as directivas europeias.

Reclamações & garantias

No caso de um eventual defeito do produto, entre em contacto directo com o revendedor que lhe vendeu o aparelho. Para esse efeito recomendamos: lhe que conserve o documento de compra.

Assistência técnica:

No caso de dúvidas técnicas, informações sobre os nossos produtos e para encomendas de peças de reposição, a nossa equipa de suporte técnico está à sua disposição da seguinte forma:

Horário de assistência técnica: Segunda-feira a sexta-feira das 9.00 às 18.00 horas

Telefone: 00800 / 77 77 88 99

E-Mail: service-p@supportplus.org

Nota importante: Não envie o seu aparelho para a nossa morada sem o mesmo ter sido solicitado pela nossa equipa de suporte técnico. Os custos e o risco de perda por envios não solicitados ficam a cargo do remetente. Reservamo: nos o direito de recusar a recepção dos envios não solicitados ou de devolver os respectivos produtos de forma não gratuita, ou seja, a cargo do remetente.

PORTUGUÊS

VRS 1.0

INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language : PT
Page : 13 (of 13 Pages)
Version : 1.0
Date : 2007.08.21

SYSTEM NAWIGACJI GPS

GPS-3V4



INSTRUKCJA OBSŁUGI



INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language	: PL
Page	: 1 (of 13 Pages)
Version	: 1.0
Date	: 2007.08.21

Gratulujemy zakupu nowego produktu Invion. Jesteśmy przekonani, że zakupiony produkt spełni Państwa oczekiwania.

W celu zapewnienia optymalnej jakości oraz funkcjonalności produktu prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

- Przed rozpoczęciem używania produktu proszę zapoznać się z instrukcją obsługi a także stosować się do podanych przepisów bezpieczeństwa.
- Wszystkie czynności wykonywane za pomocą tego urządzenia powinny być wykonywane zgodnie z niniejszą instrukcją.
- W przypadku przekazania produktu innej osobie proszę upewnić się że do produktu została dołączona niniejsza instrukcja obsługi.

Opakowanie:

Niniejszy odtwarzacz dostarczany jest w specjalnym opakowaniu chroniącym urządzenie przed zniszczeniem w trakcie transportu. Opakowanie jest materiałem powtórnego użycia i nadaje się do recyklingu.

IN VION

Spis treści

Sprzęt: krótkie wprowadzenie	4
Menu główne	6
Rozrywka	7
Opis	10
Ochrona Środowiska –informacje ogólne	11
Reklamacja I Gwarancja	12

Sprzęt: krótkie wprowadzenie

Pakiet standardowy

Zanim zaczniesz korzystać z zestawu GPS, sprawdź, czy w Twoim pakiecie INVION GPS-3V4 znajdują się następujące części (jeśli czegoś brakuje, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą INVION):

- Zestaw GPS
- Instrukcja użytkownika
- Uchwyt na przyssawkę do szyby
- Anteny zewnętrznej TMC
- Zasilacz samochodowy
- Kabel USB
- Konsola montażowa




- (1) Przycisk włącz/wyłącz (Power button): naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw GPS.
- (2) Ekran dotykowy
- (3) Wbudowana antena GPS
- (4) Słot na karty pamięci: slot na karty pamięci SD albo MMC (do kupienia osobno)
- (5) Wskaźnik ładowania
- (6) Przycisk Reset (Reset button)
- (7) Wejście USB
- (8) Gniazdo do podłączenia słuchawek/Gniazdo anteny TMC

*Wskazówka 1: Nie dotykaj ekranu dotykowego zanim zestaw nie zostanie uruchomiony; w przeciwnym razie możesz uszkodzić ekran dotykowy.

INVIon

Podłączenie

Podłącz zestaw do źródła zasilania w samochodzie

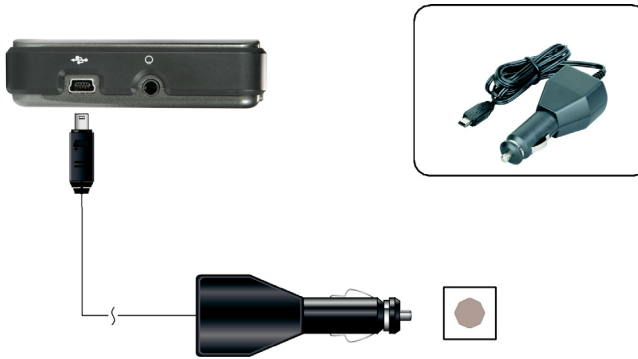


1. Włóż wtyczkę USB zasilacza samochodowego do wejścia USB znajdującego się z boku zestawu GPS.
2. Końcówkę zasilacza samochodowego podłącz do gniazdka zapalniczki samochodowej.



Chipset SIRF III
Działa zza atermicznej szyby przedniej


Menu główne

1. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz (POWER button), aby włączyć zestaw GPS.
2. Wyświetli się ekran "Menu główne" ("Top Menu").

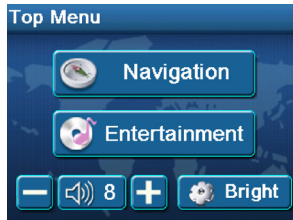


UWAGA: Podczas nawigacji lub korzystania z innych funkcji zestawu szybkie przyciśnięcie przycisku **włącz/wyłącz (POWER button)** sprawi, że wyświetli się ekran "Menu główne" ("Top Menu").


Głośność

1. Dotknij palcem (+) albo (-) na ekranie "Menu główne" ("Top Menu"), aby uregulować głośność.
2. Dotknij  na ekranie, aby wyłączyć dźwięk. Oto co pojawi się na ekranie:




Jasność

Dotknij  **Bright** na ekranie "Menu główne" ("Top Menu"), aby wyświetliło się menu "Jasność" ("Bright").

1. Dotknij palcem (+) albo (-) na ekranie, aby uregulować jasność ekranu.
2. Dotknij  na ekranie, aby powrócić do ekranu "Menu główne" ("Top Menu").

Rozrywka

Możesz odtwarzać pliki audio, video lub zdjęciowe zmagazynowane na kartach pamięci SD lub MMC.

1. Włóż kartę pamięci SD albo MMC do slotu na karty pamięci.
2. Dotknij palcem  Entertainment na ekranie "Menu główne" ("Top Menu"), aby przejść do ustawienia Media Player. Wyświetli się folder SDMMC DISK (DYSK SDMMC).



3. Dotknij palcem folderu SDMMC DISK, aby otworzyć ten folder. Wyświetli się lista folderów.



4. Dotknij palcem folderu (Picture- Zdjęcie, Music-Muzyka albo Film), aby ten folder otworzyć, albo też dotknij pliku, aby ten plik odtworzyć.

Aby odtworzyć plik audio lub video

1. Dotknij palcem folderu Music (Muzyka) lub Film, aby ten folder otworzyć.



- Wybierz plik i dotknij go palcem, aby ten plik odtworzyć.



UWAGA:


Kiedy odtwarzany jest plik video, dotknij palcem powierzchni obrazu na ekranie, aby zwiększyć bądź zmniejszyć powierzchnię obrazu.

Aby obejrzeć plik zdjęciowy

- Dotknij palcem folderu Picture (Zdjęcie), aby ten folder otworzyć.





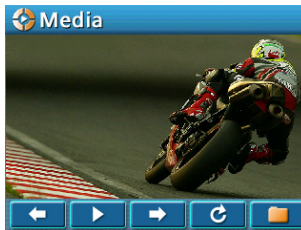




- Wybierz plik i dotknij go palcem, aby ten plik obejrzeć.











UWAGA:

Kiedy wyświetlane jest zdjęcie, dotknij palcem powierzchni obrazu na ekranie, aby zwiększyć bądź zmniejszyć powierzchnię obrazu.






Na ekranach Folder pojawiają się następujące przyciski.

-  Dotknij, aby powrócić do Menu głównego ("Top Menu").
-  Dotknij, aby ukazał się interfejs entertainment (rozrywka).
-  Dotknij, aby przewinąć w górę listę folderów lub plików.
-  Dotknij, aby przewinąć w dół listę folderów lub plików.
-  Dotknij, aby lista plików ukazała się w formie miniaturk.
-  Dotknij, aby lista plików ukazała się w formie listy.
-  Dotknij, aby powrócić do listy folderów.

Na ekranach Media Audio i Video pojawiają się następujące przyciski.

-  Dotknij, aby wielokrotnie odtwarzać plik lub wszystkie pliki.
-  Dotknij, aby odtwarzać pliki w przypadkowej kolejności.
-  Dotknij, aby odtworzyć poprzedni plik.
-  Dotknij, aby zatrzymać odtwarzanie pliku.
-  Dotknij, aby wznowić odtwarzanie pliku.
-  Dotknij, aby odtworzyć następny plik.
-  Dotknij, aby zakończyć odtwarzanie pliku.
-  Dotknij, aby powrócić do listy plików.

Na ekranach Picture Media pojawiają się następujące przyciski.

-  Dotknij, aby obejrzyć poprzednie zdjęcie.
-  Dotknij, aby obejrzyć pokaz stale przewijających się zdjęć (slideshow).
-  Dotknij, aby obejrzyć następne zdjęcie.
-  Dotknij, aby obrócić oglądane zdjęcie o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
-  Dotknij, aby powrócić do listy plików.

Opis

SYSTEM NAWIGACJI GPS Z EKRANEM 3,5" I ODTWARZACZEM MP3/MP4

- Wyświetlacz LCD 3,5" 4:3, 320*240 RGB
- OS: Windows CE.Net 4.2
- 64 MB SDRAM
- CPU : ARM 400 MHz
- GPS: Odbiornik SIRF Star 3 Wysoka czułość
- Wbudowana antena
- Odtwarza pliki MP4/MP3 z karty SD (do kupienia osobno)
- Wbudowana bateria litowo-jonowa (czas pracy 2,5 godziny)
- Wymiary: 105L X 75W X 20H mm
- Waga: 175g

Przyciski na obudowie i gniazda podłączeniowe:

- Przycisk włącz/wyłącz
- Gniazdo do podłączenia słuchawek/Gniazdo anteny TMC
- Wejście USB
- Przycisk Reset
- Slot na karty SD/MMC
- Gniazdo anteny zewnętrznej

Ponadto w zestawie:

- 5V Zasilacz samochodowy
- Kabel USB
- Uchwyt na przyssawkę do szyby
- Konsola montażowa

Ochrona Środowiska –informacje ogólne



Materiały wykorzystane do produkcji opakowania są materiałami nadającymi się do powtórnej obróbki.

Trzymaj opakowanie oddzielnie od innych materiałów. W przypadku gdy chcesz uzyskać informacje na temat zasad recyklingu skontaktuj się z lokalną administracją



Nie wolno wyrzucać starych urządzeń do zwykłego kosza na śmiecie.

Wyrzucając stare urządzenia zastosuj się do aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Twoja administracja poinformuje Cię na temat czasu i miejsca, w którym możesz składować zużyte urządzenia.



Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do zwykłego pojemnika na śmiecie!

Wyrzucając stare baterie zastosuj się do aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Twoja administracja poinformuje Cię na temat czasu i miejsca, w którym możesz składować zużyte baterie.



Ten produkt zgłaszać reklamację rezygnować dyrektywy Unii Europejskiej.

Reklamacja i Gwarancja

W przypadku, gdy produkt posiada defekt prosimy o kontakt z miejscem gdzie został zakupiony odtwarzacz. W tym celu zalecamy zachować dowód zakupu urządzenia.

Serwis

Informacje techniczne, informacje na temat naszego produktu lub inne pytania związane z naszym produktem można uzyskać w naszym serwisie:

Czas pracy serwisu: od Poniedziałku do Piątku w godz.
9:00 – 18:00

Telefon: 00800 / 77 77 88 99

E-mail: service-pl@supportplus.org

UWAGA! Proszę NIE wysyłać produktu na nasz adres. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nasz zespół serwisowy zażąda wysłanie produktu pocztą. Koszty i ryzyko utraty związane z niezamawianą wysyłką ponosi użytkownik. W przypadku tym nasza firma rezerwuje sobie prawo odesłanie przesyłki z powrotem na koszt odbiorcy.

VRS 1.0

POLSKI

INVION

InVion

Model: GPS-3V4

Language : PL
Page : 13 (of 13 Pages)
Version : 1.0
Date : 2007.08.21