

Précautions de sécurité

- ***Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le Programmeur 7 jours.***
- ***Conservez ces instructions d'utilisation et le manuel d'installation dans un endroit sécurisé et facilement accessible.***
- ***N'essayez jamais d'installer le climatiseur ou de déplacer le Programmeur 7 jours vous-même.***



AVERTISSEMENTS

- ◆ N'essayez ni d'installer ou ni réparer vous-même le Programmeur 7 jours.
- ◆ Pour toutes réparations, contactez un personnel de maintenance autorisé.
- ◆ En cas de nécessité de déplacer le Programmeur 7 jours, contactez un personnel de maintenance autorisé pour la déconnexion et la réinstallation de l'appareil.
- ◆ Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids du Programmeur 7 jours.
- ◆ Le Programmeur 7 jours doit être alimenté sous tension nominale.
- ◆ En cas de fonctionnement anormal (odeur de brûlure, etc.), contactez un personnel de maintenance autorisé.



ATTENTION


- ◆ N'utilisez pas de gaz inflammables à proximité du Programmeur 7 jours.
- ◆ N'introduisez pas de liquide dans le Programmeur 7 jours.
- ◆ Evitez de manipuler le Programmeur 7 jours avec des mains humides.
- ◆ N'installez pas le Programmeur 7 jours dans des endroits où il pourrait entrer en contact avec les gaz combustibles, l'huile pour machine, le gaz sulfurique, etc.
- ◆ N'appuyez pas sur les boutons avec un objet pointu.
- ◆ Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement les câbles du Programmeur 7 jours.
- ◆ N'utilisez pas le Programmeur 7 jours pour d'autres usages.
- ◆ Ne vaporisez pas d'insecticide aérosol ou d'autres substances combustibles sur le Programmeur 7 jours.
- ◆ Evitez de nettoyer le Programmeur 7 jours avec du benzène, du solvant ou d'autres produits chimiques.
- ◆ N'appliquez pas de force excessive au Programmeur 7 jours et ne le démontez pas vous-même.

Sommaire

◆ NOMS DES COMPOSANTS	4
◆ AVANT-PROPOS	5
◆ RÉGLAGE DU JOUR ACTUEL	6
◆ RÉGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE	7
◆ SÉLECTION DU JOUR DE FONCTIONNEMENT	8
◆ RÉGLAGE DE L'HEURE DE DÉMARRAGE	9
◆ RÉGLAGE DE L'HEURE D'ARRÊT	10
◆ ANNULATION DE L'HEURE DE DÉMARRAGE	11
◆ ANNULATION DE L'HEURE D'ARRÊT	12
◆ ANNULATION DU JOUR DE FONCTIONNEMENT	13
◆ VÉRIFICATIONS DES RÉGLAGES DE L'HEURE	14
◆ EXEMPLES DE PROGRAMMATIONS	15
◆ RÉINITIALISATION DU PROGRAMMATEUR 7 JOURS	17
◆ VERROUILLAGE DU PROGRAMMATEUR 7 JOURS	17

Noms des composants

Le Programmeur 7 jours doit être installé sur un mur.

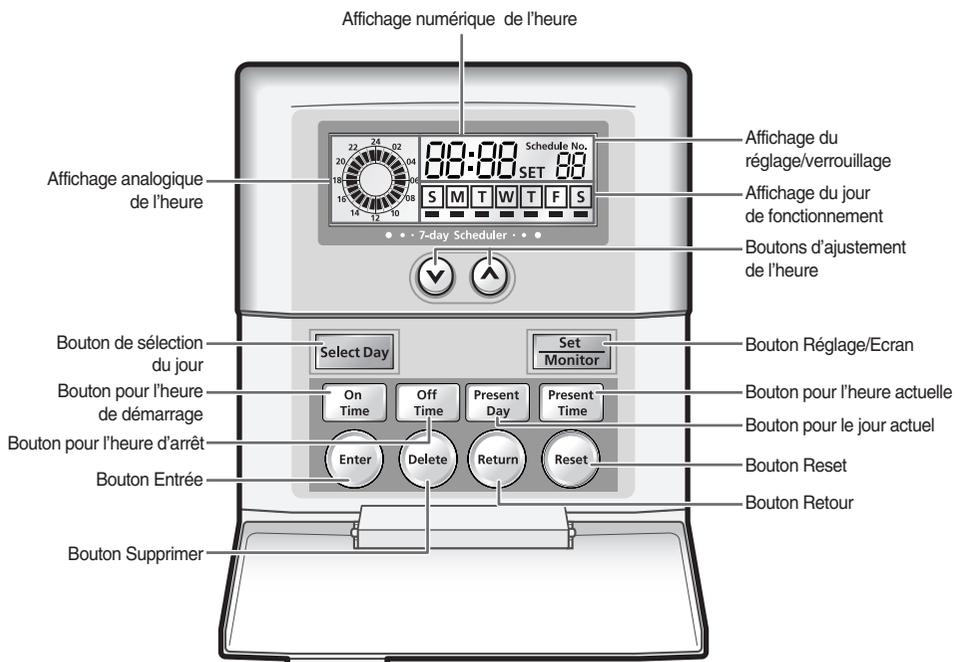

- Notes**
- ◆ Le Programmeur 7 jours doit être installé avec une télécommande câblée.
 - ◆ Les fonctions de programmation de la télécommande sans fil, de la télécommande câblée et du Programmeur 7 jours peuvent être utilisées simultanément et le climatiseur fonctionnera selon chaque programmation.

Avant-propos

Vous venez d'acheter un Programmeur 7 jours et il est installé par votre spécialiste.

Le manuel d'utilisateur contient des informations très intéressantes sur l'utilisation du Programmeur 7 jours. Veuillez le lire attentivement afin de bénéficier pleinement de diverses fonctions de l'appareil.

Vous trouverez dans le présent manuel une série de procédures étape par étape pour chaque fonction disponible.

Lorsque vous branchez le câble d'alimentation, le Programmeur 7 jours s'allume et le mode Monitor est automatiquement sélectionné.

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes ou si vous appuyez sur le bouton [Return] en mode Set, le mode Ecran est sélectionné.

Une fois que vous avez réglé l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt pour un jour spécifique, ces heures s'appliquent aux mêmes jours de la semaine en démarrant et en arrêtant le climatiseur aux mêmes heures

Dans les illustrations des procédures étape par étape sont utilisés trois symboles différents:



APPUYER




POUSSER



MAINTENIR


Réglage du jour actuel

Avant de régler l'heure de démarrage, l'heure d'arrêt et le jour de fonctionnement, vous devez d'abord régler le jour actuel.

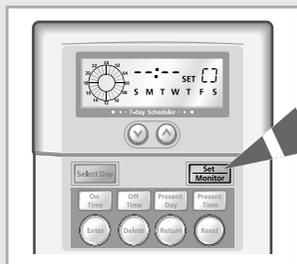

- 1 Pour régler le jour actuelle, appuyez sur le bouton **Set Monitor** pendant 3 secondes.


Résultat: ♦ **SET** s'affiche et le système bascule vers le mode Set.

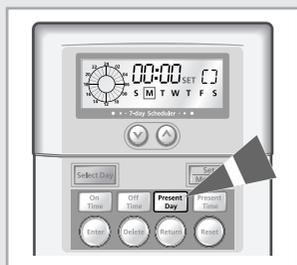

- 2 Appuyez sur le bouton **Present Day** pour sélectionner le jour actuel.

Résultat: ♦ **SET** et clignotent.

- ♦ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , **Present Day** se déplace vers la droite.

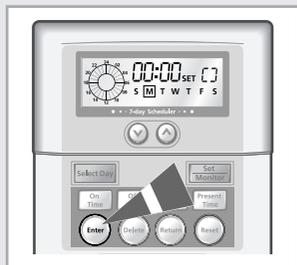

- 3 Appuyez sur le bouton **Enter** pour terminer le réglage.

Résultat: ♦ **SET** et clignotent et le jour actuel est sélectionné.

Notes

- ♦ Appuyez sur le bouton **Return** ou **Set Monitor** pour effectuer une annulation au cours du réglage. Une fois le bouton **Enter** appuyé, l'annulation n'est plus possible.

Réglage de l'heure actuelle

Avant de régler l'heure de démarrage, l'heure d'arrêt et le jour de fonctionnement, vous devez d'abord régler l'heure actuelle.

- 1 Pour régler le jour actuelle, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.

Résultat: ♦ **SET** s'affiche et le système bascule vers le mode Set.

- 2 Appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'heure actuelle.

Résultat: ♦ **--:--** s'affiche et **SET** clignote.

- 3 Utilisez les boutons   pour régler l'heure puis appuyez sur le bouton .

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur les boutons  , l'heure est ajustée d'une heure.




- ♦ Lorsque vous appuyez sur le bouton , **SET** et **--:--** clignent.

- 4 Utilisez les boutons   pour régler les minutes puis appuyez sur le bouton .

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur les boutons  , l'heure est ajustée d'une minute.


- ♦ Lorsque vous appuyez sur le bouton , **SET** arrête de clignoter et l'heure réglée s'affiche.

Notes ♦ Appuyez sur le bouton  ou  pour effectuer une annulation au cours du réglage. Une fois le bouton  appuyé, l'annulation n'est plus possible.

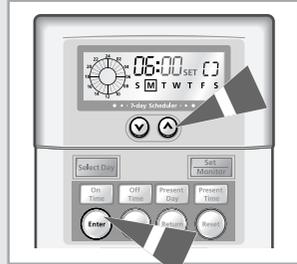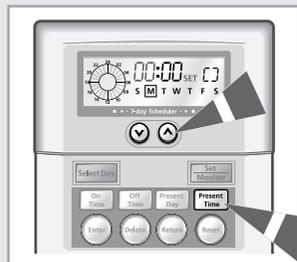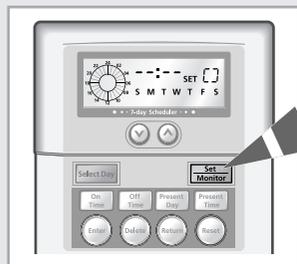


Sélection du jour de fonctionnement

Sélectionnez un jour de fonctionnement pour régler l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt.

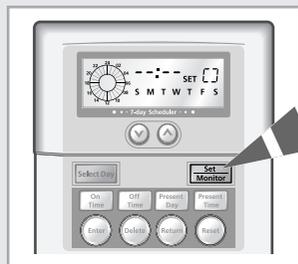


- 1 Pour régler le jour actuelle, appuyez sur le bouton **Set Monitor** pendant 3 secondes.

Résultat: ♦ **SET** s'affiche et le système bascule vers le mode Set.

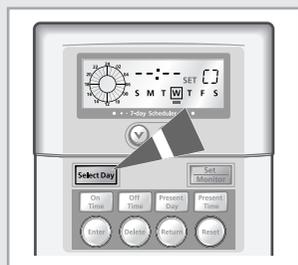

- 2 Appuyez sur le bouton **Select Day** pour sélectionner le jour de fonctionnement.

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Select Day**, **SET** se déplace vers la droite.
♦ **SET** et **W** clignotent.

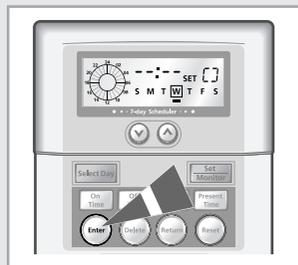

- 3 Appuyez sur le bouton **Enter**.

Résultat: ♦ **SET** arrête de clignoter et **W** apparaît sur le jour sélectionné.

Réglage de l'heure de démarrage

Réglez l'heure de démarrage afin de démarrer le climatiseur automatiquement aux mêmes jours et heures de la semaine.

- 1 Pour régler le jour actuelle, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.

Résultat: ♦ **SET** s'affiche et le système bascule vers le mode Set.

- 2 Appuyez sur le bouton .

Résultat: ♦ S'il n'existe aucune heure de démarrage réglée

- --:-- s'affiche et **SET** clignote.

- ♦ S'il existe plusieurs heures de démarrage réglées

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton

, les heures réglées s'affichent une par une. Après l'affichage de toutes les heures réglées, --:-- s'affiche et **SET** clignote.

- 3 Utilisez les boutons   pour régler l'heure puis appuyez sur le bouton .

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur les boutons  , l'heure est ajustée d'une heure. L'heure réglée s'affiche en mode analogique.

- 4 Utilisez les boutons   pour régler les minutes puis appuyez sur le bouton .



Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur les boutons  , l'heure est ajustée d'une minute.

- ♦ Lorsque vous appuyez sur le bouton , **SET** arrête de clignoter et l'heure de démarrage réglée s'affiche.

Notes


- ♦ Lors du réglage successif de plusieurs heures de démarrage

 - Appuyez sur le bouton  puis sur les boutons   pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton . Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que --:-- s'affiche pour régler une nouvelle heure de démarrage.

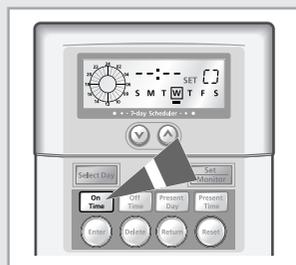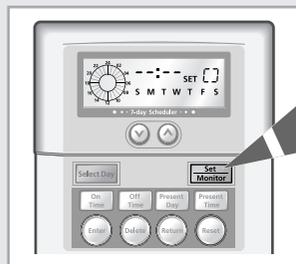


Réglage de l'heure d'arrêt

Réglez l'heure d'arrêt afin d'arrêter le climatiseur automatiquement aux mêmes jours et heures de la semaine.

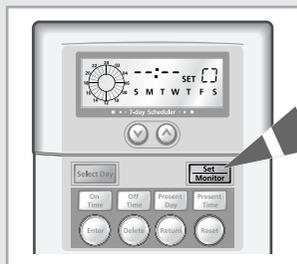

- 1 Pour régler le jour actuelle, appuyez sur le bouton **Set Monitor** pendant 3 secondes.

Résultat: ♦ **SET** s'affiche et le système bascule vers le mode Set.

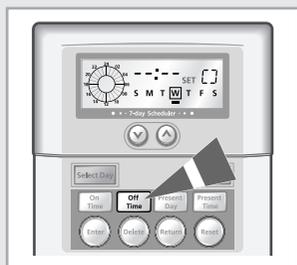

- 2 Appuyez sur le bouton **Off Time**.

Résultat: ♦ S'il n'existe aucune heure d'arrêt réglée - --:-- s'affiche et **SET** clignote.
♦ S'il existe plusieurs heures d'arrêt réglées - Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Off Time**, les heures réglées s'affichent une par une. Après l'affichage de toutes les heures réglées, --:-- s'affiche et **SET** clignote.



- 3 Utilisez les boutons **▼** **▲** pour régler l'heure puis appuyez sur le bouton **Enter**.

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur les boutons **▼** **▲**, l'heure est ajustée d'une heure. L'heure réglée s'affiche en mode analogique.



- 4 Utilisez les boutons **▼** **▲** pour régler les minutes puis appuyez sur le bouton **Enter**.

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur les boutons **▼** **▲**, l'heure est ajustée d'une minute.
♦ Lorsque vous appuyez sur le bouton **Enter**, **SET** arrête de clignoter et l'heure d'arrêt réglée s'affiche.
♦ Chaque segment horaire clignote sur l'affichage analogique.

Notes

- ♦ Lors du réglage successif de plusieurs heures d'arrêt
- Appuyez sur le bouton **Off Time** puis sur les boutons **▼** **▲** pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton **Enter**. Appuyez sur le bouton **Off Time** jusqu'à ce que --:-- s'affiche pour régler une nouvelle heure d'arrêt.

Annulation de l'heure de démarrage

Vous pouvez annuler l'heure de démarrage souhaitée. Il est possible d'annuler une ou plusieurs heures de démarrage.

- 1 Appuyez sur le bouton **Select Day** pour sélectionner le jour où s'applique l'heure de démarrage que vous voulez annuler.

- 2 Appuyez sur le bouton **Set Monitor** pendant 3 secondes.

Résultat: ♦ **SET** s'affiche et le système bascule vers le mode Set.

- 3 Appuyez sur le bouton **On Time** pour sélectionner l'heure de démarrage que vous voulez annuler.




Résultat: ♦ Les heures de démarrage réglées s'affichent.
♦ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **On Time**, les heures de démarrage réglées s'affichent une par une.

Notes ♦ Appuyez sur les boutons **▼** **▲** pour modifier l'heure réglée.

- 4 Appuyez sur le bouton **Delete** pour annuler l'heure de démarrage sélectionnée.

Résultat: ♦ Une autre heure de démarrage réglée apparaît. Si vous avez annulé toutes les heures de démarrage, **--:--** s'affiche.

Notes ♦ Une fois que vous avez réglé l'heure de démarrage pour un jour spécifique, cette heure s'applique aux mêmes jours de la semaine en démarrant et en arrêtant le climatiseur aux mêmes heures.
♦ L'heure de démarrage et l'heure d'arrêt ne peuvent pas être identiques. La programmation ne sera pas effectuée même si vous appuyez sur le bouton **Enter** si l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt sont identiques.

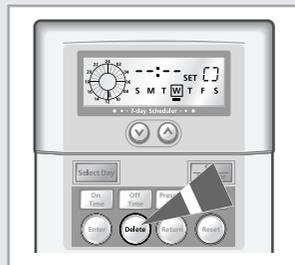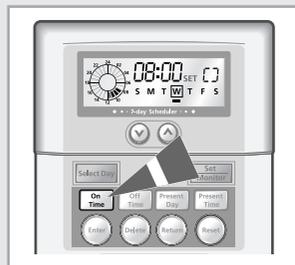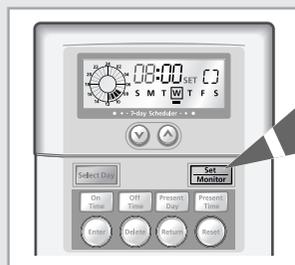

Annulation de l'heure d'arrêt

Vous pouvez annuler l'heure d'arrêt souhaitée. Il est possible d'annuler une ou plusieurs heures d'arrêt.



- 1 Appuyez sur le bouton **Select Day** pour sélectionner le jour où s'applique l'heure d'arrêt que vous voulez annuler.



- 2 Appuyez sur le bouton **Set Monitor** pendant 3 secondes.

Résultat: ♦ **SET** s'affiche et le système bascule vers le mode Set.




- 3 Appuyez sur le bouton **Off Time** pour sélectionner l'heure d'arrêt que vous voulez annuler.

Résultat: ♦ Les heures d'arrêt réglées s'affichent.

- ♦ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Off Time**, les heures d'arrêt réglées s'affichent une par une.

Notes ♦ Appuyez sur les boutons **▼** **▲** pour modifier l'heure réglée.

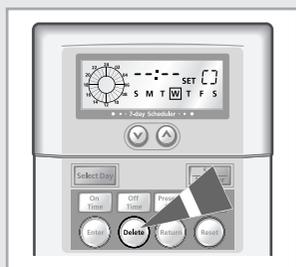

- 4 Appuyez sur le bouton **Delete** pour annuler l'heure d'arrêt sélectionnée.

Résultat: ♦ Une autre heure d'arrêt réglée apparaît. Si vous avez annulé toutes les heures d'arrêt, **--:--** s'affiche.

Notes ♦ Une fois que vous avez réglé l'heure d'arrêt pour un jour spécifique, cette heure s'applique aux mêmes jours de la semaine en démarrant et en arrêtant le climatiseur aux mêmes heures.

- ♦ L'heure de démarrage et l'heure d'arrêt ne peuvent pas être identiques. La programmation ne sera pas effectuée même si vous appuyez sur le bouton **Enter** si l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt sont identiques.

Annulation du jour de fonctionnement

Vous pouvez annuler toutes les heures de démarrages et d'arrêt s'appliquant au jour de fonctionnement sélectionné.

- 1 Pour régler le jour actuelle, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.



Résultat: ♦ **SET** s'affiche et le système bascule vers le mode Set.

- 2 Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le jour de fonctionnement à annuler.

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ,  se déplace vers la droite.
♦ **SET** et  situés en dessous du jour sélectionné clignotent.

- 3 Appuyez sur le bouton .

Résultat: ♦ **SET** arrête de clignoter et  s'affiche.
♦ Toutes les heures de démarrage et d'arrêt du jour sélectionné sont annulées.

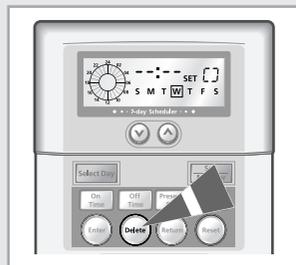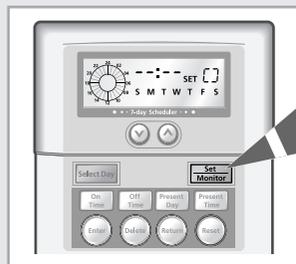

Vérifications des réglages de l'heure

Vous pouvez vérifier les réglages de l'heure de démarrage et de l'heure d'arrêt au moyen de l'affichage.



1 Appuyez sur le bouton **Select Day** en mode Monitor.

- Résultat:**
- ◆ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **Select Day**, se déplace vers la droite.
 - ◆ La première heure de démarrage réglée du jour sélectionné s'affiche en mode analogique. Toutes les heures de démarrages et d'arrêt réglées du jour sélectionné s'affichent en mode analogique.
 - ◆ En cas d'absence d'heures de démarrage réglée, ---:-- s'affiche. Appuyez sur le bouton **Off Time** pour vérifier l'heure d'arrêt.

2 Appuyez sur le bouton **Return** après avoir vérifié les réglages de l'heure.

- Résultat:** ◆ Le jour et l'heure actuels s'affichent.

3 Si besoin, vous pouvez annuler l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt.

- Résultat:**
- ◆ Appuyez sur le bouton **Set Monitor** pendant 3 secondes pour annuler l'heure de démarrage ou l'heure d'arrêt réglées. Pour plus de détails, référez-vous aux pages 11 et 12.
 - ◆ Appuyez sur le bouton **Set Monitor** pendant 3 secondes pour annuler le jour de fonctionnement sélectionné. Pour plus de détails, référez-vous à la page 13.

Exemples de programmations

Vous pouvez configurer votre climatiseur afin qu'il démarre ou s'arrête à une heure souhaitée. A condition que les heures réglées ne se superposent, vous pouvez régler l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt autant que vous le souhaitez.

Exemple de configuration du climatiseur:

Jour actuel	Lundi
Heure actuelle	06:00
Jour de fonctionnement	Mercredi
Heure de fonctionnement	08:00 (Démarrage)/12:00 (Arrêt)
	13:00 (Démarrage)/16:00 (Arrêt)

- 1 Pour programmer votre climatiseur, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.

Résultat: ♦ **SET** s'affiche et le système bascule vers le mode Set.

- 2 Appuyez sur le bouton  pour sélectionner Mercredi.

Résultat: ♦  s'affiche.

- 3 Appuyez sur el bouton  et réglez l'heure sur '08' à l'aide des boutons  . Appuyez ensuite sur le bouton .

- 4 Réglez les minutes sur '00' en utilisant les boutons  . Appuyez ensuite sur le bouton .

Résultat: ♦  s'affiche en mode numérique et  apparaît.

- 5 Appuyez sur le bouton  et réglez l'heure sur '12' à l'aide des boutons  . Appuyez ensuite sur le bouton .

Exemples de programmations (Suite)

-
- 6 Réglez les minutes sur '00' à l'aide des boutons  . Appuyez ensuite sur le bouton .

Résultat: ♦  s'affiche en mode numérique et l'heure sélectionnée clignote en mode analogique.

-
- 7 Appuyez deux fois sur le bouton  et réglez l'heure sur '13' à l'aide des boutons  . Appuyez ensuite sur le bouton .

Résultat: ♦ Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton ,  s'affiche et lorsque vous appuyez deux fois,  s'affiche.

-
- 8 Réglez les minutes sur '00' à l'aide des boutons  . Appuyez ensuite sur le bouton .

Résultat: ♦  s'affiche en mode numérique et  apparaît.

-
- 9 Appuyez deux fois sur le bouton  et réglez l'heure sur '16' à l'aide des boutons  . Appuyez ensuite sur le bouton .

Résultat: ♦ Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton ,  s'affiche et lorsque vous appuyez deux fois,  s'affiche.

-
- 10 Réglez les minutes sur '00' à l'aide des boutons  . Appuyez ensuite sur le bouton .

Résultat: ♦  s'affiche en mode numérique et chaque segment horaire clignote en mode analogique.

Réinitialisation du Programmateur 7 jours


Vous pouvez réinitialiser toutes les heures de démarrage et d'arrêt en utilisant un seul bouton.

- 1 Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes en mode Monitor.

Résultat: ♦ Toutes les heures de démarrage et d'arrêt que vous avez réglées sont supprimées.

ATTENTION

- ♦ ***Une fois les réglages réinitialisés, ils ne peuvent plus être restaurés.***

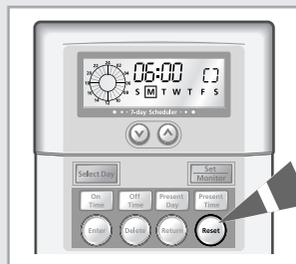

Verrouillage du Programmateur 7 jours

Vous pouvez verrouiller le Programmateur 7 jours pour désactiver la fonction d'heures de démarrage et d'arrêt sans les effacer.

- 1 Appuyez en même temps sur les boutons  et  pendant 3 secondes.

Résultat: ♦  apparaît à l'affichage Réglage/Verrouillage.

- Notes**
- ♦ L'heure de démarrage et l'heure d'arrêt que vous avez réglées ne sont pas effacées mais elles sont simplement inactives.
 - ♦ Appuyez de nouveau sur les boutons  et  pendant 3 secondes pour annuler la fonction de verrouillage.

