

Consignes de précaution

- **Avant d'utiliser la télécommande câblée, lire attentivement ces instructions.**
- **Après avoir lu les instructions, mettre ce mode d'emploi et le manuel d'installation à la portée de la main et dans un endroit sûr. Si l'utilisateur est changé, vous devez les passer au nouvel utilisateur.**
- **Ne jamais tenter d'installer le climatiseur ou déplacer la télécommande câblée par vous-même.**



AVERTISSEMENT

- ◆ Ne pas tenter d'installer ou de réparer cette télécommande câblée par vous-même.
- ◆ Cette télécommande ne contient aucune partie que l'utilisateur manipuler. Toujours consulter le personnel de service autorisé pour la réparation.
- ◆ Lors du déménagement, consulter le personnel de service autorisé pour la déconnection et l'installation de la télécommande.
- ◆ S'assurer que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de la télécommande.
- ◆ Il faut installer la télécommande avec l'alimentation d'énergie évaluée.
- ◆ En cas de dysfonctionnement (odeur du brûlé, etc.), arrêter tout de suite le fonctionnement de l'échangeur et l'interrupteur électrique, puis consulter le personnel de service autorisé.



ATTENTION


- ◆ Ne pas utiliser de gaz inflammable près de la télécommande.
- ◆ Ne pas renverser d'eau dans la télécommande câblée.
- ◆ Ne pas actionner la télécommande à la main mouillée.
- ◆ Ne pas installer la télécommande dans un endroit où elle pourrait entrer en contact avec les éléments suivants : gaz combustibles, huiles industrielles, gaz de sulfure d'hydrogène, etc.
- ◆ Ne pas appuyer sur les boutons avec un objet pointu.
- ◆ Ne pas pousser ou déplier excessivement la télécommande câblée.
- ◆ Ne pas utiliser cette télécommande câblée pour d'autres fins.
- ◆ Ne pas vaporiser d'insecticide ou d'autres matières combustibles sur la télécommande câblée.
- ◆ Ne pas nettoyer la télécommande câblée à du benzène, des dissolvants ou d'autres produits chimiques.
- ◆ Ne pas donner un coup de choc à la télécommande câblée ou démonter celle-ci par vous-même.

Sommaire

◆ VUE DE LA TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE	4
◆ AVANT-PROPOS	5
◆ COMMENT SÉLECTIONNER LE MODE DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE	6
◆ COMMENT REFROIDIR LA PIÈCE	8
◆ COMMENT CHAUFFER LA PIÈCE	10
(SAUF LES MODÈLES DE REFROIDISSEMENT UNIQUE)	
◆ COMMENT FAIRE DISPARAÎTRE L'EXÈS D'HUMIDITÉ	12
◆ COMMENT AÉRER LA PIÈCE	14
◆ COMMENT RÉGLER L'ORIENTATION DU FLUX D'AIR	15
(SAUF LE TYPE DE CONDUIT)	
◆ COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE DE MISE EN MARCHÉ	16
◆ COMMENT RÉGLER LA MINUTERIE D'ARRÊT	18

Vue de la télécommande câblée

La télécommande câblée se fixe contre un mur.

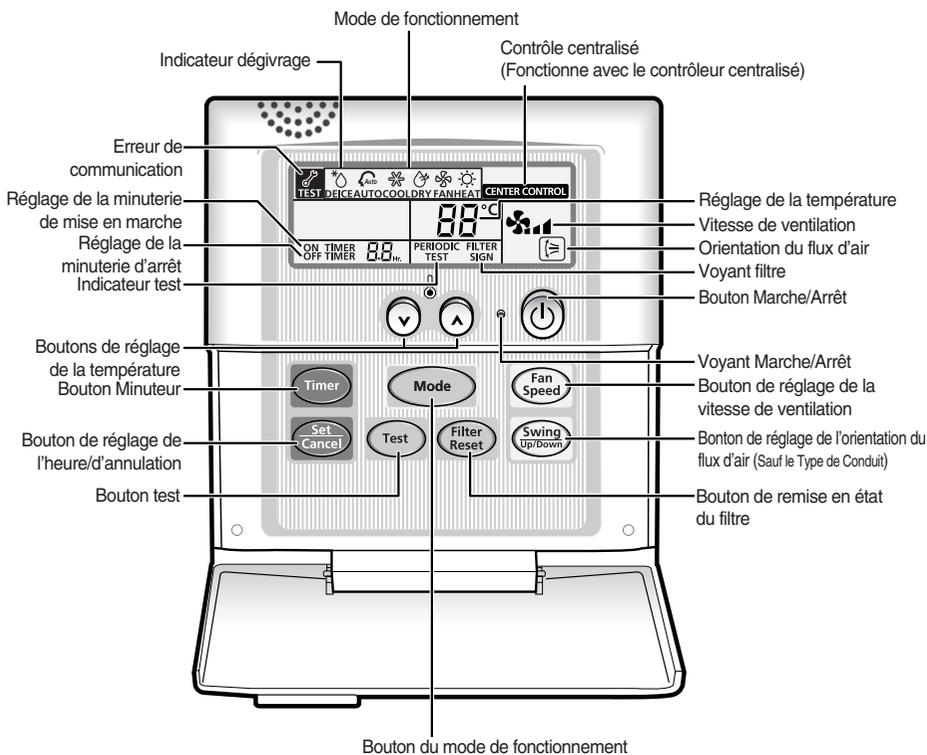

- Note**
- ◆ Le bouton  d'essai est pour votre spécialiste d'installation. Il est réservé à l'installateur.
 - ◆ Après avoir nettoyé le filtre à air, appuyer sur le bouton . Le télécommande câblée s'allume voyant FILTER SIGN lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre à air.
 - ◆ Le climatiseur de type de conduit n'a pas la fonction d'ajuster la direction de circulation d'air. Par conséquent, la fonction n'est pas actionnée même si vous appuyez sur le bouton .


Avant-propos

Vous venez d'acheter une télécommande câblée et elle a été installée par un expert.

Votre mode d'emploi contient des informations beaucoup plus importantes sur l'utilisation de votre télécommande câblée. Le lire attentivement afin de profiter pleinement de toutes les fonctions de l'appareil.


Du manuel, vous trouverez une série de procédé étape-par-étape pour chaque fonction disponible.

Les illustrations des procédures utilisent les trois symboles suivants :

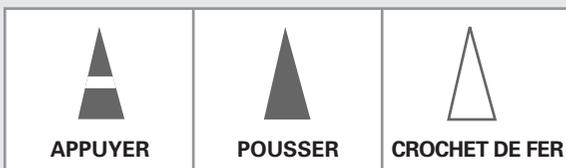

Comment Sélectionner le Mode de Fonctionnement Automatique

En mode Automatique, la température de la pièce et la vitesse de ventilation sont contrôlées automatiquement.

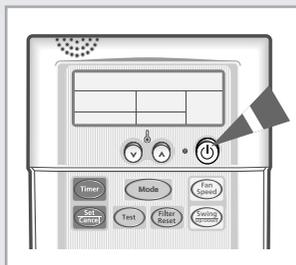

- 1 Si nécessaire, appuyer sur le bouton  (ON/OFF).

Résultats:


- ◆ Le voyant Marche/Arrêt de la télécommande câblée s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche dans le dernier mode de fonctionnement utilisé.

IMPORTANT

Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

- ◆ Branché sur le secteur
- ◆ Arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

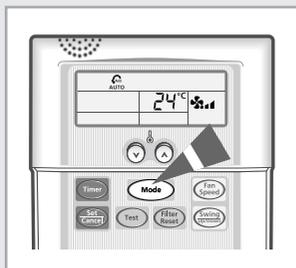

- 2 Pour choisir le mode AUTO, appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que  s'affiche en haut de la télécommande câblée.

Résultats:

- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode AUTO.


Note

- ◆ Vous pouvez changer de mode à tout moment.



- 3 Pour régler la température, appuyer sur les boutons   une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

Température possibles : de 18°C à 30°C.

- Résultats:**
- ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton   :
 - La température est modifiée de 1°C.
 - ◆ Le climatiseur commence à refroidir la pièce, si la température de la pièce est supérieure à la température pré réglée.
 - La quantité d'air est réglée automatiquement.

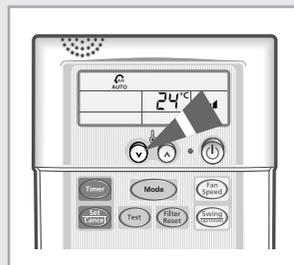

Comment Refroidir la Pièce

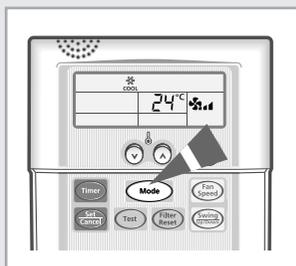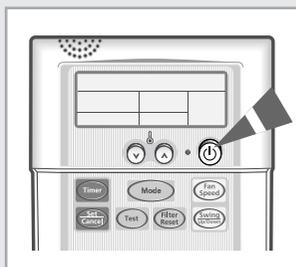

Sélectionner le mode COOL lorsque vous souhaitez régler :

- ◆ La température de refroidissement
- ◆ La vitesse de ventilation

1 Si nécessaire, appuyer sur le bouton  (ON/OFF).

Résultats:

- ◆ Le voyant Marche/Arrêt de la télécommande câblée s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche dans le dernier mode de fonctionnement utilisé.

IMPORTANT

Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

- ◆ Branché sur le secteur
- ◆ Arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Pour choisir le mode COOL, appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que  s'affiche en haut de la télécommande câblée.

Résultats:

- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode COOL.


Note

- ◆ Vous pouvez changer de mode à tout moment.

- 3 Pour régler la température, appuyer sur les boutons   une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Températures possibles : de 18°C à 30°C.


Résultats:

- ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton   :
 - La température est modifiée de 1°C.
- ◆ Le climatiseur commence à refroidir la pièce, si la température de la pièce est supérieure à la température pré-réglée.

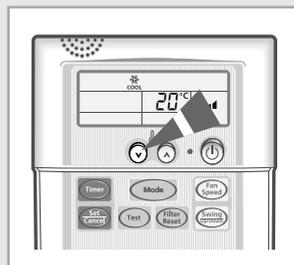

- 4 Sélectionner la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :



-  Automatique (ordre:  →  → )
-  Faible
-  Moyen
-  Fort

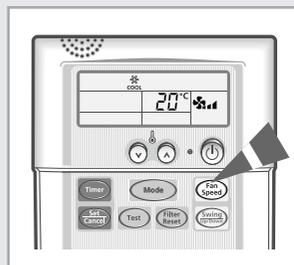

- 5 Pour contrôler l'orientation du flux d'air, voir page 15.

Comment Chauffer la Pièce (Sauf les Modèles de refroidissement unique)

Vous pouvez choisir le mode de CHAUFFAGE seulement dans les modèles de pompe à chaleur.

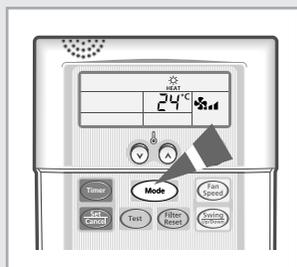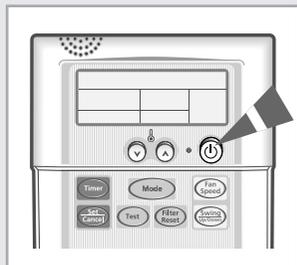

Sélectionner le mode HEAT lorsque vous souhaitez régler :

- ◆ La température de chauffage
- ◆ La vitesse de ventilation

1 Si nécessaire, appuyer sur le bouton  (ON/OFF).

Résultats:

- ◆ Le voyant Marche/Arrêt de la télécommande câblée s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche dans le dernier mode de fonctionnement utilisé.

IMPORTANT

Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

- ◆ Branché sur le secteur
- ◆ Arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

2 Pour choisir le mode HEAT, appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que  s'affiche en haut de la télécommande câblée.

Résultats:

- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode HEAT.


Note

- ◆ Vous pouvez changer de mode à tout moment.

- 3 Pour régler la température, appuyer sur les boutons   une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Températures possibles : de 16°C à 30°C.


Résultats: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton   :

- La température est modifiée de 1°C.
- ♦ Le climatiseur commence à chauffer la pièce, si la température de la pièce est inférieure à la température prééglée.

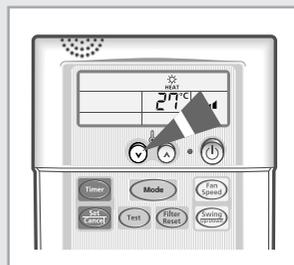

- 4 Sélectionner la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :


-  Automatique (ordre:  →  →  → )
-  Faible
-  Moyen
-  Fort

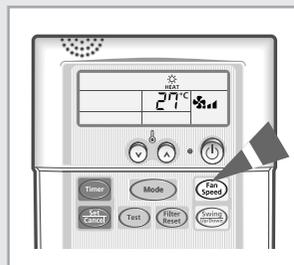

- 5 Pour contrôler l'orientation du flux d'air, voir page 15.

Comment faire Disparaître l'Exès d'Humidité

Si la pièce est très humide, vous pouvez faire disparaître l'excès d'humidité en évitant de drop baisser la température de la pièce.

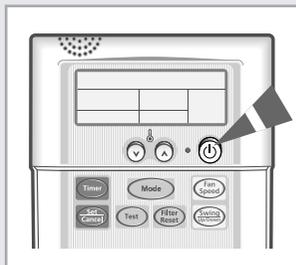

- 1 Si nécessaire, appuyer sur le bouton  (ON/OFF).

Résultats:


- ◆ Le voyant Marche/Arrêt de la télécommande câblée s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche dans le dernier mode de fonctionnement utilisé.

IMPORTANT

Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

- ◆ Branché sur le secteur
- ◆ Arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

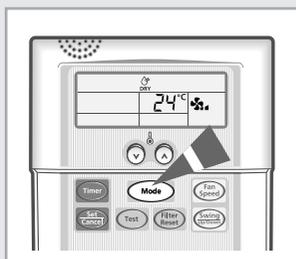

- 2 Pour choisir le mode DRY, appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que  s'affiche en haut de la télécommande câblée.

Résultats:

- ◆ Le climatiseur fonctionne en mode DRY.

Note


- ◆ Vous pouvez changer de mode à tout moment.

-
- 3** Pour régler la température, appuyer sur les boutons   une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
Températures possibles : de 18°C à 30°C.

Résultats:


- ◆ Chaque fois que vous appuyez sur un bouton   :
 - La température est modifiée de 1°C.
- ◆ Le climatiseur commence à faire disparaître l'excès d'humidité.
La quantité d'air est réglé automatiquement.

-
- 4** Pour contrôler l'orientation du flux d'air, voir page 15.
-

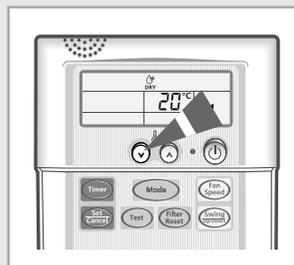

Comment Aérer la Pièce

Si l'air de la pièce n'a pas été suffisamment renouvelé, vous pouvez aérer la pièce à l'aide de la fonction FAN.

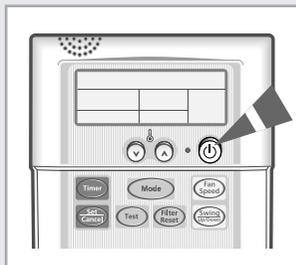

- 1 Si nécessaire, appuyer sur le bouton  (ON/OFF).

Résultats:


- ◆ Le voyant Marche/Arrêt de la télécommande câblée s'allume.
- ◆ Le climatiseur se met en marche dans le dernier mode de fonctionnement utilisé.

IMPORTANT

Le climatiseur est muni d'un dispositif de sécurité afin d'éviter toute détérioration lorsqu'il est mis en marche après avoir été :

- ◆ Branché sur le secteur
- ◆ Arrêté

Pour cette raison, il ne se met à fonctionner qu'après un délai de trois minutes.

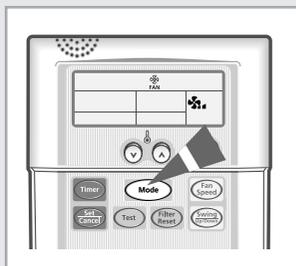


- 2 Pour choisir le mode FAN, appuyer sur le  bouton  jusqu'à ce que s'affiche en haut de la télécommande câblée.

Résultats: ◆ Le climatiseur fonctionne en mode FAN .

Note

- ◆ Vous pouvez changer de mode à tout moment.

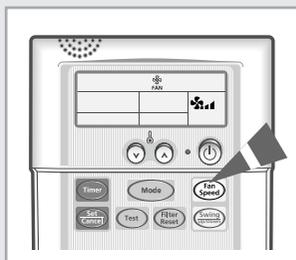

- 3 Sélectionner la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche :

-  Faible
-  Moyen
-  Fort

- 4 Pour contrôler l'orientation du flux d'air, voir page 15.

Comment Régler l'Orientation du Flux d'Air (Sauf le Type de Conduit)


Selon la position de l'unité intérieure, vous pouvez régler la position de la lame de circulation d'air, ce qui permettra d'améliorer l'efficacité du climatiseur.

- 1 Appuyer sur le bouton .

Résultats: La lame se déplace verticalement.


IMPORTANT Lorsque le climatiseur est d'abord allumé, la lame se déplace.

- 2 Pour arrêter la lame, appuyer de nouveau sur le bouton . Pour placer dans la position requise, appuyer de nouveau sur le bouton  lorsque la lame est placée dans la position requise.

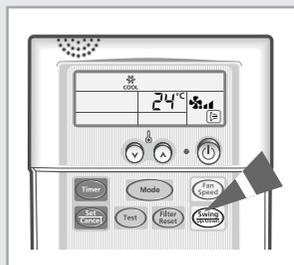


Comment Régler la Minuterie de Mise en Marche

La minuterie de mise en marche vous permet de mettre en marche automatiquement le climatiseur après un espace de temps que vous aurez fixé. La période peut aller de 30 minutes à 24 heures. Vous pouvez sélectionner On Timer (Minuteur activé) uniquement lorsque le climatiseur est éteint.

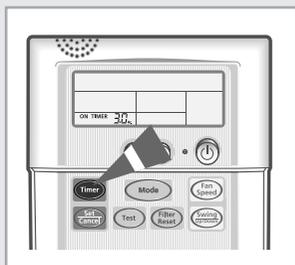

- 1 Pour fixer le temps avant la mise en marche, appuyer sur le bouton **Timer** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le temps avant la mise en marche s'affiche.
Temps possibles : entre 30 minutes et 24 heures.

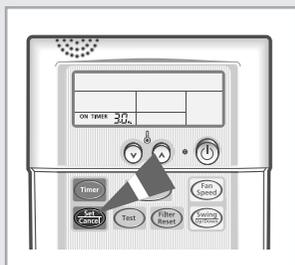

- 2 Appuyer sur le bouton de **Set/Cancel** afin de marquer la fin du réglage.

Résultats:

- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ Le voyant de la minuterie arrête de clignoter.
- ◆ Le mode sélectionné et la température disparaissent au bout de 5 secondes.
- ◆ Le climatiseur s'allumera automatiquement et le réglage de la minuterie de mise en marche disparaître lorsque le compesur aura atteint le temps pré-réglé.


Note

- ◆ Vous pouvez vérifier ou changer le mode de réglage et/ou la température en appuyant sur le bouton **Mode** ou les boutons **↓** **↑** après avoir réglé la minuterie de mise en marche.

Comment Annuler la Minuterie de Mise en Marche


- 1 Appuyer sur le bouton de .

Note ♦ Si vous souhaitez mettre en marche votre climatiseur avant que la minuterie atteigne le temps pré-réglé, appuyer sur le bouton .

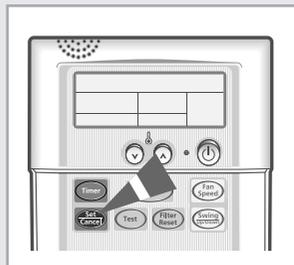


Comment Régler la Minuterie d'Arrêt

La minuterie d'arrêt vous permet d'arrêter automatiquement le climatiseur après un espace de temps que vous aurez fixé. La période peut aller de 30 minutes à 24 heures. Vous pouvez sélectionner Off Timer (Minuteur désactivé) uniquement lorsque le climatiseur est allumé.

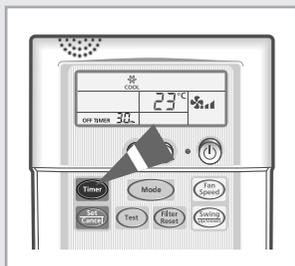

- 1 Pour fixer le temps avant l'arrêt, appuyer sur le bouton  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le temps avant l'arrêt s'affiche. Temps possibles : entre 30 minutes et 24 heures.

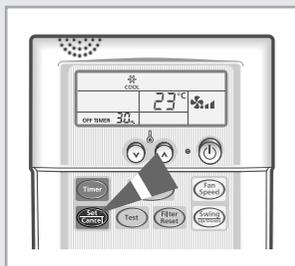

- 2 Appuyer sur le bouton de  afin de marquer la fin du réglage.

Résultats:

- ◆ Le temps restant s'affiche.
- ◆ Le voyant de la minuterie arrête de clignoter.
- ◆ Le climatiseur s'arrêtera automatiquement et le réglage de la minuterie d'arrêt disparaîtra lorsque le compteur aura atteint le temps pré-réglé.

Comment Annuler la Minuterie d'Arrêt

- 1 Appuyer sur le bouton de .

Note ◆ Si vous souhaitez arrêter votre climatiseur avant que la minuterie atteigne le temps préréglé, appuyer sur le bouton .

