

WF-J1461(V/S/C)	WF-R1261(V/S/C)
WF-J1261(V/S/C)	WF-R1061(V/S/C)
WF-J1061(V/S/C)	WF-R861(V/S/C)
WF-J861(V/S/C)	WF-F1261(V/S/C)
WF-B1461(V/S/C)	WF-F1061(V/S/C)
WF-B1261(V/S/C)	WF-F861(V/S/C)
WF-B1061(V/S/C)	WF-S1061(V/S/C)
WF-B861(V/S/C)	WF-S861(V/S/C)

Lave-linge

manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Samsung

Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir acheté ce lave-linge Samsung. Ces instructions d'utilisation contiennent de précieuses informations sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Prenez le temps de les lire afin de pouvoir profiter pleinement des caractéristiques de ce lave-linge et de l'apprécier pendant de nombreuses années.

SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures ou la mort.
 ATTENTION	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures moins importantes ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure personnelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes :

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

Assurez vous que le raccordement en eau et en électricité soit effectué par un technicien respectant les instructions du fabricant (voir « Installer le lave-linge », page 2) et les normes de sécurité locales.

Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Reportez-vous à la section « Enlever les vis de transport ».

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section « Premier lavage ».

MESURES DE SÉCURITÉ



Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton  Mise en marche en position Arrêt.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

Des objets durs et pointus, comme des pièces de monnaie, des épingles de sûreté, des clous, des vis ou des pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.

Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.

Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.

consignes de sécurité

Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.

L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'une personne responsable de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.

L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.

Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.

N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.

- Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.

En règle générale, un tuyau de lave-linge inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.

- Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.
- Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. (N'utilisez une brosse métallique en aucune circonstance)

Pour les machines à laver comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs.



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit, ou leur bureau gouvernemental local, pour obtenir des informations sur l'endroit et la manière de recycler cet appareil dans le respect de l'environnement. Les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat.

Ce produit ne doit pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de la mise au rebut.

table des matieres

INSTALLATION DU LAVE-LINGE

5

- 5 Déballage du lave-linge
- 5 Présentation du lave-linge
- 6 Choix d'un emplacement
- 6 Ajuster les pieds réglables
- 6 Enlever les vis de transport
- 7 Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau
- 7 Positionnement du tuyau de vidange
- 8 Branchez votre lave-linge sur une prise reliée à la terre.

EFFECTUER UN LAVAGE

9

- 9 Présentation du panneau de commandes
- 11 Premier lavage
- 11 Mettre de la lessive dans le lave-linge
- 12 Laver du linge en mode manuel
- 12 Choisir les options
- 13 Conseils et astuces

ENTRETIEN DU LAVE-LINGE

14

- 14 Réparer un lave-linge qui a gelé
- 14 Nettoyer l'extérieur
- 14 Nettoyer le filtre à impuretés
- 14 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

DÉPANNAGE

15

- 15 Problèmes et solutions
- 15 Comprendre les messages d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES

16

- 16 Tableau des programmes

ANNEXE

17


- 17 Tableau des symboles textiles
- 17 Précautions électriques
- 17 Protection de l'environnement
- 17 Déclaration de conformité

installation du lave-linge

DEBALLAGE DU LAVE-LINGE

Déballer votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

PRÉSENTATION DU LAVE-LINGE

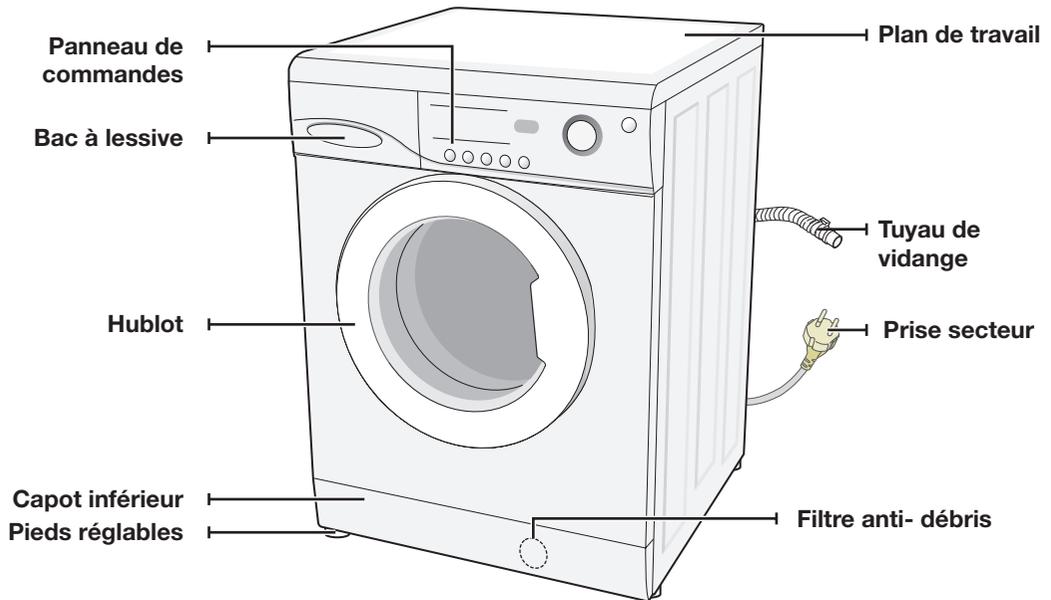


Clé anglaise



Tuyau d'arrivée d'eau froide



Guide du tuyau de vidange



Caches des vis de transport

installation du lave-linge

CHOIX D'UN EMPLACEMENT

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :

- Une surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section « Ajuster les pieds réglables » ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0°C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz. Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation.. Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moqueté.

AJUSTER LES PIEDS RÉGLABLES


Si le sol n'est pas plat, réglez les pieds (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec la clé anglaise.

- **Installez le lave-linge sur une surface plane et solide.**

Positionner le lave-linge sur une surface ni plane, ni dure peut entraîner des bruits ou des vibrations.

(L'angle maximum autorisé est de 1 degré).

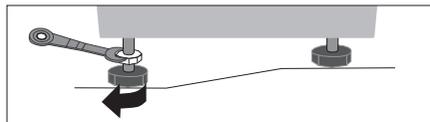


ENLEVER LES VIS DE TRANSPORT

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

Pour enlever ces vis :

1. Avant de les enlever, desserrez toutes les vis à l'aide de la clé anglaise.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

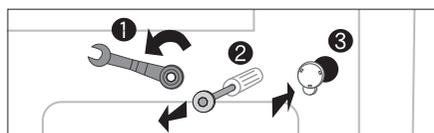


RACCORDEMENT DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordée au lave-linge et l'autre au robinet d'arrivée d'eau. Ce tuyau ne doit pas être tendu. S'il est trop court, remplacez-le par un tuyau plus long résistant aux hautes pressions.

Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Branchez l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau équipée d'un bras en forme de L, sur l'arrivée d'eau située à l'arrière du lave-linge. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

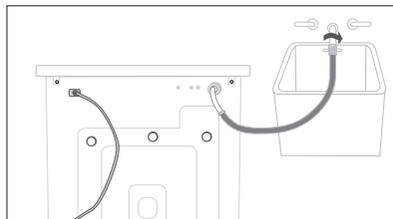


POSITIONNEMENT DU TUYAU DE VIDANGE

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

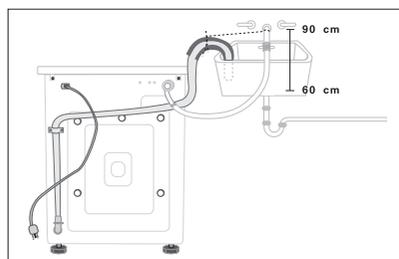

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

installation du lave-linge

BRANCHEZ VOTRE LAVE-LINGE SUR UNE PRISE RELIÉE À LA TERRE.

Vous DEVEZ mettre la prise du lave-linge à la terre.

Vérifiez auprès d'un électricien agréé que votre lave-linge est correctement mis à la terre avant de l'utiliser.

Pour les utilisateurs britanniques.

Instructions de câblage


- Attention ! Cet appareil doit être branché sur une prise reliée à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

L'appareil est équipé d'un câble comportant un fil de terre à raccorder à la borne de terre de la prise secteur.

La prise doit être branchée à une prise secteur correctement installée et mise à la terre.

- * Les fils de ce câble portent des couleurs correspondant au code suivant :
 - Vert et jaune : Terre
 - Bleu : Neutre
 - Marron : Sous tension
- Si les couleurs des fils du câble de cet appareil ne correspondent pas aux couleurs identifiant les bornes de votre prise, observez la procédure indiquée ci-dessous.
- Raccordez le fil vert et jaune à la borne de la prise marquée d'une lettre E ou du symbole de la terre (), ou encore de couleur verte ou verte et jaune.
- Raccordez le fil bleu à la borne marquée d'une lettre N ou de couleur noire.
- Raccordez le fil marron à la borne marquée d'une lettre L ou de couleur rouge.
- * Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si vous avez un doute concernant l'une de ces instructions. Le fabricant de ce lave-linge ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés aux personnes ou au matériel en cas de non-respect de ces instructions. Aucune pièce du lave-linge ne doit être réparée par l'utilisateur. Si le câble de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un personnel qualifié et agréé par le fabricant, car cette opération requiert des outils spécifiques.

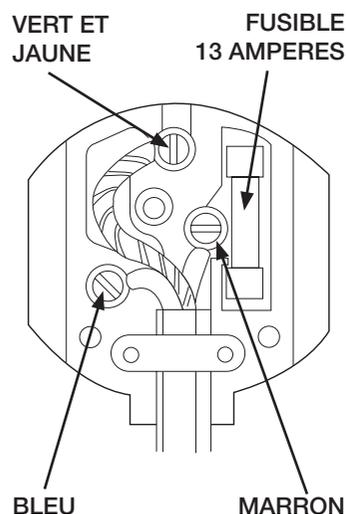

AVERTISSEMENT

Avant utilisation, assurez-vous que la prise et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous devez enlever la prise moulée de cet appareil, enlevez immédiatement le fusible et détachez la prise.


Ne la branchez en aucun cas à une prise secteur, car il existe un risque de choc électrique.

CIRCUITS

Votre lave-linge doit être branché sur un circuit ne comportant aucun autre appareil. En cas de non-respect de ce principe, le disjoncteur peut se déclencher ou le fusible peut sauter.

effectuer un lavage

PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDES

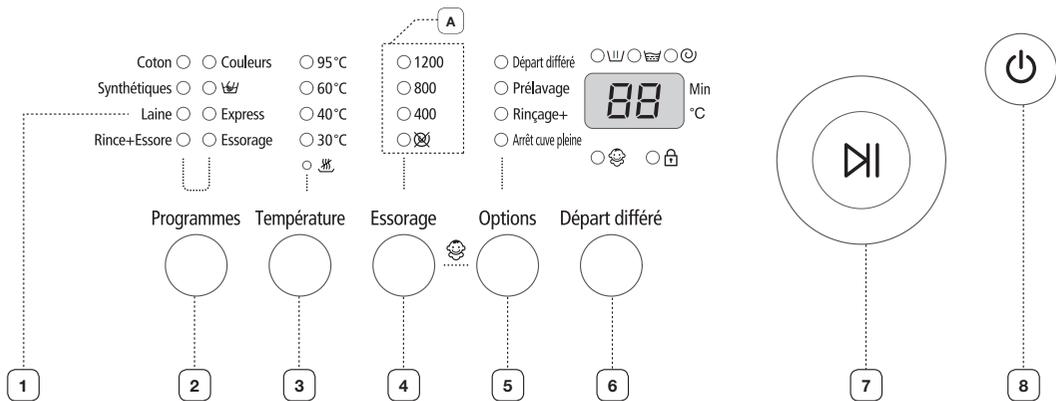

※ Ceci est un manuel général. Le panneau peut être différent de celui du produit que vous avez acheté. Pour **A**, reportez-vous au point 4 ci-dessous pour sélectionner les spécifications qui correspondent à votre produit.

1	Panneau d'affichage	Affiche le cycle de lavage et les messages d'erreur. Lorsqu'un programme est en cours, le voyant correspondant clignote.								
2	Sélecteur de programme	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner l'un des six programmes de lavage disponibles. Coton → Couleurs → Synthétiques → Handwash (Lavage main) → Laine → Express → Rince+Essore → Essorage								
3	Bouton de sélection de la température	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures d'eau possibles (eau froide, 30°C, 40°C, 60°C et 95°C). Lorsque vous appuyez sur ce bouton en cours de lavage, la température sélectionnée apparaît sur le panneau d'affichage.								
4	Bouton d'essorage	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'essorage disponibles								
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>WF-J1461/B1461</td> <td>sans essorage (☒), 400, 800 et 1400 tr/min</td> </tr> <tr> <td>WF-J1261/B1261/R1261/F1261</td> <td>Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1200 tr/min</td> </tr> <tr> <td>WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061</td> <td>Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1000 tr/min</td> </tr> <tr> <td>WF-J861/B861/R861/F861/S861</td> <td>Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 800+ tr/min</td> </tr> </tbody> </table>	WF-J1461/B1461	sans essorage (☒), 400, 800 et 1400 tr/min	WF-J1261/B1261/R1261/F1261	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1200 tr/min	WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1000 tr/min	WF-J861/B861/R861/F861/S861	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 800+ tr/min
WF-J1461/B1461	sans essorage (☒), 400, 800 et 1400 tr/min									
WF-J1261/B1261/R1261/F1261	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1200 tr/min									
WF-J1061/B1061/R1061/F1061/S1061	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1000 tr/min									
WF-J861/B861/R861/F861/S861	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 800+ tr/min									

effectuer un lavage

5 Bouton Options	<p>Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de lavage partiel disponibles Arrêt cuve pleine → Rinçage⁺ → Arrêt cuve pleine+Rinçage⁺ → Prélavage → Prélavage+Arrêt cuve pleine → Prélavage+Rinçage⁺ → Prélavage+Arrêt cuve pleine+Rinçage⁺</p> <p> La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Synthétiques et Couleurs.</p>
6 Bouton Départ différé	<p>Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles. (de 3 à 24 heures, par tranches d'une heure)</p>
7  Bouton Démarrer/Pause	<p>Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.</p>
8  Bouton On/Off (Marche/Arrêt)	<p>Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter.</p> <p>Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.</p>

- ※ A quoi sert la fonction « Child Lock » (Verrouillage enfant) ?
- Si vous appuyez sur le bouton « Child Lock » (boutons Essorage + Options) pendant au moins 2 secondes alors que le lave-linge est en marche, vous activez la fonction de verrouillage enfant.
 - Une fois cette fonction activée, aucune modification ne peut être apportée jusqu'à ce que le cycle soit terminé.
 - Appuyez sur le bouton « Child Lock » (boutons Essorage) + Option) pendant au moins 2 secondes pour désactiver la fonction.

LE LAVE-LINGE INTERROMPT LE CYCLE EN COURS OU NE PASSE PAS À L'ÉTAPE SUIVANTE DU CYCLE (LE TEMPS RESTANT AFFICHÉ PEUT PARFOIS AUGMENTER).

Votre nouveau lave-linge est équipé du système Fuzzy Logic, qui permet de définir de manière optimale la quantité d'eau utilisée ainsi que d'autres paramètres de lavage, mais également de contrôler le processus de lavage et de le modifier, si nécessaire, pour obtenir de meilleurs résultats. Dans la situation indiquée ci-dessus, le système Fuzzy Logic a détecté des erreurs dans le cycle de lavage, par exemple : une quantité importante de lessive en fin de cycle, un niveau de vibration élevé lors de l'essorage, etc. Vous avez la possibilité de régler les programmes de lavage, par exemple de modifier la température de l'eau et la vitesse d'essorage. Si le système détecte des anomalies de ce type, le lave-linge interrompt le programme en cours afin de rectifier les paramètres, puis continue le cycle. Le système Fuzzy Logic lance une procédure en 7 étapes pour résoudre le problème rencontré. S'il est impossible de régler le problème détecté par le système Fuzzy Logic, les voyants correspondants s'allument. (Voir « Dépannage »). Le fonctionnement du lave-linge indiqué ci-dessus est considéré comme un fonctionnement normal.

PREMIER LAVAGE


Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton  (Mise en marche).
2. Versez un peu de lessive dans le tiroir .
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton Température à plusieurs reprises jusqu'à ce que 40° C s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
 - Cela vidangera l'eau restant dans le lave-linge après le test du fabricant.

METTRE DE LA LESSIVE DANS LE LAVE-LINGE

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac .
3. Versez l'adoucissant dans le bac  (le cas échéant).
4. Versez la lessive de pré-lavage dans le bac  (le cas échéant).

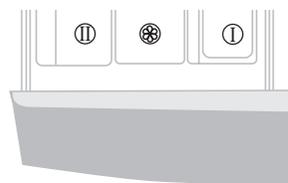

effectuer un lavage

LAVER DU LINGE EN MODE MANUEL

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic.

Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Appuyez sur le bouton  (Mise en marche) du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez de la lessive dans le bac à lessive du tiroir .
7. Appuyez plusieurs fois sur le sélecteur de programmes pour choisir le cycle de votre choix : Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats ou Express.
8. Appuyez sur le bouton Essorage pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée (pas d'essorage, 400, 800, etc.).
9. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Options pour sélectionner le cycle de votre choix (Prélavage, Rinçage⁺, Arrêt cuve pleine, etc.).
10. Appuyez sur le bouton Température pour sélectionner la température de l'eau (eau froide, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
11. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour lancer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

1. Ouvrez le hublot.

 Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

2. Sortez le linge.

 La lente rotation du tambour après le dernier essorage des programmes Coton, Couleurs et Express n'est pas anormale. Cette fonction permet d'enlever facilement le linge.

CHOISIR LES OPTIONS

Prélavage

La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques et Délicats.

Pour utiliser la fonction de prélavage :

1. Versez la lessive de prélavage dans le bac  du tiroir.
2. Sélectionnez Coton, Couleurs ou Synthétiques à l'aide du sélecteur de programmes.
3. Appuyez sur le bouton Options jusqu'à ce que le voyant Prélavage s'allume sur le panneau de commandes.
4. Appuyez sur le bouton Démarrer/Pause pour commencer le cycle.

Rinçage⁺

Le lave-linge effectue un cycle de rinçage supplémentaire.

La durée de lavage sera allongée en conséquence.

Arrêt cuve pleine

Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage.

Avant de pouvoir décharger le linge, le programme Essorage doit être effectué.

CONSEILS ET ASTUCES

Trier votre linge : Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Type de tissu selon le symbole sur l'étiquette** : triez les textiles en coton, en fibres mixtes, synthétiques, en soie, en laine naturelle et artificielle.
- **Couleurs** : Séparez les blancs et les couleurs. Lavez séparément les textiles neufs colorés.
- **Taille** : Placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- **Sensibilité** : Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Laine pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches : Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Fermetures : Remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

Déterminer la capacité : Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité				
	WF-J1461/ WF-J1261/ WF-J1061/ WF-J861	WF-B1461/ WF-B1261/ WF-B1061/ WF-B861	WF-R1261/ WF-R1061/ WF-R861	WF-F1261/ WF-F1061/ WF-F861	WF-S1061/ WF-S861
Coton	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
Couleurs	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg	3.5 kg
Synthétiques	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg
Laine	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.0 kg

Astuces pour la lessive : La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements en laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Pour déterminer la quantité de lessive nécessaire, reportez-vous aux recommandations du fabricant, inscrites sur le paquet, et prenez en compte le poids du linge, le type de tissu, le degré de salissure et la dureté de l'eau dans votre région.



Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

entretien du lave-linge

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.


NETTOYER L'EXTÉRIEUR

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS

Nettoyez le filtre 2 ou 3 fois par an.

1. Retirez le capot inférieur situé à l'avant du lave-linge.
2. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.
3. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre.
Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée. Remettez le capuchon du filtre en place.
4. Remettez le capot inférieur en place.

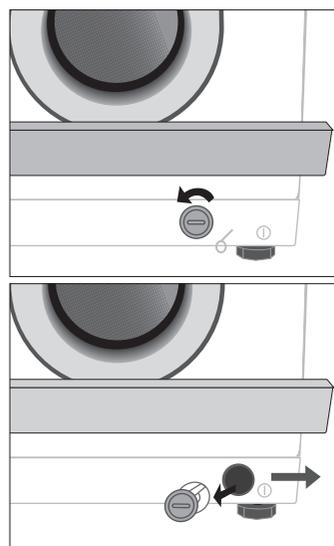


NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le voyant correspondant clignote :

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre.
Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

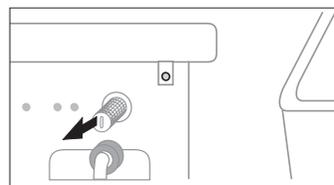

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLEME	SOLUTION
Le lave-linge ne lance pas le programme.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Assurez-vous que le lave-linge est branché.Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrer/Pause.
Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.
De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).
Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

COMPRENDRE LES MESSAGES D'ERREUR

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">Fermez le hublot.
4E	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.Vérifiez la pression de l'eau.
5E	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez le filtre à impuretés.Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	<ul style="list-style-type: none">La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé.Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur « UE » s'affichera à l'écran.
LE	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas trop basse. (Assurez-vous que le support du tuyau de vidange situé à l'arrivée de l'appareil est intact)Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange est immergée.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir « Dépannage » sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

Pro-gramme	Charge maxi. (kg)					Lessive et additifs			Tem-pérature (MAX) °C	Vitesse d'essorage (MAX) en tr/min				Départ différé	Pro-gramme Temps (min.)
	WF- J1461/ J1261/ J1061/ J861	WF- B1461/ B1261/ B1061/ B861	WF- R1261/ R1061/ R861	WF- F1261/ F1061/ F861	WF- S1061/ S861	Pré-la-vage	Lavage	Adouci.		WF- J1461/ B1461	WF- J1261/ B1261/ R1261/ F1261	WF- J1061/ B1061/ R1061/ F1061/ S1061	WF- J861/ B861/ R861/ F861/ S861		
Coton	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	oui	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Couleurs	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	●	oui	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Synthétiques	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	●	oui	●	60	800	800	800	800	●	73
Laine	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0		oui	●	40	400	400	400	400	●	42
Lavage à main	2.0	2.0	1.5	1.5	1.0		oui	●	40	400	400	400	400	●	37
Express	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5		oui	●	60	1400	1200	1000	800+	●	28

Programme	Type de lavage
Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Couleurs	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Synthétiques	Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires.
Lavage à main	Programme de lavage très léger, comme un lavage à la main.
Laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Express	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.

1. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 456.
2. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

	Matériau résistant		Repassage à 100°C maximum
	Tissu délicat		Pas de repassage
 	Température maximum 95°C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
 	Température maximum 60°C		Nettoyage au percloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
 	Lavage à 40°C		Nettoyage uniquement par essences minérales
 	Lavage à 30°C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main seulement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200°C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150°C maximum		Pas de séchage en machine

PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit.

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Elle ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un seul sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

CARACTÉRISTIQUES

WF-J1461/J1261/J1061/J861

WF-B1461/B1261/B1061/B861

TYPE		LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL									
DIMENSIONS		WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861					
		L 59,8 cm x P 60 cm x H 84,4 cm				L 59,8 cm x P 55 cm x H 84,4 cm					
PRESSION DE L'EAU		50 kPa ~ 800 kPa									
VOLUME D'EAU		68 ℓ				59 ℓ					
POIDS NET		WF-J1461/J1261		WF-J1061/J861		WF-B1461/B1261		WF-B1061/B861			
		74 kg		71 kg		71 kg		70 kg			
CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE		7 kg (LINGE SEC)				6 kg (LINGE SEC)					
CONSOMMATION		MODELE		WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861			
		LAVAGE ET CHAUFFAGE		220 V		2000 W		220 V		2000 W	
				240 V		2400 W		240 V		2400 W	
		ESSORAGE	MODELE	WF-J1461	WF-J1261	WF-J1061	WF-J861	WF-B1461	WF-B1261	WF-B1061	WF-B861
			230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W
POMPAGE		34 W									
POIDS DE L'EMBALLAGE		MODELE		WF-J1461/J1261/J1061/J861				WF-B1461/B1261/B1061/B861			
		PAPIER		2,5 kg				2,5 kg			
		PLASTIQUE		1,0 kg				1,0 kg			
VITESSE D'ESSORAGE		MODELE		WF-J1461/B1461		WF-J1261/B1261		WF-J1061/B1061		WF-J861/B861	
		tr/min		1400		1200		1000		800	

WF-R1261/R1061/R861

WF-F1261/F1061/F861

WF-S1061/S861

TYPE		LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL											
DIMENSIONS		WF-R1261/R1061/R861			WF-F1261/F1061/F861			WF-S1061/S861					
		L 59,8 cm x P 45 cm x H 84,4 cm			L 59,8 cm x P 40,4 cm x H 84,4 cm			L 59,8 cm x P 34 cm x H 84,4 cm					
PRESSION DE L'EAU		50 kPa ~ 800 kPa											
VOLUME D'EAU		49 ℓ			48 ℓ			43 ℓ					
POIDS NET		WF-R1261/R1061	WF-R861		WF-F1261/F1061/F861			WF-S1061/S861					
		65 kg	64 kg		61 kg			51 kg					
CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE		5,2 kg (LINGE SEC)			4,5 kg (LINGE SEC)			3,5 kg (LINGE SEC)					
CONSOMMATION		MODELE		WF-R1261/R1061/R861			WF-F1261/F1061/F861		WF-S1061/S861				
		LAVAGE ET CHAUFFAGE		220 V		1900 W		220 V		1800 W			
				240 V		2200 W		240 V		2100 W			
		ESSORAGE		MODELE		WF-R1261	WF-R1061	WF-R861	WF-F1261	WF-F1061	WF-F861	WF-S1061	WF-S861
				230 V		550 W	500 W	430 W	270 W	230 W	180 W	250 W	200 W
POMPAGE		34 W											
POIDS DE L'EMBALLAGE		MODELE		WF-R1261/R1061/R861			WF-F1261/F1061/F861		WF-S1061/S861				
		PAPIER		2.1 2,1 kg			1.9 1,9 kg		1.8 1,8 kg				
		PLASTIQUE		0.9 0,9 kg			0.8 0,8 kg		0.8 0,8 kg				
VITESSE D'ESSORAGE		MODELE		WF-R1261/F1261		WF-R1061/F1061/S1061		WF-R861/F861/S861					
		tr/min		1200		1000		800					



QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
FRANCE	3260 SAMSUNG ou 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr