


SAMSUNG

Lave-linge Mode d'emploi

**B1445A(V/C/S)
B1245A(V/C/S)
B1045A(V/C/S)
R1245A(V/C/S)
R1045A(V/C/S)
F1245A(V/C/S)
F1045A(V/C/S)**

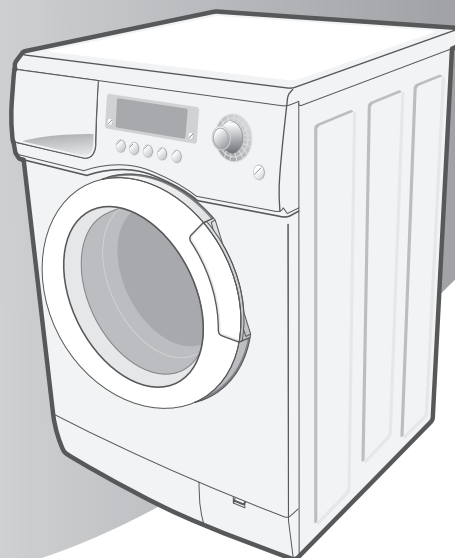

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :
www.samsung.com/global/register

Code No.: DC68-02158L-FR

Consignes de sécurité


Nous vous remercions d'avoir choisi ce lave-linge Samsung. Le présent manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'exploitation et la maintenance de cet appareil.

Veuillez lire attentivement ces instructions afin de tirer pleinement parti des nombreuses fonctions de ce lave-linge qui vous apportera pour les années à venir un service fiable et pratique.

Avant d'utiliser l'appareil

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
- Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir "Installer le lave-linge", page 2) et les normes de sécurité locales.
- Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Consultez la section "Enlever les vis de transport", page 3.
- Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section "Premier lavage", page 8.

Mesures de sécurité

- Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton Marche / Arrêt  en position Arrêt.
 - Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
 - Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.
 - Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.
 - Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
 - Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.
 - N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.
 - Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
 - L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.
 - L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'une personne responsable de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.
 - L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.
 - Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.
 - N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.
 - Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.
 - En règle générale, un tuyau de machine à laver inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.
 - Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
 - N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.
- * Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.
(N'utilisez en aucune circonstance une brosse métallique)



Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

● CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI

Table des matières


Consignes de sécurité -----	couverture intérieure
Installation du lave-linge -----	2
Déballage du lave-linge -----	2
Présentation du lave-linge -----	2
Choix d'un emplacement -----	3
Réglage des pieds réglables -----	3
Retrait des vis de transport -----	3
Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau -----	4
Positionnement du tuyau de vidange -----	4
Lavage -----	5
Panneau de commandes -----	5
Premier lavage -----	7
Adjonction de lessive dans le lave-linge -----	7
Lavage du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic -----	8
Lavage en mode manuel -----	9
Départ différé -----	9
Conseils et astuces -----	10
Entretien du lave-linge -----	11
Vidange du lave-linge en cas d'urgence -----	11
Réparation d'un lave-linge gelé -----	11
Nettoyage des surfaces extérieures -----	11
Nettoyage du bac à lessive -----	12
Nettoyage du filtre anti-débris -----	12
Nettoyage du filtre tamis du tuyau d'arrivée d'eau -----	13
Dépannage -----	14
Problèmes et solutions -----	14
Signification des messages d'erreur -----	14
Tableau des programmes -----	15
Annexe -----	17
Tableau des symboles textiles -----	17
Précautions électriques -----	17
Protection de l'environnement -----	18
Déclaration de conformité -----	18
Caractéristiques techniques -----	18

Installation du lave-linge

Déballage du lave-linge

Déballer votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

Présentation du lave-linge

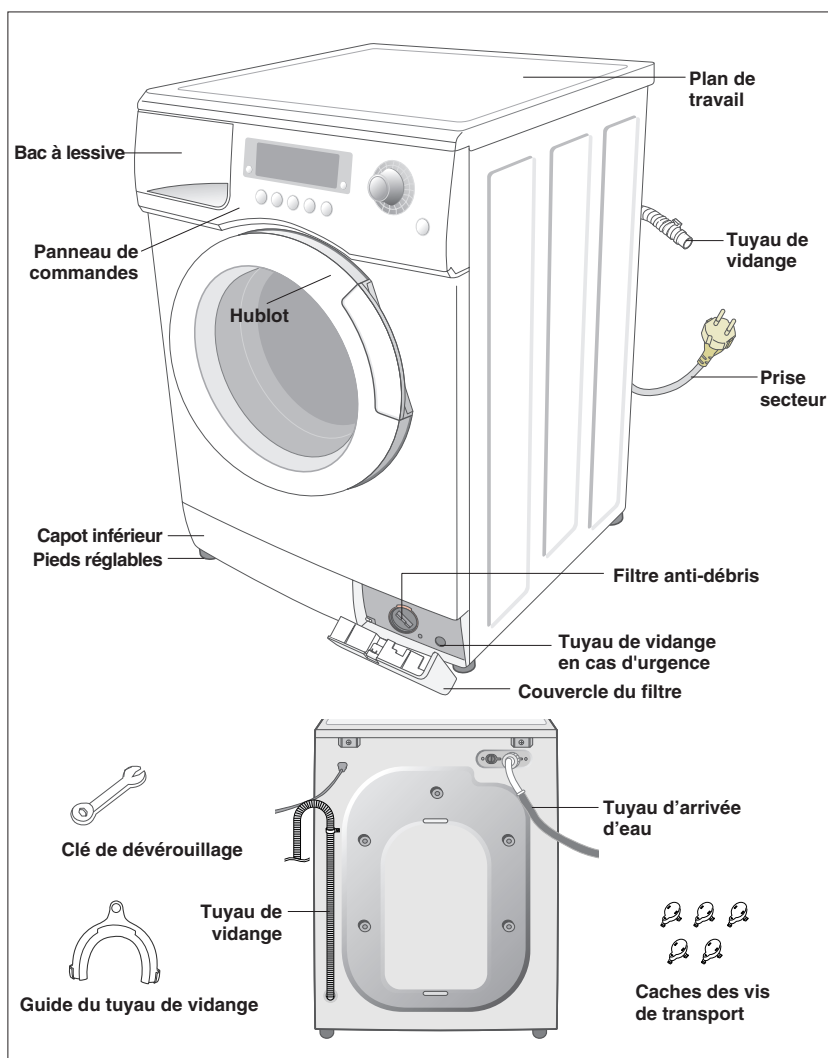

Installation du lave-linge

Choix d'un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :

- Une surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section " Ajuster les pieds réglables " ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0 °C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz

Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation.

Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moqueté.

Réglage des pieds réglables

Si le sol n'est pas plat, réglez les pieds (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :

1. Dévissez le pied à vis en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec la clé de déverrouillage fournie.




- **Installez le lave-linge sur une surface plane et solide.**

Positionner le lave-linge sur une surface inégale ou instable peut entraîner du bruit ou des vibrations excessives. (L'angle maximum autorisé est de 1 degré).

Retrait des vis de transport

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez impérativement retirer les 5 vis de transport situées à l'arrière de l'appareil :



1. Dévissez toutes les vis avec la clé de déverrouillage fournie.
2. Prenez la tête de la vis et tirez-la à travers la partie allongée du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches fournis.
4. Conservez les vis pour une utilisation future.


Installation du lave-linge

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

Une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordée au lave-linge et l'autre au robinet d'arrivée d'eau. Ce tuyau ne doit pas être tendu. S'il est trop court, remplacez-le par un tuyau plus long résistant aux hautes pressions.

Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Branchez l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau équipée d'un bras en forme de L, sur l'arrivée d'eau située à l'arrière du lave-linge. Serrez à la main.

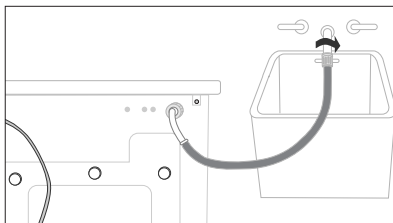

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau au robinet d'arrivée d'eau froide et serrez-le à la main.


Remarque : L'appareil doit être raccordé au réseau d'eau à l'aide de raccords neufs et non avec d'anciens raccords.

Positionnement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

L'extrémité du tuyau de vidange doit être positionnée à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que l'extrémité du tuyau reste coudée, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un morceau de ficelle afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

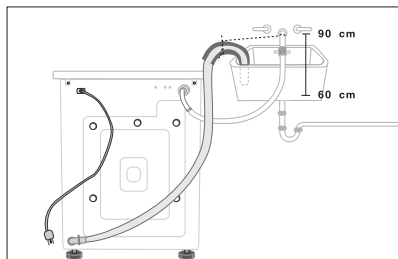


Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, et son extrémité doit être au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer au minimum 60 cm et au maximum 90 cm.

Panneau de commandes

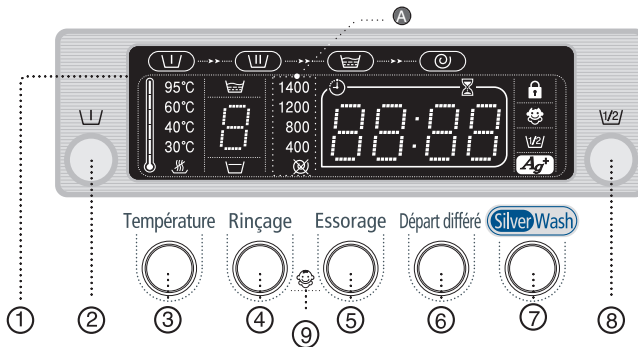

Ceci est un manuel général. Le panneau peut être différent de celui du produit que vous avez acheté. Pour **A**, reportez-vous au point 5 ci-dessous pour sélectionner les spécifications qui correspondent à votre produit.


1. Tableau de bord numérique

Affichage du temps restant, d'informations sur le cycle en cours et des messages d'erreur.

2. Bouton Prélavage

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats et Sensitive.

3. Bouton Temperature







Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes températures d'eau disponibles (eau froide (, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C et 95 °C).

4. Bouton Rinçage

Appuyez sur le bouton Rinçage pour rajouter des cycles de rinçage. Le nombre maximum de cycles de rinçage est de 5.

5. Bouton Essorage

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses d'essorage disponibles

B1445A	 ,  , 400, 800, 1200, 1400 tr/min
B1245A/R1245A/F1245A	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 tr/min
B1045A/R1045A/F1045A	 ,  , 400, 600, 800, 1000 tr/min

Sans essorage

Ce programme permet de laisser le linge dans le tambour sans qu'il y ait d'essorage après la dernière évacuation d'eau

Arrêt cuve pleine



Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage.

Avant de sortir le linge de la machine vous devez au préalable choisir entre vidange (évacuation de l'eau sans essorage) et essorage.


6. Bouton Départ différé

Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différents départs différés possibles (de 3 à 24 heures, par tranche d'une heure).

Le temps indiqué sur l'écran est le temps restant jusqu'à la fin du programme.

 : Sans essorage,  : arrêt cuve pleine

Lavage

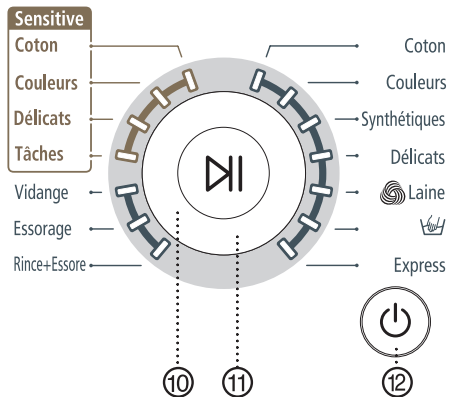

7. Bouton Silver Wash

Une touche spéciale Silver Wash a été paramétrée.

Une fois enclenchée, de l'eau enrichie en argent est utilisée lors du lavage et du dernier rinçage, afin d'assainir et d'appliquer un revêtement antibactérien sur les vêtements.

8. Bouton Demi-charge

Appuyez sur ce bouton si vous souhaitez effectuer un cycle en demi-charge (1 à 4 kg). Cette fonction permet d'économiser du temps et de l'énergie.

9. Bouton Sécurité enfant

Appuyez simultanément sur les boutons Rinçage et Essorage pendant 2 à 3 secondes pour bloquer toute manipulation du tableau de bord.

Lorsque la fonction " Verrouillage enfant " est activée, les autres boutons ne peuvent pas être sélectionnés. Pour annuler la verrouillage enfant, appuyez simultanément sur les boutons Rinçage et Essorage pendant 2 à 3 secondes.

10. Programmeur Easy logic

14 programmes peuvent être sélectionnés grâce à ce programmeur.

Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats, Laine, Lavage main, Express, Sensitive (Coton, Couleurs, Délicats, Taches), Vidange, Essorage, Rince+Essore

11. Bouton Démarrage/Pause

Appuyez au centre du programmeur pour marquer une pause ; appuyez de nouveau pour relancer les programmes.

12. ☉ Bouton Marche/Arrêt



Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter.


Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

Lavage

Premier lavage

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt .
2. Versez un peu de lessive dans le bac .
3. Assurez-vous que l'arrivée d'eau du lave-linge est bien ouverte.
4. Appuyez sur le bouton Température à plusieurs reprises jusqu'à ce que 40 °C s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton Démarrage / Pause.

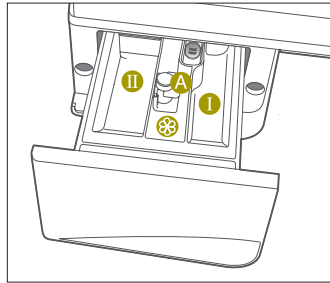




Bac  : Lessive pour le pré-lavage ou amidon.

Bac  : Lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de pré-trempe, produit blanchissant ou détachant.


Bac  : Additifs, par exemple assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur du compartiment A)

Adjonction de lessive

1. Ouvrez le bac à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac .
3. Ajoutez l'adoucissant dans le bac  (si nécessaire).
4. Ajoutez la lessive de pré-lavage dans le bac  (si nécessaire).

Attention :

Un assouplissant concentré ou épais doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le bac (cela empêche le blocage du trop-plein).

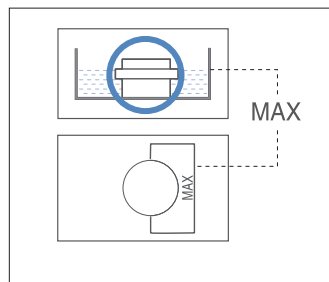


Lavage

Lavage du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic


Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de programmation automatique Fuzzy Logic de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme de lavage, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de durée et de vitesse d'essorage.

Pour laver du linge en utilisant les programmes Fuzzy Logic :

1. Assurez-vous que l'arrivée d'eau de la machine est bien ouverte.
2. Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt .
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez le linge dans le tambour, sans les sans surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive, l'adoucissant et le liquide de prélavage (si nécessaire) dans le bac approprié.

Remarque : La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Sensitive (Coton, Couleurs, Délicats, Tâches), Coton, Couleurs, Synthétiques et Délicats.

7. Positionnez le programmeur Easy logic sur le programme adapté au type de vêtements à laver : Coton, Couleurs, Synthétiques, Délicats, Laine, Lavage main, Express, Sensitive (Coton, Couleurs, Délicats, Tâches), Vidange, Essorage, Rince+Essore. Les voyants correspondants s'allument alors sur le panneau de commandes.
8. Ajuster si nécessaire la température de lavage, la vitesse d'essorage et l'heure de départ du cycle en appuyant sur les touches appropriées.

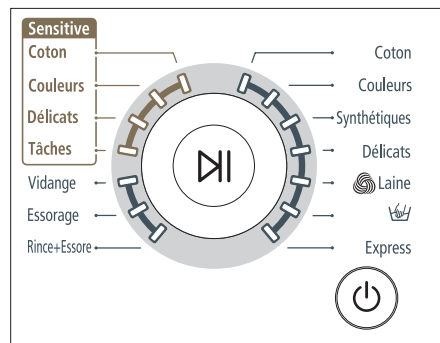

9. Appuyez sur la touche Démarrage/ pause au centre du programmeur Easy logic. Le cycle de lavage débute. La durée du cycle apparaît puis au fur et à mesure, le temps de lavage restant s'affiche sur l'écran. de lavage commence.

Lorsque le cycle est terminé :

Après la fin du cycle complet, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.




Remarque : Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

2. Sortez le linge.

Lavage en mode manuel

Vous pouvez laver des vêtements en mode manuel, sans utiliser le programme Fuzzy Logic.


Pour ce faire :

1. Assurez-vous que l'arrivée d'eau du lave-linge est bien ouverte.
2. Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt  du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez le linge dans le tambour sans surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou le liquide de pré-lavage, dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton Température pour sélectionner la température de votre choix (eau froide, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C, 95 °C)
8. Appuyez sur le bouton Rinçage pour choisir le nombre souhaité de cycles de rinçage. Le nombre maximum de cycles de rinçage est de 5. La durée de lavage sera allongée en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton Essorage pour choisir la vitesse d'essorage.
Remarque : Le programme Arrêt cuve pleine vous permet de sortir de votre lave-linge des vêtements qui n'ont pas été essorés.
 : Sans essorage  : Arrêt cuve pleine.
10. Appuyez sur Départ différé à plusieurs reprises pour faire défiler les différents départs différés possibles (de 3 à 24 heures, par tranche d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11. Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause pour lancer le cycle de lavage.

Départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 24 heures (par tranche d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

Pour ce faire :

1. Programmez en fonction manuelle ou automatique votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton Départ différé à plusieurs reprises jusqu'à obtention du départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton Démarrage/Pause. Le voyant Départ différé s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'horaire programmé.
4. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt , puis appuyez de nouveau pour remettre le lave-linge en marche.

Lavage

Conseils et astuces

Triez votre linge en respectant les caractéristiques suivantes :

- Type de tissu selon le symbole sur l'étiquette : triez les textiles en coton, en fibres mixtes, synthétiques, en soie, en laine naturelle et artificielle.
- Couleurs : séparez les blancs et les couleurs. Lavez séparément les textiles neufs colorés.
- Taille : regroupez les textiles de différentes tailles afin d'améliorer l'action du lavage.
- Fragilité des textiles : lavez séparément les textiles délicats en utilisant le programme adéquat (Délicat) pour la pure laine vierge, la soie. Contrôlez les étiquettes figurant sur les textiles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textile fourni en annexe.

Vider les poches : les pièces de monnaie, les épingles et autres objets semblables peuvent endommager le linge, le tambour de la machine et le réservoir d'eau. Il est donc nécessaire de vider les poches.

Attacher les fermetures : remontez les fermetures éclair et attachez les boutons ou les crochets. Les ceintures dénouées ou les rubans peuvent être noués ensemble.

Pré lavage du coton : un pré lavage du coton n'est normalement pas nécessaire. Votre nouveau lave-linge, combiné aux lessives modernes, fournira des résultats de lavage parfaits, tout en économisant de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Néanmoins, si vos vêtements en coton sont particulièrement sales, effectuez un pré lavage avec une lessive à base de protéines.

Capacité de charge : ne surchargez pas la machine car votre linge serait mal lavé. Utilisez le tableau suivant pour déterminer la capacité de charge pour le type de linge à laver. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité		
	B1445A/B1245A/ B1045A/	R1245A/ R1045A	F1245A/ F1045A
Coton / Couleurs			
-Légèrement / moyennement sale	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
-très sale	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg
Synthétiques	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Délicats	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
Laines	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg

Astuces pour la lessive : le type de lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, fibres synthétiques, textiles délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré et du type de salissure. Utilisez toujours une lessive faiblement savonneuse, conçue pour les lave-linge automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de lessive basées sur le poids du linge, le degré de salissure et la dureté de l'eau dans votre région. Pour obtenir des renseignements sur l'eau de votre réseau de distribution d'eau, contactez votre compagnie de distribution locale.


Remarque : Rangez les lessives et les produits additionnels dans un endroit fermé, sec et non accessible aux enfants.

Entretien du lave-linge


Vidange du lave-linge en cas d'urgence

B1445A/B1245A/B1045A

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Enlevez le capot inférieur en utilisant un tournevis comme levier.

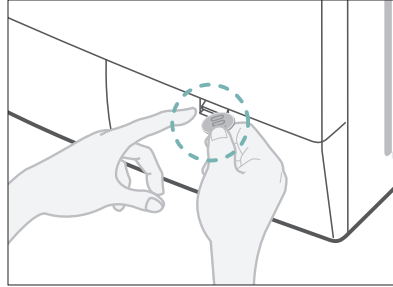

3. Dévissez le capuchon de vidange en tournant vers la gauche. Prenez le capuchon au bout du tuyau de vidange en urgence et tirez-le lentement d'environ 15 cm.

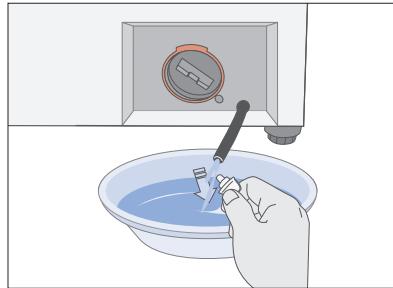

4. Laissez couler l'eau dans un récipient.
5. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
6. Remettez le capot du filtre en place.

Réparation d'un lave-linge gelé

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :


1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour dégeler le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange s'effectuent normalement




Nettoyage des surfaces extérieures

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

Entretien du lave-linge

Nettoyage du bac à lessive

1. Appuyez sur le levier de déblocage situé à l'intérieur du bac à produits et retirez-le.
2. Retirez le bouchon du compartiment .
3. Lavez toutes les pièces à l'eau courante.
4. Nettoyez les recoins du bac à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Réinsérez le bouchon (en le bloquant) et replacez le séparateur de lessive liquide dans le bac à lessive.
6. Remettez le bac à lessive en place.
7. Exécutez un programme de rinçage sans charger de linge dans le tambour.

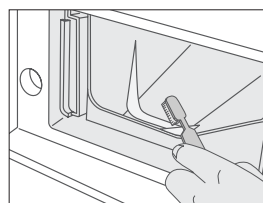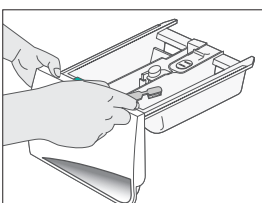
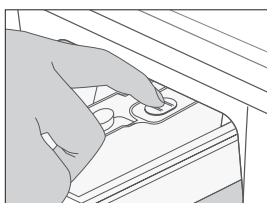


Nettoyage du filtre anti-débris

Nettoyez le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher à l'écran :

5E

1. Ouvrez le couvercle du filtre,
Voir "Vidange du lave-linge en cas d'urgence", page 12.
2. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
Voir "Vidange du lave-linge en cas d'urgence", page 12.
3. Dévissez le bouchon du filtre et sortez-le.

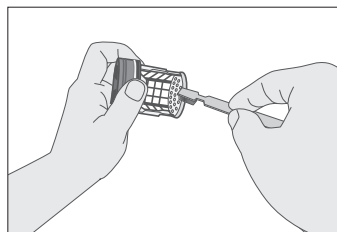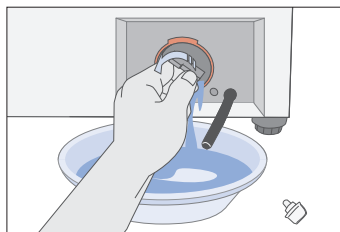

4. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée. Remettez le bouchon du filtre en place.
5. Remettez le couvercle du filtre en place.

Entretien du lave-linge



Nettoyage du filtre tamis du tuyau d'arrivée d'eau

Vous devez nettoyer le filtre tamis du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher sur l'écran :

4E

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre tamis de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.

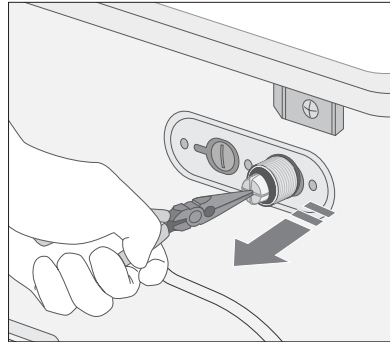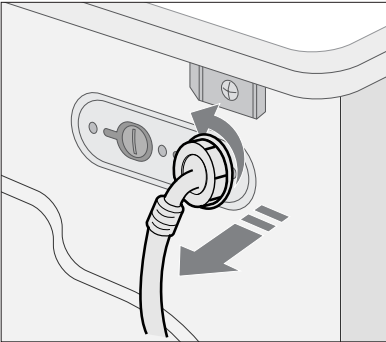

4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

Dépannage

Problèmes et solutions

Le lave-linge ne lance pas le programme.

- Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.
- Assurez-vous que le lave-linge est branché.
- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrage/Pause.

Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante

- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.
- Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.

De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage

- Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.
- Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).

Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit

- Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau (voir page 3).
- Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées (voir page 3).
- Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.
- Assurez-vous que la charge de linge est équilibrée.

Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas

- Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.
- Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché (voir page 14).

Le hublot ne s'ouvre pas

- Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

Signification des messages d'erreur

Erreur affichée

Solution



- Fermez le hublot.



- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.
- Vérifiez la pression de l'eau.



- Nettoyez le filtre à impuretés.
- Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.



- La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur " UE " s'affichera à l'écran.



- Contactez le service après-vente.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir " Dépannage ", sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

Tableau des programmes

(* au choix)

PROGRA MME	Charge maxi. (kg)			LESSIVE ET ADDITIFS			Temp. (°C)	Vitesse d'essorage max. (en tr/min)			Départ différé	Demi- charge
	B1445A B1245A B1045A	R1245A R1045A	F1245A F1045A	Prélavage	Lavage	Adouci.		Max.	B1445A	B1245A R1245A F1245A		
Coton	6.0	5.2	4.5	*	oui	*	95	1400	1200	1000	*	*
Couleurs	6.0	5.2	4.5	*	oui	*	60	1400	1200	1000	*	*
Synthétiques	3.0	3.0	3.0	*	oui	*	60	800	800	800	*	*
Délicats	2.5	2.5	2.0	*	oui	*	40	800	800	600	*	*
Laine	2.0	1.5	1.5	-	oui	*	40	400	400	400	*	*
Lavage main	2.0	1.5	1.5	-	oui	*	40	400	400	400	*	*
Express	2.0	1.5	1.5	-	oui	*	60	1400	1200	1000	*	*

PROGRAMME	Type de LAVAGE
Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Couleurs	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Synthétiques	Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires.
Délicats	Rideaux, robes, jupes, chemises et chemisiers délicats.
Laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Lavage main	Programme de lavage très léger, comme un lavage à la main.
Express	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.

1. Un programme avec prélavage dure environ 15 minutes de plus.
2. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC 456.
3. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

























Tableau des programmes

(* au choix)

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)			LESSIVE ET ADDITIFS			Temp. (°C)	Vitesse d'essorage max. (en tr/min)			Départ différé	Demi-charge
	B1445A B1245A B1045A	R1245A R1045A	F1245A F1045A	Prélavage	Lavage	Adouci.		Max.	B1445A	B1245A R1245A F1245A		
Sensitive Coton	6.0	5.2	4.5	*	oui	*	95	1400	1200	1000	*	*
Sensitive Couleurs	6.0	5.2	4.5	*	oui	*	60	1400	1200	1000	*	*
Sensitive Délicats	2.5	2.0	2.0	*	oui	*	60	800	800	600	*	*
Sensitive Tâches	6.0	5.2	4.5	*	oui	*	40	1400	1200	1000	*	*

PROGRAMME	Type de LAVAGE
Sensitive Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Sensitive Couleurs	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Sensitive Délicats	Robes, jupes, chemises et chemisiers délicats.
Sensitive Tâches	Taches sur des cotons, draps, sous-vêtements, serviettes, etc. causées par éclaboussures alimentaires et de l'urine.

Tableau des symboles textiles

	Matériau résistant		Repassage à 100 °C max.
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Lavage à 95 °C		Nettoyage avec tous les solvants habituels
	Lavage à 60 °C		Nettoyage au perchloréthylène, solvants fluorés ou essences minérales
	Lavage à 40 °C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Lavage à 30 °C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sans essorage
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 200 °C max.		Séchage en machine, température normale
	Repassage à 150 °C max.		Pas de séchage en machine

Précautions électriques

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces précautions électriques à l'esprit :

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Branchez votre lave-linge sur une prise reliée à la terre. La mise à la terre est impérative afin d'éviter une situation dangereuse en cas de défectuosité du lave-linge ou du câblage.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Annexe

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées dans les instructions du fabricant de la lessive.
- N'utilisez des produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez l'eau et l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

Caractéristiques

TYPE		LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL							
DIMENSIONS	B1445A / B1245A / B1045A		R1245A/R1045A			F1245A/F1045A			
	W598mm x D550mm x H844mm		W598mm x D450mm x 844mm			W598mm x D404mm x H844mm			
PRESSION DE L'EAU	50 kPa ~ 800 kPa								
VOLUME D'EAU	54L		49L			48L			
POIDS NET	75kg		66kg			62kg			
CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE	6kg (LINGE SEC)		5.2kg (LINGE SEC)			4.5kg (LINGE SEC)			
CONSOMMATION	MODELE	B1445A / B1245A / B1045A			R1245A / R1045A		F1245A / F1045A		
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220V	2000W			220V	1900W	220V	1800W
		224V	2400W			240V	2200W	240V	2100W
	ESSORAGE	MODELE	B1445A	B1245A	B1045A	R1245A	R1045A	F1245A	F1045A
		230V	550W	500W	500W	550W	500W	250W	220W
POMPAGE	34W								
POIDS DE L'EMBALLAGE	MODELE	B1445A / B1245A / B1045A			R1245A / R1045A		F1245A / F1045A		
	PLASTIQUE	2.5kg			2.1kg		1.9kg		
	PAPIER	1.0kg			0.9kg		0.8kg		
VITESSE D'ESSORAGE	MODELE	B1445A	B1245A / R1245A / F1245A			B1045A / R1045A / F1045A			
	tr/min	1400	1200			1000			

Mémo



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte -95950 ROISSY cedex
France
08 25 08 65 65 (0,15€/min)
www.samsung.com/fr