



WF7704NA(V/S/C/R) WF7600NA(V/S/C/R)
WF7702NA(V/S/C/R) WF7608NA(V/S/C/R)
WF7700NA(V/S/C/R) WF7522NA(V/S/C/R)
WF7708NA(V/S/C/R) WF7520NA(V/S/C/R)
WF7604NA(V/S/C/R) WF7528NA(V/S/C/R)
WF7602NA(V/S/C/R)

Lave-linge manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit SAMSUNG.
Afin de bénéficier d'une assistance plus
complète, veuillez enregistrer votre produit à
l'adresse suivante :

www.samsung.com/global/register





consignes de sécurité




Tout au long de ce manuel, vous trouverez des notes précédées des mentions 'Avertissement' ou 'Attention'.

Les consignes figurant sous ces mentions ainsi que les mesures de sécurité importantes qui suivent ne couvrent pas l'ensemble des conditions et situations potentielles.

Il convient de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement du lave-linge. Samsung ne pourra être tenu responsable de dommages causés par une mauvaise utilisation.

SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Signification des symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures ou la mort.
 ATTENTION	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures mineures ou des dommages matériels.
 ATTENTION	Afin de réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de votre lave-linge, veuillez observer les consignes élémentaires de sécurité suivantes :

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL



Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Cet appareil est conçu pour un usage strictement domestique.

Faites installer les raccordements électriques et les branchements d'eau par un technicien qualifié, tout en respectant les instructions du fabricant (voir « Installer le lave-linge », page 2) et les normes de sécurité.

Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil sous peine d'occasionner des dommages graves. Reportez-vous à la section « Enlever les vis de transport ».

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section « Premier lavage ».

MESURES DE SÉCURITÉ



Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton  Marche/Arrêt en position Arrêt.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides. Des objets durs et pointus, comme des pièces de monnaie, des épingles de sûreté, des clous, des vis ou des pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.

2_ Consignes de sécurité



Avant d'ouvrir la porte du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas la porte si vous constatez qu'il reste de l'eau. Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.

Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.

L'entretien de cet appareil doit être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.

L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'une personne responsable de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.

L'appareil doit être branché sur une prise offrant une alimentation électrique correcte.

Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.

N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.

- Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, ce qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.

En règle générale, un tuyau de lave-linge inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.

- Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.
- Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux (n'utilisez jamais de brosse métallique).

Pour les machines à laver comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs.



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



sommaire

INSTALLATION DU LAVE-LINGE

5

- 5 Déballage du lave-linge
- 5 Présentation du lave-linge
- 5 Choix de l'emplacement
- 6 Réglage des pieds de mise à niveau
- 6 retrait des vis de transport
- 6 Raccorder le tuyau d'eau
- 7 Positionnement du tuyau de vidange

LAVAGE

8

- 8 Présentation du panneau de commandes
- 9 Premier lavage
- 9 Mettre de la lessive dans le lave-linge :
- 10 Laver du linge en mode manuel
- 10 Choix des options
- 11 Conseils pratiques

ENTRETIEN DU LAVE-LINGE

12

- 12 Réparation d'un lave-linge gelé
- 12 Nettoyage des surfaces extérieures
- 13 Nettoyage du filtre à impuretés
- 13 Nettoyage du filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

DÉPANNAGE

14

- 14 Problèmes et solutions
- 15 Comprendre les d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES

16

- 16 Tableau des programmes

ANNEXE

17

- 17 Guide des symboles d'entretien
- 17 Précautions électriques
- 17 Protection de l'environnement
- 18 Déclaration de conformité
- 18 Caractéristiques




installation du lave-linge

DÉBALLAGE DU LAVE-LINGE

Déballiez votre lave-linge et inspectez-le afin de détecter tout éventuel dommage. Vérifiez également que toutes les pièces figurant ci-dessous sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.


PRÉSENTATION DU LAVE-LINGE

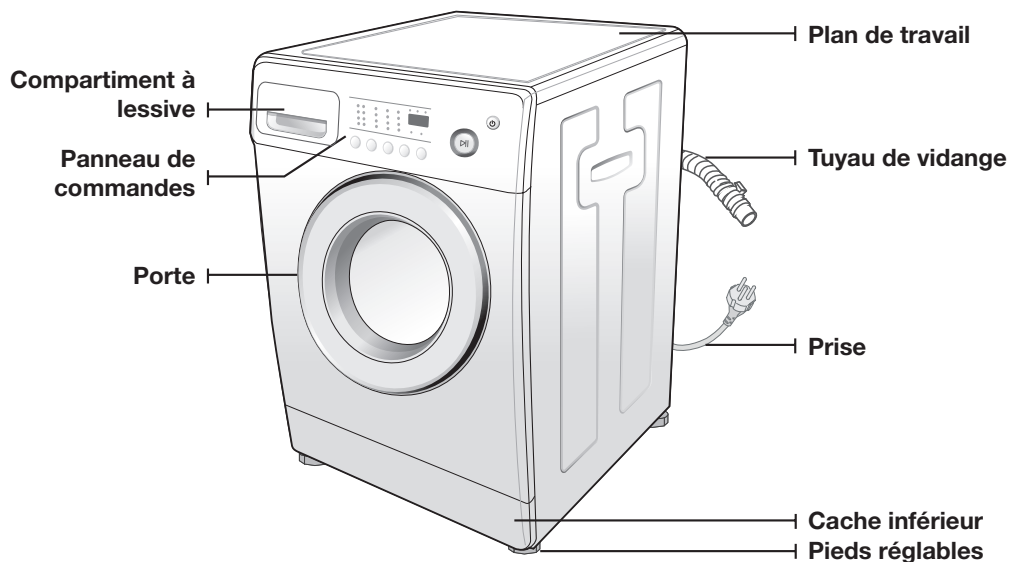

01 Installation du lave-linge




Clé anglaise



Tuyau d'arrivée d'eau froide



Guide du tuyau de vidange



Caches pour les vis de transport

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement présentant les caractéristiques suivantes :

- Surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section « Ajuster les pieds réglables » ci-dessous)
- Pas d'exposition directe au soleil
- Ventilation adaptée
- Température ambiante supérieure à 0°C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz. Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation. Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque l'appareil est installé sur ce type de revêtement.



installation du lave-linge


RÉGLAGE DES PIEDS DE MISE À NIVEAU

Si le sol n'est pas plat, réglez la hauteur des pieds du lave-linge (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :

1. Desserrez manuellement l'écrou du pied jusqu'à la hauteur souhaitée.
2. Serrez le contre-écrou à l'aide de la clé jointe.

- **Installez le lave-linge sur une surface plane et solide.**


Positionner le lave-linge sur une surface inégale ou instable peut occasionner du bruit ou des vibrations excessives (un angle d'inclinaison de seulement 1° est autorisé).

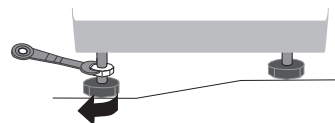

RETRAIT DES VIS DE TRANSPORT

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil. Pour enlever ces vis :

1. Dévissez tous les boulons à l'aide de la clé fournie avant de les enlever.
2. Prenez la tête du boulon et tirez-la à travers la partie allongée du trou. Répétez l'opération pour chaque boulon.
3. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.
4. Conservez les boulons pour une utilisation ultérieure.

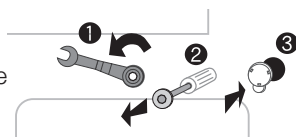


RACCORDER LE TUYAU D'EAU

Une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordée au lave-linge et l'autre au robinet d'eau.

Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau pour hautes pressions plus long.

Pour raccorder l'arrivée d'eau :

1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau froide (équipé d'un bras en forme de L) à l'arrivée d'eau froide située à l'arrière du lave-linge. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau au robinet d'arrivée d'eau froide et serrez-le à la main. Si nécessaire, vous pouvez raccorder directement le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge : desserrez le raccord, faites tourner le tuyau et resserrez le raccord.

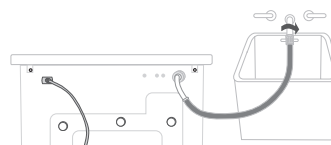




POSITIONNEMENT DU TUYAU DE VIDANGE

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour conserver la courbure du bec du tuyau de vidange, utilisez le guide plastique fourni à cet effet. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet ou au robinet à l'aide d'un lien afin que le tuyau ne bouge pas.

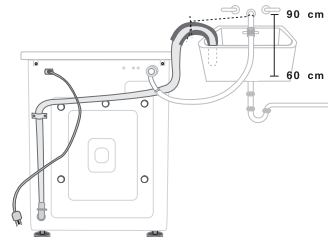

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo


Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, de façon à ce que son extrémité se trouve au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation



Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. La longueur de ce tuyau doit être comprise entre 60 cm et 90 cm.

lavage

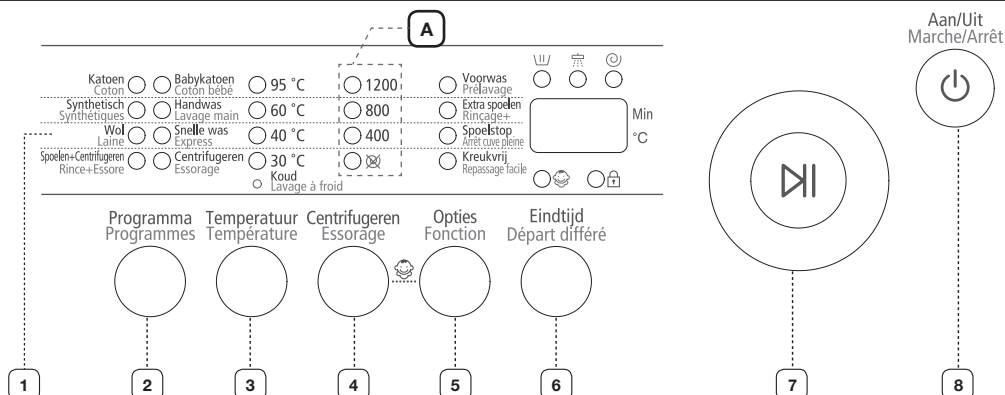PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDES



✗ Ce manuel couvre plusieurs modèles de lave-linge. Le panneau de votre lave-linge peut être différent de celui figurant ci-dessus. Pour (A), reportez-vous au point 4 pour sélectionner les spécifications qui correspondent à votre produit.

1 Panneau d'affichage	Affiche le cycle de lavage et les messages d'erreur. Lorsqu'un programme est en cours, le voyant correspondant clignote.									
2 Sélecteur de programme	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour sélectionner l'un des six programmes de lavage disponibles. Coton → Coton bébé → Synthétiques → Lavage main → Laine → Express → Rince+Essore → Essorage									
3 Bouton Température	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures d'eau possibles (lavage à froid, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C). Lorsque vous appuyez sur ce bouton en cours de lavage, la température sélectionnée apparaît sur le panneau d'affichage.									
4 Bouton Essorage	<table border="1"> <tr> <td>WF7704NA, WF7604NA</td> <td>Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1400 tr/min</td> </tr> <tr> <td>WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA</td> <td>Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1200 tr/min</td> </tr> <tr> <td>WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA</td> <td>Pas d'essorage (☒), 400, 800, 1 000, 1200 tr/min</td> </tr> <tr> <td>WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA</td> <td>Pas d'essorage (☒), 400, 600, 800, 800+ tr/min</td> </tr> </table>	WF7704NA, WF7604NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1400 tr/min	WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1200 tr/min	WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800, 1 000, 1200 tr/min	WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA	Pas d'essorage (☒), 400, 600, 800, 800+ tr/min	
WF7704NA, WF7604NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1400 tr/min									
WF7702NA, WF7602NA, WF7522NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800 et 1200 tr/min									
WF7700NA, WF7600NA, WF7520NA	Pas d'essorage (☒), 400, 800, 1 000, 1200 tr/min									
WF7708NA, WF7608NA, WF7528NA	Pas d'essorage (☒), 400, 600, 800, 800+ tr/min									
5 Bouton Fonction	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de lavage partiel disponibles Repassage facile → Arrêt cuve pleine → Rinçage+ → Prélavage → Repassage facile + Arrêt cuve pleine → Repassage facile + Rinçage+ → Repassage facile + Prélavage → Rinçage+ + Prélavage → Repassage facile + Rinçage+ + Prélavage  La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Coton bébé ou Synthétiques. En fonction du programme, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.									
6 Bouton Départ différé	Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles (de 3 à 24 heures, par tranche d'une heure).									
7  Bouton Start/ Pause (Démarrer/ Pause)	Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.									



8 **Bouton Marche/Arrêt**

Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge. Appuyez une deuxième fois pour l'arrêter.

Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

A quoi sert la fonction « Child Lock » (Verrouillage enfant) ?



- Si vous appuyez sur le bouton « **Child Lock** » (**boutons Essorage+Fonction**) pendant au moins 2 secondes alors que le lave-linge est en marche, vous activez la fonction de verrouillage enfant.
- Une fois cette fonction activée, aucune modification ne peut être apportée jusqu'à ce que le cycle soit terminé.
- Appuyez sur le bouton « **Child Lock** » (**Bouton Essorage + Fonction**) pendant au moins 2 secondes pour désactiver la fonction.


LE LAVE-LINGE INTERROMPT LE CYCLE EN COURS OU NE PASSE PAS À L'ÉTAPE SUIVANTE DU CYCLE (LE TEMPS RESTANT AFFICHÉ PEUT PARFOIS AUGMENTER).

Votre nouveau lave-linge est équipé du système Fuzzy Logic qui permet de définir de façon optimale la quantité d'eau nécessaire ainsi que d'autres paramètres de lavage. Ce système permet également de contrôler le processus de lavage et de le modifier, si nécessaire, pour obtenir de meilleurs résultats. Le système Fuzzy Logic peut ainsi détecter des erreurs dans le cycle de lavage, par exemple : une quantité importante de lessive en fin de cycle, un niveau de vibration élevé lors de l'essorage, etc. Vous avez la possibilité de régler les programmes de lavage, par exemple de modifier la température de l'eau et la vitesse d'essorage. Si le système détecte des anomalies de ce type, le lave-linge interrompt le programme en cours afin de rectifier les paramètres, puis continue le cycle. Le système Fuzzy Logic lance une procédure en 7 étapes pour résoudre le problème rencontré. S'il est impossible de régler le problème détecté à l'aide du système Fuzzy Logic, les voyants correspondants s'allument (voir section « Dépannage »). Le fonctionnement du lave-linge indiqué ci-dessus est considéré comme normal.




PREMIER LAVAGE


Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton  (Marche /Arrêt).
2. Versez un peu de lessive dans le compartiment .
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Température** à plusieurs reprises jusqu'à ce que 40°C s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **Start/Pause** (Démarrer / Pause).

 Cela vidangera l'eau restant dans le lave-linge après le test du fabricant.

METTRE DE LA LESSIVE DANS LE LAVE-LINGE :

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le compartiment .
3. Versez l'adoucissant dans le compartiment  (si nécessaire).
4. Versez la lessive de prélavage dans le compartiment  (si nécessaire).

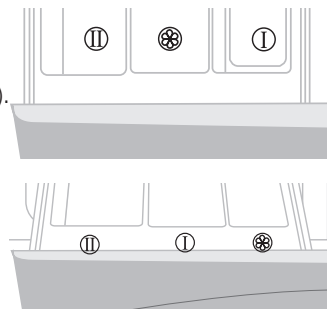

Lavage_9





lavage

LAVER DU LINGE EN MODE MANUEL

Vous pouvez laver des vêtements en mode manuel, sans utiliser le programmeur Fuzzy Logic.

Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Appuyez sur le bouton  (Marche / Arrêt) du lave-linge.
3. Ouvrez la porte.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez la porte.
6. Versez de la lessive dans le compartiment à lessive du tiroir .
7. Appuyez sur le bouton **Programmes** pour sélectionner le programme de votre choix : Coton, Coton bébé, Synthétiques et Express...
8. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour sélectionner la vitesse d'essorage souhaitée (sans essorage, 400, 800, etc...)
9. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction** pour sélectionner le cycle de votre choix (Prélavage, Rinçage+, Arrêt cuve pleine, ...)
10. Appuyez sur le bouton **Température** pour sélectionner la température de l'eau (lavage à froid, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
11. Appuyez sur le bouton **Start/Pause** (Démarrer / Pause) pour lancer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

1. Ouvrez la porte.



La porte ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

2. Sortez le linge.



Après le dernier cycle d'essorage des programmes Coton, Coton bébé et Express, le tambour continue à tourner lentement pendant quelques minutes. Ceci n'a rien d'anormal. Cette fonction permet de sortir facilement le linge.

CHOIX DES OPTIONS

Prélavage

La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Coton bébé, Synthétiques et Delicate (Délicat). Pour utiliser la fonction de prélavage :

1. Versez la lessive de prélavage dans le compartiment prévu à cet effet.
2. À l'aide du bouton Programmes, sélectionnez « **Coton** », « **Coton bébé** » ou « **Synthétiques** ».
3. Appuyez sur le bouton **Fonction** jusqu'à ce que le voyant « **Prélavage** » s'allume sur le panneau de commandes.
4. Appuyez sur le bouton **Start/Pause** (Démarrer/Pause) pour lancer le cycle.

Rinçage+

Le lave-linge effectue un cycle de rinçage supplémentaire.

La durée de lavage sera allongée en conséquence.

Arrêt cuve pleine

Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage.

Avant de pouvoir sortir le linge de la machine, le programme « **Essorage** » doit être effectué.



CONSEILS PRATIQUES

Trier votre linge : Triez votre linge en respectant les caractéristiques suivantes :

- **Type de tissu selon le symbole sur l'étiquette** : Séparez le coton, les fibres mixtes, le synthétique, la soie, la laine naturelle et artificielle.
- **Couleurs** : Séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- **Taille** : Regroupez les vêtements de différentes tailles afin d'améliorer l'action du lavage.
- **Fragilité** : Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Laine pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes figurant sur les articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles d'entretien fourni en annexe.

Vider les poches : Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.


Fermetures : Remontez les fermetures éclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures dénouées ou les rubans peuvent être noués ensemble.

Déterminer la capacité : Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité		
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA
Coton	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Coton bébé	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg
Synthétiques	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg
Laine	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg

Conseils pour la lessive : La lessive à utiliser dépend du type de tissu (Coton, Coton bébé, Synthétiques, Laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, conçue pour les lave-linge automatiques.

Pour déterminer la quantité de lessive nécessaire, reportez-vous aux recommandations du fabricant, inscrites sur le paquet et tenez compte du poids du linge, du type de tissu, du degré de salissure et de la dureté de l'eau dans votre région.

 Conservez les lessives et additifs dans un endroit fermé, sec et non accessible aux enfants.



entretien du lave-linge

Réparation d'un lave-linge gelé

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'arrivée d'eau pour assouplir le tuyau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la reposer pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange marchent normalement.

NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES


1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.



NETTOYAGE DU FILTRE À IMPURETÉS

Nettoyez le filtre 2 ou 3 fois par an.

1. Retirez le cache inférieur situé à l'avant du lave-linge.
2. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.
3. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre.
Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
Remettez le capot du filtre en place.
4. Remettez le cache inférieur en place.

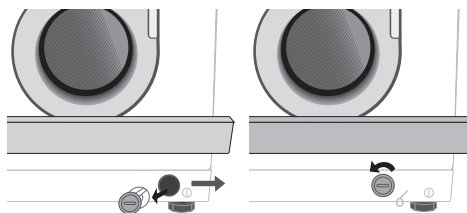


NETTOYAGE DU FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le voyant correspondant clignote.

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau situé à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre.
Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

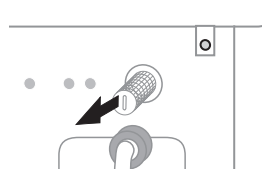



dépannage

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
L'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la porte est correctement fermée.• Assurez-vous que le lave-linge est branché.• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.• Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Start/Pause (Démarrer/Pause).
Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé.• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.• Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.
Il reste de la lessive dans le compartiment à la fin du programme de lavage.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.• Placez la lessive dans la partie interne du compartiment (loin des bords).
Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.• Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.• Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.• Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié.• Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas obstrué.



COMPRENDRE LES D'ERREUR

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">• Fermez le hublot.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.• Vérifiez la pression de l'eau.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyez le filtre à impuretés.• Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	<ul style="list-style-type: none">• La charge de linge n'est pas équilibrée ; dénouez le linge enchevêtré.• Si vous souhaitez laver un peignoir de bain ou un jean seul, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant. Dans ce cas-là, un message d'erreur « UE » apparaît sur l'afficheur.
LE	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas trop basse. (Assurez-vous que le support du tuyau de vidange situé à l'arrivée de l'appareil est intact.)• Vérifiez que l'extrémité du tuyau de vidange est immergée.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de résoudre vous-même le problème (voir la section « Dépannage » sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

Programme	Charge maxi. (kg)			Lessive et additifs			Température maxi. (°C)	Vitesse d'essorage (MAX) en tr/min				Départ différé	Durée (min.)
	WF7704NA WF7702NA WF7700NA WF7708NA	WF7604NA WF7602NA WF7600NA WF7608NA	WF7522NA WF7520NA WF7528NA	Pré-lavage	Lavage	Adouci.		WF7704NA WF7604NA	WF7702NA WF7602NA WF7522NA	WF7700NA WF7600NA WF7520NA	WF7708NA WF7608NA WF7528NA		
Coton	7.0	6.0	5.2	●	oui	●	95	1400	1200	1000	800+	●	126
Coton bébé	7.0	6.0	5.2	●	oui	●	60	1400	1200	1000	800+	●	98
Synthétiques	3.0	3.0	2.5	●	oui	●	60	800	800	800	800	●	73
Laine	2.0	2.0	1.5	-	oui	●	40	400	400	400	400	●	42
Lavage main	2.0	2.0	1.5	-	oui	●	40	400	400	400	400	●	37
Express	3.0	3.0	2.0	-	oui	●	60	1400	1200	1000	800+	●	28

Programme	Type de lavage
Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Coton bébé	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Synthétiques	Chemisiers, chemises, etc., peu ou assez sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres textiles similaires.
Lavage main	Programme de lavage très léger, comme un lavage à la main.
Laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Express	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge de couleur foncée, lin couleur, jeans, etc.

1. La durée des programmes a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 456.
2. La consommation par foyer peut différer des valeurs indiquées dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.



annexe

GUIDE DES SYMBOLES D'ENTRETIEN

	Linge résistant		Repassage à 100°C
	Linge délicat		Pas de repassage
	Lavage à 95°C		Nettoyage à sec avec tous les solvants courants
	Lave à 60°C		Nettoyage à sec avec perchloréthylène, solvants fluorés ou essences minérales
	Lavage à 40°C		Nettoyage à sec uniquement avec essences minérales
	Lavage à 30°C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main seulement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sans essorage préalable
	Chlorage dilué et à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine (température modérée)
	Repassage à 200°C		Séchage en machine (basse température)
	Repassage à 150°C		Pas de séchage en machine

PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

Gardez toujours à l'esprit les consignes suivantes afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures.

- L'appareil doit impérativement être raccordé à une source d'alimentation délivrant une tension conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute sur le type d'alimentation de votre foyer, contactez votre fournisseur ou votre compagnie d'électricité.
- L'appareil doit impérativement être raccordé à une prise de terre ou polarisée. Cette prise ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Vérifiez particulièrement les cordons au niveau des fiches, des prises et à l'endroit de sortie de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, respectez la réglementation locale en vigueur en matière d'élimination des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Démontez la porte afin qu'aucun animal ou jeune enfant ne se retrouve piégé à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez des produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage uniquement qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

annexe

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE		LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL											
DIMENSIONS		WF7704NA/WF7702NA/ WF7700NA/WF7708NA				WF7604NA/WF7602NA/ WF7600NA/WF7608NA				WF7522NA/ WF7520NA/WF7528NA			
		(L) 59,8 cm x (P) 60 cm x (H) 84,4 cm				(L) 59,8 cm x (P) 55 cm x (H) 84,4 cm				(L) 59,8 cm x (P) 45 cm x (H) 84,4 cm			
PRESSION DE L'EAU		50 kPa ~ 800 kPa											
VOLUME D'EAU		60 ℓ				54 ℓ				49 ℓ			
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE		7,0 kg (Linge sec)				6,0 kg (Linge sec)				5,2 kg (Linge sec)			
POIDS NET		WF7704NA		WF7702NA/ WF7700NA/ WF7708NA		WF7604NA		WF7602NA/ WF7600NA/ WF7608NA		WF7522NA/ WF7520NA/WF7528NA			
		73 kg		72 kg		71 kg		70 kg		63 kg			
CONSOMMATION	MODÈLE	WF7704NA/WF7702NA/ WF7700NA/WF7708NA				WF7604NA/WF7602NA/ WF7600NA/WF7608NA				WF7522NA/ WF7520NA/WF7528NA			
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220 V		2000 W		220 V		2000 W		220 V		1900 W	
		240 V		2400 W		240 V		2400 W		240 V		2200 W	
	ESSO- RAGE	MODÈLE	WF 7704NA	WF 7702NA	WF 7700NA	WF 7708NA	WF 7604NA	WF 7602NA	WF 7600NA	WF 7608NA	WF 7522NA	WF 7520NA	WF 7528NA
			230 V	700 W	360 W	320 W	270 W	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W
POMPAGE		34 W											
POIDS DE L'EMBALLAGE	MODÈLE	WF7704NA/WF7702NA/ WF7700NA/WF7708NA				WF7604NA/WF7602NA/ WF7600NA/WF7608NA				WF7522NA/ WF7520NA/WF7528NA			
	PAPIER	2,5 kg				2,5 kg				2,1 kg			
	PLASTIQUE	1,0 kg				1,0 kg				0,9 kg			
VITESSE D'ESSORAGE	MODÈLE	WF7704NA/WF7604NA		WF7702NA/ WF7602NA/WF7522NA		WF7700NA/ WF7600NA/WF7520NA		WF7708NA/ WF7608NA/ WF7528NA					
	tr/min	1400		1200		1000		800					



mémo

06 Annexe



QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
FRANCE	3260 SAMSUNG ou 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.lu
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de

Code No. DC68-02450R_FR