

WF8120NXV  
WF8120NXW

# Lave-linge

## Manuel d'utilisation

### Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.  
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse suivante :

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# caractéristiques de votre nouveau lave-linge samsung

Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens. Capacité XXL, économie d'énergie... Le lave-linge Samsung possède toutes les caractéristiques nécessaires pour transformer une tâche désagréable en un vrai moment de plaisir.

- **Tambour Diamond Drum : protège votre linge tout en vous garantissant des résultats encore plus exceptionnels**

Ce tambour vous assure de meilleurs résultats de lavage que les tambours classiques grâce aux petites vagues de sa paroi intérieure recréant les effets de la planche à laver.



- **Système Ball Balance : profitez du silence ! Pas de bruit, pas de vibration**

Le système Ball Balance permet de réduire bruits et vibrations en assurant un équilibre quasi parfait du tambour.

- **Moteur à entraînement direct**

Le tambour sans courroie ni engrenage permet de réduire considérablement les vibrations. Votre lave-linge est donc plus silencieux et plus résistant.

- **Sécurité enfant**

La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge. Cette fonction de sécurité empêche les enfants de jouer avec les fonctions du lave-linge et vous avertit lorsqu'elle est activée.

- **Départ différé**

Ce lave-linge vous permet de différer le départ d'un programme de 24 heures, par tranche d'une heure - pour un confort d'utilisation optimal.

- **Certifié pour les lainages**

L'efficacité de ce lave-linge sur les lainages lavables en machine a été testée et approuvée par la société Woolmark.

Les textiles devront être lavés conformément aux instructions figurant sur les étiquettes des vêtements et selon les spécifications de Woolmark et de Samsung.

- **Affichage numérique**

Le panneau de commande à affichage numérique offre une visibilité parfaite, tout en restant très simple d'utilisation. Il vous permet ainsi d'effectuer des réglages rapides et précis en toute facilité, pour des résultats de lavage impeccables.

- **Grande ouverture**

L'ouverture extra-large du hublot vous permet de charger et décharger les articles très facilement, en particulier les pièces de grande taille comme le linge de lit ou les serviettes de bain.

Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux consignes d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section « Dépannage » de la page 29 vous explique ce qu'il y a lieu de faire en cas de problème avec votre nouveau lave-linge.

# consignes de sécurité

Tout au long de ce manuel, vous rencontrerez des notes intitulées Avertissement  et Attention . Les instructions reprises sous les mentions Avertissement et Attention ainsi que les consignes de sécurité importantes qui suivent ne couvrent pas l'ensemble des conditions et des situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge. La société Samsung ne saurait être tenue responsable de dommages causés par une mauvaise utilisation.

## SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

### Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

 <b>AVERTISSEMENT</b>	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des <b>blessures graves, voire mortelles.</b>
 <b>ATTENTION</b>	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des <b>blessures légères ou des dommages matériels.</b>
 <b>ATTENTION</b>	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité ci-dessous :
	NE PAS faire.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivre attentivement les instructions.
	Débrancher la prise murale.
	S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
	Contacter le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
	Remarque

**Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.**

**Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.**

 Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Installez votre lave-linge en intérieur et évitez de l'exposer aux intempéries.

Installez votre lave-linge à niveau, sur un sol capable de supporter son poids.



Votre lave-linge doit être correctement mis à la terre. Ne le branchez jamais sur une prise non reliée à la terre.



ATTENTION

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :

- Ne lavez jamais de linge ayant été trempé dans ou lavé ou traité avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser. Rincez à la main tout tissu ayant été exposé à des solvants de nettoyage ou à d'autres liquides ou solides inflammables avant de les placer dans votre lave-linge. Vérifiez que toute trace de ces liquides, solides et vapeurs a été éliminée. Les substances suivantes doivent être considérées comme dangereuses : acétone, alcool dénaturé, essence, kérosène, certains détergents ménagers et détachants, térébenthine, cires et décapants.
- N'introduisez pas d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autre substance inflammable ou explosive dans le lave-linge.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans les systèmes de production d'eau chaude (comme votre chauffe-eau) qui n'ont pas été utilisés depuis au moins deux semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre système de production d'eau chaude est inutilisé depuis au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge. Cela permettra d'éliminer l'hydrogène qui se serait éventuellement accumulé. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.

En cas de fuite de gaz, ventilez immédiatement la pièce sans toucher la prise d'alimentation.



Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder à l'entretien de votre lave-linge.

Avant chaque lessive, videz les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires métalliques lourds.

N'ouvrez pas le hublot du lave-linge si vous constatez qu'il reste de l'eau dans le tambour. Vérifiez que toute l'eau a été vidangée avant d'ouvrir le hublot.



Ne tentez pas de procéder à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de votre lave-linge à moins que vous ne compreniez les recommandations spécifiques en la matière se trouvant dans le manuel d'entretien et que vous disposiez des compétences requises pour assurer l'opération. Toute opération effectuée par une personne non autorisée peut entraîner l'annulation de la garantie.

Raccordez le lave-linge au réseau d'alimentation en eau à l'aide de raccords neufs. Les raccords usagés ne doivent pas être réutilisés.

Les tuyaux d'arrivée d'eau se détériorent avec le temps. Vérifiez leur état (renflements, coupures, usure, fuites, entortillements) et remplacez-les si nécessaire ; il convient quoi qu'il en soit de les remplacer au moins tous les cinq ans.

Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être retirées avant utilisation de l'appareil ; dans le cas contraire, ce dernier risquerait d'être gravement endommagé. Reportez-vous à la section « Retirer les vis de transport ».



Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Reportez-vous à la section « Premier lavage ».

# consignes de sécurité

Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.



Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié conformément au manuel d'utilisation (reportez-vous à la section « Installer le lave-linge ») et aux normes de sécurité locales.



Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez l'appareil de la prise électrique.

Débranchez l'appareil et coupez l'eau après chaque utilisation.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Empêchez les enfants et les animaux de jouer sur ou dans l'appareil afin d'éviter tout risque de blessure ou d'étouffement.

Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Ne touchez jamais le hublot en verre en cours de programme.



Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué ; seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.



Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Pour votre sécurité, lisez les instructions de fonctionnement de l'appareil avant de vous en servir et soyez toujours vigilant lors de son utilisation.

L'appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.



Tenez tous les éléments d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

N'utilisez jamais les eaux traitées contenant des huiles, des crèmes ou des lotions (habituellement vendues dans les centres de beauté ou de soins).

- La gaine risquerait de se déformer et d'entraîner une panne ou une fuite d'eau.

En règle générale, un tambour de lave-linge inoxydable ne rouille pas. En revanche, un objet en métal oublié dans le tambour (ex. : épingle à cheveux) peut finir par rouiller.

- Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée stagner dans le tambour.
- N'utilisez pas régulièrement et ne laissez pas stagner d'eau contenant du fer dans le tambour. Si de la rouille commence à se former sur la surface du tambour, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux (N'utilisez jamais de brosse métallique.).

Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces derniers.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

---

## Instructions concernant la marque DEEE



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

# sommaire

## INSTALLER LE LAVE-LINGE

9

- 9 Vérification des pièces et du panneau de commande
- 10 Respect des conditions d'installation
- 10 Alimentation électrique et mise à la terre
- 10 Arrivée d'eau
- 11 Vidange
- 11 Sol
- 11 Température ambiante
- 11 Encastrement dans une niche ou installation dans un placard
- 11 Installation de votre lave-linge

## EFFECTUER UN LAVAGE

17

- 17 Premier lavage
- 17 Consignes élémentaires
- 18 Panneau de commande
- 20 Sécurité enfant
- 20 Départ différé
- 21 Arrêt cuve Pleine
- 22 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme
- 23 Laver du linge en mode manuel
- 24 Instructions de lavage
- 25 Informations sur la lessive et les additifs
- 25 Quelle lessive utiliser ?
- 25 Tiroir à lessive

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE

26

- 26 Vidanger le lave-linge en urgence
- 27 Nettoyer l'extérieur du lave-linge
- 27 Nettoyer l'intérieur du lave-linge
- 27 Nettoyer les bacs
- 28 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
- 28 Réparer un lave-linge qui a gelé
- 28 Entreposer le lave-linge

## CODES D'ERREUR ET DE DÉPANNAGE

29

- 29 Vérifiez les points suivants si...
- 30 Codes d'erreur

## TABLEAU DES PROGRAMMES

31

- 31 Tableau des programmes

## ANNEXE

32



- 32 Tableau des symboles d'entretien des textiles
- 32 Protection de l'environnement
- 32 Déclaration de conformité
- 33 Caractéristiques techniques

# installer le lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre afin que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites une lessive.

## VÉRIFICATION DES PIÈCES ET DU PANNEAU DE COMMANDE

Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous disposez bien de toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

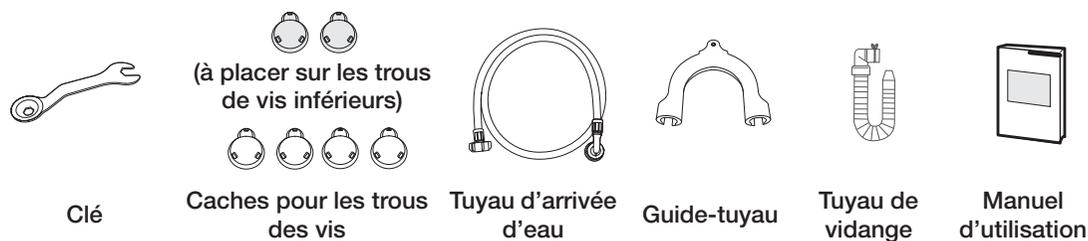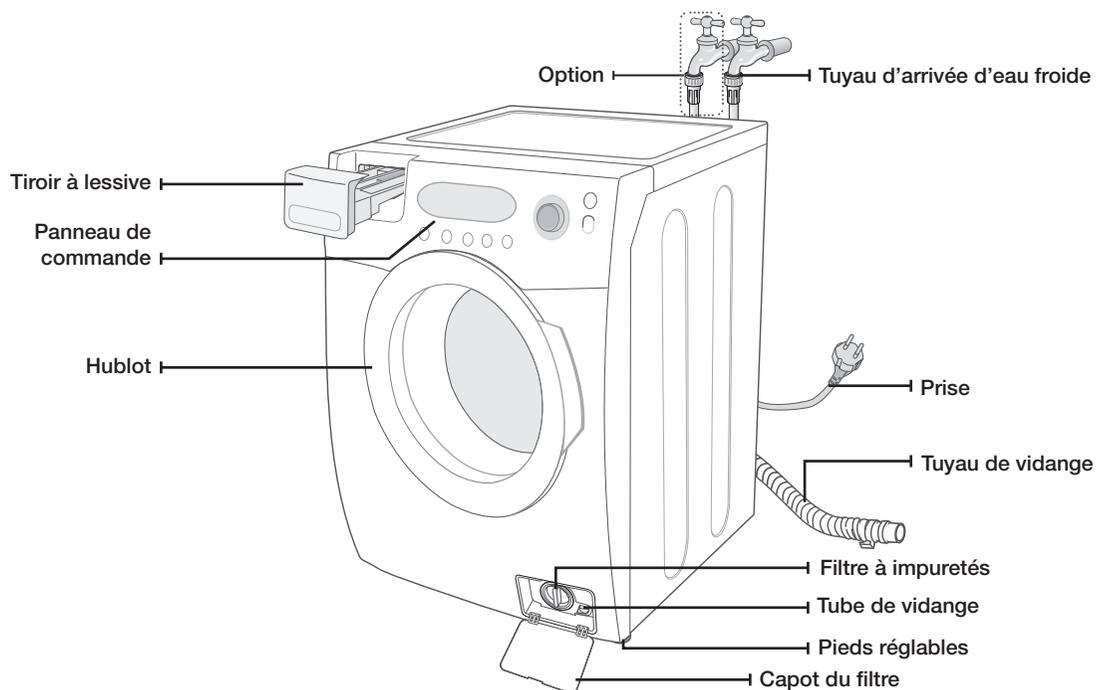

# installer le lave-linge

## RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION

### Alimentation électrique et mise à la terre

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la dernière révision du Code national de l'électricité (NEC) ANSI/FNPA n° 70 ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur. L'utilisation d'une alimentation électrique adaptée à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.



N'utilisez jamais de rallonge.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- Fusible ou coupe-circuit 220 V ~ 240 V 50 Hz 15 A
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.

Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.



Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

### Arrivée d'eau

Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa. Si la pression d'eau est inférieure à 50 kPa, la vanne d'arrivée d'eau risque de ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter au-delà de la limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.).

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 122 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.



La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'alimentation en eau de différentes longueurs jusqu'à 305 cm.

Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'alimentation en eau.



Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

## Vidange

Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 46 cm. Fixez le tuyau de vidange à l'aide de la pince prévue à cette effet, puis introduisez-le dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

## Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de revêtements mous risque d'accroître le phénomène de vibrations et/ou de provoquer des déplacements intempestifs de votre lave-linge durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

## Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans la vanne d'arrivée d'eau, la pompe ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants pourraient être endommagés.

## Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Sur les côtés – 25 mm	À l'arrière – 51 mm
En haut – 25 mm	À l'avant – 465 mm

Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 465 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

## INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

### ÉTAPE 1

#### Choisir un emplacement

-  Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :
- est posé sur une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
  - n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ;
  - dispose de l'espace d'aération suffisant ;
  - ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C) ;
  - ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (ex. : huile, gaz, etc.) ;
  - dispose de suffisamment d'espace afin d'éviter qu'il ne repose sur son cordon d'alimentation.


# installer le lave-linge

## ÉTAPE 2


### Retirer les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever les cinq vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.


1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.

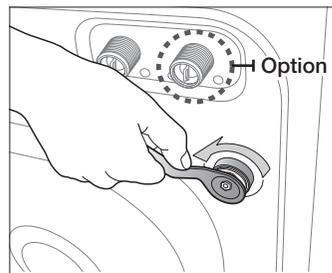

2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la glisser vers l'extérieur le long de la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.

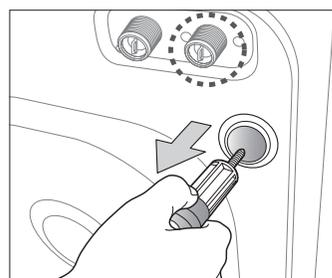

3. Obturez les trous avec les caches en plastique fournis.

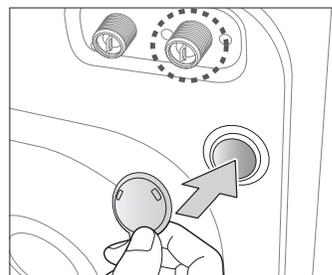

4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr afin de pouvoir les retrouver facilement si vous souhaitez déplacer le lave-linge ultérieurement.




Tenez tous les éléments d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

## ÉTAPE 3


### Ajuster les pieds réglables

 Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et le système d'évacuation sont facilement accessibles.

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation.
2. Mettez votre lave-linge à niveau en faisant pivoter l'écrou de blocage, comme indiqué sur la figure.

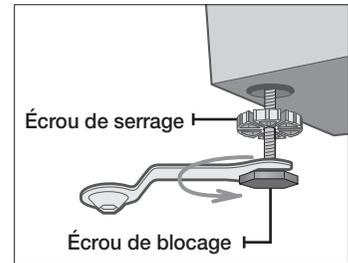

3. Une fois votre lave-linge stabilisé, serrez l'écrou de serrage à l'aide d'un tournevis plat.

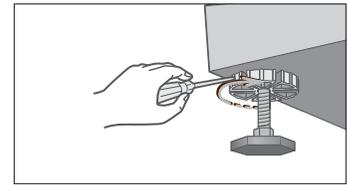


## ÉTAPE 4

### Raccorder l'arrivée d'eau et le système d'évacuation

#### Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
-  Raccordez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau au lave-linge et l'autre extrémité au robinet d'eau. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas tendu. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

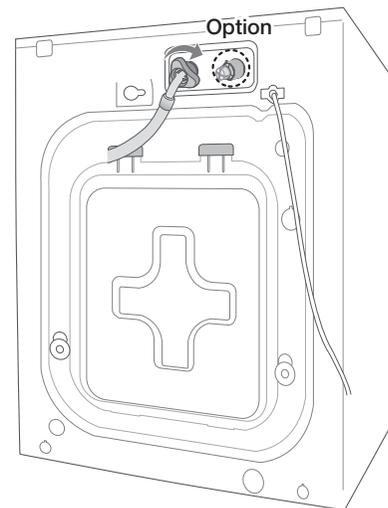


#### Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.


# installer le lave-linge

## Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (sur certains modèles)


1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

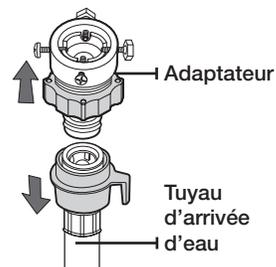

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Prenez ensuite l'adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

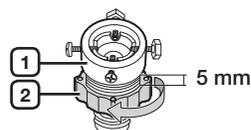


3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis et en levant l'adaptateur vers le haut. Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche pour la fixer à la partie (1).

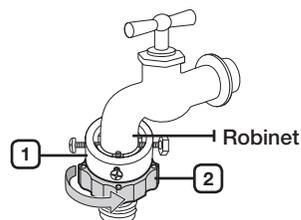


4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Lorsque vous lâchez la partie (3), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en émettant un petit clic d'enclenchement.

-  Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.

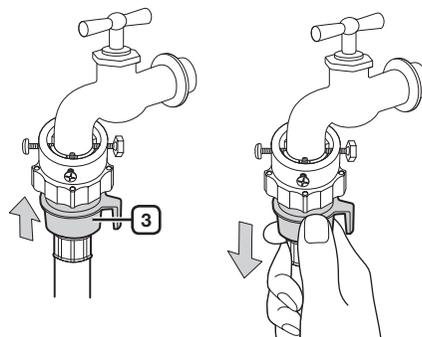


5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

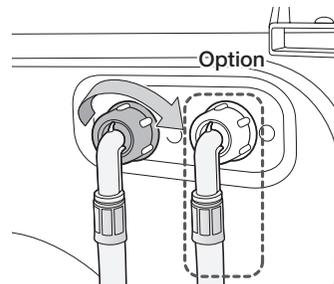


6. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du robinet ou de l'adaptateur. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.



N'utilisez pas le lave-linge si une fuite d'eau a été détectée. Cela pourrait en effet provoquer des blessures ou un choc électrique.

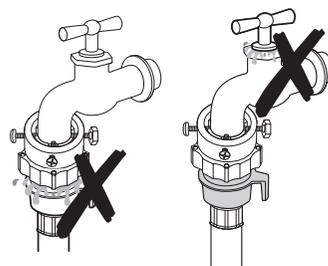

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

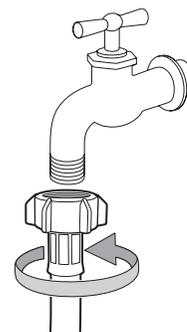


- ☑ Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

# installer le lave-linge

## Raccordement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

1. **Sur le bord d'un lavabo** : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

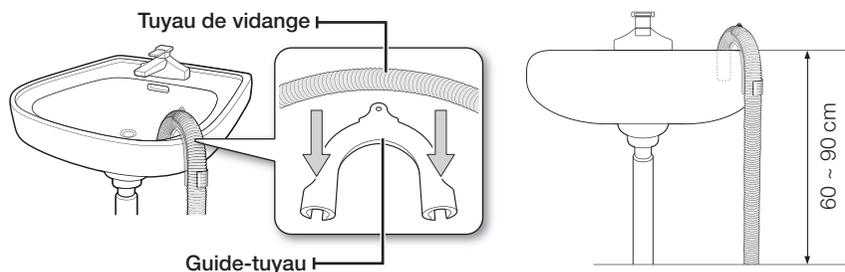

2. **Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo** : le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.
3. **Sur un tuyau d'évacuation** : il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

## ÉTAPE 5

### Mettre le votre lave-linge sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 230 V et 50 Hz, protégée par un fusible de 15 ampères (ou un coupe-circuit comparable) (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 10.).

# effectuer un lavage


Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

## PREMIER LAVAGE

 Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet  du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

 Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

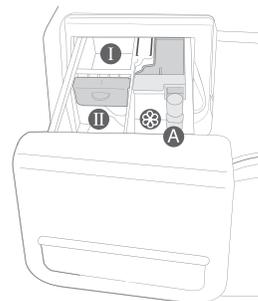

**Compartment I** : lessive pour le prélavage ou amidon.

**Compartment II** : lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.

**Compartment A** : additifs, par exemple de l'assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur MAX du compartiment « A »).

## CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

1. Chargez votre linge dans le tambour.


 **AVERTISSEMENT** Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 24.

-  • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
- Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite d'eau.
- Ne lavez pas les vêtements imperméables.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.
5. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.  
Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'afficheur.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

# effectuer un lavage

## PANNEAU DE COMMANDE

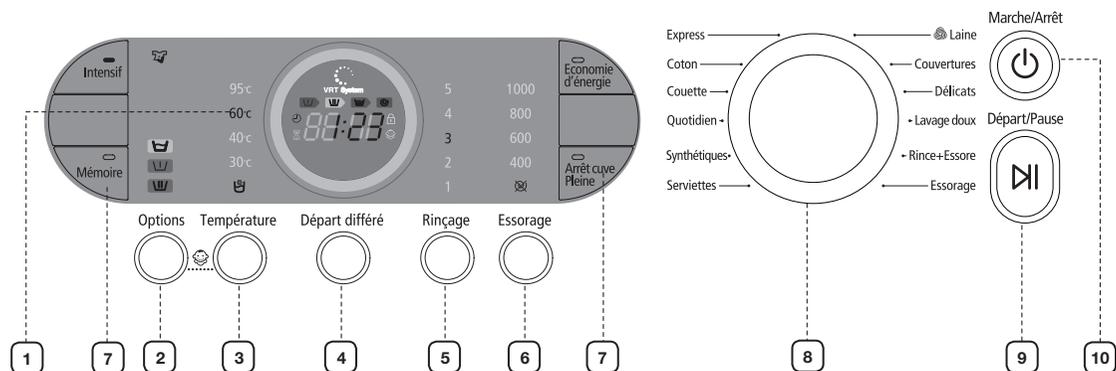

<p><b>1 AFFICHAGE NUMÉRIQUE</b></p>	<p>Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.</p>
<p><b>2 BOUTON DE SÉLECTION DE FONCTION</b></p>	<p>Ce bouton permet de faire défiler les options suivantes : Principal → Principal + Prélavage → Principal + Trempage → Annuler.  <b>Trempage</b> : indique que la fonction de trempage est activée pendant le cycle de lavage.          Si cette fonction est sélectionnée, le tambour tourne pendant 1 minute puis s'arrête pendant 4 minutes (durée de trempage) avant que le lavage ne commence.          La fonction de trempage ne peut pas être sélectionnée avec les programmes Express, Laine, Délicats et Essorage.  <b>Prélavage</b> : permet de sélectionner la fonction de prélavage ; l'appareil effectuera un premier lavage de 20 minutes avant de passer au lavage principal.          Cette fonction de prélavage est particulièrement adaptée au linge très sale.          Cette fonction est uniquement disponible pour les programmes suivants : Coton, Couette, Quotidien, Serviettes, Couvertures et Lavage doux.  <b>Principal</b> : permet de laver les catégories classiques de linge.</p>
<p><b>3 BOUTON DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE</b></p>	<p>Appuyer sur ce bouton à plusieurs reprises permet de faire défiler les différentes températures d'eau disponibles : (Eau froide, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C).</p>
<p><b>4 BOUTON DE SÉLECTION DU DÉPART DIFFÉRÉ</b></p>	<p>Appuyer sur ce bouton à plusieurs reprises permet de faire défiler les différentes options de Départ différé (24 heures maximum, par tranches d'une heure).          L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.</p>
<p><b>5 BOUTON DE SÉLECTION DU RINÇAGE</b></p>	<p>Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage (cinq cycles maximum).</p>
<p><b>6 BOUTON DE SÉLECTION DE L'ESSORAGE</b></p>	<p>Appuyer sur ce bouton à plusieurs reprises permet de faire défiler les différentes vitesses disponibles pour le cycle d'essorage.  <b>"Sans essorage"</b> : le linge reste dans le tambour et aucun cycle d'essorage n'est effectué après la dernière vidange.</p>

<p>7 <b>BOUTON DE SÉLECTION DE L'OPTION</b></p>	<p>Appuyer sur ces boutons permet de sélectionner différentes options de programme.</p> <p><b>Intensif</b> : Cette option permet de laver le linge très sale à l'aide d'un cycle intensif.</p> <p>Elle permet d'améliorer les performances de lavage en optimisant l'effet du trempage et de la température de l'eau.</p> <p><b>Mémoire</b> : appuyez sur le bouton <b>Mémoire</b>, sélectionnez un programme que vous utilisez souvent puis appuyez sur le bouton <b>Départ/Pause</b>. Le réglage est automatiquement enregistré.</p> <p><b>Économie d'énergie</b> : cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie.</p> <p><b>Arrêt cuve Pleine</b> : permet d'ajouter du linge en cours de programme (reportez-vous à la section « Arrêt cuve Pleine » en page 21).</p>
<p>8 <b>SÉLECTEUR DE PROGRAMME</b></p>	<p>Permet de sélectionner le schéma de rotation du tambour et la vitesse d'essorage du programme.</p> <p> Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme ».</p> <p><b>Laine</b> : lainages lavables en machine.</p> <p> WOOLMARK</p> <p>Le programme Laine de ce lave-linge a été approuvé par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark lavables en machine, sous réserve que ces produits soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette et à celles fournies par le fabricant de ce lave-linge (M0509, numéro de certificat délivré par IWS NOM INEE Co., Ltd.).</p> <p><b>Couvertures</b> : linge de lit en coton, draps, draps-housses, housses de couette, taies d'oreiller, etc.</p> <p><b>Déliçats</b> : textiles transparents, lingerie fine ou en soie et autres textiles délicats à laver à la main. Pour de meilleurs résultats, utilisez de la lessive liquide.</p> <p><b>Lavage doux</b> : programme ultra -silencieux.</p> <p><b>Rince+Essore</b> : linge n'ayant besoin que d'un rinçage ou ajout d'adoucissant.</p> <p><b>Essorage</b> : cycle d'essorage supplémentaire permettant d'éliminer le surplus d'eau du linge.</p> <p><b>Express</b> : linge peu sale dont vous avez besoin rapidement. Ce programme permet de laver une petite quantité de linge, du linge peu sale ou du linge de tous les jours.</p> <p><b>Coton</b> : cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.</p> <p><b>Couette</b> : permet de nettoyer des vêtements en ajoutant un cycle de trempage.</p> <p><b>Quotidien</b> : vêtements de tous les jours (ex. : sous-vêtements et chemises).</p> <p><b>Synthétiques</b> : articles de type chemisier ou chemise peu ou moyennement sales en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autres matière similaire.</p> <p><b>Serviettes</b> : serviettes éponge, gants.</p>
<p>9 <b>BOUTON DE SÉLECTION DÉPART/PAUSE</b></p>	<p>Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.</p>
<p>10 <b>BOUTON MARCHE/ARRÊT</b></p>	<p>Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra en marche ; appuyez une deuxième fois et il s'arrêtera.</p> <p>Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteindra automatiquement.</p>

# effectuer un lavage


## Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons afin que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse être modifié.

### Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Options** et **Température** pendant 3 secondes. Le voyant « Sécurité enfant » est allumé lorsque cette fonction est activée.

 Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt** fonctionne. Cette fonction reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

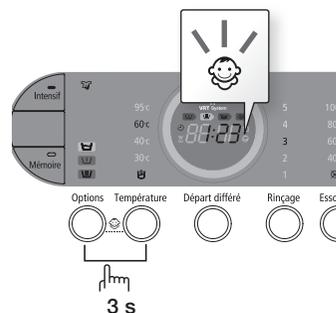

## Départ différé

Cette fonction vous permet de programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine plus tard que l'heure prévue ; le départ différé peut être de 24 heures au maximum (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Le voyant « Départ différé » s'allume et l'horloge lance le compte à rebours.
4. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis remettez le lave-linge en marche.

## Arrêt cuve Pleine

Lorsque la machine est en cours de fonctionnement, que le hublot est verrouillé et que le voyant « Arrêt cuve Pleine » est éteint, vous ne pouvez pas ajouter de linge. L'ajout de linge est possible uniquement lorsque le voyant « Arrêt cuve Pleine » est allumé.

1. Appuyez sur le bouton **Arrêt cuve Pleine**.  
Le programme s'interrompt alors automatiquement.
  2. Attendez environ 30 secondes et vérifiez l'état du voyant « Arrêt cuve Pleine ».
    - Clignotement : le lave-linge vidange l'eau jusqu'à ce que le niveau rende possible l'ajout de linge dans la machine.
    - Clignotement terminé : l'ajout de linge est maintenant possible.
  3. Ajoutez votre linge.
  4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
    - Évitez d'ajouter du linge si la machine a produit trop de mousse ou si le tambour est rempli d'eau. La mousse ou l'eau risquerait en effet de s'échapper au moment de l'ouverture du hublot. Pensez donc à toujours vérifier que le hublot peut être ouvert en toute sécurité.
    - Il est conseillé de sélectionner la fonction Arrêt cuve Pleine 5 minutes avant le début du programme.
    - Si la température intérieure est supérieure à 55 °C lors du cycle de lavage ou à 70 °C lors du cycle de séchage, la fonction Arrêt cuve Pleine ne pourra pas être sélectionnée.
-  **AVERTISSEMENT**
- Ne forcez pas l'ouverture du hublot, car vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le lave-linge.

# effectuer un lavage

## Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme


Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez le robinet de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs appropriés.

 Le prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Quotidien, Serviettes et Couvertures. Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner le programme approprié en fonction du type de linge : Laine, Couvertures, Délicats, Lavage doux, Rince+Essore, Essorage, Express, Coton, Couette, Quotidien, Synthétiques, Serviettes.

Les voyants correspondants au programme sélectionné s'allument sur le panneau de commande.

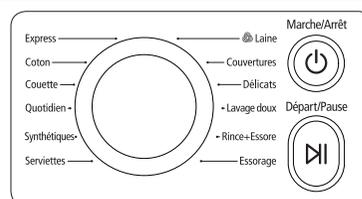

8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

### Lorsque le programme est terminé :

À la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

## Laver du linge en mode manuel

Vous pouvez laver des vêtements en mode manuel, sans utiliser le **Sélecteur de programme**.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Température** pour sélectionner la température. (Eau froide, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre de cycles de rinçage (cinq cycles au maximum).  
La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage.
10. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé (24 heures maximum, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage.

# effectuer un lavage

## INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.

 Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

### Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Laine pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textile en annexe.

### Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver.

Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.

Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

### Prélever du coton

Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de pré-lavage avec une lessive protéinique.

### Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la charge maximale autorisée en fonction du type de textile.

Type de textile	Capacité
Modèle	WF8120
Coton	12 kg
Lavage doux/Couette/Serviettes	6 kg
Quotidien/Synthétiques	5 kg
Couvertures	1 couverture (environ 5 kg)
Express	4 kg
Délicats	3 kg
Laine	2 kg

 Si le linge n'est pas bien équilibré dans le tambour (« UE » apparaît sur l'écran d'affichage), répartissez mieux la charge.

 **Assurez-vous de placer les soutien-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).**

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.



## INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS

### Quelle lessive utiliser ?

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linges automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

 N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

### Tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.



 N'ouvrez PAS le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.

1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive ① avant de démarrer votre lave-linge.
3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac à adoucissant ②.
4. Si vous utilisez l'option de pré-lavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac de pré-lavage ③.

 N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessives en tablettes ou en capsules
- Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet

 Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.

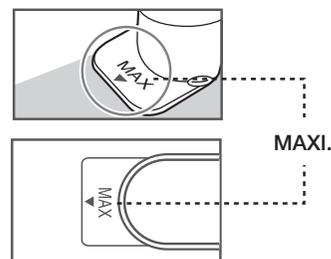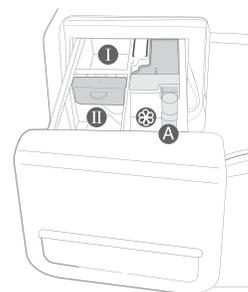


# nettoyage et entretien de votre lave-linge


Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

## VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Ouvrez le cache du filtre en appuyant dessus, puis en tirant sur la languette plastique.

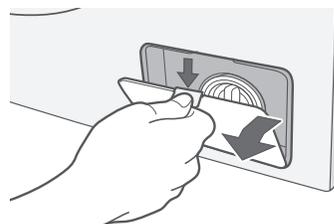


2. Dévissez le bouchon de vidange en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Saisissez le capuchon situé à l'extrémité du tube de vidange, faites le sortir sur environ 15 cm en tirant doucement dessus et laissez toute l'eau s'écouler.

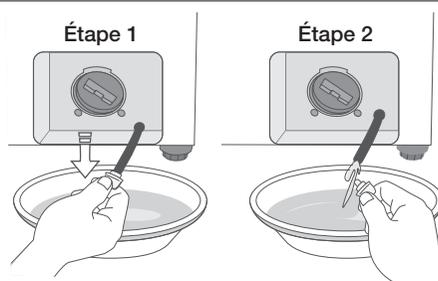

4. Retirez le capuchon du filtre à impuretés.



5. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Remettez en place le capuchon du filtre à impuretés.
7. Remettez le capot du filtre en place.

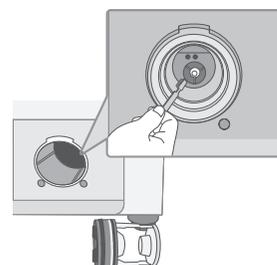

## NETTOYER L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE

Fermez les robinets d'alimentation en eau après avoir terminé la lessive de la journée afin d'empêcher tout dégât des eaux. Laissez le hublot ouvert pour permettre à l'intérieur de votre lave-linge de sécher. Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'agent de blanchiment ou d'autres produits sur les parois de la machine.

Conseils de nettoyage :

Panneau de commande : nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.

Châssis : nettoyez-le à l'eau et au savon.

## NETTOYER L'INTÉRIEUR DU LAVE-LINGE

Nettoyez régulièrement le tambour pour enlever la poussière, la saleté, les odeurs, les moisissures ou les bactéries qui pourraient s'y être accumulées après une lessive.



Le non-respect de ces instructions peut avoir des conséquences désagréables, comme le dégagement d'odeurs désagréables ou le transfert de traces indélébiles sur le lave-linge ou le linge.

Éliminez les dépôts calcaires si besoin. Utilisez un produit adapté aux lave-linge.

## NETTOYER LES BACS

Il convient de nettoyer régulièrement le distributeur automatique afin d'en retirer les traces éventuelles de produits de lavage.

1. Appuyez sur la manette d'ouverture située à l'intérieur du distributeur et sortez ce dernier de son logement.
2. Retirez le bouchon du siphon des bacs à adoucissant et à eau de Javel.
3. Nettoyez les différents éléments à l'eau claire.
4. Nettoyez le compartiment du distributeur à l'aide d'une brosse souple.
5. Réinsérez le bouchon du siphon en veillant à ce qu'il soit bien en place.
6. Remettez le distributeur en place.
7. Lancez un programme Rince et essore à vide.

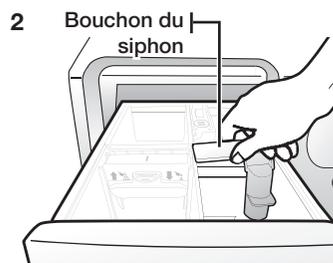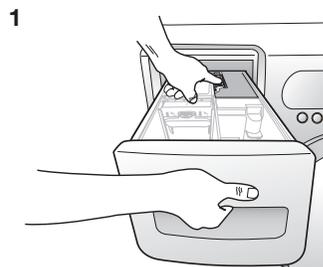

# nettoyage et entretien de votre lave-linge

---

## NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

---

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « 4E » s'affiche :

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau situé à l'arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

## RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

---

Si la température est descendue en dessous de 0 °C et que votre lave-linge a gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez agir 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

## ENTREPOSER LE LAVE-LINGE

---

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le débrancher. Les lave-linges peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage.

1. Sélectionnez le cycle Express et versez un agent de blanchiment dans le bac correspondant. Lancez un cycle complet à vide.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.

 Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau congelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

# codes d'erreur et de dépannage

## VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLÈME	SOLUTION
<b>Votre lave-linge ne démarre pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le lave-linge est branché.</li><li>• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>• Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts.</li><li>• Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.</li></ul>
<b>L'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond.</li><li>• Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.</li><li>• Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau.</li><li>• Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.</li></ul>
<b>Il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du programme de lavage.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.</li><li>• Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.</li></ul>
<b>Votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.</li><li>• Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées.</li><li>• Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.</li><li>• Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.</li></ul>
<b>Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Démêlez tous les tuyaux.</li><li>• Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.</li></ul>

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

# codes d'erreur et de dépannage

## CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

CODE D'ERREUR	SOLUTION
<b>door</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fermez le hublot.</li></ul>
<b>4E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.</li><li>• Vérifiez la pression de l'eau.</li></ul>
<b>5E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez le filtre à impuretés.</li><li>• Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.</li></ul>
<b>UE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « <b>UE</b> » apparaisse à l'écran.</li></ul>
<b>3E</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contactez le service après-vente.</li></ul>

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

# tableau des programmes

## TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

Programme	Charge maxi. (kg)	LESSIVE ET ADDITIFS			Température (MAXI.) °C		Vitesse d'essorage en tr/min (maxi.)	Départ différé
		Prélavage	Lavage	Adoucissant	Valeur par défaut	Maxi.		
Laine	2	-	oui	●	40	40	600 (600)	●
Couvertures	1 couverture (environ 5 kg)	●	oui	●	30	40	800 (800)	●
Déliçats	3	-	oui	●	Froid	40	600 (800)	●
Lavage doux	6	●	oui	●	40	95	600 (800)	●
Express	4	●	oui	●	40	40	800 (1000)	●
Coton	12	●	oui	●	60	95	800 (1000)	●
Couette	6	●	oui	●	40	60	800 (1000)	●
Quotidien	5	●	oui	●	40	60	800 (1000)	●
Synthétiques	5	●	oui	●	40	60	800 (1000)	●
Serviettes	6	●	oui	●	40	95	600 (800)	●

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 20 minutes.
2. La durée d'un programme a été calculée selon les conditions spécifiées par la norme IEC 60456/ EN 60456.
3. La consommation d'un foyer peut différer des valeurs indiquées dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

# annexe

## TABLEAU DES SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES

Les symboles suivants proposent des conseils relatifs à l'entretien de vos vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage et, au besoin, nettoyage à sec.

L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Textile résistant		Repassage à 100 °C maximum
	Textile délicat		Repassage interdit
	Température de lavage maximale : 95 °C		Nettoyage à sec avec tous les dissolvants habituels
	Lavage à 60 °C		Nettoyage à sec au perchloréthylène, aux dissolvants fluorés ou aux essences minérales uniquement
	Lavage à 40 °C		Nettoyage à sec aux essences minérales uniquement
	Lavage à 30 °C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à la main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sur cintre, sans essorage
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur cintre
	Chlorage interdit		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 °C maximum		Séchage en machine possible, température basse
	Repassage à 150 °C maximum		Séchage en machine interdit

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot afin d'éviter que les jeunes enfants ou les animaux ne se retrouvent piégés dans l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge varie en fonction du programme utilisé).

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL
DIMENSIONS		686 mm (l) X 787 mm (P) X 975 mm (H)
PRESSION DE L'EAU		50 à 780 kPa
POIDS		92 kg / 101 kg
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE		12 kg
CONSOMMATION	LAVAGE	200 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	2200 W
VOLUME D'EAU		140 l
VITESSES D'ESSORAGE	MODÈLE	WF8120
	tr/min	1000 tr/min

L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis à des fins d'amélioration.

mémo

---

mémo

---



DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

<b>Pays</b>	<b>TÉLÉPHONE</b>	<b>SITE INTERNET</b>
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864, € 0,15/Min) 0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>

Code n° DC68-02626E\_FR