

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

### Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) et installez le logiciel sur votre PC.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Samsung Kies** → **Appliquer**.
3. Utilisez un câble de connexion PC pour connecter votre appareil et référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



#### Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Printed in Korea  
Code No.:GH68-32009A  
French. 10/2010. Rev. 1.1

Samsung **Wave** 723

**S7230E**

Mode d'emploi

# Utilisation de ce mode d'emploi

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil mobile Samsung. Cet appareil vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et sur la technologie exceptionnelle de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans les étapes élémentaires de la mise en route de votre appareil, par exemple l'assemblage et le démarrage.

## A lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil, afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.

- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer en fonction du produit et de la version logicielle fournie par votre opérateur et peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de l'appareil, de la version logicielle ou de l'opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur les systèmes d'exploitation Bada et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre région ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performances relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung n'est pas responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur.
- Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil mobile en vous connectant sur [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).

- Les sons, fonds d'écran et images fourni(e)s dans cet appareil sont sous licence pour une utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. Extraire et utiliser ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.

## Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



**Avertissement**—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention**—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque**—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Référence**—pages contenant plus d'informations.  
Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de**—pour suivre l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Rédiger**)

[ ] **Crochets**—touches de l'appareil. Exemple : [ — ] (symbolise la touche de fin)



## Droits d'auteur

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Aucune partie de ce mode d'emploi ne peut être reproduite, traduite ou transmise, cela de quelque manière, forme ou façon, électronique ou mécanique y compris les photocopies, les enregistrements ou le stockage dans tous types de systèmes d'information ou de recherche, sans l'accord préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques déposées

- SAMSUNG, et le logo SAMSUNG sont des marques déposées et enregistrées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
-  et  sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc.
- Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

CE 0168!

# Table des matières

## Préparation ..... 8

Contenu du coffret .....	8
Installer la carte SIM/USIM et la batterie .....	8
Mettre la batterie en charge .....	10
Insérer une carte mémoire (en option) .....	12
Utiliser l'étui en cuir (en option) .....	14
Fixer une dragonne (en option) .....	15

## Démarrage ..... 16

Allumer/éteindre l'appareil .....	16
Présentation de l'appareil .....	17
Présentation de l'écran de veille .....	20
Utiliser l'écran tactile .....	21

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches .....	22
Accéder aux menus .....	23
Lancer et gérer les applications .....	24
Utiliser des widgets .....	25
Personnaliser votre appareil .....	27
Saisir du texte .....	30

## Communication ..... 34

Appels .....	34
Journal .....	40
Messages .....	41
E-mails .....	45
Social Hub .....	49

## Divertissements ..... 51

Appareil photo .....	51
Lecteur vidéo .....	59
Musique .....	60
Radio FM .....	64
Jeux .....	67

## Informations personnelles ..... 68

Contacts .....	68
Calendrier .....	71
Tâches .....	72
Mémo .....	73
Mémo vocal .....	73

## Web ..... 75

Orange World .....	75
Samsung Apps .....	79
Sites Web communautaires .....	80
Sauvegarde .....	80
App Shop .....	81
Music Store .....	81
Messenger .....	82
Orange Maps .....	82
Orange Photo .....	82

## Connectivité ..... 83

Bluetooth .....	83
Wi-Fi .....	86
GPS .....	88
Connexions PC .....	89

## Outils ..... 92

Horloge .....	92
Calculatrice .....	93
Mes comptes .....	94
Album média .....	95
Recherche .....	99

## Paramètres ..... 100

Accéder au menu Paramètres .....	100
Mode avion .....	100
Connectivité .....	100
Profils de sons .....	101
Affichage et luminosité .....	102
Écran d'accueil .....	102
Menu et widgets .....	102
Général .....	102

Date & heure .....	103
Applications .....	104
Sécurité .....	110
Mémoire .....	111
Réinitialiser .....	111
A propos du téléphone .....	111
Applications SIM .....	111

## Dépannage ..... 112

## Consignes de sécurité ..... 117

## Index ..... 127



# Préparation

## Contenu du coffret

Sortez l'appareil de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil mobile
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.



- Les éléments fournis avec votre appareil peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre zone géographique ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.
- Il est possible que certains accessoires autres que ceux fournis ne soient pas compatibles avec votre appareil.

## Installer la carte SIM/USIM et la batterie


Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services UMTS ou HSDPA, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Pour insérer la carte SIM ou USIM et la batterie :

- 1 Lorsque l'appareil est allumé, maintenez la touche [⓪] enfoncée et appuyez sur **Oui** pour l'éteindre.
- 2 Retirez le cache de la batterie.




- 3 Insérez la carte SIM ou USIM.

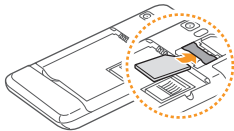


- Installez la carte SIM ou USIM dans l'appareil en orientant la puce vers le bas.
- Lorsque l'appareil ne contient pas de carte SIM ou USIM, il est néanmoins possible d'utiliser des services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), ainsi que certains menus.

- 4 Insérez la batterie.

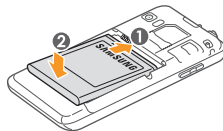

- 5 Remettez le cache de la batterie en place.

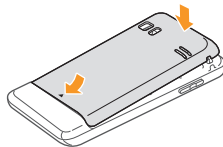

## Mettre la batterie en charge


Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un PC à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.



Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de la batterie  est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.

## Charger la batterie avec un chargeur

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le haut de l'appareil.
- 2 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.

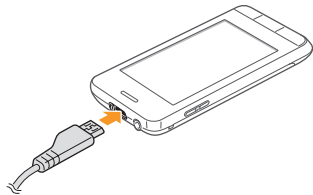

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, l'écran tactile peut ne pas fonctionner en raison d'un approvisionnement en énergie instable. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.
- Si votre appareil ne se charge pas correctement, veuillez le rapporter, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.


4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de la batterie ne clignote plus), débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.

## › Charger la batterie avec un câble de connexion PC

Avant de recharger votre batterie via un câble de connexion PC, assurez-vous que votre PC est allumé.

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples situé sur le haut de l'appareil.
  - 2 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.
  - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'un des ports USB du PC.
-  En fonction du type de câble de connexion que vous utilisez, il est possible que le chargement tarde à démarrer.
- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de batterie ne clignote plus), débranchez le câble de l'appareil, puis du PC.

## Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).




Samsung utilise des normes industrielles standard pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.




- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec la carte mémoire de votre appareil. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, votre appareil vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.

- 1 Retirez le cache arrière et la batterie.
- 2 Insérez une carte mémoire.

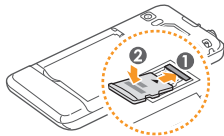


- 3 Verrouillez la carte mémoire dans son emplacement.

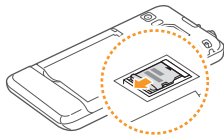

- 4 Remettez la batterie et le cache en place.

## › Retirer la carte mémoire

- 1 Assurez-vous que la carte mémoire n'est pas en cours d'utilisation par l'appareil.
  - 2 Retirez le cache arrière et la batterie.
  - 3 Retirez la carte mémoire.
  - 4 Remettez la batterie et le cache en place.
-  Ne retirez jamais une carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil lui-même.

## › Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre appareil. Formatez la carte mémoire par l'intermédiaire de l'appareil uniquement.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mémoire** → **Détails de la carte mémoire** → **Formater** → **Oui**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre appareil. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Utiliser l'étui en cuir (en option)


Vous pouvez remplacer le cache arrière du téléphone par un étui en cuir afin de protéger l'écran tactile de votre appareil.

Pour installer l'étui en cuir :

- 1 Retirez le cache de la batterie, puis le cache inférieur du téléphone.

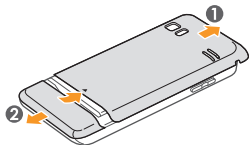


- 2 Alignez les encoches de l'étui avec celles de l'appareil, à l'endroit destiné à accueillir l'étui et appuyez.

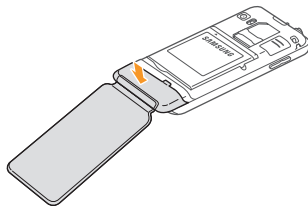


- 3 Remettez le cache de la batterie en place.

Pour retirer l'étui en cuir :

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Saisissez l'étui en cuir au niveau de la base et soulevez en tirant délicatement, comme illustré ci-dessous.

 Ne retirez pas l'étui en cuir en tirant sur la partie destinée à protéger l'écran tactile. Vous pourriez en effet endommager l'étui.

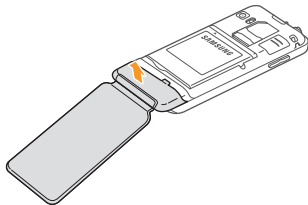

- 3 Remettez le cache inférieur en place, ainsi que le cache de la batterie.

## Fixer une dragonne (en option)

- 1 Retirez le cache de la batterie.
- 2 Faites passer une dragonne à travers la fente prévue à cet effet et accrochez-la au point d'attache.



- 3 Remettez le cache de la batterie en place.



# Démarrage

## Allumer/éteindre l'appareil

Pour allumer votre appareil :

- 1 Maintenez la touche [⓪] enfoncée.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez la langue du clavier, puis appuyez sur **Suivant**.
- 5 Sélectionnez votre fuseau horaire, puis appuyez sur **Suivant**.
- 6 Réglez la date et l'heure, puis appuyez sur **Sauveg.**



Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche [⓪] enfoncée, puis appuyez sur **Oui**.






- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétant dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services ne nécessitant pas de connexion radio (GSM + Bluetooth), passez en mode Avion. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Mode avion**.

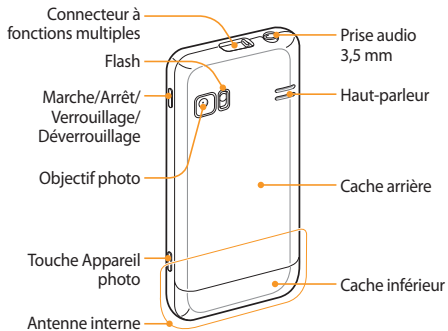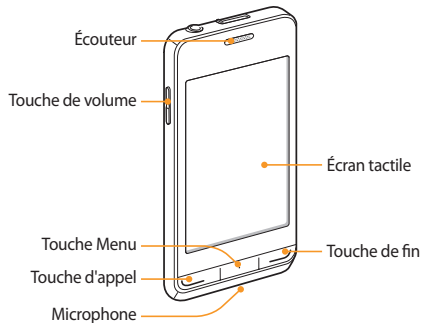


## Présentation de l'appareil

### ➤ Aspect de l'appareil



## › Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt/ Verrouillage/ Déverrouillage	Allumer ou éteindre l'appareil (maintenir enfoncée). Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches.
 Appel	Appeler un correspondant ou répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, récupérer les numéros depuis les journaux d'appels et de messages.
 Menu	Accéder au mode Menu. Lancer le gestionnaire de tâches pour afficher toutes les applications actives (maintenir enfoncée). Depuis l'écran d'accueil ou lorsqu'une application est en cours d'utilisation, accéder à la fonction <b>Recherche</b> (appuyer deux fois).

Touche	Fonction
 Fin	Raccrocher. En mode Menu, revenir à l'écran d'accueil.
 Volume	Régler le volume de l'appareil.
 Appareil photo	En mode veille, allumer l'appareil photo. En mode Appareil photo, prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

## › Écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en veille, cet écran apparaît. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder aux applications.

L'écran d'accueil comporte plusieurs volets par défaut et vous pouvez lui en ajouter de nouveaux. ► p. 21

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre l'une des écrans d'accueil. Vous pouvez également sélectionner un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran d'accueil correspondant.












## › Icônes d'informations




Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Mode avion activé
	Recherche de réseau
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Wi-Fi connecté

Icône	Signification
	Appel manqué
	Synchronisation avec un serveur Web
	Téléchargement de données
	Bluetooth activé
	Kit mains-libres ou casque Bluetooth connecté
	Appel vocal en cours
	Appel visio en cours
	Fonction de messages SOS activée
	Renvoi d'appel activé
	Synchronisation avec un PC
	Pas de carte SIM/USIM

Icône	Signification
	Carte mémoire insérée
	Connecté à une page Web sécurisée
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Heure actuelle
	Niveau de charge de la batterie


## › Volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil, ou lorsqu'une application est en cours d'utilisation, appuyez sur  dans la zone des icônes d'informations pour ouvrir le volet des raccourcis.

Pour activer ou désactiver les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, appuyez sur les icônes correspondantes. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le volume de l'appareil et vérifier l'arrivée de nouveaux messages et de notifications.


## Présentation de l'écran de veille

### › Changer le mode d'écran de veille

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu ou sur , et sélectionnez **Paramètres** → **Ecran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez un mode d'écran (Écran d'accueil Samsung ou écran d'accueil Orange).
- 3 Appuyez sur **Appliquer** → **Oui**.

## ➤ Ajouter de nouveaux écrans d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux écrans d'accueil pour organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget** ou **Modifier** en haut à gauche de l'écran.
  - 2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
  - 3 Pour ajouter de nouveaux écrans d'accueil, appuyez sur .  
Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 écrans d'accueil.
-  Pour supprimer un écran d'accueil, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez un type d'écran (si nécessaire).  
Vous pouvez ajouter des widgets dans un volet de raccourcis.  
Vous pouvez ajouter des contacts VIP dans un volet VIP.
  - 5 Faites pivoter l'appareil pour repasser en mode portrait.
  - 6 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil facilite la sélection des éléments et des fonctions. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant toute utilisation.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des outils pointus, stilet ou stylo par exemple.

Manipulations pour bien utiliser votre écran tactile :

- Appuyer : Appuyez une fois sur l'écran tactile avec votre doigt pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Appuyer et maintenir enfoncé : Maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes pour ouvrir une liste d'options contextuelles.
- Appuyer deux fois : Appuyez à deux reprises sur l'écran tactile avec votre doigt pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.
- Glisser/déposer : Maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites glisser cet élément à l'endroit que vous souhaitez.
- Zone de zoom : Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.



- Après un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive l'écran tactile automatiquement. Pour réactiver l'écran tactile, appuyez sur [⏏] ou sur la touche Menu.
- Vous pouvez régler la durée du rétroéclairage de l'écran. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Rétroéclairage écran**.
- Certaines listes comportent un index situé le long du côté droit de l'appareil. Appuyez sur une lettre pour atteindre les éléments commençant par cette lettre. Faites glisser votre doigt le long de l'index pour parcourir rapidement la liste.



## Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil.

Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [⏏]. Pour déverrouiller, appuyez sur [⏏] ou sur la touche Menu, puis faites glisser votre doigt sur l'écran.

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre appareil :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu ou sur  pour accéder au mode Menu.
- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'un des écrans de menu.  
Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran de menu correspondant.
- 3 Sélectionnez un menu ou une application.
- 4 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.




- Votre appareil est équipé d'un capteur de mouvement intégré qui détecte son orientation. Si vous faites pivoter l'appareil alors que vous utilisez des fonctions, l'interface bascule automatiquement en mode Paysage. Pour paramétrer l'interface afin de conserver l'orientation initiale lorsque vous faites pivoter l'appareil, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Mouvements** → **Orientation** → **Modifier l'orientation**.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, vous pouvez effectuer une capture d'écran en appuyant simultanément sur les touches Menu et [ⓘ]. L'image est enregistrée dans **Album média** → **Images** → **Capture d'écran**.

### › Organiser les applications du mode Menu



Vous pouvez réorganiser les applications du mode Menu en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu ou sur  pour accéder au mode Menu.



- 2 Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran.
- 3 Positionnez et maintenez votre doigt appuyé sur une application et faites-la glisser vers l'endroit souhaité. Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran de menu. Vous pouvez également modifier la liste des applications les plus utilisées dans la ligne inférieure. Déplacez une application présente dans la ligne inférieure vers l'un des écrans de menu, puis déplacez l'application que vous souhaitez pouvoir utiliser directement depuis l'écran d'accueil vers la ligne inférieure.
- 4 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

### ➤ Ajouter de nouveaux écrans de menu

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu ou sur  pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran.
- 3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.

- 4 Pour ajouter un nouvel écran de menu, appuyez sur . Vous pouvez ajouter jusqu'à dix écrans.



Pour supprimer un écran de menu, appuyez sur .

- 5 Faites pivoter l'appareil pour repasser en mode portrait.
- 6 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran.

## Lancer et gérer les applications


### ➤ Lancer plusieurs applications simultanément

Votre appareil est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Pour lancer plusieurs applications simultanément, appuyez sur la touche Menu pour revenir au menu principal et sélectionnez ensuite une application à lancer.

## › Utiliser le gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer plusieurs applications à partir du gestionnaire des tâches. Pour lancer le gestionnaire des tâches :

- 1 Maintenez la touche Menu enfoncée. Les icônes des applications actives s'affichent.
- 2 Contrôlez les applications actives comme suit :
  - Pour basculer d'une application à l'autre, appuyez sur l'icône d'une application active.
  - Pour fermer une application, appuyez sur .
  - Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter ttes appli.**

## Utiliser des widgets


Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.



- Certains de vos widgets se connectent à des services Web. L'utilisation d'un widget Web peut entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur.
- La disponibilité des widgets dépend de votre situation géographique.

## › Ouvrir la barre d'outils des widgets

Pour ouvrir la barre d'outils des widgets et y accéder :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Widget** ou sur  pour ouvrir la barre d'outils des widgets.
- 2 Après avoir lu les conditions générales d'utilisation des widgets, appuyez sur **Accepter** (si nécessaire).
- 3 Faites défiler la barre d'outils des widgets vers la gauche ou la droite pour trouver le widget que vous souhaitez utiliser.
- 4 Faites glisser le widget vers l'écran d'accueil.
- 5 Si vous utilisez l'écran d'accueil Samsung, appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran pour fermer la barre d'outils des widgets.

## ➤ Déplacer les widgets sur l'écran d'accueil

Vous pouvez organiser chaque écran d'accueil à l'aide de vos widgets favoris. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran, puis placez des widgets où vous le souhaitez.

Pour déplacer un widget en mode écran d'accueil Orange :


- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur un widget jusqu'à ce qu'il se grise.
- 2 Positionnez le widget n'importe où sur l'écran.

Pour déplacer un widget en mode écran d'accueil Samsung :

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur un widget jusqu'à ce qu'un cadre jaune apparaisse.
- 2 Positionnez le widget n'importe où sur l'écran.

## ➤ Supprimer des widgets de l'écran d'accueil

Pour supprimer un widget en mode écran d'accueil Orange :

- 1 Appuyez sur **Modifier** en haut à gauche de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur  sur le widget que vous voulez supprimer.

- 3 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran pour fermer la barre d'outils des widgets.

Pour supprimer un widget en mode écran d'accueil Samsung :

- 1 Appuyez sur **Widget** en haut à gauche de l'écran d'accueil pour ouvrir la barre d'outils des widgets.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur un widget jusqu'à ce que le cadre jaune apparaisse et faites le glisser vers la barre d'outils des widgets.
- 3 Appuyez sur **OK** en haut à gauche de l'écran pour fermer la barre d'outils des widgets.

## ➤ Gérer les widgets Web

Vous pouvez sélectionner un profil widget pour vous connecter au Web et afficher les widgets téléchargés.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Menu et widgets** → **Widgets**.

## Personnaliser votre appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en l'adaptant à vos préférences.

### ➤ Régler la date et l'heure

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.
- 2 Sélectionnez l'option de fuseau horaire, ainsi qu'un fuseau horaire.
- 3 Saisissez la date et l'heure et définissez leur format.
- 4 Appuyez sur **Retour**.

### ➤ Régler le volume des touches

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volumes des touches.

### ➤ Activer le profil Discret

Pour activer ou désactiver le mode Discret de votre appareil, procédez de l'une des manières suivantes :

- En mode Menu, appuyez sur **Clavier**, puis maintenez la touche **#** enfoncée.

- Ouvrez le volet de raccourcis situé en haut de l'écran et appuyez sur **Discret**.

### ➤ Créer un profil de son

Vous pouvez modifier les sons de votre appareil en personnalisant le profil de son en cours ou en basculant vers un autre profil. Pour créer un profil :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils de sons**.
- 2 Sélectionnez le profil actuel.
- 3 Personnalisez les options sonores pour les appels et les messages entrants ainsi que pour toutes les autres fonctions de l'appareil. ► p. 101



Les options sonores disponibles varient en fonction du profil sélectionné.

- 4 Appuyez sur **Appliquer**.

Pour basculer vers un autre profil, cochez la case située à côté du profil, puis appuyez sur **Appliquer**.

## ➤ Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
- 2 Sélectionnez une image.  
Pour sélectionner une image à partir d'un dossier, sélectionnez le dossier racine où se trouve l'image.
- 3 Appuyez sur **Appliquer** → **Appliquer**.



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images par défaut ou des fonds d'écran fournis sur votre appareil.

## ➤ Régler la luminosité de l'écran

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité**.
- 2 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur sous **Luminosité**.
- 3 Appuyez sur **Appliquer**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

## ➤ Modifier l'ordre des onglets

Vous pouvez modifier l'ordre des onglets dans une application.


- 1 Lancer une application utilisant des onglets dans la partie supérieure de l'écran.
- 2 Maintenez votre doigt positionné sur la zone des onglets.
- 3 Maintenez votre doigt appuyé sur un élément et déplacez-le vers un nouvel onglet.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez n'importe où sur l'écran en dehors de la zone des onglets.

## ➤ Verrouiller l'appareil


Vous pouvez verrouiller votre appareil en activant un mot de passe.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
- 2 Appuyez sur **Verrouillage téléphone**.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **OK**.

4 Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

 Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu exigeant un mot de passe, le téléphone vous invite à créer ce mot de passe et à le confirmer.

Lorsque le verrouillage de l'appareil est activé, vous devez saisir votre mot de passe à chaque fois que vous l'allumez.

- 
- Si vous oubliez votre mot de passe, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung pour le déverrouiller.
  - Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## › Verrouiller votre carte SIM/USIM


Vous pouvez verrouiller votre appareil en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

I En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.

2 Appuyez sur **Verrouillage PIN**.

3 Saisissez le code PIN de votre carte SIM ou USIM, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez votre appareil.

- 
- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquent la carte SIM ou USIM.
  - Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, adressez-vous à votre revendeur pour la faire débloquent.

## › Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM ou USIM que la vôtre dans votre appareil, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de l'appareil aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre appareil.

Vous devez disposer d'un compte Samsung pour utiliser cette fonction.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
- 2 Appuyez sur **Traçage du mobile**.
- 3 Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour continuer.
- 5 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour votre compte Samsung, puis appuyez sur **Connexion**.  
Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **Connexion**.
- 6 Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
- 7 Saisissez un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +).
- 8 Lorsque vous avez sélectionné les destinataires, appuyez sur **OK**.
- 9 Sélectionnez le champ de saisie de l'expéditeur.
- 10 Saisissez le nom d'un destinataire.
- 11 Appuyez sur **Enregistrer**.



Pour pouvoir accéder à la fonction de Traçage du mobile, vous devez posséder un compte Samsung.

## Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'écriture manuscrite.

### Modifier le mode de saisie

Lorsque vous appuyez sur le champ de texte, le panneau de saisie avec clavier AZERTY apparaît par défaut.



Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.

Numéro	Fonction
2	Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC.
3	Insérer un espace. Insérer un point et un espace (appuyer deux fois).
4	Effacer la saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne.
6	Modifier la langue de saisie. Accéder aux paramètres du clavier (maintenir enfoncée).

Pour modifier le mode de saisie, maintenez la touche  enfoncée, puis appuyez sur **Type de clavier** → un mode de saisie.

Option	Fonction
Clavier	Sélectionner des caractères sur le clavier.
Clavier Azerty	Sélectionner des caractères sur le clavier AZERTY.
Ecriture plein écran	Écrire n'importe où sur l'écran.

Option	Fonction
Zone de saisie	Écrire dans la zone de saisie.




### Saisir du texte à l'aide de différents modes

- 1 Modifiez le mode de saisie.
- 2 Pour saisir votre texte, appuyez sur les touches virtuelles correspondantes ou écrivez sur l'écran.

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier, vous pouvez choisir parmi les modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.



Mode	Fonction
T9 (Texte intuitif)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En mode ABC, appuyez sur <b>T9</b> (le point à côté de T9 devient vert).</li> <li>2. Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.</li> <li>3. Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, appuyez sur  puis choisissez un mot parmi les autres propositions dans la liste qui s'affiche.</li> </ol> <p><b>Ajouter des mots au dictionnaire T9</b> Si vous ne trouvez pas un mot dans la liste alternative, vous pouvez l'ajouter au dictionnaire T9. Appuyez sur <b>Ajouter un mot</b> en bas de la liste des mots alternatifs.</p>
Numérique	<p>Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.</p> <p> En mode ABC ou T9, vous pouvez saisir des chiffres en maintenant la touche virtuelle correspondante enfoncée.</p>


Mode	Fonction
Symbole	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour atteindre le symbole désiré.</li> <li>2. Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.</li> </ol>




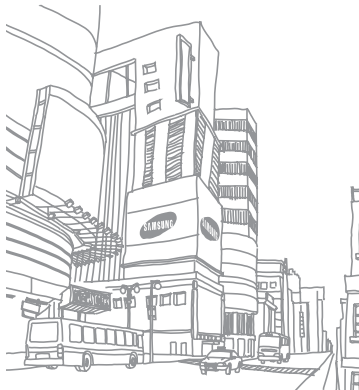
Lorsque vous saisissez du texte, faites pivoter l'appareil afin d'afficher le clavier AZERTY en mode Paysage.

### Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez démarrer.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie de texte jusqu'à ce que  apparaisse.
- 3 Appuyez sur **Sélect.** dans la liste des options.
- 4 Faites glisser votre doigt sur le texte pour le sélectionner. Vous pouvez également appuyer deux fois sur le mot que vous souhaitez mettre en surbrillance.

- 5 Appuyez sur **Copier** ou **Couper** pour copier et coller ou couper et coller le texte dans le presse-papiers.
- 6 Dans une autre application, maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie de texte jusqu'à ce que  apparaisse.
- 7 Appuyez sur **Coller** pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie du texte.



# Communication





## Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel : téléphoner tout en utilisant les options disponibles ou en personnalisant les autres fonctions au cours d'un appel.

### ➤ Passer ou répondre à un appel

Vous pouvez utiliser les touches de l'appareil ou bien celles de l'écran tactile pour passer, accepter, refuser ou terminer un appel.


#### Passer un appel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** ou sur  et saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour passer un appel vocal. Pour passer un appel visio, appuyez sur .




Lorsque vous tenez le téléphone à proximité de votre visage, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile pour éviter toute saisie accidentelle.

3


Pour raccrocher, appuyez sur .



- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 69
- Appuyez sur  pour accéder rapidement au journal d'appels et composer de nouveau les numéros récemment appelés.

#### Répondre à un appel

1

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur .




Lorsque l'appareil sonne, appuyez sur la touche de volume pour régler le niveau sonore ou maintenez cette touche enfoncée vers le bas pour désactiver la sonnerie.

2

Pour un appel visio, appuyez sur **App. photo ON** pour que votre correspondant puisse vous voir via l'objectif de l'appareil photo.

3

Pour raccrocher, appuyez sur .



## Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [⏏]. Votre correspondant entend alors une tonalité de ligne occupée.



- Vous pouvez définir une liste de numéros dont les appels entrants seront rejetés automatiquement.  
▶ p. 37
- Vous pouvez envoyer un message lorsque vous rejetez des appels entrants. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejeter l'appel avec message**.

## Appeler vers l'étranger

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** ou sur  puis maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère +.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur la touche [⏏] ou sur  pour composer le numéro.

## › Utiliser un kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels avec un kit piéton en le branchant sur l'appareil :

- Pour recomposer le numéro du dernier appel émis, appuyez sur la touche du kit piéton, puis maintenez-la enfoncée.
- Appuyez sur la touche du kit piéton pour répondre à un appel.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.



Le kit piéton qui peut éventuellement vous être fourni (en fonction de votre zone géographique) est conçu exclusivement pour votre appareil et peut ne pas être compatible avec d'autres téléphones ou lecteurs MP3.

## › Options au cours d'un appel vocal



Au cours d'un appel vocal, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**.  
Pour récupérer un appel mis en attente, appuyez sur **Récup.**

- Pour activer la fonction haut-parleur, appuyez sur **HP**.






Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour activer l'objectif de l'appareil photo afin de basculer en appel visio, appuyez sur  → **Passer en mode appel visio**.
- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour communiquer avec votre correspondant par l'intermédiaire d'une oreillette ou d'un casque, appuyez sur **Casque**.
- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, mettez le premier en attente et composez le nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, appuyez sur **Accepter** lorsque vous entendez le signal sonore correspondant. Vous pouvez alors mettre le premier appel en attente ou y mettre fin. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels auprès de votre opérateur.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Perm.**
- Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Perm.** → **Fin**.
- Pour démarrer une conférence téléphonique, passer ou répondez à un second appel, puis appuyez sur **Rejoindre** lorsque la communication avec le second correspondant est établie. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique auprès de votre opérateur.
- Pour mettre en communication le correspondant actuel et celui en attente, appuyez sur  → **Transférer**. Vous êtes alors déconnecté.


### ➤ Options au cours d'un appel visio


Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour activer la fonction de haut-parleur, appuyez sur **HP**.
- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Désactiver micro**.
- Pour communiquer avec votre correspondant par l'intermédiaire d'une oreillette ou d'un casque, appuyez sur  → **Basculer sur le casque**.

- Pour que votre correspondant ne puisse pas voir votre image, appuyez sur **App. photo OFF**.
- Pour présenter une autre image à votre correspondant, appuyez sur **Image sortante**.
- Pour ouvrir le pavé de numérotation, appuyez sur  → **Clavier**.
- Pour personnaliser les paramètres d'appel visio, appuyez sur  → **Paramètres**.
- Maintenez votre doigt appuyé sur l'image de votre correspondant pour accéder aux options suivantes :
  - **Capturer une image** : Capturez l'image de votre correspondant.
  - **Enregistrer appel visio** : Enregistrez une vidéo de votre appel visio.

## › Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Lorsque vous avez des appels manqués, l'appareil affiche l'icône correspondante (.

Ouvrez le volet des raccourcis et sélectionnez un appel manqué. Sélectionnez le numéro à partir du journal d'appels et appuyez sur [] pour le composer.

## › Utiliser les fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appels comme le rejet automatique, le mode de numérotation fixe (FDN), le renvoi ou la restriction d'appels.

### Rejet automatique

Pour rejeter automatiquement certains appels, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et définir la liste des numéros à rejeter :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Sous **Critères correspondants**, sélectionnez une option (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur le champ de saisie du numéro, tapez un numéro à rejeter, puis appuyez sur **Sauveg.**
- 5 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 2 et 4.
- 6 Cochez les cases situées à côté des numéros.

## Simuler un appel

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

En mode Menu, pour activer la touche d'accès rapide à la fonction d'appel simulé, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **Enregistrer**.

Pour simuler un appel, maintenez la touche de volume Bas enfoncée depuis l'écran d'accueil. Vous recevez un appel simulé après un laps de temps spécifié.



Vous pouvez modifier le délai de déclenchement des appels simulés. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.

Vous pouvez également rendre vos appels simulés plus réalistes en lançant la lecture d'un mémo vocal pré-enregistré. Pour enregistrer un mémo vocal :

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.

2 Appuyez sur **Utiliser appel vocal simulé** → **Enregistrer la voix**.

3 Appuyez sur ● pour commencer à enregistrer.

4 Parlez dans le microphone.

Pendant l'enregistrement, appuyez sur || pour suspendre l'enregistrement et sur ● pour le reprendre.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sauveg.**

Vous pouvez également rendre vos appels simulés plus réalistes en affichant l'image d'identification d'un correspondant et son nom ou son numéro.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé**.

2 Appuyez sur **Nom** ou **Numéro**.

3 Saisissez un nom ou un numéro.

4 Appuyez sur **Image d'appelant factice**.

5 Sélectionnez le champ de l'image → une option.

6 Ajoutez une image en la sélectionnant à partir du dossier correspondant, ou prenez une nouvelle photo.

7 Appuyez sur **Retour** → **Enregistrer**.

## Mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil restreint l'émission d'appels, qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés sur la carte SIM ou USIM. Pour utiliser le mode FDN, vous devez d'abord définir la liste FDN dans le répertoire. Pour activer le mode FDN :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Numérotation fixe**.
- 2 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.

## Renvoi d'appels

Le renvoi d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer le renvoi d'appel en fonction de différentes situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, par exemple, lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** ou **Appel visio** → **Renvoi d'appel**.
- 2 Sélectionnez une condition.

- 3 Appuyez sur **Transférer vers** → **Contacts** pour ajouter un contact ou sur **Vers un autre numéro** pour saisir le numéro qui doit recevoir les appels transférés.
- 4 Appuyez sur **ON**.  
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

## Restriction d'appel

La restriction d'appel est une fonction réseau qui interdit certains types d'appels ou qui empêche d'autres personnes de passer des appels avec votre appareil.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** ou **Appel visio** → **Restriction d'appel**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel à restreindre.
- 3 Appuyez sur **ON**.
- 4 Saisissez votre mot de passe de restriction d'appel, puis appuyez sur **OK**.  
Vos paramètres sont envoyés au réseau.



## Signal d'appel

La fonction de signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel vocal** → **Signal d'appel**.
- 2 Appuyez sur **ON**.  
 Vos paramètres seront envoyés au réseau.

## Journal

Découvrez comment afficher et gérer le journal des appels émis, reçus ou manqués et des messages envoyés ou reçus.

### ➤ Afficher le journal des appels et des messages

Vous pouvez afficher le journal de vos appels et et trier les éléments par catégorie.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Journal**.

- 2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type de journal en haut de l'écran.



A partir du journal des appels et des messages, vous pouvez passer un appel ou envoyer un message directement à un contact en faisant glisser votre doigt brièvement vers la gauche ou la droite sur son nom.


- 3 Sélectionnez l'un des éléments enregistrés pour en afficher les détails.



A partir des détails de l'appel, vous pouvez appeler le correspondant, lui envoyer un message et l'ajouter au répertoire ou à la liste de rejet.

### ➤ Afficher le gestionnaire des journaux

A partir du gestionnaire des journaux, vous pouvez consulter la quantité de données ou de messages envoyés et reçus, ainsi que la durée de vos appels.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Journal** →  → **Compteur**.

2 Sélectionnez l'option souhaitée.

Option	Fonction
Durée d'appel	Afficher des informations sur la durée des appels, par exemple la durée du dernier appel et la durée totale de tous les appels.
Compteur messages	Afficher le nombre total de messages reçus ou envoyés.
Compteur d'e-mails	Afficher le nombre total d'e-mails reçus ou envoyés.
Coût d'appel	Afficher les données relatives au coût des appels émis, par exemple le coût du dernier appel et le coût total de tous les appels. Vous pouvez aussi définir la devise et le prix par unité, ou la limite maximale du coût afin de limiter les appels en fonction de votre forfait. Le compteur peut ne pas être disponible, en fonction de votre carte SIM ou USIM.



Vous pouvez réinitialiser ces informations dans le gestionnaire de journaux. A partir de chaque écran, appuyez sur **Réinit.**

## Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.



L'envoi ou la réception de messages lorsque vous êtes en itinérance, c'est-à-dire en dehors de la zone couverte par votre opérateur, peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### › Envoyer un SMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger.**
- 2 Appuyez sur **Contacts.**  
Vous pouvez saisir un numéro manuellement ou le sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
- 3 Cochez la case située en face du contact, puis appuyez sur **Ajouter.**
- 4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et saisissez votre message.

5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.



- Si vous préférez ne pas envoyer le message immédiatement, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier **Brouillons** pour un usage ultérieur.
- Si une erreur se produit pendant l'envoi, le message est enregistré dans le dossier **Boîte env.**, d'où vous pourrez essayer de le renvoyer ultérieurement.
- Lorsqu'un message a bien été envoyé, il est enregistré dans le dossier **Envoyés**.

## › Envoyer un MMS

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Rédiger**.

2 Appuyez sur **Contacts**.

Vous pouvez saisir un numéro ou une adresse e-mail manuellement ou sélectionner le numéro ou l'adresse e-mail à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.

3 Cochez la case située en face du contact, puis appuyez sur **Ajouter**.

Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil vous demande si vous souhaitez envoyer un MMS. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

4 Appuyez sur le champ de saisie du texte et saisissez votre message.

5 Appuyez sur  et joignez un fichier.

Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, une vidéo ou un mémo vocal.

6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## › Afficher un SMS ou un MMS

Les messages reçus, envoyés ou enregistrés sont automatiquement triés dans les dossiers suivants. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner un dossier en haut de l'écran.



- **Reçus** : Messages reçus
- **Envoyés** : Messages envoyés
- **Boîte env.** : Messages en cours ou en attente d'envoi
- **Brouillons** : Messages sauvegardés pour un usage ultérieur

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages** et sélectionnez un contact.

Par défaut vos messages sont regroupés par contacts sous forme de fils de conversations. Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur  → **Affichage dossier**.

## 2 Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Dans la liste des messages, utilisez les options suivantes :


- Pour afficher les messages par fil de conversation, appuyez sur  → **Affichage conversation.**
- Pour supprimer des messages, appuyez sur  → **Suppr.**
- Pour rechercher un message en particulier, appuyez sur  → **Rechercher.**
- Pour déplacer un message dans un dossier déjà créé, appuyez sur  → **Déplacer vers Mes dossiers.**
- Pour afficher des modèles de messages ou accéder aux dossiers déjà créés, appuyez sur  → **Mes dossiers.**
- Pour afficher les messages de diffusion provenant de différents réseaux, appuyez sur  → **Messages diffusion.**
- Pour afficher un message dans la boîte des spams, appuyez sur  → **Boîte des spams.**
- Pour trier les messages de la façon dont vous souhaitez, appuyez sur  → **Trier par.**
- Pour définir les paramètres des messages, appuyez sur  → **Paramètres.**

## › Ecouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre soient dirigés vers la boîte vocale, vos correspondants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous ne décrochez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** ou sur , puis maintenez la touche **1** enfoncée.

2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.

 Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Il peut vous être fourni par votre opérateur.

## › Utiliser des modèles de messages

Découvrez comment définir et utiliser des modèles de SMS et de MMS pour créer de nouveaux messages rapidement et simplement.

### Créer un modèle de SMS

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages.**

2 Appuyez sur  → **Mes dossiers** → **Modèles** → **Créer.**

3 Saisissez votre texte, puis appuyez sur **Sauveg.**

En utilisant l'option d'insertion, vous pouvez maintenant insérer un modèle de texte dans le champ de saisie du SMS, du MMS ou de l'e-mail que vous êtes en train de rédiger.

### Créer un modèle de MMS

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.

2 Appuyez sur  → **Mes dossiers** → **Cartes MMS** → **Créer**.

3 Créez un MMS à utiliser comme modèle, avec un objet et les pièces jointes souhaitées. ► p. 42

4 Appuyez sur **Sauveg.**

Vous pouvez maintenant utiliser un modèle pour rédiger un MMS. A partir de la liste de cartes MMS, maintenez votre doigt appuyé sur un modèle, puis appuyez sur **Envoyer**. Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau MMS.

### Créer des dossiers de messagerie

Découvrez comment créer des dossiers pour gérer vos messages en fonction de vos préférences et de vos besoins.

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.

2 Appuyez sur  → **Mes dossiers** → **Créer**.

3 Saisissez le nom du nouveau dossier, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez maintenant déplacer les messages importants situés dans la boîte d'envoi ou la boîte de réception vers un dossier personnalisé, pour une gestion plus simple ou pour éviter de les effacer accidentellement.

### Envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez appeler à l'aide en envoyant un message SOS à des destinataires prédéfinis.




Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible, en fonction de votre zone géographique.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
- 3 Pour activer la fonction de messagerie SOS, appuyez sur **Envoi de SOS**.
- 4 Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
- 5 Saisissez le numéro du destinataire et appuyez sur **OK**. Passez à l'étape 9.  
Pour utiliser un numéro enregistré dans votre liste de contacts, appuyez sur **Récents**, **Contacts** ou **Groupes** et passez à l'étape suivante.
- 6 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 7 Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).
- 8 Lorsque vous avez sélectionné les destinataires, appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Nombre de répétitions** et choisissez le nombre de répétitions du message SOS.
- 10 Appuyez sur **Appliquer** → **Appliquer** → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillés. Appuyez à quatre reprises sur la touche de volume.



Dès que vous envoyez un message SOS, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous appuyiez sur [  ].

## E-mails

Découvrez comment créer et envoyer des e-mails et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.

### › Créer un compte e-mail et un profil

Vous pouvez ajouter des comptes e-mail personnels à ceux prédéfinis par votre opérateur. Vous pouvez également ajouter votre propre profil de connexion pour utiliser les services de messagerie.

## Créer un compte e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mail** → **Autres**.  
Afin de créer un compte pour un service de messagerie spécifique, sélectionnez le nom du service.
- 2 Personnalisez les paramètres du compte à l'aide des options suivantes :

Option	Fonction
Nom du compte	Saisir le nom du compte. Cette option n'est disponible que lors de la création d'un nouveau compte de messagerie.
Adresse e-mail	Saisir votre adresse e-mail.
Nom d'utilisateur	Saisir le nom d'utilisateur associé à votre compte.
Mot de passe	Saisir le mot de passe de votre compte.
Serveur SMTP	Saisir l'adresse du serveur SMTP (serveur sortant).

Option	Fonction
Port SMTP	Saisir le numéro de port du serveur SMTP.
Connexion sécurisée	Sélectionner le protocole de sécurité du serveur SMTP.
Type de serveur entrant	Sélectionner un type de serveur entrant (POP3 ou IMAP4).
Serveur POP3/ Serveur IMAP4	Saisir l'adresse du serveur entrant.
Port POP3/Port IMAP4	Saisir le numéro de port du serveur entrant.
Connexion sécurisée	Sélectionner le protocole de sécurité du serveur entrant.

## Sélectionner un profil de messagerie

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mail** →  → **Paramètres** → **Profils de messagerie**.
- 2 Sélectionnez un profil → **Appliquer**.

## › Envoyer un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mail** → un compte → **Rédiger**.  
Vous pouvez appuyer sur **Liste comptes** pour afficher d'autres comptes.
- 2 Appuyez sur **Contacts**.  
Vous pouvez saisir une adresse e-mail manuellement ou la sélectionner à partir du journal d'appels, du répertoire ou d'un groupe.
- 3 Cochez la case située en face du contact, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** et ajoutez d'autres destinataires.
- 5 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 6 Appuyez sur le champ de saisie du texte et saisissez votre message.

- 7 Appuyez sur **⋮** → **Ajouter une pièce jointe** et joignez un fichier.  
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, une vidéo ou un mémo vocal.
- 8 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.


## › Afficher un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mail** → un compte.
- 2 Faites défiler pour atteindre la boîte de réception.
- 3 Appuyez sur **⋮** → **Télécharger**.
- 4 Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
- 5 Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **⋮** → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.



## ➤ Synchroniser les e-mails avec le serveur Exchange

Après avoir configuré les paramètres de synchronisation, vous pouvez synchroniser vos e-mails avec le serveur Exchange. Pour configurer le serveur Exchange :


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mail** →  → **Paramètres** → **Comptes e-mail** → **Nouveau** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Personnalisez les paramètres du serveur Exchange dans les écrans suivants :

Option	Fonction
Adresse e-mail	Saisir votre adresse e-mail pour le serveur Exchange.
Nom d'utilisateur	Saisir votre nom d'utilisateur pour le serveur Exchange.
Mot de passe	Saisir votre mot de passe pour le serveur Exchange.
Domaine	Saisir le domaine de votre adresse e-mail.

Option	Fonction
URL serveur	Saisir l'adresse Internet (URL) du serveur Exchange.
Utiliser SSL	Utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) pour renforcer la sécurité.

- 3 Une fois les paramètres du serveur personnalisés, appuyez sur le point situé à côté des types de données à synchroniser. Pour synchroniser les e-mails et les événements du calendrier, vous pouvez définir l'intervalle de synchronisation.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour synchroniser vos e-mails :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mail** → le compte du serveur Exchange.
- 2 Appuyez sur  → **Télécharger**.

## Social Hub

Social Hub™ est un service de messagerie unique qui rassemble tous vos comptes (e-mails et réseaux sociaux) au sein d'une solution unifiée et intégrée au répertoire.



- Certains services Social Hub™ pourraient ne pas être disponibles en fonction de votre opérateur et/ou de la version logicielle de votre téléphone.
- L'accès aux services Social Hub™ peut entraîner des coûts de connexion supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

### » Bienvenue dans le Social Hub™

#### Les 3 avantages de votre Social Hub™

- 1 Tous vos contacts :  
Synchronisez vos répertoires en ligne (mails et réseaux sociaux) avec votre téléphone.
- 2 Boîte de réception Social Hub™:  
Gérez vos messages et conversations en une seule application.

- 3 Calendrier unifié :  
Synchronisez l'ensemble de vos calendriers en ligne et consultez votre emploi du temps d'un seul coup d'oeil.

#### Premiers pas avec Social Hub™

Étapes simples et rapides pour activer vos comptes sur votre mobile :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes** et retrouvez vos réseaux préférés (mails et réseaux sociaux).
- 2 Sélectionnez votre compte favori (mail ou réseau social) et entrez vos identifiants pour vous connecter.
- 3 Déterminez les éléments à synchroniser pour chacun de vos comptes : messagerie, contacts, calendrier.

#### Communiquer avec vos contacts

Grâce à Social Hub™ retrouvez toutes les informations de vos contacts pour une meilleure communication.

- 1 Accédez à votre répertoire à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Retrouvez en un clin d'oeil tous vos contacts.
- 3 Sélectionnez un contact et choisissez le moyen de communication souhaité : SMS, MMS, e-mail.

## Consulter vos messages


Avec Social Hub™, gérez vos messages et vos conversations en toute simplicité grâce à un système de notifications intégré.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Social Hub**.
- 2 Vous n'avez qu'une seule boîte de réception pour tous vos SMS/MMS, e-mails et actualités communautaires.
- 3 Appuyez sur l'enveloppe pour consulter vos messages.

## Gérer votre calendrier unifié

Le calendrier unifié de Social Hub™ vous permet de gérer votre agenda en y intégrant vos événements communautaires. Les événements associés à un de vos comptes seront synchronisés, que vous les modifiez en ligne ou sur votre mobile.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Affichez/modifiez les événements qui ont été synchronisés à partir de vos différents comptes.
- 3 Créez de nouveaux événements et synchronisez-les avec votre compte favori.

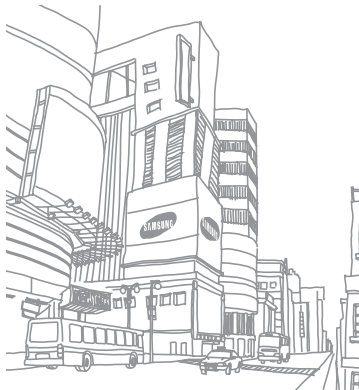

# Divertissements

## Appareil photo

Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2560 x 1920 pixels (5 mégapixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 320 x 240 pixels. Les photos sont enregistrées en format jpg et les vidéos en format mp4.

### » Capturer une photo


1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.

2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.



- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

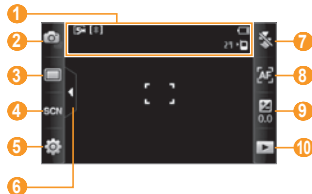

Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"> <li>• [5M] : Résolution</li> <li>• [☉] : Mesure d'exposition</li> <li>• [📁] : Emplacement de stockage par défaut</li> <li>• [27] : Nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible)</li> </ul>
2	Basculer en mode Caméscope.
3	Changer le mode de prise de vue.
4	Changer le mode scénique.
5	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
6	Afficher ou masquer les icônes sur l'écran.
7	Modifier les paramètres du flash. Vous pouvez allumer ou éteindre le flash manuellement ou paramétrer l'appareil photo pour qu'il déclenche automatiquement le flash lorsque cela est nécessaire.


Numéro	Fonction
8	Modifier le mode de mise au point. Vous pouvez prendre des photos en gros plan ou paramétrer l'appareil pour qu'il effectue automatiquement la mise au point sur le sujet ou sur les visages.
9	Ajuster la valeur d'exposition. Appuyez sur + pour l'augmenter ou sur - pour la diminuer.
10	Afficher la dernière photo enregistrée.

4 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

5 Appuyez sur [📷] pour prendre une photo.

6 Appuyez sur **Fermer** → **Retour** pour prendre une autre photo.

Pour envoyer la photo à d'autres personnes par MMS, Orange Photo ou par e-mail, sélectionnez une option.

Après avoir capturé des photos, appuyez sur  pour les visionner.




- Pour visionner plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite ou bien inclinez l'appareil dans ces directions.
- Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière). Pour quitter le mode zoom, appuyez sur **Taille réelle**.
- Pour lancer un diaporama avec des photos et des vidéos, appuyez sur . Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour afficher les propriétés d'une photo, appuyez sur .
- Pour supprimer une photo, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.
- Pour utiliser d'autres fonctions avec une photo, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Envoyer via** : Envoyez la photo à d'autres personnes par MMS, e-mail ou Bluetooth.
  - **Définir comme** : Définissez la photo en tant que fond d'écran ou associez-la à l'image d'identification d'un contact.

- **Modifier** : Modifiez la photo. ► p. 97
- **Imprimer via** : Imprimez la photo via une connexion USB ou la fonction sans fil Bluetooth.

## ➤ Prendre des photos à l'aide d'options prédéfinies


Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit simplement de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur **SCN** → une scène → .
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur [] pour prendre une photo.


## › Capturer une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages des personnes et vous aider à les prendre en photo lorsqu'elles sourient.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Sourire**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur [📷].
- 6 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet. Votre appareil reconnaît les visages sur une photo et détecte leurs sourires. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.





## › Capturer une série de photos

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'événements sportifs par exemple.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [📷] pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Continu**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Maintenez la touche [📷] enfoncée. L'appareil photo multiplie les prises de vue jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

## ➤ Capturer une photo panoramique

Vous pouvez prendre des photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.



- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Panorama**.
- 4 Sélectionnez une direction.
- 5 Procédez aux réglages nécessaires.
- 6 Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- 7 Déplacez doucement l'appareil dans la direction choisie et alignez le cadre vert avec l'objectif.  
Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- 8 Répétez l'étape 7 pour terminer la photo panoramique.
- 9 Appuyez sur  pour enregistrer la photo panoramique.


## ➤ Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
ISO	Régler la sensibilité du capteur d'images.
Mesure expos.	Sélectionner un type d'indice d'exposition.
Contraste auto	Ajuster automatiquement les contrastes entre votre sujet et l'arrière-plan.
Qualité d'image	Définir le niveau de qualité des photos.
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté.





Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètres	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche la dernière photo capturée.
Connexion GPS	Paramétrer l'appareil pour qu'il ajoute les informations de localisation aux photos.  Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Vous pouvez personnaliser les paramètres de connexion GPS pour améliorer la réception. ► p. 100

Paramètres	Fonction
Son de l'obturateur	Paramétrer l'obturateur pour qu'il émette un son lors de la capture d'une photo.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos capturées.
Réinitialisation	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

## » Enregistrer une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  pour basculer en mode Caméscope.

4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.




Numéro	Fonction
1	Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\frac{320}{240}</math> : Résolution</li> <li>• <math>\text{[SD]}</math> : Emplacement de stockage par défaut</li> <li>• 00 : 09 : 58 : Durée d'enregistrement disponible (en fonction de la mémoire disponible)</li> </ul>





Numéro	Fonction
2	Basculer en mode Appareil photo.
3	Modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer au format standard).
4	Modifier les paramètres du caméscope.
5	Afficher ou masquer les icônes sur l'écran.
6	Modifier les paramètres du flash. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le flash ou paramétrer l'appareil photo pour qu'il utilise automatiquement le flash si nécessaire.
7	Ajuster la valeur d'exposition. Appuyez sur + pour l'augmenter ou sur - pour la diminuer.
8	Afficher la dernière vidéo enregistrée.

- Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Appuyez sur  $\text{[RE]}$  pour commencer à enregistrer.



- 7 Appuyez sur  ou sur [] pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

 Il peut arriver que l'appareil photo ne puisse pas enregistrer correctement des vidéos sur une carte mémoire dont la vitesse de transfert est faible.



Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur  pour les visionner.

- Pour visionner plus de vidéos, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite ou bien inclinez l'appareil dans ces directions.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur  au centre de l'écran.
- Pour lancer un diaporama avec des photos et des vidéos, appuyez sur . Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour afficher les propriétés d'une vidéo, appuyez sur .
- Pour supprimer une vidéo, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes par MMS, par e-mail ou par la fonction sans fil Bluetooth, sélectionnez  → **Envoyer via**.

## ➤ Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel la caméscope doit commencer à filmer.
Résolution	Changer l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer des effets spéciaux, par exemple des tons sépia ou noir et blanc.
Qualité vidéo	Définir le niveau de qualité des vidéos.
Ajuster	Régler le contraste, la saturation et la netteté.

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètres	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où stocker les vidéos enregistrées.
Réinitialisation	Réinitialiser les options des menus et d'enregistrement.

## Lecteur vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Le lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp4, 3gp.



- En fonction du logiciel de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Lect.vidéo**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.
- 3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.
2	Se déplacer à un endroit spécifique du fichier en faisant glisser ou en appuyant brièvement sur la barre.
3	Reculer dans le fichier.
4	Changer le format de l'écran vidéo.
5	Régler le volume.
6	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.
7	Avancer dans le fichier.

En cours de lecture d'une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Luminosité	Régler la luminosité de la vidéo.
Recherche Mosaïque	Diviser la vidéo en segments afin de pouvoir démarrer la lecture à partir de l'un de ces segments.
Envoyer via	Envoyer la vidéo à d'autres personnes.
Détails	Afficher les propriétés de la vidéo.

## Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3. Le lecteur MP3 est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, aac, wma, 3gp, m4a.



- En fonction du logiciel de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

## ➤ Ajouter des fichiers audio dans l'appareil

Commencez par transférer des fichiers dans votre appareil ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez sur le Web. ► p. 75
- Téléchargez depuis un PC à l'aide du logiciel Samsung Kies (en option). ► p. 89
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 85
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 90
- Synchronisez l'appareil avec le lecteur Windows Media 11. ► p. 89



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des fichiers audio fournis par défaut sur votre appareil.

## ➤ Ecouter de la musique

Après avoir transféré de la musique dans votre appareil ou sur une carte mémoire :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Faites défiler la barre d'onglets située en haut de l'écran vers la gauche ou la droite pour choisir une catégorie de musique.
- 3 Sélectionnez un fichier.
- 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1 <sup>1</sup>	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un casque est branché.
2 <sup>1</sup>	Afficher les propriétés du fichier audio.
3 <sup>1</sup>	Se déplacer à un endroit spécifique du fichier en faisant glisser ou en appuyant brièvement sur la barre.
4	Revenir en arrière. Effectuer un retour rapide dans le fichier (en maintenant la touche enfoncée).
5 <sup>1</sup>	Activer le Mode aléatoire.
6 <sup>1</sup>	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).
7	Régler le volume.
8	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.


Numéro	Fonction
9	Passer au morceau suivant. Effectuer une avance rapide dans un fichier (en maintenant la touche enfoncée).

1. Ces icônes s'affichent lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.



- La technologie SRS CS Headphone™ permet de profiter de la qualité du son Surround 5.1 à l'aide d'un casque ou d'écouteurs standards lorsque vous écoutez du contenu multicanal, comme par exemple des films en DVD.
- La technologie WOW HD™ améliore significativement la qualité audio de la lecture en offrant des divertissements 3D dynamiques et une profondeur de son saisissante alternant entre basses et hautes fréquences.

## ► Créer une liste de lecture

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Listes lecture** →  → **Créer**.

- 3 Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez la liste de lecture créée.
- 5 Appuyez sur **Ajouter**.
- 6 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Ajouter**.

### ➤ Ajouter une chanson à la liste rapide



- 1 Pendant la lecture, appuyez sur **Ajout liste rap.** pour stocker vos chansons favorites dans la liste rapide.
- 2 Pour afficher les autres chansons de la liste, appuyez sur **Accès liste rap.**

### ➤ Rechercher de la musique


Découvrez comment accéder à des services de musique en ligne pour obtenir des informations à propos d'une chanson.



Il est possible que la base de données ne contienne pas d'informations sur certaines chansons.


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique** →  → **Reconnaissance audio**.
- 2 Pour enregistrer un extrait d'une chanson, appuyez sur . L'enregistrement est interrompu automatiquement après un délai de 10 secondes.
- 3 Pour obtenir des informations sur la musique par l'intermédiaire du serveur, suivez les instructions affichées à l'écran.

### ➤ Ajouter une chanson à la liste des achats prévus

- 1 Sélectionnez l'image d'un album à partir de la liste des résultats de reconnaissance musicale, puis appuyez sur **Ajouter à la liste des achats prévus** afin de stocker ces informations dans la liste des achats prévus.
- 2 Pour afficher d'autres chansons dans la liste des achats prévus, appuyez sur **Musique** →  → **Liste des achats prévus**.



## › Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre lecteur MP3, définissez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Egaliseur	Sélectionner un type d'égaliseur par défaut.
Effets	Sélectionner un effet sonore.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque.
Affichage	Sélectionner une animation à afficher pendant la lecture.

## Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.


### › Ecouter la radio FM

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour lancer la recherche automatique des stations.  
La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil vous invite à démarrer une recherche automatique des stations.

#### 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

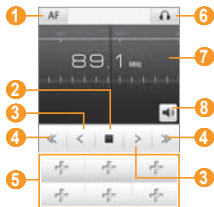


Numéro	Fonction
1	Paramétrer la radio FM pour rechercher automatiquement les fréquences des stations lorsque le signal est faible.
2	Eteindre la radio FM. Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.
3	Augmenter ou diminuer la fréquence de 0,1 MHz.


Numéro	Fonction
4	Rechercher une station de radio disponible.
5	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.
6	Modifier la sortie son (casque ou haut-parleur).
7	Modifier la fréquence en faisant défiler la barre d'échelle vers la gauche ou la droite.
8	Régler le volume.

#### ► Enregistrer une chanson diffusée sur la radio FM

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur ►.
- 4 Sélectionnez la station de radio désirée.
- 5 Appuyez sur **⋮** → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.




- 6 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **Sauveg.**  
Le fichier est enregistré dans **Sons** (en mode Menu, appuyez sur **Album média** → **Sons**).  
Pour écouter un fichier enregistré, appuyez sur  → **Accéder aux sons** → un fichier.

## ➤ Enregistrer des stations de radio automatiquement


- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur  → **Analyser**.
- 4 Indiquez si la liste des favoris doit être mise à jour ou non.  
La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

## ➤ Ajouter une station de radio à la liste des favoris

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.

- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur .
  - 4 Sélectionnez la station de radio désirée.
  - 5 Pour ajouter la station à la liste des favoris, appuyez sur .
-  Pour renommer ou supprimer une station radio favorite, maintenez votre doigt positionné sur celle-ci.

## ➤ Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre radio FM, définissez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Fréquence alternative	Indiquer si la radio FM doit tenter de changer de fréquence ou non lorsque le signal d'une station est faible.
Désactivation auto de la radio FM	Paramétrer la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.

Option	Fonction
Emplacement d'enregistrement	Sélectionner un emplacement de stockage où stocker les clips radio FM.
Nom par défaut des fichiers enregistrés	Définir le préfixe par défaut des clips radio FM.

## Jeux

Découvrez comment utiliser des jeux et des applications basé(e)s de la technologie reconnue Java.



En fonction du logiciel de l'appareil, il est possible que le téléchargement de jeux ou d'applications Java ne soit pas pris en charge.

### ➤ Télécharger des jeux et des applications

1 En mode Menu, appuyez sur **Jeux** → **Plus de jeux** (si nécessaire).

Votre appareil se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur.

2 Recherchez des jeux ou des applications et téléchargez les éléments dans l'appareil.

### ➤ Jouer à des jeux ou lancer des applications

1 En mode Menu, appuyez sur **Jeux**.

2 Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- La disponibilité de ces jeux dépend de votre zone géographique et de votre opérateur.
- Les commandes et les options des jeux ou des applications peuvent varier.
- Pour protéger vos jeux ou vos applications contre les suppressions accidentelles, appuyez sur **Protection**.

# Informations personnelles


## Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels enregistrés dans la mémoire de l'appareil ou sur la carte SIM ou USIM. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile ou fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et plus encore.

### ➤ Ajouter un nouveau contact

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Créer**.
- 2 Saisissez les coordonnées du contact.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact dans la mémoire.




Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Clavier** ou sur  et saisissez un numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → **Nouveau Contact**.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
- 4 Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

### ➤ Rechercher un contact

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez les premières lettres du nom que vous souhaitez atteindre.
- 3 Sélectionnez le nom du contact dans la liste des contacts.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en sélectionnant un numéro ou en appuyant sur .
- passer un appel visio en appuyant sur .
- lui envoyer un SMS ou un MMS en appuyant sur .

- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Modifier**.
- utiliser des fonctions supplémentaires en appuyant sur .
  - **Supprimer** : Supprimez le contact
  - **Marquer comme numéro par défaut** : Sélectionnez un numéro par défaut pour le contact
  - **Enregistrer dans Mes fichiers** : Enregistrez le contact dans **Album média**.
  - **Envoyer la carte de visite via** : Partagez les coordonnées d'un contact avec d'autres personnes
  - **Copier dans SIM/Copier dans le téléphone** : Copiez les cartes de visite d'un contact de la mémoire de votre appareil vers une carte SIM/USIM ou d'une carte SIM/USIM vers la mémoire de votre appareil.

## › Définir un contact VIP


Vous pouvez définir des contacts sauvegardés dans la mémoire de votre appareil comme contact VIP.

Pour ajouter un contact VIP en mode écran d'accueil Orange :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour ouvrir un écran VIP.


- 2 Appuyez sur l'écran et maintenez enfoncé jusqu'à ce que le terme **Ajouter** apparaisse au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter des widgets de contact VIP, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Définir numéros préférés** pour accéder à la liste des contacts et choisissez un contact.

Pour ajouter un contact VIP en mode écran d'accueil Samsung :


- 1 Appuyez sur **Widget** en haut à gauche de l'écran d'accueil pour ouvrir la barre d'outils des widgets.
- 2 Appuyez sur  dans la barre d'outils des widgets.
- 3 Appuyez sur + pour accéder à la liste des contacts et choisissez un contact.

Pour afficher les contacts VIP, en mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Numéros préférés**.

## › Créer une carte de visite

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** →  → **Mon profil**.
- 2 Saisissez vos coordonnées personnelles.

3 Appuyez sur **OK**.

 Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.

## ➤ Récupérer des contacts à partir de comptes communautaires

Vous pouvez consulter la liste de vos comptes de sites Web communautaires et sélectionner un compte pour ajouter un contact du site Web au répertoire de votre appareil.

1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** →  → **Lier à mes comptes**.

La liste des comptes ajoutés s'affiche.

2 Sélectionnez un compte.

## ➤ Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe.

1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** → **Groupes** → **Créer**.

2 Sélectionnez un emplacement de stockage pour enregistrer le groupe.

3 Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez sa sonnerie (si nécessaire).

4 Appuyez sur **Sauveg**.

## ➤ Copier des contacts

1 En mode Menu, appuyez sur **Contacts** →  → **Copier contact**.

2 Sélectionnez une option de copie (**Téléphone vers SIM** ou **SIM vers téléphone**).

3 Sélectionnez les contacts à copier.

4 Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuyez sur **Copier**.

5 Pour copier vers la carte SIM/USIM, appuyez sur **Oui**.

## Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

### › Créer des événements




- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Saisissez les détails de l'événement.
- 4 Appuyez sur **Sauveg.**

### › Afficher des événements

Pour changer le mode d'affichage du calendrier :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage dans la partie supérieure du calendrier.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier.  
En affichage mensuel, les dates comportant des événements programmés sont signalées par un petit triangle.  
Pour atteindre directement un jour spécifique en saisissant sa date manuellement, appuyez sur **Accès**, saisissez la date et appuyez de nouveau sur **Accès**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.  
 • Vous pouvez envoyer l'événement à d'autres personnes en appuyant sur  → **Envoyer via** → une option.  
• Vous pouvez imprimer l'événement via Bluetooth en appuyant sur  → **Imprimer via Bluetooth**.  
• Après avoir configuré les paramètres de synchronisation, vous pouvez synchroniser votre calendrier avec un serveur Exchange. ► p. 48



## › Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement, elle sonnera à l'heure spécifiée. Maintenez votre doigt appuyé sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme.


## Tâches

Découvrez comment créer une liste de tâches virtuelles et définir des alarmes et des priorités pour vous souvenir des tâches importantes à accomplir.



### › Créer une tâche

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Tâches**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Saisissez les détails de la tâche.
- 4 Appuyez sur **Sauveg.**

### › Afficher les tâches

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Tâches**.
- 2 Pour trier les tâches, appuyez sur  → **Trier par**, puis une catégorie.
- 3 Sélectionnez une tâche pour en afficher les détails.  
Vous pouvez marquer comme terminées les tâches dont la date est déjà passée en sélectionnant une tâche et en cochant la case dans la ligne supérieure. Plus aucune alerte ne vous rappelle alors ces tâches.



- Vous pouvez envoyer la tâche à d'autres personnes en appuyant sur  → **Envoyer via** → une option.
- Vous pouvez imprimer la tâche via Bluetooth en appuyant sur  → **Imprimer via Bluetooth**.
- Après avoir configuré les paramètres de synchronisation, vous pouvez synchroniser vos tâches enregistrées avec un serveur Exchange. ► p. 48

## Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

### › Créer un mémo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Créer**.
- 3 Saisissez votre mémo texte et appuyez sur **Retour** afin de masquer le volet de saisie.
- 4 Sélectionnez une couleur pour modifier l'arrière-plan.
- 5 Appuyez sur **Sauveg.**

### › Afficher des mémos

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.
  - Pour afficher tous les détails des mémos à partir de la liste, appuyez sur **Agrandir** ou sur .
  - Pour supprimer un mémo, appuyez sur .



Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en appuyant sur → **Envoyer via** → une option.

## Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre appareil.

### › Enregistrer un mémo vocal

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur pour commencer à enregistrer.
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ou sur **Sauveg.**
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, répétez les étapes 2 à 4.

### › Ecouter un mémo vocal


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur pour accéder à la liste des mémos vocaux.
- 3 Sélectionnez un mémo vocal à lire.

#### 4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



Numéro	Fonction
1	Se déplacer à un endroit spécifique du fichier en faisant glisser la barre ou en appuyant brièvement dessus.
2	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.
3	Régler le volume.

 Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes en appuyant sur  → **Envoyer via** → une option.

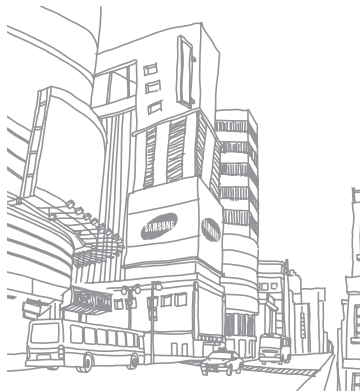

# Web

Les services Web nécessitent une connexion. Pour choisir le meilleur forfait de connexion, contactez votre opérateur.

## Orange World


Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique.

## › Surfer sur le Web


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Orange World** pour lancer une page d'accueil spécifique.  
Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur **Aller à**.
- 2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :

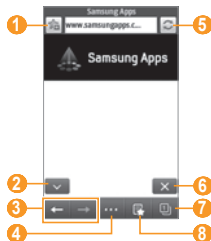


Numéro	Fonction
1	Ajouter la page Web affichée aux favoris.
2 <sup>1</sup>	Modifier le mode d'affichage.
3	Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante.
4	Accéder à la liste des options du navigateur.
5	Actualiser la page Web affichée.
6 <sup>1</sup>	Interrompre la connexion Internet.
7	Ouvrir une page Web dans une nouvelle fenêtre ou accéder aux fenêtres déjà ouvertes.
8	Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, des flux RSS, ainsi que l'historique Internet récent.

1. Ces icônes s'affichent lorsque vous appuyez sur l'écran.


Lorsque vous naviguez sur une page Web, utilisez les options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière). Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou un zoom arrière en appuyant deux fois sur l'écran.
- Pour traduire un mot, maintenez votre doigt appuyé sur le mot en question et appuyez sur **Traduire**.
- Pour utiliser d'autres fonctions, appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Aller à la page d'accueil** : Retournez à la page d'accueil.
  - **Envoyer l'URL via** : Envoyez l'adresse Web de la page Web affichée à d'autres personnes.
  - **Rechercher texte** : Recherchez des informations à propos d'un mot.
  - **Filtrer les images** : Enregistrez ou envoyez des images à partir de sites Web.
  - **Paramètres Internet** : Personnalisez les paramètres Internet.

## › Mettre des pages Web en favoris

Pour un accès rapide, vous pouvez mettre les pages Web que vous visitez fréquemment en favoris. Lorsque vous naviguez sur Internet, appuyez sur  pour ajouter la page Internet actuelle à vos favoris.



Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web. Pour ajouter un favori :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Orange World** → .
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.
- 3 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.


## › Utiliser le lecteur RSS

Découvrez comment utiliser le lecteur RSS pour recevoir les dernières actualités et informations de vos sites Web favoris.


### Ajouter une adresse de flux RSS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Orange World** →  → **Flux RSS**.
- 2 Appuyez sur  → **Ajouter**.
- 3 Saisissez le titre et l'adresse Web d'un flux RSS, puis appuyez sur **Enregistrer**.


### Mettre à jour et lire des flux RSS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Orange World** →  → **Flux RSS**.
- 2 Appuyez sur **Mise à jour** → flux → **Mise à jour** → **Oui**.
- 3 Sélectionnez un flux à mettre à jour.

## ➤ Personnaliser les paramètres du navigateur

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Orange World** →  → **Paramètres Internet**.
- 2 Définissez les paramètres suivants pour personnaliser votre navigateur Web :

Option	Fonction
Page d'accueil	Saisir l'adresse Web du site à utiliser comme page d'accueil.
Mode d'affichage	Sélectionner l'affichage normal ou plein écran.
Enregistrer auto. mot de passe	Appliquer cette option pour sauvegarder automatiquement votre mot de passe.
Profils Internet	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour les connexions Web.
Options des cookies	Indiquer si les cookies doivent être enregistrés ou non. Les cookies sont des informations personnelles envoyées à un serveur Web au cours de votre navigation.

Option	Fonction
Mise à jour RSS	Configurer le navigateur Web pour qu'il mette automatiquement à jour, à intervalles réguliers, les flux RSS auxquels vous êtes abonné.  Activer la fonction de mise à jour automatique peut augmenter la quantité de données téléchargées et entraîner des frais supplémentaires.
Certificats du serveur	Afficher les détails des certificats.
Préférences	Modifier les paramètres de l'affichage et du son pour le navigateur Web. Vous pouvez également sélectionner un emplacement de stockage pour enregistrer les fichiers téléchargés.
A propos d'Internet	Accéder au numéro de version et aux informations de copyright du navigateur.

Option	Fonction
Suppr. auto. données de navigation	Appliquer cette option pour que l'appareil supprime automatiquement vos identifiants et vos mots de passe ou bien qu'il efface toutes les données enregistrées lors de la navigation, comme par exemple l'historique, le cache, les cookies, les identifiants et les mots de passe.
Vider le cache	Vider le cache. Il s'agit d'un emplacement de stockage temporaire qui enregistre des informations sur les pages Web récemment visitées.
Supprimer les cookies	Supprimer les cookies enregistrés dans votre appareil.
Supprimer ID/MDP enregistrés	Supprimer tous les identifiants et les mots de passe enregistrés.
Supprimer la base de données	Supprimer toutes les bases de données Web enregistrées.

## Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications directement dans votre appareil. Avec un nombre considérable de jeux et d'applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, widgets, santé, etc.), Samsung Apps vous propose un accès instantané à un très grand choix de fonctionnalités mobiles.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Samsung Apps**.
- 2 Lisez les conditions d'utilisation et sélectionnez **Accepter** (si nécessaire).
- 3 Recherchez et téléchargez des applications ou des widgets en fonction de vos besoins.





- Pour pouvoir utiliser Samsung Apps, votre appareil doit être connecté à Internet par une connexion cellulaire ou Wi-Fi.
- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peut entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur.
- Les widgets téléchargés ne sont pas automatiquement ajoutés à la barre d'outils si celle-ci est saturée. Vous devez alors retirer des widgets de la barre d'outils avant d'en ajouter d'autres manuellement.
- Pour obtenir plus d'informations, connectez-vous sur [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) ou bien reportez-vous à la brochure Samsung Apps.
- En fonction de votre zone géographique, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

## Sites Web communautaires

Utilisez les services de Facebook et Twitter.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Facebook** ou **Twitter**.
- 2 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour ouvrir une session.
- 3 Partagez des photos, des vidéos ou des messages avec vos amis ou votre famille.

## Sauvegarde

Utilisez la sauvegarde Orange pour sauvegarder des données, comme par exemple des contacts ou des tâches, sur l'emplacement réseau Orange et restaurez-les sur votre appareil, le cas échéant. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.



Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible, en fonction de votre zone géographique.

Pour sauvegarder ou restaurer des données :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Sauvegarde**.
- 2 Appuyez sur **Sauvegarder** ou sur **Récupérer**.
- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder ou restaurer.
- 4 Appuyez sur **Sauvegarder** ou sur **Récupérer**.

 Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il vous rappelle de sauvegarder vos données chaque mois ou après 10 mises à jour de contacts. En mode Menu, appuyez sur **Sauvegarde** → **Rappels** → **Activation**.

Pour activer la sauvegarde automatique :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Sauvegarde**.
- 2 Appuyez sur **Planifier** → **Activé** → une option → **Valider**.
- 3 Appuyez sur **Type de données** → types de données à sauvegarder → **Valider**.


En mode Menu, appuyez sur **Sauvegarde** → **Historique** pour vérifier l'historique de sauvegarde.

## App Shop

A partir du App Shop d'Orange, vous pouvez télécharger des jeux, des sonneries ou d'autres applications.

 Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible, selon votre zone géographique.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **App Shop**.
- 2 Localisez un élément et téléchargez-le sur l'appareil.

 Le téléchargement d'éléments peut vous être facturé, en fonction de l'offre que vous avez souscrite. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre opérateur.

## Music Store

Vous pouvez acheter et télécharger des fichiers audio à partir de la page d'accueil de votre opérateur.

 Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible, selon votre zone géographique.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Music Store**.
- 2 Localisez un fichier audio et téléchargez-le sur l'appareil.  
Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

## Messenger

Utilisez Orange Messenger pour discuter avec vos amis. Vous pouvez accéder aux fonctions utilisées avec Windows Live Messenger, par exemple liste des contacts et copains.



Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible, selon votre zone géographique.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messenger**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **OK** → **Ouvrir une session**.
- 3 Vous pouvez communiquer instantanément avec votre famille et vos amis.

## Orange Maps

Vous pouvez rechercher des noms de rues ou des lieux, l'endroit où vous vous trouvez et afficher des itinéraires vers les destinations de votre choix.



Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible, selon votre zone géographique.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Orange Maps**.
- 2 Recherchez un lieu, suivez un itinéraire en voiture ou à pied, ou bien accédez à des informations sur le lieu où vous trouvez et sur l'état du trafic.  
Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

## Orange Photo

Vous pouvez publier vos photos sur vos albums en ligne afin de les partager avec vos amis ou pour utiliser des services d'impression. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur. En mode Menu, appuyez sur **Orange Photo**.



Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible, selon votre zone géographique.

# Connectivité

## Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, vous permettant d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans branchement physique.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations entre les deux appareils, même s'ils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains autres, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.


### › Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth**.
- 2 Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur le point situé en haut à droite de l'écran.

Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis et appuyer sur **Bluetooth**.

3 Pour permettre aux autres appareils de détecter le vôtre, appuyez sur  → **Paramètres** → **Visibilité du téléphone** → **Toujours activé** → **Sauveg.**

Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, saisissez la durée de visibilité de votre appareil et appuyez sur **OK**.

Une fois la fonction sans fil Bluetooth activée, appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- Pour modifier le nom de votre appareil, appuyez sur **Paramètres** → **Nom du téléphone**.
- Pour définir des limites à la consultation de vos fichiers par d'autres personnes, appuyez sur **Paramètres** → **Mode sécurisé**.
- Pour vérifier la disponibilité des services Bluetooth sur votre appareil et obtenir des informations sur ces services, appuyez sur **Services Bluetooth**.

## ➤ Rechercher d'autres appareils Bluetooth pour s'y connecter

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Rechercher**.

2 Sélectionnez un appareil.

3 Saisissez votre code PIN pour la fonction sans fil Bluetooth ou éventuellement celui de l'autre appareil, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Oui** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.




Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

Sélectionnez un appareil déjà associé et utilisez les options suivantes :

- Pour parcourir les fichiers de l'appareil, appuyez sur **Parcourir les fichiers**.
- Pour afficher la liste des services de l'appareil, appuyez sur **Liste de services**.
- Pour modifier le nom de l'appareil, appuyez sur **Renommer**.
- Pour autoriser l'appareil associé à se connecter au vôtre automatiquement, appuyez sur **Activer connexion auto**.
- Pour envoyer des fichiers à l'appareil associé, appuyez sur **Envoyer mes fichiers**.
- Pour mettre fin à la connexion et supprimer l'appareil associé, appuyez sur **Supprimer**.

## ➤ Envoyer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement, un mémo, une tâche ou un fichier multimédia à partir de l'application correspondante ou à partir du menu **Album média**.

- 2 Appuyez sur  → une option pour envoyer via Bluetooth.

- 3 Recherchez un appareil Bluetooth et connectez-vous à cet appareil.

## ➤ Recevoir des données par Bluetooth



- 1 Saisissez le code PIN pour la fonction sans fil Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

- 2 Appuyez sur **Oui** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).

Les données reçues sont enregistrées dans l'application ou le dossier approprié selon leurs différents types. Par exemple, un fichier audio est enregistré dans le dossier Sons et un contact dans le répertoire.


## ➤ Imprimer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un message, un événement, une tâche ou une image à partir de l'application correspondante ou du menu **Album média**.


- 2 Appuyez sur  → **Imprimer via** → **Bluetooth**, ou sur  → **Imprimer via Bluetooth**.
- 3 Recherchez une imprimante Bluetooth et associez-la à votre téléphone.
- 4 Une fois l'imprimante connectée, personnalisez les options et imprimez les données.

## ➤ Utiliser le mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez passer ou recevoir des appels uniquement avec un kit auto mains-libres Bluetooth connecté à votre appareil via la carte SIM ou USIM. Pour activer le mode SIM distant :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Mode SIM distant**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth à partir d'un kit mains-libres Bluetooth.

 Vous devez au préalable autoriser le kit mains-libres Bluetooth.

## Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les capacités réseau sans fil de votre appareil pour activer un réseau local sans fil (Wi-Fi ou WLAN) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n et vous y connecter.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

## ➤ Activer la fonction Wi-Fi

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**. Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis et appuyer sur **Wi-Fi**.



Le réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

## ➤ Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.  
L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Cochez la case située à côté d'un réseau.
- 3 Saisissez le mot de passe du réseau et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

## ➤ Personnaliser le profil de connexion

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez le point d'accès Wi-Fi trouvé.  
Le profil de connexion de ce réseau s'affiche.

- 3 Personnalisez le profil de connexion du réseau Wi-Fi sélectionné :

Option	Fonction
Nom	Afficher le nom du profil.
Type de sécurité	Afficher le type de sécurité du point d'accès au réseau Wi-Fi.
Adresse IP	Afficher l'adresse IP du point d'accès Wi-Fi.
Type d'adresse IP	Personnaliser les adresses IP et DNS.
Adresse et port proxy	Saisir l'adresse et le numéro de port du serveur proxy.
AP MAC	Afficher l'adresse Mac du point d'accès au réseau Wi-Fi.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Retour**.



Pour supprimer les informations d'un profil de connexion, appuyez sur **Déconnect**.



## ➤ Se connecter à un réseau Wi-Fi avec une configuration protégée Wi-Fi (WPS)

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **WPS PBC** ou sur **PIN WPS** selon le type de périphérique du point d'accès.
- 3 Appuyez sur la touche WPS du périphérique du point d'accès dans un délai de 2 minutes.  
Vous pouvez également saisir un code PIN sur le périphérique du point d'accès et appuyer sur **Début** dans un délai de 2 minutes.

## GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur de système de localisation GPS. Découvrez comment activer la fonction GPS et personnaliser les paramètres du GPS.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur de bâtiments

- en cas de mauvaises conditions météorologiques
- à proximité de champs électromagnétiques ou de lignes à haute tension

## ➤ Activer la fonction GPS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Localisation**.
- 2 Appuyez sur **Activer la localisation par GPS** → **OK**.

## ➤ Afficher votre emplacement

Découvrez comment déterminer la latitude, la longitude et l'altitude de votre position actuelle à l'aide du GPS.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Localisation**.
- 2 Appuyez sur **Ma position** pour afficher votre emplacement.

## ➤ Utiliser les réseaux mobiles pour les services de localisation

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **Localisation**.
- 2 Appuyez sur **Activer la localisation réseau** → **Oui**.

## Connexions PC


Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de connexion, et ce, dans divers modes de connexion USB. En reliant l'appareil à un PC, vous pouvez synchroniser des fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer directement des données depuis et vers votre appareil, utiliser le logiciel Samsung Kies et vous servir de votre appareil comme d'un modem sans fil pour le PC.



Pour rechercher et supprimer les dysfonctionnements, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Débogage USB**.

## ➤ Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre PC. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Samsung Kies** → **Appliquer**.
- 2 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC.
- 4 Lancez Samsung Kies et copiez des données et des fichiers. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

## ➤ Synchroniser avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé sur votre PC.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Support DRM** → **Appliquer**.

- 2 Appuyez sur [ — ] pour revenir à l'écran d'accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC sur lequel le lecteur Windows Media est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
- 4 Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
- 5 Modifiez ou spécifiez le nom de votre appareil dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
- 6 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- 7 Démarrez la synchronisation.

## ➤ Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un PC en tant que disque amovible et accéder au répertoire des fichiers de votre appareil. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez également accéder au répertoire des fichiers de la carte en utilisant l'appareil en tant que lecteur de carte mémoire.

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'appareil pour transférer des fichiers vers ou à partir de cette carte.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Stockage de masse** → **Appliquer**.
- 3 Appuyez sur [ — ] pour revenir à l'écran d'accueil.
- 4 Branchez un un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
- 5 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
- 6 Copiez les fichiers du PC vers la carte mémoire.




Pour déconnecter l'appareil du PC, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sélectionnez l'option **Retirer le périphérique en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble de connexion du PC. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées dans la carte mémoire ou de l'endommager.

## › Utiliser l'appareil en tant que modem sans fil

Vous pouvez utiliser votre appareil en tant que modem pour PC et accéder à Internet par l'intermédiaire de votre service de réseau mobile.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Connectivité** → **USB** → **Partage Internet** → **Appliquer**.
- 2 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un PC.
- 3 Créez une connexion par modem sur votre PC.  
Le mode de création d'une connexion par modem dépend du système d'exploitation du PC.
- 4 Sélectionnez la connexion modem créée et saisissez l'identifiant et le mot de passe fournis par votre opérateur.

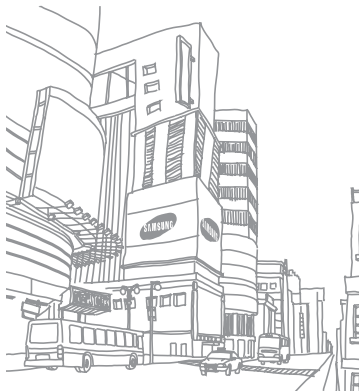




# Outils

## Horloge

Découvrez comment programmer et gérer les alarmes et les horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre et le minuteur.

### ➤ Créer une nouvelle alarme



- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
  - 2 Appuyez sur **Créer**.
  - 3 Définissez les détails de l'alarme.
  - 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sauveg.**
-  Appuyez sur  → **Mise en marche auto.** pour activer la fonction d'allumage automatique de l'appareil. Cette fonction permet de paramétrer l'appareil pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même lorsqu'il est éteint.

### ➤ Arrêter une alarme


Lorsque l'alarme sonne :



- Maintenez votre doigt appuyé sur **Arrêter** pour faire cesser l'alarme.
- Maintenez votre doigt appuyé sur **Répéter** pour interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

### ➤ Supprimer une alarme


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Appuyez sur  → **Supprimer**.
- 3 Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### ➤ Créer une horloge mondiale


- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Appuyez sur **Ajouter**.

- 3 Appuyez sur le champ de saisie du texte et saisissez les premières lettres d'un nom de ville.  
Pour sélectionner une ville sur une carte du monde, appuyez sur **Carte**. Appuyez sur  ou sur  pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.
- 4 Sélectionnez le nom de ville de votre choix.
- 5 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 4.

## › Utiliser le chronomètre

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
- 3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
- 5 Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

## › Utiliser le minuteur

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Définissez la durée du minuteur.
- 3 Appuyez sur **Début** pour lancer le minuteur.  
Vous pouvez utiliser d'autres fonctions pendant que le minuteur fonctionne en arrière-plan. Appuyez sur la touche Menu pour accéder à une autre application.
- 4 Lorsque le minuteur arrive à zéro, maintenez votre doigt appuyé sur **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

## Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs mathématiques sur votre appareil, comme avec une calculatrice portable ou de bureau.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.
- 3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage et utiliser la calculatrice scientifique.

## Mes comptes

Découvrez comment gérer vos comptes Web pour utiliser des services communautaires ou de synchronisation des données en ligne. Vous pouvez créer un nouveau compte et modifier l'intervalle de la synchronisation automatique.

### › Créer un compte Web

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter compte** (si nécessaire).
- 3 Sélectionnez un compte prédéfini.



Le compte Samsung est un compte utilisateur permettant d'utiliser les services smartphone Samsung tels que Samsung Apps et Traçage du mobile. Vous pouvez facilement ouvrir un compte Samsung dans Mes comptes.

- 4 Saisissez les informations relatives à votre compte et appuyez sur **Suivant**.
- 5 Saisissez les détails du compte.
  - ▶ « Créer un compte e-mail » (p. 46)


- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Appliquer**.

Vous pouvez modifier l'ordre de la liste des comptes si vous avez créé deux comptes ou plus. Pour ce faire, appuyez sur **Priorité compte**.

### › Supprimer ou modifier mes comptes

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
- 2 Sélectionnez le compte à supprimer ou à modifier.  
Pour modifier un compte, sélectionnez ce compte et modifiez les détails → **Sauveg.**  
Pour supprimer un compte, appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.

### › Modifier la synchronisation automatique

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes comptes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un intervalle pour synchroniser les données avec vos comptes, puis appuyez sur **Appliquer**.

## Album média

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, vidéos, musiques et tous vos fichiers audio et autres types de fichiers enregistrés dans l'appareil ou sur une une carte mémoire.

### › Formats de fichiers compatibles

Votre appareil est compatible avec les formats suivants :

Type	Format compatible
Image	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Vidéo	mp4, 3gp
Musique	mp3, aac, m4a, wma
Sons	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Thème	smt
Autres	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- En fonction du logiciel de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

### › Visionner un fichier

1 En mode Menu, appuyez sur **Album média** → un type de fichiers.

Les dossiers et les fichiers enregistrés sur la carte mémoire sont représentés par une icône.

2 Sélectionnez un dossier → un fichier.

- Le dossier **Images** vous permet d'afficher les photos capturées et les images téléchargées ou reçues d'autres sources.
- Le dossier **Vidéos** vous permet de visionner les vidéos enregistrées et les vidéos téléchargées ou reçues d'autres sources.
- Le dossier **Sons** vous permet d'écouter toutes les sonneries, les fichiers et clips audio enregistrés, y compris les mémos vocaux et les clips de la radio FM.



- Le dossier **Thèmes**, vous pouvez afficher les thèmes téléchargés ou reçus d'autres sources.
- Le dossier **Autres** vous permet d'afficher des documents et des fichiers de données, y compris les fichiers non pris en charge.

Dans un dossier, appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :


- Pour rechercher des fichiers stockés dans votre appareil, appuyez sur **Rechercher**.
- Pour copier ou déplacer des fichiers dans un autre dossier, appuyez sur **Copier** ou sur **Déplacer**.
- Pour supprimer des fichiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour modifier le nom d'un fichier, appuyez sur **Renommer**.
- Pour afficher les fichiers sous forme de miniatures, appuyez sur **Miniature**.
- Pour trier les fichiers de la façon dont vous souhaitez, appuyez sur **Trier par**.
- Pour envoyer un fichier via Bluetooth, appuyez sur **Envoyer via Bluetooth**.

- Pour définir la visibilité Bluetooth des fichiers, appuyez sur **Visibilité Bluetooth**.
- Pour protéger les fichiers contre les suppressions accidentelles, appuyez sur **Protection**.
- Pour restaurer un message sauvegardé vers le dossier correspondant, appuyez sur **Restaurer**.


## ➤ Imprimer une image

Vous pouvez imprimer vos images jpg à l'aide d'une connexion USB ou de la fonction sans fil Bluetooth.

### Imprimer une image via une connexion USB


- 1 Branchez votre appareil à une imprimante compatible à l'aide d'un câble de connexion.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Album média** → **Images** → une image.
- 3 Appuyez sur  → **Imprimer via** → **USB**.
- 4 Définissez les options d'impression, puis imprimez la photo.

## Imprimer une image via Bluetooth

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Album média** → **Images** → une image.
- 2 Appuyez sur  → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez une imprimante compatible Bluetooth et connectez-vous à cette imprimante. ► p. 85
- 4 Définissez les options d'impression, puis imprimez la photo.


## › Définir une image comme fond d'écran

Vous pouvez définir vos photos ou des images en tant qu'image de fond de l'écran d'accueil.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Album média** → **Images** → une image.
- 2 Appuyez sur  → **Définir comme** → **Fond d'écran** → **Appliquer**.

## › Utiliser un clip audio en tant que sonnerie



Vous pouvez définir tout morceau de musique ou clip audio stocké dans le dossier audio en tant que sonnerie pour les appels entrants ou les alarmes.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Album média** → **Sons** → un clip audio.
- 2 Pendant la lecture, appuyez sur  → **Définir comme** → une option.

## › Modifier une image

Modifiez des images et appliquez-leur des effets amusants.

### Régler une image

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Album média** → **Images** → une image.
  - 2 Appuyez sur  → **Modifier**.
  - 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
-  L'interface de l'éditeur d'images s'affiche uniquement en mode paysage.
- 4 Appuyez sur **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).  
Pour régler l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.

- 5 Réglez l'image de la façon dont vous le souhaitez, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sauveg**.
- 7 Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- 8 Saisissez un nouveau nom de fichier pour l'image, puis appuyez sur **OK**.

### Appliquer des effets spéciaux aux images

- 1 Ouvrez l'image à modifier.
- 2 Appuyez sur **Effets** → une option d'effet (filtre, style, déformer ou flou partiel).
- 3 Sélectionnez l'une des variations de l'effet à appliquer, puis appuyez sur **OK**.  
Pour appliquer un effet de flou à une zone spécifique de l'image, appuyez sur **Flou partiel**, déplacez ou modifiez la taille du rectangle, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.

### Transformer une image

- 1 Ouvrez l'image à modifier.
- 2 Appuyez sur **Transformer** → une option de transformation.
- 3 Transformez l'image selon vos besoins.
  - Pour redimensionner l'image, faites glisser le curseur de la barre de défilement pour sélectionner une taille et appuyez sur **Sauveg**.
  - Pour faire pivoter l'image ou l'incliner, sélectionnez une option d'orientation, puis appuyez sur **OK**.
  - Pour rogner l'image, tracez un rectangle sur la zone à rogner ou changez sa taille, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.


### Ajouter un élément visuel


- 1 Ouvrez l'image à modifier.
- 2 Appuyez sur **Insérer** → un type d'élément visuel (texte ou clipart).

- 3 Saisissez le texte, puis appuyez sur **OK** ou sélectionnez un élément visuel.
- 4 Déplacez ou redimensionnez le texte ou l'élément visuel, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom.

## Recherche

Découvrez comment rechercher des données stockées sur votre appareil.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Recherche**.
- 2 Saisissez un mot-clé et appuyez sur **Rechercher**.  
Pour réduire votre champ de recherche, appuyez sur  → **Modifier les catégories** → un type de données.
- 3 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

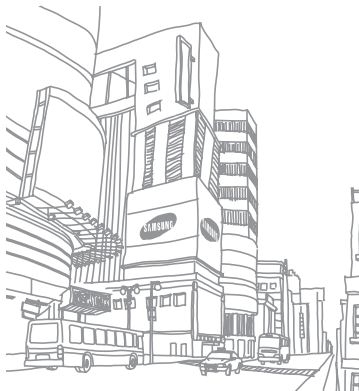

# Paramètres

## Accéder au menu Paramètres

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.
- 3 Personnalisez le paramètre, puis appuyez sur **Retour** ou sur **Appliquer**.

## Mode avion

Désactivez toutes les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio.

## Connectivité

- **Bluetooth** : Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations à distance. ► p. 83
- **Wi-Fi** : Activez la fonction Wi-Fi pour vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau. ► p. 86

- **Sauvegarde Contacts** : Sauvegardez des données, comme par exemple des contacts, des événements ou des tâches, sur le serveur Web ou restaurez les données sauvegardées.
- **Localisation** : Personnalisez les paramètres relatifs aux connexions GPS. ► p. 88
  - **Activer la localisation par GPS** : Activez cette fonction pour déterminer votre position via GPS.
  - **Activer la localisation réseau** : Définissez cette option pour localiser votre position via les appareils d'accès mobiles autour de vous.
  - **Ma position** : Affichez votre position actuelle en utilisant la latitude, la longitude et l'altitude.
- **Réseau** : Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour définir la façon dont l'appareil choisit un réseau et s'y connecte.
  - **Sélectionner un réseau** : Définissez la méthode de sélection du réseau, automatique ou manuelle.
  - **Mode réseau** : Sélectionnez une fréquence de réseau.
  - **Point d'accès** : Définissez les profils de connexion à utiliser pour les fonctions en réseau.
  - **Certificats** : Affichez les certificats requis pour les services réseau.

- **Itinérance** : Utilisez les services de données lors des déplacements.
- **Autoriser connexions données** : Autorisez les connexions aux réseaux de données.
- **Compteur de connexions données** : Affichez le volume total des données reçues ou envoyées.
- **USB** : Définissez le mode USB à activer lors de la connexion de l'appareil à un PC. ► p. 91

## Profils de sons

Sélectionnez le profil de son à utiliser ou personnalisez les options audio des profils selon vos besoins.

Pour personnaliser un profil, sélectionnez un profil et personnalisez les options de son suivantes :

- **Appels** :
  - **Type de sonnerie** : Sélectionnez la façon dont l'appareil doit vous avertir de l'arrivée d'un appel.
  - **Sonnerie** : Sélectionnez la sonnerie à utiliser si vous avez paramétré l'appareil pour qu'il vous signale l'arrivée d'un appel en jouant une mélodie.
- Réglez le niveau sonore de la sonnerie d'appel en utilisant le curseur en bas de l'écran.
- **Message et e-mail** :
  - **Type d'alerte message** : Sélectionnez la façon dont votre appareil doit vous avertir de l'arrivée d'un message.
  - **Tonalité d'alerte message** : Sélectionnez la sonnerie à utiliser si vous avez paramétré l'appareil pour qu'il vous signale l'arrivée d'un message en jouant une mélodie.
  - **Type d'alerte e-mail** : Définissez la manière dont l'appareil va vous alerter de l'arrivée d'un e-mail.
  - **Sonnerie d'alerte e-mail** : Sélectionnez une sonnerie à utiliser pour l'arrivée d'un e-mail si vous avez paramétré l'appareil pour qu'il émette une mélodie.
  - Réglez le niveau sonore de la sonnerie des messages en utilisant le curseur en bas de l'écran.
- **Système** : Réglez le niveau sonore des sons émis par le système.

## Affichage et luminosité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer l'affichage et la luminosité de l'appareil :

- **Fond d'écran** : Sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
- **Thème** : Sélectionnez un thème téléchargé pour votre écran de menu.
- **Type de police** : Sélectionnez un style de police.
- **Luminosité** : Réglez la luminosité de l'écran.
- **Rétroéclairage écran** : Définissez le délai à l'issue duquel le rétroéclairage de l'écran sera désactivé automatiquement.

## Écran d'accueil

Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.

## Menu et widgets

- **Ordre du menu adaptatif** : En mode menu, paramétrez les applications pour qu'elles soient automatiquement classées par ordre chronologique.
- **Widgets** :
  - **Profils widget** : Sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les widgets.
  - **Widgets téléchargés** : Affichez la liste des widgets téléchargés.
  - **Conditions générales** : Affichez les conditions générales d'utilisation.

## Général

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer les paramètres généraux de l'appareil :

- **Langue d'affichage** : Sélectionnez la langue à utiliser sur l'écran de l'appareil.
- **Langue du clavier** : Sélectionnez la langue de saisie à utiliser sur le clavier.

- **Mouvements** : Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer la reconnaissance des mouvements par l'appareil :
  - **Appui double (Raccourcis)** : Sélectionnez une application à lancer en appuyant brièvement sur l'appareil à deux reprises depuis l'écran d'accueil.
  - **Orientation** : Activez une application en faisant pivoter l'appareil ou en l'inclinant.
 

**Modifier l'orientation** : Indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.

**Déplacer les éléments dans le sens de l'inclinaison** : Indiquez si l'écran doit faire défiler les éléments lorsqu'il est incliné dans une direction particulière.
  - **Retourner (Pause sonnerie)** : Activez la fonction Pause sonnerie qui permet de désactiver provisoirement tous les sons en plaçant l'appareil face retournée. Le profil de son reste inchangé.
- **Licence** : Personnalisez les paramètres relatifs aux clés de licence, tels que le traçage, les alertes d'expiration ou les téléchargements à partir de réseaux étrangers.

- **Notifications d'événements** : Activez ou désactivez les alertes pour les e-mails, les SMS, les MMS ou les messages vocaux entrants et lors d'un transfert de fichiers. Vous pouvez également configurer l'appareil pour qu'il affiche le contenu des messages entrants.

## Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil :

- **Fuseau horaire** : Définissez le fuseau horaire local.
- **Date & heure** : Réglez manuellement la date et l'heure.
- **Format de l'heure** : Sélectionnez le format d'affichage de l'heure.
- **Format de la date** : Sélectionnez un format de date.
- **Mise à jour automatique de la date** : Actualisez automatiquement l'heure du téléphone lors des changements de fuseau horaire.



## Applications

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer les applications de l'appareil :

### › Appels

Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel.

#### • Tous les appels :

- **Afficher mon n°** : Affichez votre numéro de téléphone à vos destinataires (vous devez insérer la carte SIM ou USIM pour utiliser cette fonction).
- **Rejet automatique** : Indiquez une liste de numéros à rejeter automatiquement.
- **Numérotation du préfixe** : Activez la numérotation du préfixe et définissez des chiffres de numérotation de préfixe.
- **Rejeter l'appel avec message** : Sélectionnez un message à envoyer au correspondant dont l'appel est rejeté.
- **Mode de réponse** : Définissez le mode de réponse aux appels, soit en appuyant sur [ ] ou sur n'importe quelle autre touche, ou bien en paramétrant l'appareil pour que celui-ci décroche automatiquement après un certain délai (disponible uniquement lorsqu'un casque est branché).

- **Tonalités état d'appel** : Activez ou désactivez les tonalités de connexion d'appel, les bips de durée d'appel ou de déconnexion.
- **Signal d'appel** : Activez ou désactivez les alertes lorsqu'une communication est déjà en cours.

#### • Appel vocal :

- **Renvoi d'appel** : Transférez les appels entrants vers un autre numéro.
- **Restriction d'appel** : Bloquez les appels entrants ou sortants.
- **Signal d'appel** : Définissez les options de gestion des appels entrants lorsque vous êtes déjà en ligne.
- **Rappel automatique** : Indiquez si l'appareil doit automatiquement rappeler le numéro d'un appel qui n'a pas abouti.

#### • Appel visio :

- **Images préenregistrées** : Sélectionnez l'image à présenter au correspondant.
- **Options d'échec d'appel** : Indiquez si l'appareil doit essayer de passer un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.

- **Écran principal** : Sélectionnez l'image à afficher sur l'écran principal.
- **Taille de l'écran principal** : Définissez la taille de l'écran principal.
- **Renvoi d'appel** : Transférez les appels entrants vers un autre numéro.
- **Restriction d'appel** : Bloquez les appels entrants ou sortants.
- **Rappel automatique** : Indiquez si l'appareil doit automatiquement rappeler le numéro d'un appel qui n'a pas abouti.
- **Appel simulé** : Personnalisez les paramètres des appels simulés. ► p. 38

## › Messages

Personnalisez les paramètres des fonctions de messagerie.

- **Param. généraux** :
  - **Conserver une copie** : Indiquez si une copie des messages doit être enregistrée.
  - **Supprimer par dossier** : Sélectionnez un dossier de messagerie à supprimer.
- **Suppression auto.** : Indiquez si les messages doivent être supprimés automatiquement.
- **Bloquer les messages** : Bloquez les messages provenant d'adresses spécifiées et les messages contenant des sujets définis.
- **Sonnerie d'alerte** : Indiquez la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.
- **SMS** :
  - **Sélection réseau** : Sélectionnez un type de support réseau.
  - **Type d'alphabet** : Sélectionnez un type d'encodage des caractères. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message.
  - **Chemin de réponse** : Autorisez vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.
  - **Accusé de réception** : Paramétrez le réseau pour que celui-ci vous signale la réception de vos messages par les destinataires.
  - **Centre de service** : Saisissez l'adresse du centre de messagerie des SMS.
  - **Enregistrer dans** : Sélectionnez l'emplacement de stockage des nouveaux SMS.

- **MMS :**

- **Options d'envoi :**

**Priorité :** Définissez le niveau de priorité des messages.

**Expiration :** Définissez la durée de conservation des messages par le serveur de messagerie MMS.

**Livraison :** Définissez le délai d'attente avant l'envoi des messages.

**Accusé de réception :** Envoyez une demande d'accusé de réception avec les messages pour être averti de leur réception par leurs destinataires.

**Demander confirm. lecture :** Envoyez une demande de confirmation de lecture avec les messages pour être averti de leur lecture par leurs destinataires.

**Ajouter ma carte de visite :** Indiquez si votre carte de visite doit accompagner vos messages sortants.

- **Options de réception :**

**Type de téléchargement :** Définissez la méthode de téléchargement des nouveaux MMS.

**Accusé de réception :** Paramétrez le réseau pour que celui-ci vous signale la réception de vos messages par les destinataires.

**Confirmation de lecture :** Paramétrez le réseau pour qu'il signale aux expéditeurs la lecture de leurs messages.

**Autoriser n° inconnu :** Paramétrez l'appareil pour autoriser ou non la réception de messages provenant d'expéditeurs anonymes.

**Autoriser la publicité :** Paramétrez l'appareil pour autoriser ou non la réception de messages publicitaires.

- **Profils MMS :** Sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour envoyer ou recevoir des messages.
- **Taille message :** Sélectionnez la taille maximale autorisée pour les messages. La taille de messages autorisée peut varier d'un pays à l'autre.
- **Redimensionner automatiquement l'image :** Indiquez si une image doit être redimensionnée avant de l'ajouter à un message multimédia.
- **Mode de création :** Sélectionnez un mode de création de MMS. Vous pouvez choisir de créer des messages avec n'importe quel type de contenu et de n'importe quelle taille, ou de recevoir des messages d'alerte relatifs au type ou à la taille du contenu.

- **Style par défaut** : Définissez les attributs par défaut, par exemple le style, la taille et la couleur de la police ou la couleur de l'arrière-plan des messages.
  - **Messages Push** :
    - **Options de réception** : Paramétrez l'appareil pour autoriser ou non la réception des messages envoyés par des serveurs Web.
    - **Chargement du service** : Lors de l'ouverture d'un message push, indiquez si l'appareil doit accéder ou non à la page Web du service associé.
  - **Messages diffusion** :
    - **Activation** : Activez ou désactivez la fonction de réception des messages de diffusion d'informations.
    - **Canaux de réception** : Indiquez si vous souhaitez recevoir les messages de tous les canaux ou seulement de Mes canaux.
    - **Mes canaux** : Sélectionnez vos canaux favoris.
    - **Langue** : Sélectionnez la langue des messages de diffusion.
  - **N° de messagerie vocale** : Saisissez l'adresse du centre de messagerie pour la messagerie vocale.
  - **Messages SOS** : Définissez les messages SOS à envoyer en cas d'urgence. ► p. 44
- **E-mail**
- **Comptes e-mail** : Affichez, créez ou supprimez des comptes e-mail.
  - **Options d'envoi** :
    - **Compte par défaut** : Sélectionnez un compte e-mail par défaut. Cette option n'apparaît que si vous possédez deux comptes ou plus.
    - **Exchange ActiveSync** : Personnalisez les options d'envoi des comptes Exchange Server.
      - Priorité** : Définissez le niveau de priorité des messages.
      - Toujours me mettre en copie** : Indiquez si votre adresse e-mail doit apparaître dans tous vos messages sortants.
      - Ajouter une signature** : Indiquez si votre signature doit accompagner vos messages sortants.
      - Signature** : Saisissez votre signature.
    - **Comptes Web** : Personnalisez les options d'envoi pour chaque compte e-mail.

**De** : Saisissez votre adresse e-mail en tant qu'adresse de l'expéditeur.

**Priorité** : Définissez le niveau de priorité des messages.

**Conserver une copie** : Indiquez si une copie des messages envoyés doit être enregistrée sur le serveur.

**Répondre avec le corps** : Indiquez si le message d'origine doit être inclus dans la réponse.

**Transférer fichiers** : Indiquez si les pièces jointes doivent être incluses lors du transfert d'un message.

**Confirmation de lecture** : Envoyez une demande de confirmation de lecture avec les messages pour être averti de leur lecture par leurs destinataires.

**Accusé réception** : Envoyez une demande d'accusé de réception avec vos messages pour être averti de leur réception par leurs destinataires.

**Ajouter ma carte de visite** : Indiquez si votre carte de visite doit accompagner vos messages sortants.

**Toujours me mettre en copie** : Indiquez si votre adresse e-mail doit apparaître dans tous vos messages sortants.

**Ajouter une signature** : Indiquez si votre signature doit accompagner vos messages sortants.

**Signature** : Saisissez votre signature.

- **Options de réception** :

- **Exchange ActiveSync** : Personnalisez les options d'envoi des comptes Exchange Server.

**Taille e-mail** : Sélectionnez la taille maximale autorisée pour les messages.

**Notification** : Définissez la notification des nouveaux messages.

**Charger les images à distance** : Chargez et insérez des images dans le corps des e-mails.

**Format de téléchargement par défaut** : Sélectionnez un format d'e-mail.

- **Comptes Web** : Personnalisez les options d'envoi pour chaque compte e-mail.

**Taille e-mail** : Sélectionnez la taille maximale autorisée pour les messages.

**Confirmation de lecture** : Paramétrez le réseau pour qu'il signale aux expéditeurs la lecture de leurs messages.

**Charger les images à distance** : Chargez et insérez des images dans le corps des e-mails.

- **Options de suppression** : Indiquez si les messages doivent être supprimés de l'appareil uniquement ou de l'appareil et du serveur.

- **Bloquer les e-mails** : Bloquez les e-mails provenant d'adresses spécifiques ou dont l'objet est précisé.
- **Profils de messagerie** : Sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour envoyer ou recevoir des messages.

## › Contacts

- **Mémoire utilisée** : Définissez l'emplacement d'enregistrement ou d'affichage des nouveaux contacts.
- **Ordre d'affichage des noms et prénoms** : Définissez la façon dont les noms des contacts doivent s'afficher.
- **Numéros personnels** : Stockez et gérez vos propres numéros de téléphone.
- **Numéros de service** : Contactez votre opérateur pour obtenir les informations dont vous avez besoin.

## › Calendrier

Personnalisez les paramètres du calendrier.

- **Calendriers** : Sélectionnez un calendrier par défaut.
- **Synchro. des calendriers** : Synchronisez le calendrier de l'appareil avec un calendrier Web.

- **Afficher par** : Définissez le mode d'affichage par défaut du calendrier (mois ou jour).
- **1er jour de la semaine** : Définissez le premier jour de la semaine (dimanche ou lundi).

## › Internet

Personnalisez les paramètres du navigateur Internet. ► p. 78

## › Lecteur média

Personnalisez les paramètres du lecteur MP3 et du lecteur vidéo.

- **Lecteur MP3** : Définissez les options du lecteur MP3. ► p. 64
- **Vidéo à la carte** : Sélectionnez le profil de connexion réseau à utiliser pour lire le contenu VOD (Video-on-Demand).

## › Samsung Apps

- **Mettre à jour la notification** : Sélectionnez une connexion réseau (Wi-Fi ou PSN) pour obtenir les notifications de mises à jour des applications à partir de Samsung Apps.

- **Profils réseau** : Sélectionnez un profil de connexion réseau prédéfini par votre opérateur pour utiliser Samsung Apps ou les applications téléchargées à partir de Samsung Apps. Si aucun profil de connexion n'est prédéfini, contactez votre opérateur afin d'obtenir les paramètres détaillés.

## ➤ Profils Réseaux sociaux

Sélectionnez le profil à utiliser pour les connexions à des sites Web communautaires.

## ➤ Paramètres d'installation

Sélectionnez l'emplacement de stockage par défaut pour l'installation des nouvelles applications.

## Sécurité

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour sécuriser les données et l'appareil :

- **Verrouillage téléphone** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage pour que l'appareil demande un mot de passe avant son utilisation.

- **Verrouillage confidentialité** : Rendez diverses données privées. Pour accéder aux données privées, le mot de passe de l'appareil doit être saisi.
- **Traçage du mobile** : Activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre appareil s'il est perdu ou volé. ► p. 29
- **Modifier mot de passe** : Modifiez le mot de passe de l'appareil.
- **Verrouillage SIM** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage SIM pour que le mot de passe SIM soit demandé lorsque vous changez la carte SIM ou USIM.
- **Verrouillage PIN** : Activez ou désactivez la fonction de verrouillage PIN de l'appareil pour qu'un mot de passe PIN soit demandé avant son utilisation.
- **Modifier code PIN** : Modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM.
- **Numérotation fixe** : Activez ou désactivez le mode de numérotation fixe (FDN) pour limiter les appels aux numéros enregistrés dans la liste de numérotation fixe (FDN).
- **Modifier PIN2** : Modifiez le code PIN2 utilisé pour protéger le premier code PIN.

## Mémoire

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour contrôler l'utilisation de la mémoire de l'appareil :

- **Détails de la carte mémoire** : Accédez aux informations de la carte mémoire lorsque celle-ci est insérée. Vous pouvez également formater la carte mémoire ou modifier son nom.



Formater une carte mémoire efface définitivement toutes les données qui y sont enregistrées.

- **Mémoire par défaut** : Sélectionnez l'emplacement de stockage par défaut pour l'enregistrement des fichiers.
- **Etat de la mémoire** : Affichez la quantité de mémoire déjà utilisée et la quantité de mémoire encore disponible pour les divers types de fichiers.
- **Effacer mémoire du téléphone** : Effacez les données sélectionnées de la mémoire de l'appareil.

## Réinitialiser

Réinitialisez divers paramètres pour rétablir les valeurs d'origine par défaut. Sélectionnez les paramètres à réinitialiser. Vous devez saisir le mot de passe de votre appareil pour pouvoir réinitialiser les paramètres.

## A propos du téléphone

- **Infos système** : Consultez les informations relatives à votre appareil, comme le niveau de la batterie, l'utilisation du processeur et le niveau de mémoire restante.
- **Licences open source** : Consultez les licences open source des applications téléchargés.

## Applications SIM

Utilisez les différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM ou USIM, il est possible que ce menu existe sous un autre nom.



# Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution possible :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.
PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu <b>Verrouillage PIN</b> .

Code	Solution possible :
Code PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM/USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

## Message « Service non disponible » ou « Erreur réseau »

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre téléphone dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher le téléphone de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre téléphone afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le votre téléphone est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, apportez votre téléphone dans votre Centre de service après-vente Samsung.

## Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

## Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone entrant.

## Vos interlocuteurs ne parviennent pas à vous entendre

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

## Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée au téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

## Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour ce numéro de téléphone.

## Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

## Problèmes pour recharger la batterie et désactivation du téléphone

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorées à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis réessayez de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre téléphone peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre téléphone mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre téléphone.
- Redémarrez le téléphone. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

### Messages d'erreur à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre téléphone mobile Samsung utilise le casque comme antenne radio. Si le casque n'est pas branché, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre téléphone a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

### Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre téléphone mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant des éléments de votre téléphone.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre téléphone prend en charge le type du fichier audio.

### Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.

- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).


Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

### Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

### Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des programmes ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil répond mais qu'un programme est bloqué, fermez le programme à l'aide du gestionnaire de tâches. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, enlevez la batterie, puis replacez-la et redémarrez votre appareil.

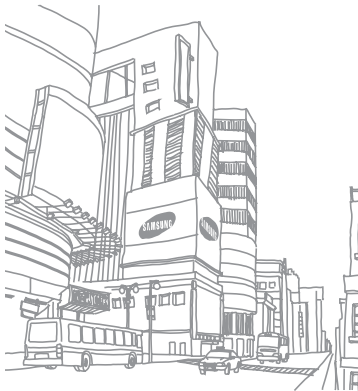

# Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre téléphone.

## **Avvertissement : Evitez les chocs électriques, le feu et les explosions**

**N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées**

**Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher**

**Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation**

**N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement**

**Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie**

**Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs**

**Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs non homologués par Samsung**

**N'utilisez pas l'appareil pendant un orage**

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

**Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée**

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

**Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution**

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.

- N'écrasez ou ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

### **Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration**

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle des batteries.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

## **Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée**

### **Eteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite**

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

### **N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques**

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

### **N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque**

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

### **N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire**

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

### **Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences**

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

### **Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion**

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

### **Eteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion**

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

**Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone.**

### **Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule**

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.



- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige ou neige fondue, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

## Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

### Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
- En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre appareil avec un chiffon et confiez-le à un service de réparation.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

### N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone.

### Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées

Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé.

**Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C**

- Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C.

**Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers**

- Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

**Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques**

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à puce, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.

- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

**Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression**

- La batterie peut couler.
- Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

**Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs**

- L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.
- Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

**N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux**

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

**Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

### **N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung**

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

### **Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie**

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

### **Pour parler dans le téléphone :**

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.

- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

### **Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant**

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

### **Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à votre ceinture**

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

### **Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone**

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

## **Ne peignez pas votre téléphone**

La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de votre téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, cessez de l'utiliser et consultez un spécialiste.

## **Lors du nettoyage de votre téléphone :**

- Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

## **N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé**

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

## **Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné**

## **Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public**

## **Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone**

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

## **Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution**

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

## **Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé**

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

## **Manipulez les cartes SIM ou USIM et les cartes mémoire avec soin**

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## **Assurez l'accès aux services d'urgence**

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,965 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

## Limitation de responsabilité


Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de ce téléphone appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de ce téléphone, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE,

QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

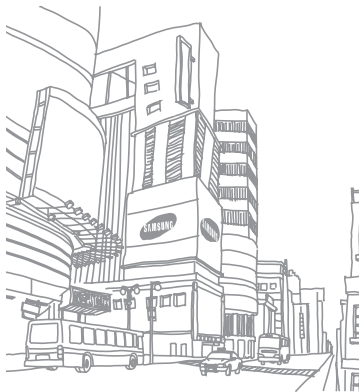

# Index

## alarmes

- arrêter 92
- créer 92
- supprimer 92

## appareil

- allumer/éteindre 16
- aspect 17
- écran d'accueil 18
- icônes d'informations 19
- paramètres 100
- personnaliser 27
- touches 18
- verrouiller 28
- volet des raccourcis 20

## appareil photo

- capturer des photos 51
- enregistrer des vidéos 56

- paramètres de l'appareil photo 55
- paramètres du caméscope 58

## appels

- afficher les appels manqués 37
- conférence 36
- kit piéton 35
- options en cours d'appel 35
- passer 34
- rejeter 35
- renvoi d'appel 39
- répondre 34
- signal d'appel 40
- simuler un appel 38
- vers l'étranger 35

## appels simulés 38

## App Shop 81

## batterie

- charger 10
- insérer 8

## Bluetooth

- activer 83
- envoyer des données 85
- imprimer des données 85
- mode SIM distant 86
- recevoir des données 85
- rechercher des appareils et s'y connecter 84

## calculatrice 93

## calendrier

- afficher des événements 71
- créer des événements 71



## carte mémoire

- formater 13
- insérer 12
- retirer 13

## carte SIM/USIM

- insérer 8
- verrouiller 29

## chronomètre 93

## clavier AZERTY 32

## connexions

- Bluetooth 83
- GPS 88
- PC 89
- Wi-Fi 86

## connexions PC

- lecteur Windows Media 89
- Samsung Kies 89
- stockage de masse 90

## contacts

- copier 70
- créer 68
- créer des groupes 70
- créer une carte de visite 69
- définir des numéros favoris 69
- rechercher 68
- récupérer des contacts 70

## contenu du coffret 8

## date et heure 27

## dépannage 112

## écran du menu

- accéder 23
- ajouter 24
- organiser 23

## écran tactile

- utiliser 21
- verrouiller 22

## éditeur d'images

- ajouter un élément visuel 98
- appliquer des effets 98
- régler 97
- transformer 98

## e-mail

- afficher 47
- créer un compte 46
- définir des profils 46
- envoyer 47

## fond d'écran 28

## galerie 59

## gestion multitâche 24

## gestionnaire de fichiers 95

## gestionnaire de journaux 41

## gestionnaire des tâches 25

- GPS
  - afficher l'emplacement 88
- horloge mondiale 92
- imprimer
  - données via Bluetooth 85
  - images via Bluetooth 97
  - images via USB 96
- Internet
  - voir navigateur Web
- jeux Java
  - lire 67
  - télécharger 67
- journal d'appels 40
- langue 102
- lecteur MP3
  - ajouter des fichiers 61
  - créer des listes de lecture 62
  - écouter de la musique 61
- lecteur RSS 77
- lecteur Windows Media 89
- luminosité de l'écran 28
- mémo texte
  - afficher 73
  - créer 73
- mémo vocal
  - écouter 73
  - enregistrer 73
- messagerie vocale 43
- messages
  - accéder à la messagerie vocale 43
  - afficher le texte 42
  - afficher un e-mail 47
  - afficher un MMS 42
  - créer des comptes e-mail 46
  - définir un profil de messagerie 46
  - envoyer un e-mail 47
  - envoyer un message texte 41
  - envoyer un MMS 42
  - envoyer un SOS 44
  - gestion 44
  - utiliser des modèles 43
- messages SOS 44
- messenger 82
- minuteur 93
- mode de numérotation fixe 39
- Music Store 81
- musique
  - lire 60
  - rechercher 63
- navigateur Web
  - créer des favoris 77
  - surfer sur le Web 75
- Orange Maps 82
- Orange Photo 82

## paramètres

- affichage et luminosité 102
- application 104
- connectivité 100
- date et heure 103
- général 102
- mémoire 111
- menu et widgets 102
- mode Hors-ligne 16, 100
- mouvement 103
- profils de sons 101
- réinitialiser 111
- réseau 100
- sécurité 110
- sons 101

## pause sonnerie 103

## photos

- capturer en mode Sourire 54
- capturer par scène 53
- capturer une photo panoramique 55

- capturer une série de photos 54
- définir le fond d'écran 97
- imprimer 96
- prendre 51

## profil Discret 27

## profils de sons 27

## radio FM

- écouter 64
- enregistrer 65
- enregistrer des stations 66

## recherche 99

## rejet automatique 37

## renvoi d'appel 39

## restriction d'appel 39

## saisie de texte 30

## Samsung Kies 89

## sauvegarde 80

## signal d'appel 40

## son des touches

- type 101
- volume 27

## sonnerie

- appel 101
- message 101

## synchronisation

- avec le lecteur Windows Media 89
- avec un serveur Exchange 48

## tâches

- afficher 72
- créer 72

## téléchargements

- Jeux Java 67

## traçage du mobile 29

## verrouillage de l'appareil 28

## verrouillage la carte SIM/USIM 29

## vidéos

enregistrer 56

lire 59

## widgets

accéder 25

gérer les widgets Web 26

## Wi-Fi

activer 86

rechercher un réseau et s'y

connecter 87

utiliser WPS 88



## Déclaration de conformité (R&TTE)

**Nous, Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Téléphone mobile mobile : GT-S7230E

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
DAS	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
CEM	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Numéro d'identification : 0168

**CE 0168** 

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.09.07

  
Joong-Hoon Choi/ Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour l'obtenir, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.