



WF805P4SA\*\* WF916P4SA\*\* WF802P4SA\*\* WF906P4SA\*\*  
WF805U4SA\*\* WF916U4SA\*\* WF802U4SA\*\* WF906U4SA\*\*  
WF805UHSA\*\* WF916UHSA\*\* WF802UHSA\*\* WF906UHSA\*\*  
WF815P4SA\*\* WF816P4SA\*\* WF801P4SA\*\* WF806P4SA\*\*  
WF815U4SA\*\* WF816U4SA\*\* WF801U4SA\*\* WF806U4SA\*\*  
WF815UHSA\*\* WF816UHSA\*\* WF801UHSA\*\* WF806UHSA\*\*  
WF804P4SA\*\*  
WF804U4SA\*\*  
WF804UHSA\*\*

# Wasmachine

## gebruikershandleiding

imagine the possibilities

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.  
Voor nog betere service kunt u uw product registreren op

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine

Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw nieuwe Samsung-wasmachine heeft alle eigenschappen – van de speciale Eco Bubble-functie tot de energiezuinigheid – om van de was een zo eenvoudig en aangenaam mogelijke taak te maken.

- **Spaarstand**

Dankzij de speciale bellengenerator en de Samsung-invertermotor is dit model energiezuiniger dan standaard wasmachines met het A-label.

- **Eco Bubble**

Het effectieve Samsung Eco Bubble biedt verbeterde reiniging met geavanceerde bescherming van het weefsel. Met Eco Bubble wordt het wasmiddel gelijkmatig verdeeld en dringt het sneller en dieper in het weefsel door.

- **Minder lawaai en trillingen**

Deze Samsung-wasmachine is zeer stil doordat geluid en trillingen door middel van smart control-technologie worden geminimaliseerd, waarbij het apparaat zeer weinig trillingen produceert. Hierdoor behoudt de trommel zijn perfecte balans.

- **Snelwas**

Geen tijd te verliezen? Het snelwasprogramma kan u helpen bij uw drukke leven. Nu neemt het wassen van uw favoriete kleding (tot 2 kg) slechts 15 minuten in beslag!

- **Trommel reinigen**

De automatische reinigingsfunctie voor de trommel (Eco Drum Clean (Eco trommelreiniging)) helpt u om de wasmachine schoon te houden, zelfs zonder chemische reinigings- of bleekmiddelen. Met dit speciale reinigingsprogramma houdt u de trommel schoon en reukloos.

- **Babykleding**

Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma's die bescherming geven aan de kleren van kinderen met een gevoelige huid. Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij kinderen door wasmiddelrestanten te minimaliseren. Daarbij plaatsen deze programma's de was in verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd volgens de kenmerken van elke categorie, zodat de kleren die de kinderen aantrekken, heerlijk fris en schoon aanvoelen.

- **Handwas**

Extra zorg kan worden ingesteld met de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de correcte hoeveelheid water.

- **Eindtijd**

Stel een wasprogramma tot 19 uur uit in stappen van een uur. Dit draagt bij aan het gemak van uw wasmachine wanneer u de deur uit moet.

- **Kinderslot**

Met het kinderslot kunnen onderzoekende kleine handjes uit de wasmachine worden gehouden. Deze beveiligingsfunctie voorkomt dat uw kinderen met de bediening van uw wasmachine spelen en waarschuwt u wanneer deze wordt geactiveerd.

- **Digitaal grafisch display**

Het digitale grafische display is duidelijk en gemakkelijk in het gebruik. En omdat het zo gemakkelijk te gebruiken is, stelt het digitale grafische display u in staat snelle en doeltreffende aanpassingen te maken in het wasprogramma voor uitstekende resultaten.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe wasmachine van Samsung. Gebruik de handleiding voor beschrijvingen van het bedieningspaneel, instructies voor het gebruik van de wasmachine en voor tips over hoe u het beste gebruikmaakt van de geavanceerde mogelijkheden en functies. Het gedeelte 'Problemen oplossen en informatiecodes' op pagina 37 helpt u wanneer er iets verkeerd gaat met uw nieuwe wasmachine.

# veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw vaatwasser. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze wasmachine u biedt.

## WAT U MOET WETEN OVER DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN












Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u dit nieuwe apparaat met zijn uitgebreide mogelijkheden en functies op veilige en efficiënte wijze gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie op een veilige plaats nabij het apparaat. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. Het is uw verantwoordelijkheid om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine.

Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op meerdere modellen, kunnen de specificaties van uw wasmachine enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) voor ondersteuning en informatie.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:

|  |   |
|--|---|
| <br><b>WAARSCHUWING</b> | Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot <b>ernstig persoonlijk letsel, de dood of schade.</b>   |
| <br><b>LET OP</b>       | Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot <b>ernstig persoonlijk letsel en/of schade.</b>   |
| <br><b>LET OP</b>       | Om de kans op brand, explosies, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw droger te verminderen, dient u deze veiligheidsvoorschriften te volgen. |
|                       | NIET proberen.  |
|                       | NIET demonteren.  |
|                       | NIET aanraken.  |
|                       | Volg de aanwijzingen nauwkeurig op.   |
|                       | Trek de stekker uit het stopcontact.  |
|                       | Om elektrische schokken te voorkomen, moet het apparaat zijn geaard.  |
|                       | Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning.  |
|                       | Opmerking   |

Deze waarschuwingstekens dienen om persoonlijk letsel, van uzelf en van anderen, te voorkomen.

Voer de aanwijzingen nauwgezet op.

Bewaar dit gedeelte na het lezen op een veilige plek zodat u het later nog eens kunt bekijken.



- ★ Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er mogelijk gevaar. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u te weten hoe u het moet bedienen en moet u voorzichtig zijn bij het gebruik.

Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het apparaat spelen. De deur van de wasmachine gaat van binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig verwond raken wanneer ze opgesloten worden.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze uit veiligheidsoverwegingen worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een vergelijkbaar bevoegde persoon.

Dit apparaat moet zo geplaatst worden dat het toegang heeft tot de stroomvoorziening, de waterkraan en de afvoer.

Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking of ander obstakels.

Gebruik de nieuwe slangen. Neem de oude slangen niet meer in gebruik.

## INSTRUCTIES IN VERBAND MET HET AEEA-LABEL



### **Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur)**

**(Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met een apart inzamelingssysteem)**

Deze markering op het product, de accessoires of de bijgeleverde documenten geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (lader, hoofdtelefoon, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid bij het gewone huisvuil. Voorkom mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid als gevolg van een onbeheerste afvalstroom door deze producten te scheiden van andere typen afval en ze op een verantwoordelijke wijze in te zamelen voor duurzaam hergebruik van grondstoffen.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar deze producten voor een milieuvriendelijke recycling kunnen worden ingeleverd.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract na te kijken. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden weggegooid.

# veiligheidsinformatie

---



## **BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLLEN VOOR DE INSTALLATIE**

---



De installatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur of servicebedrijf.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of letsel.

Het apparaat is zwaar, houd hier rekening mee wanneer u het apparaat optilt

Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van minimaal AC 220-240 V / 50 Hz en gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat. Gebruik bovendien nooit een verlengsnoer.

- Wanneer het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of wanneer u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat het voedingsvoltage, de frequentie en de stroom overeenkomen met de productspecificaties. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de stekker stevig in het stopcontact.

Gebruik een droge doek om regelmatig alle vreemde stoffen, zoals stof en water, van de voedingsterminals en contactpunten te verwijderen.

- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Steek de stekker zodanig in het stopcontact dat het snoer rechtstreeks naar de vloer loopt.

- Wanneer u de stekker op de kop in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in de kabel beschadigd raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen, aangezien deze materialen gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn.

- Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan dit leiden tot verstikking.

Wanneer het apparaat, de stekker of de stroomkabel is beschadigd, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.



Dit apparaat moet correct worden geaard.

Sluit de aarddraad nooit aan op een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg ervoor dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.



Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of ontvlambare materialen.

Plaats het apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels).

Plaats het apparaat niet op een locatie met lage temperaturen.

- Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.

Plaats het apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen transformator.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Buig de voedingskabel niet te veel en trek er niet aan.  
Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.  
Haak de voedingskabel niet achter een metalen plaat, plaats geen zware objecten op de voedingskabel, plaats de voedingskabel niet tussen twee objecten en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter de wasmachine.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.

- Ontkoppel de voedingskabel door de stekker los te trekken.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Leg de stroomkabel en leidingen niet op plaatsen waar u er over kunt struikelen.



## WAARSCHUWINGSSYMBOLLEN VOOR DE INSTALLATIE

---



Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.

- Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.

Plaats uw wasmachine op een vlakke en harde ondergrond die het gewicht van de wasmachine kan houden.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of problemen met het product.



## BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLLEN VOOR HET GEBRUIK

---



Als het apparaat overstroomt, sluit u de water- en stroomtoevoer af en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Als u dit wel doet, loopt u het risico op elektrische schokken.

Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, haalt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, etc.) moet u de ruimte meteen ventileren en raakt u de stekker niet aan. Raak het apparaat of de stroomkabel niet aan.

- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Laat geen kinderen in of op de wasmachine spelen. Verwijder de hendel van de deur wanneer u de wasmachine afdankt.

- Wanneer een kind opgesloten raakt in een wasmachine, kan het stikken.

Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal (spons, tempex) aan de onderkant van de wasmachine verwijdert voordat u het apparaat in gebruik neemt.

# veiligheidsinformatie

---

-  Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, verf, thinner, alcohol of andere ontvlambare of explosieve stoffen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Open de wasmachine nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen op hoge temperatuur/drogen/centrifugeren).

- Het water uit de wasmachine kan brandwonden veroorzaken of leiden tot een gladde vloer.

Dit kan leiden tot letsel.

- Als u de deur forceert, kan dit resulteren in schade aan het product of letsel.

Steek uw handen niet onder de wasmachine.

- Dit kan leiden tot letsel.

Kom niet met natte handen aan de stekker.

- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.

Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact trekken terwijl het apparaat in bedrijf is.

- Wanneer u de stekker weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan, wat kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Laat kinderen of zwakbegaafde personen dit apparaat niet zonder toezicht bedienen. Laat kinderen niet in de wasmachine kruipen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.

Steek nooit uw handen of metalen objecten onder de wasmachine wanneer het apparaat in bedrijf is.


- Dit kan leiden tot letsel.

Koppel het apparaat niet los door aan de stroomkabel te trekken. Neem de stekker stevig beet en trek deze recht uit het stopcontact.

- Schade aan de stroomkabel kan kortsluiting, brand of elektrische schokken veroorzaken.

- 
-  Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren of aan te passen.

- Gebruik geen andere zekeringen (bijvoorbeeld cooper, staaldraad, enz.) dan de standaardzekering.
- Als uw apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd, neemt u hiervoor contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

- 
-  Wanneer de slang voor de watertoevoer niet goed aan de kraan is bevestigd en het apparaat met water wordt overspoeld, trekt u de stekker uit het stopcontact.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, de stekker uit het stopcontact.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.



## WAARSCHUWINGSSYMBOLLEN VOOR GEBRUIK

---



Wanneer de wasmachine is verontreinigd met vreemde stoffen, bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, stof, voedselresten, enz., trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming.

Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u de wasmachine gebruikt.

- Het breken van het glas kan leiden tot letsel.

Na een onderbreking van de watertoevoer of wanneer u de slang voor de watertoevoer opnieuw bevestigt, opent u de kraan langzaam.

Open de kraan langzaam wanneer u deze langere tijd niet hebt gebruikt.

- De luchtdruk in de toevoerslang of de waterleiding kan schade aan een onderdeel of waterlekage veroorzaken.

Als er tijdens het wassen een fout optreedt voor de waterafvoer, controleert u of er problemen zijn met de waterafvoer.

- Wanneer de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.

Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten tussen de deur.

- Als er wasgoed klem tussen de deur komt te zitten, kan dit schade aan het wasgoed of de wasmachine veroorzaken of leiden tot waterlekage.

Zorg ervoor dat de kraan is dichtgedraaid wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.

- Controleer of de schroef op de bevestiging van de watertoevoerslang goed is aangedraaid.
- Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot schade of letsel.

Zorg ervoor dat het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd met vreemde stoffen (bijvoorbeeld vuil, garen, haar enzovoort).

- Als een vreemde stof tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten, kan dit leiden tot waterlekage.

Open de waterkraan en controleer voordat u het product in gebruik neemt of de bevestiging van de watertoevoerslang goed is bevestigd en of er geen water lekt.


- Als de schroeven niet goed zijn aangedraaid of als de bevestiging van de slang voor de watertoevoer loszit, kan dit leiden tot waterlekage.

Het product dat u hebt aangeschaft is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het gebruik voor zakelijke doeleinden is een vorm van misbruik van het product. In dat geval wordt het product niet gedekt door de standaardgarantie die wordt verstrekt door Samsung en kan Samsung geen verantwoordelijkheid dragen voor storingen of gevallen van schade die voortvloeien uit dergelijk misbruik.

# veiligheidsinformatie

---

-  Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten, enz.) op het apparaat.
- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
- Spuit geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, op het oppervlak van het apparaat.
- Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrische schokken, brand of problemen met het product.
- Plaats geen objecten in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden genereren.
- Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.
- Het water dat tijdens een wasprogramma met een hoge temperatuur of droogprogramma wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan.
- Als u dit wel doet, loopt u het risico op brandwonden of letsel.
- Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, maten of kleding(\*), tenzij uw wasmachine over een speciaal wasprogramma voor dergelijke items beschikt.
- Was geen dikke, harde maten, zelfs als het waslabel is voorzien van een wasmachinepictogram.
  - Dit kan als gevolg van abnormale trillingen leiden tot letsel of schade aan de wasmachine, muren, vloer of kleding.
- \* Wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen, trainingspakken en fiets-, motor- en autohoezen, enz.
- Gebruik de wasmachine niet wanneer het vakje voor het wasmiddel is verwijderd.
- Als gevolg van waterlekage kan er brand ontstaan en loopt u het risico op elektrische schokken of letsel.
- Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze is heet.
- Dit kan leiden tot brandwonden.
- Steek uw hand niet in het wasmiddelvakje nadat u dit hebt geopend.
- Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in het wasmiddelvakje. Stop geen andere voorwerpen (zoals schoenen, voedselafval of dieren) dan wasgoed in de wasmachine.
  - Als u dit wel doet, kan dit door de abnormale trillingen leiden tot schade aan de wasmachine of letsels en de dood in het geval van een dier.
- Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen, zoals spelden, messen, nagels, enz.
- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
- Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in schoonheids- of massagesalons.
- Als u dit wel doet, kan dit het afdichtingsrubber aantasten en kan er waterlekage ontstaan.
- Laat geen metalen objecten, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen voor langere tijd in de trommel liggen.
- Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
  - Als zich roest begint te vormen op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons met een neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit een metalen borstel.
- Gebruik nooit rechtstreeks chemische reinigingsmiddelen en was, spoel of centrifugeer geen wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.
- Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor er een spontane zelfontbranding of ontsteking kan optreden.
- Gebruik geen heet water van koel-/verwarmingsapparaten.
- Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.

Gebruik geen natuurlijke handzeep in de wasmachine.

- Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het product, verkleuring, roest of nare geuren.

Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.

- Stop sokken en bustehouders in de waszak en was ze mee met het andere wasgoed.
- Wanneer u dit niet doet, kan er door de abnormale trillingen letsel ontstaan.

Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

- Als deze middelen zich ophopen in de wasmachine, kan dit leiden tot waterlekage.

Zorg er bij wasmachines met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking of ander obstakels.

Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze wast.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.



## **BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR HET REINIGEN**

---



Reinig het apparaat nooit door er rechtstreeks water op te spuiten.

Gebruik geen wasbenzine, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

# inhoud

---

## **INSTALLATIE VAN UW WASMACHINE**

13

- 13 De onderdelen controleren
- 14 Installatievereisten
- 14 Elektrische toevoer en aarding
- 14 Watertoevoer
- 15 Afvoer
- 15 Ondergrond
- 15 Omgevingstemperatuur
- 15 Installatie in een nis of kast
- 15 Uw wasmachine installeren

## **DE WAS DOEN**

21

- 21 Voor het eerst wassen
- 21 Basisinstructies
- 22 Het bedieningspaneel gebruiken
- 25 Kinderslot
- 25 Geluid uit
- 26 Eindtijd
- 26 Mijn programma
- 27 Eco Bubble
- 28 Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop
- 29 Kleding handmatig wassen
- 29 Wasvoorschriften
- 30 Informatie over wasmiddelen en toevoegingen
- 30 Over het te gebruiken wasmiddel
- 31 Wasmiddellade
- 31 Vloeibaar wasmiddel (geselecteerde modellen)

## **REINIGING EN ONDERHOUD VAN UW WASMACHINE**

32

- 32 Trommel reinigen
- 33 De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval
- 34 Het vuilfilter reinigen
- 34 De buitenkant reinigen
- 35 De wasmiddellade en de uitsparing reinigen
- 35 Het filter van de waterslang reinigen
- 36 Een vastgelopen wasmachine repareren
- 36 De wasmachine opslaan

## **PROBLEMEN OPLOSSEN EN INFORMATIECODES**

37

- 37 Controleer deze punten bij problemen met uw wasmachine
- 38 Informatiecodes

## **PROGRAMMAOVERZICHT**

39

- 39 Programmaoverzicht

## **APPENDIX**

40

- 40 Wasvoorschriften
- 40 Zorg voor het milieu
- 40 Verklaring van conformiteit
- 41 Overzicht huishoudelijke wasmachines





# installatie van uw wasmachine

Zorg ervoor dat de installateur deze instructies nauwkeurig opvolgt, zodat uw nieuwe wasmachine correct werkt en u geen risico loopt op letsel bij het doen van de was.

## DE ONDERDELEN CONTROLEREN

Pak uw wasmachine zorgvuldig uit en kijk goed of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met het servicecentrum van Samsung of de leverancier wanneer uw wasmachine is beschadigd tijdens het vervoer of wanneer er onderdelen ontbreken.

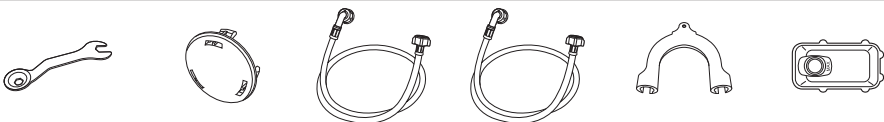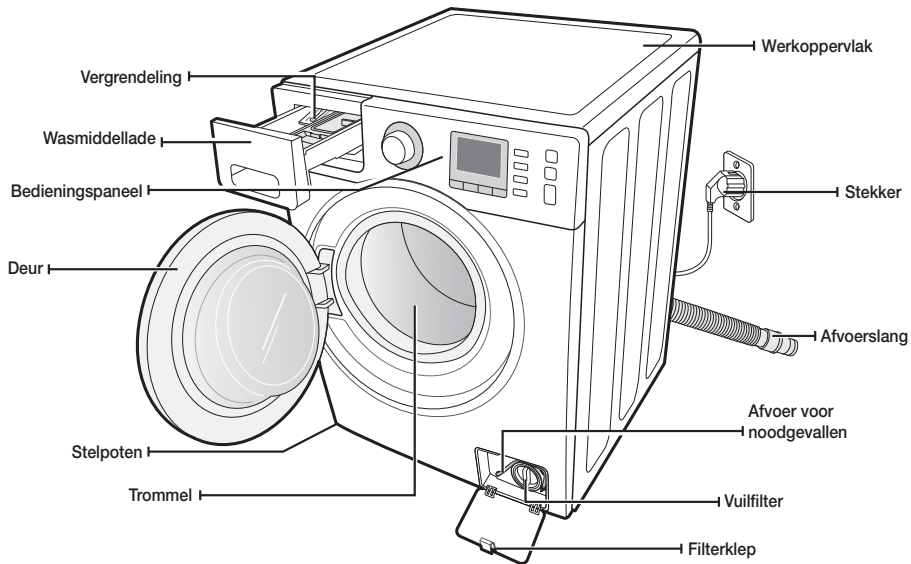

Steeksleutel

\* Doppen voor de boutgaten


Koud

Heet (Geselecteerd model)

Slanggeleider

Vakje voor vloeibaar wasmiddel (Geselecteerd model)

Slang voor watertoevoer

 \* Doppen voor de boutgaten: Het aantal doppen voor de boutgaten varieert per model (3 tot 5 doppen).

# installatie van uw wasmachine

## INSTALLATIEVEREISTEN

### Elektrische toevoer en aarding



Gebruik nooit een verlengsnoer.

WAARSCHUWING Gebruik alleen het snoer dat bij uw wasmachine geleverd werd.

Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet:

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse of installatieautomaat
- Een eigen groep voor alleen uw wasmachine

Uw wasmachine moet correct geaard zijn. Als de wasmachine niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom weg kan vloeien.

De wasmachine heeft een snoer met een geaarde stekker voor gebruik in een correct aangesloten en geaard stopcontact.



Sluit de aardedraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of buizen voor warm water.

Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Raadpleeg een bevoegde elektricien of onderhoudstechnicus wanneer u niet zeker weet of de wasmachine goed geaard is. Breng geen aanpassingen aan in de stekker van de wasmachine. Indien de stekker niet in het stopcontact past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een erkende elektricien.

### Watertoevoer

De wasmachine wordt goed gevuld wanneer de waterdruk tussen de 50 kPa en 800 kPa ligt. Een waterdruk onder de 50 kPa kan leiden tot het onjuist functioneren van de waterkraan waardoor deze niet helemaal gesloten kan worden. Het kan ook tot gevolg hebben dat de wasmachine er langer over doet om gevuld te worden dan toegestaan waardoor de machine uitgeschakeld wordt. (De wasmachine heeft een limiet op de vultijd om overstromingen te voorkomen wanneer er binnenin een slang los raakt.)

De kraan moet binnen 120 cm van de achterkant van uw wasmachine zitten om te zorgen dat de bijgeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.



Veel onderdelenwinkels verkopen toevoerslangen van lengtes tot 305 cm.

U kunt het risico van lekkage en waterschade verminderen door:

- De kranen makkelijk toegankelijk te maken.
- De kraan dicht te doen wanneer de wasmachine niet gebruikt wordt.
- Regelmatig te controleren op lekkage bij de aansluitingen van de toevoerslang.



WAARSCHUWING Controleer de kraan en buizen op lekken voordat u de wasmachine voor het eerst gebruikt.

## Afvoer

---

Samsung raadt een standpijphoogte van 65 cm aan. De afvoerslang moet in de slanggeleider op de standpijp worden aangesloten. De standpijp moet breed genoeg zijn, zodat de afvoerslang er goed in past. De afvoerslang is in de fabriek bevestigd.

## Ondergrond

---

Voor het beste resultaat moet de wasmachine op een stevig geconstrueerde vloer geplaatst worden. Houten vloeren moeten verstevigd worden om vibratie beperkt te houden en onevenwichtige ladingen tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte tegelvloeren dragen bij aan de vibratie en het bewegen van de wasmachine tijdens het centrifugeren.

Plaats de wasmachine nooit op een verhoging of zwakke ondergrond.

## Omgevingstemperatuur

---

Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. Uw wasmachine bevat altijd wat water in de toevoerkraan, pomp en slangen. Ijs in de leidingen kan schade veroorzaken aan de drijfriemen, de pomp of andere onderdelen.

## Installatie in een nis of kast

---

Voor veilig en correct gebruik heeft de wasmachine minimaal de volgende ruimte nodig:

Zijkanten: 25 mm

Achterkant: 50 mm

Bovenkant: 25 mm

Voorkant: 465 mm

Wanneer de wasmachine samen met een droger wordt geïnstalleerd, is aan de voorkant een ruimte nodig van minimaal 465 mm voor ventilatie. De wasmachine alleen heeft geen specifieke ventilatieruimte nodig.

## UW WASMACHINE INSTALLEREN

---

### STAP 1

#### Een plaats uitzoeken



Let voor installatie van de wasmachine op de volgende punten:

- Zorg voor een harde vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen
- Vermijd direct zonlicht
- Zorg voor voldoende ventilatie
- Het mag er niet vriezen (onder 0 °C)
- Vermijd hittebronnen zoals olie of gas
- Zorg voor genoeg ruimte, zodat de wasmachine niet op zijn eigen snoer staat


# installatie van uw wasmachine

## STAP 2


### De transportbouten verwijderen

Voordat u de wasmachine installeert, moet u alle transportschroeven uit de achterzijde van de eenheid verwijderen.


1. Draai alle bouten los met de bijgeleverde steeksleutel.

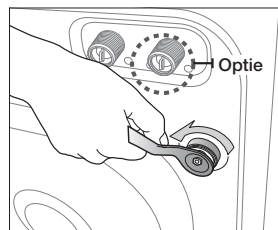

2. Houd de bout met de sleutel vast en trek deze uit het gat. Doe dit met elke bout.

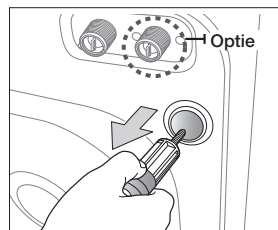


3. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic doppen.

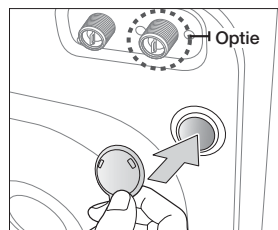

4. Berg de transportbouten veilig op voor wanneer u de wasmachine in de toekomst moet vervoeren.


 **WAARSCHUWING** Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) buiten bereik van kinderen.

**STAP 3****De stelpoten aanpassen**


 Zorg bij het plaatsen van uw wasmachine dat de stekker en de watertoevoer en -afvoer makkelijk te bereiken zijn.

1. Schuif de wasmachine op zijn plek.


2. Zet de wasmachine waterpas door de poten handmatig naar binnen of naar buiten te draaien.

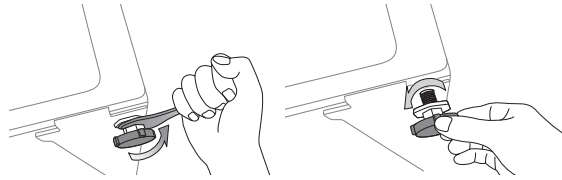


3. Wanneer de wasmachine waterpas staat, draait u de bouten vast met de bijgeleverde sleutel.

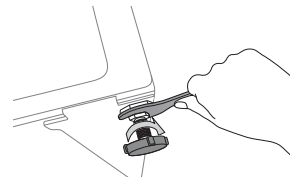**STAP 4****De watertoevoer en -afvoer aansluiten****De watertoevoerslang aansluiten**

1. Sluit de L-vormige fitting van de toevoerslang voor koud water aan op het invoerpunt voor koud water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.

 De watertoevoerslang moet met het ene uiteinde worden aangesloten op de wasmachine en met het andere uiteinde op de waterkraan. Rek de slang niet uit. Als de slang te kort is, kunt u een langere hogedrukslang gebruiken.

2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor koud water aan op de koudwaterkraan en draai deze met de hand vast. Indien nodig kunt u de hoek van de slang aan de kant van de wasmachine veranderen door de fitting los te draaien, de slang te draaien en de fitting vervolgens weer vast te draaien.

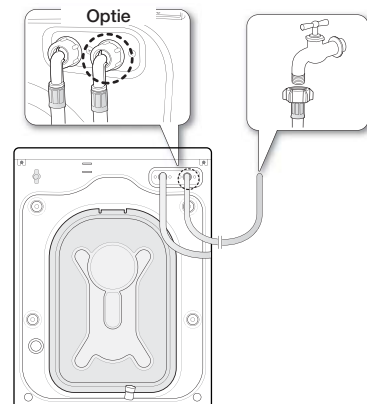
**Voor bepaalde modellen met een warmwatertoevoer:**

1. Sluit de rode L-vormige fitting van de toevoerslang voor warm water aan op het invoerpunt voor warm water aan de achterzijde van de machine. Draai deze met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde van de toevoerslang voor warm water aan op de warmwaterkraan en draai deze met de hand vast.
3. Gebruik een Y-stuk als u alleen koud water wilt gebruiken.


# installatie van uw wasmachine

## De watertoevoerslang aansluiten


1. Verwijder de adapter van de watertoevoerslang.

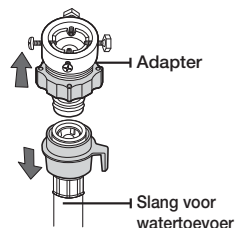

2. Draai eerst met een kruiskopschroevendraaier de vier schroeven van de adapter los. Pak vervolgens de adapter vast en draai deel (2) in de richting van de pijl totdat er een opening van 5 mm is ontstaan.




3. Sluit de adapter aan op de waterkraan door de schroeven stevig vast te draaien terwijl u de adapter omhoog tilt. Draai deel (2) vast in de richting van de pijl en sluit (1) en (2) aan.

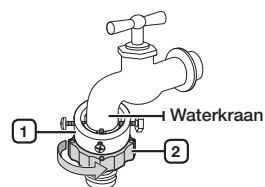


4. Sluit de watertoevoerslang aan op de adapter. Wanneer u deel (3) loslaat, sluit de slang zich automatisch aan op de adapter. U hoort daarbij een klik.

-  Controleer na het aansluiten van de watertoevoerslang op de adapter of deze goed is aangesloten door aan de slang te trekken.

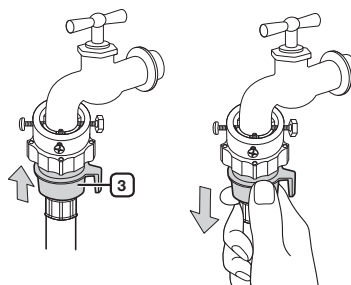


5. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op de toevoer aan de achterzijde van de wasmachine. Schroef de slang met de klok mee helemaal naar binnen.

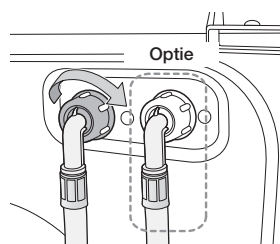


6. Zet de kraan open en controleer of er geen water lekt bij de watertoevoer, kraan of adapter. Wanneer er water lekt, herhaalt u de voorgaande stappen.



Gebruik de wasmachine niet wanneer er water lekt. Dit kan een elektrische schok of letsel tot gevolg hebben.

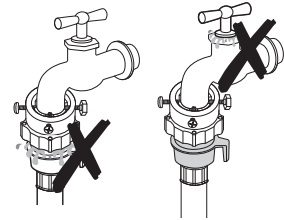

- Als de kraan voorzien is van schroefdraad, sluit u de watertoevoerslang aan zoals aangegeven op de afbeelding.

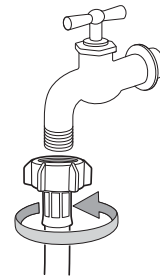


- ☞ Gebruik een standaard type kraan voor de watertoevoer. Als u een vierkante kraan hebt, of als uw kraan te groot is, verwijdt u de scheiding voordat u de kraan aansluit op de adapter.

### De Aqua Hose aansluiten (geselecteerde modellen)

De Aqua Hose is ontworpen om optimale bescherming tegen lekkages te bieden.

Het wordt aan de watertoevoerslang bevestigd en sluit automatisch de watertoevoer af als de slang beschadigd raakt. Tevens wordt een waarschuwingsindicator weergegeven.

- Sluit de watertoevoerslang aan op de kraan.

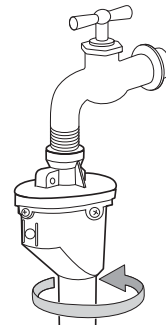


# installatie van uw wasmachine

## De afvoerslang aansluiten

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

1. **Over de rand van de gootsteen:** de afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde plastic slanggeleider om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur of met een touwtje aan de kraan zodat deze op zijn plaats blijft.
2. **In een aftakking van de gootsteenafvoer:** de aftakking moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.

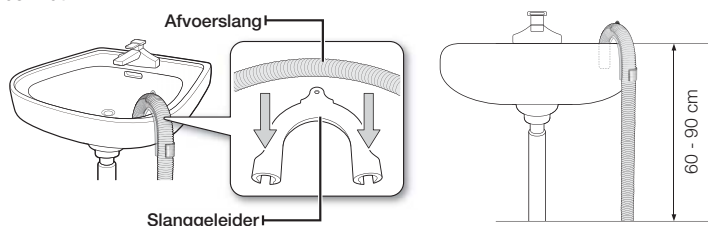


3. **In een afvoerbuis:** we raden het gebruik van een 65 cm hoge verticale buis aan. De buis mag niet korter dan 60 cm en niet langer dan 90 cm zijn.



Voor de standpijp voor de afvoer gelden de volgende vereisten:

- minimale diameter 5 cm.
- minimale afvoercapaciteit 60 liter per minuut.

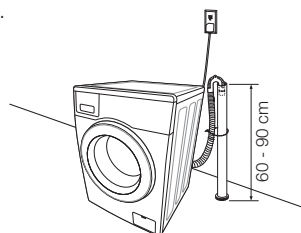

## STAP 5

### De wasmachine aansluiten op de elektriciteit

Steek het snoer in een stopcontact van 220-240 V en 50 Hz, beschermd door een zekering of installatieautomaat. Kijk op pagina 14 voor meer informatie over de vereisten voor elektriciteit en aarding.

## STAP 6

### Kalibratiemodus

De wasmachine van Samsung detecteert automatisch het gewicht van het wasgoed. Voor een nauwkeurigere detectie van het gewicht, voert u na de installatie de kalibratie uit. Bij de kalibratie voert u de onderstaande stappen uit.

1. Verwijder wasgoed of andere inhoud uit de machine en schakel de machine uit.
2. Druk tegelijkertijd op de knop **Temp.** en de knop **Uitgesteld einde** en druk bovendien op de knop **Aan/Uit**. De wasmachine wordt ingeschakeld.
3. Druk op de knop **Start / Pauze** om "Kalibratiemodus" te activeren.
4. De wastrommel draait ongeveer 3 minuten lang rechtsom en linksom.
5. Als "Kalibratiemodus" is voltooid, wordt "Einde (En)" weergegeven op het display en wordt de machine automatisch uitgeschakeld. De wasmachine is nu gereed voor gebruik.



# de was doen


Het moeilijkste van de was doen met uw nieuwe wasmachine van Samsung is bepalen welke was u het eerste wilt doen.

## VOOR HET EERST WASSEN

 Laat voordat u kleding gaat wassen de wasmachine eenmaal een volledig programma draaien zonder inhoud (dus zonder wasgoed).


1. Druk op de knop **Aan/Uit**.
2. Stop wat wasmiddel in het vakje ① in de wasmiddellade.
3. Draai de watertoevoer naar de wasmachine open.
4. Druk op de knop **Start / Pauze**.

 Al het water dat in de machine is achtergebleven na het proefdraaien in de fabriek wordt nu afgevoerd.

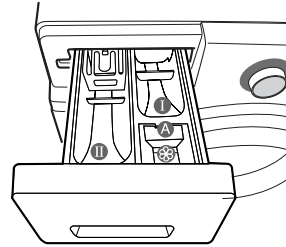

**Vakje ①:** Voorwasmiddel of stijfjel.


**Vakje ②:** Hoofdwasmiddel, waterverzachter, voorweekmiddel, bleek en vlekverwijderaars.


 Als u vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, gebruikt u het vakje voor vloeibaar wasmiddel (raadpleeg pagina 31 van de handleiding voor het corresponderende model). Stop geen wasmiddel in poedervorm in het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

**Vakje ③:** Toevoegingen, bijvoorbeeld wasverzachter (maximaal tot de onderste rand (MAX) van A vullen).

## BASISINSTRUCTIES


1. Stop de was in de wasmachine.

 **WAARSCHUWING** Stop niet te veel in de wasmachine. Bepaal de laadcapaciteit voor elk type wasgoed aan de hand van het schema op pagina 30.

- 
  - Zorg dat er geen was tussen de deur komt, hierdoor kan water gaan lekken.
  - Er kan na het wassen wasmiddel achterblijven in het voorste rubber van de wasmachine. Verwijder eventuele restanten omdat deze kunnen leiden tot lekkage.
  - Raak het deurglas niet aan terwijl uw wasmachine draait. Dit kan namelijk heet zijn.
  - Maak de wasmiddellade of het vuilfilter niet open terwijl uw wasmachine draait. Anders kunt u heet water of stoom over u heen krijgen.
  - Was geen waterdichte stoffen met normale programma's, behalve het programma voor outdoor kleding.
2. Doe de deur dicht tot deze dicht klikt.
3. Zet de machine aan.
4. Stop wasmiddel en toevoegingen in de wasmiddellade.
5. Kies het geschikte programma en de opties voor de was.  
Het wasindicatielampje gaat aan en de geschatte tijd voor het programma verschijnt op het display.
6. Druk op de knop **Start / Pauze**.

# de was doen

## HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

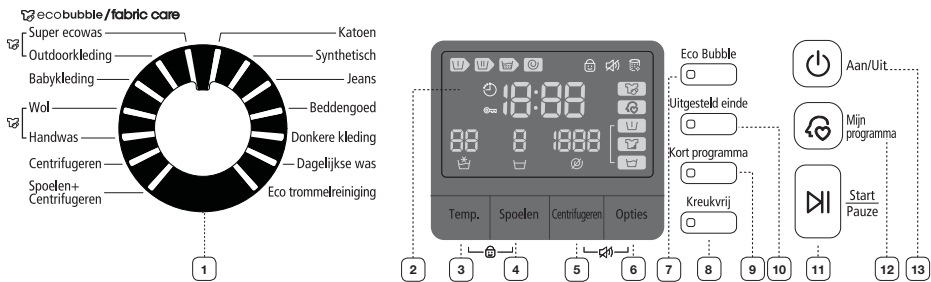

### 1 PROGRAMMAKEUZEKNOP

Kies het draaipatroon en de centrifugesnelheid voor het programma.


 Kijk voor meer informatie in het gedeelte "Kleding wassen met behulp van de knop voor programmeerkeuze". (zie pagina 28)

**Katoen** - For normaal of licht bevulde katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken, overhemden, enz.

**Synthetisch** - For normaal of licht bevulde blouses, overhemden, enz. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) en dergelijke combinaties.

**Jeans** - Voor een hoger waterniveau tijdens de hoofdwas en een keer extra spoelen om te voorkomen dat er waspoedervlekken achterblijven op uw kleding.

**Beddengoed** - Voor bedspreien, hoeslakens, beddengoed, enz.

 De beste resultaten krijgt u als u minder dan 2,5 kg en slechts één type beddengoed tegelijkertijd wast.

**Donkere kleding** - Extra spoelbeurten en verminderd centrifugeren zorgen ervoor dat uw favoriete donkere kleren voorzichtig gewassen worden en zorgvuldig worden gespoeld.

**Dagelijkse was** - Voor dagelijkse was zoals ondergoed en shirts.

**Eco trommelreiniging** - Voor het reinigen van de trommel. Hiermee ontdoet u de trommel van vuil en bacteriën. Regelmatig gebruik (na elke 40 wasbeurten) aanbevolen. Er is geen reinigings- of bleekmiddel nodig.

**Super ecowas** - Eco Bubble met lage temperaturen zorgt voor perfecte wasresultaten bij laag energieverbruik.

**Outdoorkleding** - Voor outdoorkleding zoals bergkleding, skikleding en sportkleding. Tot de hiermee te wassen weefsels behoren functionele technologische materialen en vezels zoals spandex, stretch en microvezel.

**Babykleding** - Voor wassen op hoge temperatuur en extra spoelen om te zorgen dat er geen wasmiddelvlekken achterblijven op uw dunne kleding.








**Wol** - Alleen voor in de machine wasbare wol. Was niet meer dan 2,0 kg.

- Tijdens het wolprogramma wordt uw kleding met behulp van zachte wiegende bewegingen gewassen. Tijdens het wassen worden de zachte bewegingen en wekende werking voortgezet om de wolvezels te beschermen tegen krimpen of vervormen en om het wasgoed op superzachte wijze te reinigen. Dit is geheel normaal.
- Er wordt geadviseerd gebruik te maken van een neutraal wasmiddel tijdens het wolprogramma, voor betere wasresultaten en betere bescherming van de wolvezels.

**Handwas** - Een zeer licht wasprogramma, net zo zacht als een handwas.

**Centrifugeren** - Voor een keer extra centrifugeren om nog meer water te verwijderen.

**Spoelen + Centrifugeren** - Voor een was die alleen gespoeld hoeft te worden, of voor het toevoegen van wasverzachter die tijdens het spoelen moet worden toegevoegd.

|  |   |  |
|--|---|--|
| 2  | DIGITAAL GRAFISCH DISPLAY   | Weergave van de resterende tijd voor het wasprogramma, alle wasinformatie en foutmeldingen.  |
| 3  | TEMPERATUURSELECTIEKNOP   | Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare temperaturen te selecteren: (koud water  , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C).  |
| 4  | SELECTIEKNOP SPOELEN  | Druk op deze knop om extra spoelbeurten toe te voegen. U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.  |
| 5  | SELECTIEKNOP CENTRIFUGEREN  | Druk meermalen op de knop om een van de beschikbare centrifugesnelheden te selecteren.   |
|  |   | <table border="1" data-bbox="490 493 1110 552"> <tr> <td data-bbox="490 493 821 552">WF906/WF806/WF804/WF802/WF801<br/>WF916/WF816/WF815/WF805</td> <td data-bbox="821 493 1110 552">, , 400, 800, 1000, 1200, 1400 toeren</td> </tr> </table> <p data-bbox="490 557 1110 673">"Niet centrifugeren ": na het leegpompen wordt de was in de trommel niet gecentrifugeerd.<br/>"Spoelstop ": het laatste spoelwater blijft in de machine. Voordat u de was uit de machine kunt halen moet altijd eerst de machine leegpompen of de was centrifugeren.</p>  |
| WF906/WF806/WF804/WF802/WF801<br>WF916/WF816/WF815/WF805 |  ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 toeren |  |
| 6  | SELECTIEKNOP OPTIE  | <p data-bbox="490 678 1110 725">Druk meermalen op deze knop om een van de beschikbare opties te selecteren:</p> <p data-bbox="490 730 1110 795">Weken → Intensief wassen → Voorwas → Weken + Intensief wassen → Weken + Voorwas → Intensief wassen + Voorwas → Weken + Intensief wassen + Voorwas → uit</p> <p data-bbox="490 800 1110 864">"Voorwas": druk op deze knop om een voorwas toe te voegen. Voorwassen is alleen beschikbaar bij: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed, Donkere kleding, Dagelijkse was, Super ecowas, Babykleding.</p> <p data-bbox="490 869 1110 904">"Weken": gebruik deze optie om vlekken beter te verwijderen door de was te laten weken.</p> <ul data-bbox="490 909 1110 1038" style="list-style-type: none"> <li>• De weekfunctie wordt na 13 minuten wassen uitgevoerd.</li> <li>• De weekfunctie duurt 30 minuten in zes fasen. Elke fase bestaat uit een minuut draaien en vier minuten stilstaand weken.</li> <li>• De weekfunctie is alleen beschikbaar in combinatie met de volgende programma's: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed, Dagelijkse was, Super ecowas, Babykleding.</li> </ul> <p data-bbox="490 1043 1110 1078">"Intensief": druk op deze knop wanneer de was sterk bevuild is en intensief gewassen moet worden. Elke cyclus van het programma wordt verlengd.</p> |
|  |   | 7  |
| 8  | KREUKVRIJ SELECTIEKNOP  | <p data-bbox="490 1355 1110 1402">Gebruik deze optie om de was voor te bereiden zodat het makkelijk gestreken kan worden, doordat kreuken tijdens het centrifugeren wordt geminimaliseerd.</p> <ul data-bbox="490 1407 1110 1553" style="list-style-type: none"> <li>• Gemakkelijk strijken is alleen beschikbaar in combinatie met de volgende programma's: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed, Donkere kleding, Dagelijkse was, Super ecowas, Babykleding</li> <li>• Wanneer Gemakkelijk strijken is geselecteerd, kunt u het centrifugeren instellen op maximaal 800 toeren per minuut. (Als u Kreukvrij selecteert met een hogere centrifugesnelheid, wordt de snelheid automatisch tot 800 toeren/minuut teruggebracht.)</li> </ul>   |


# de was doen


|   |  |
|---|--|
| <b>9</b> <b>SELECTIEKNOP SNELWAS</b>      | <p>Voor het snel wassen van licht bevulde weefsels en minder dan 2 kg wasgoed. Dit programma neemt minimaal ongeveer 15 minuten in beslag, maar kan variëren afhankelijk van waterdruk, hardheid van het water, temperatuur van toegevoerd water, kamertemperatuur, type en hoeveelheid wasgoed en ernst van de vervuiling, gebruikt wasmiddel, onevenwichtige lading, schommelingen in de elektriciteitsvoorziening en extra geselecteerde opties.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Druk meermalen op deze knop om de tijd voor het wasprogramma te kiezen: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 1 uur → Uit</li></ul> <p> Er moet minder dan 20 gram wasmiddel in poedervorm/vloeibaar wasmiddel (bij een lading van 2 kg) worden gebruikt, anders blijft er wasmiddel achter op de kleding.</p> |
| <b>10</b> <b>SELECTIEKNOP EINDTIJD</b>    | <p>Druk meermalen op deze knop om de beschikbare tijden voor uitstel van de eindtijd bij langs te gaan (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.</p>  |
| <b>11</b> <b>SELECTIEKNOP START/PAUZE</b> | <p>Druk op deze knop om het wasprogramma te starten of te pauzeren.</p>  |
| <b>12</b> <b>KNOP MIJN PROGRAMMA</b>      | <p>Kies uw favoriete programma, inclusief temperatuur, centrifugeren, ernst van vervuiling, optie, enz.</p>  |
| <b>13</b> <b>AAN/UIT</b>                  | <p>Druk eenmaal op deze knop om de wasmachine in te schakelen. Druk nogmaals op de knop om de wasmachine uit te schakelen. Als de wasmachine langer dan 10 minuten ingeschakeld is zonder dat er op knoppen wordt gedrukt, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.</p>   |


## Kinderslot

Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan worden gewijzigd.

### In- en uitschakelen

Wanneer u het kinderslot wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd minimaal 3 seconden op de knoppen **Temp.** en **Spoelen**. Het indicatielampje "Kinderslot"  licht op wanneer het kinderslot is ingeschakeld.

-  Wanneer het kinderslot is ingeschakeld werkt alleen de knop **Aan/Uit**. Het kinderslot blijft ingeschakeld, zelfs wanneer de machine uit en aan is gezet of wanneer het snoer wordt losgekoppeld.

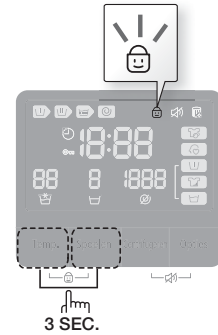

## Geluid uit

U kunt het geluid tijdens alle programma's uitschakelen. Wanneer deze functie is geselecteerd, wordt het geluid van het hele programma uitgeschakeld. Zelfs wanneer de machine herhaaldelijk uit en aan wordt gezet, blijft het geluid uit.

### In- en uitschakelen

Wanneer u het geluid wilt in- of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd minimaal 3 seconden op de knoppen **Centrifugeren** en **Opties**. De indicator "Geluid uit"  licht op wanneer deze functie is ingeschakeld.



# de was doen

---

## Eindtijd

---

U kunt de wasmachine zo instellen dat de was automatisch op een later tijdstip klaar is. De startvertraging is per heel uur instelbaar van 3 tot 19 uur. Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.

1. Stel de wasmachine handmatig of automatisch in op het gewenste wasprogramma.
2. Druk meermalen op de knop **Uitgesteld einde** om de vertragingstijd in te stellen.
3. Druk op de knop **Start / Pauze**. Het indicatielampje "Uitgesteld einde 🕒" gaat branden en de klok begint af te tellen tot de ingestelde tijd.
4. Om de functie Eindtijd te annuleren drukt u op de **Aan/Uit**-knop en zet u de wasmachine weer aan.

## Mijn programma

---

Hiermee kunt u met één druk op de knop uw eigen wasprogramma instellen (temperatuur, centrifugeren, ernst van vervuiling, enz.).


Door op de knop **Mijn programma** te drukken, drukt u op de knop **Mijn programma** om de opgeslagen opties onder Mijn programma te laden en te gebruiken. Het indicatielampje "Mijn programma" gaat branden om aan te geven dat deze functie is ingeschakeld. Tevens knipperen de gekozen programma- en optielampjes.

U kunt als volgt alle opties voor Mijn programma instellen.

1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de knop **Aan/Uit**.
3. Selecteer het programma met de knop **Programmakeuze**.
4. Nadat u het programma hebt geselecteerd, stelt u de verschillende opties in.
  -  Raadpleeg het "Programmaoverzicht" op pagina 40 voor beschikbare opties bij elk programma.
5. U kunt vervolgens het geselecteerde programma en de bijbehorende opties opslaan door de knop **Mijn programma** langer dan 3 seconden ingedrukt te houden in de modus Mijn programma. Het programma en de opties die u hebt geselecteerd, worden de volgende keer dat u de functie Mijn programma kiest, opnieuw weergegeven.
  -  U kunt de instellingen voor Mijn programma wijzigen door het bovenstaande proces te herhalen. De meest recente instellingen worden weergegeven wanneer u opnieuw de functie Mijn programma selecteert.
  -  Als u op Mijn programma drukt en deze knop binnen 3 seconden weer loslaat, worden het eerder opgeslagen programma met bijbehorende opties weergegeven. Als u Mijn programma langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, wordt het momenteel ingestelde programma met bijbehorende opties opgeslagen en knippert de LED gedurende 3 seconden.


## Eco Bubble

Met Eco Bubble wordt het wasmiddel gelijkmatig verdeeld en dringt het sneller en dieper in het weefsel door.

-  De bellenfunctie is beschikbaar in elk programma behalve het programma Trommel reinigen. De beschikbaarheid van de functie is als volgt.


| Programma   | Bellenfunctie    | De bellenfunctie wordt geannuleerd |
|---|------------------|------------------------------------|
| Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed, Donkere kleding, Dagelijkse was | Beschikbaar      | Beschikbaar                        |
| Super ecowas, Outdoor kleding, Babykleding, Wol, Handwas                |                  | Niet beschikbaar                   |
| Eco trommelreiniging  | Niet beschikbaar | -                                  |

- Afhankelijk van het programma kan een andere bellenfunctie worden toegepast.

-  Eco Bubble is standaard ingeschakeld. Druk eenmaal op deze selectieknop op de bellenoptie uit te schakelen. Druk nogmaals op deze selectieknop om de bellenfunctie weer in te schakelen.

- Open de deur, stop het wasgoed in de trommel en sluit de deur.
- Druk op de knop **Aan/Uit**.
- Selecteer een functie.
- Doe de benodigde hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter voor de desbetreffende hoeveelheid was in de desbetreffende vakjes en sluit de wasmiddellade.

- Doe de benodigde hoeveelheid wasmiddel in het wasmiddelvakje ① en doe de wasverzachter in het vakje voor de wasverzachter ② net onder de onderste rand (MAX) van "A" voor wasverzachter
- Als het voorwasprogramma is geselecteerd, voegt u ook wasmiddel toe in het voorwasvakje ①.
- Als u vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, laat u het vakje voor vloeibaar wasmiddel in de lade zitten (zie het gedeelte "Vloeibaar wasmiddel" op pagina 31).

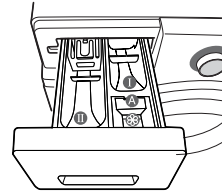

-  Stop geen wasmiddel in poedervorm in het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

- Druk op de knop **Start / Pauze**.
  - Druk op de knop **Start / Pauze** om het wasprogramma te starten.
  - De hoeveelheid wasgoed wordt automatisch vastgesteld en het wasgoed wordt gewassen.
  - Nadat de wasmachine met een programma is begonnen, kunt u de bellenfunctie niet meer toevoegen of selecteren.

-  Er worden voldoende bellen gegenereerd met de toegevoegde hoeveelheid wasmiddel.
- Reinig regelmatig het vuilfilter. Periodieke reiniging helpt ervoor te zorgen dat voldoende bellen worden gegenereerd.
- Afhankelijk van het wasmiddel en het wasgoed, worden de bellen mogelijk geabsorbeerd en kan het lijken of er maar weinig bellen zijn.
- Hoewel er bellen worden gegenereerd vanaf het moment dat het wasprogramma begint, kan het een aantal minuten duren voordat gebruikers de bellen kunnen zien.


# de was doen

---

## Kleding wassen met behulp van de programmakeuzeknop

Met het automatische controlesysteem "Fuzzy Control" van Samsung maakt uw nieuwe wasmachine wassen heel eenvoudig. Wanneer u een wasprogramma selecteert, stelt de machine automatisch de juiste temperatuur, wastijd en snelheid in.

1. Draai de kraan open.
2. Druk op de knop **Aan/Uit**.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Stop wasmiddel, wasverzachter en voorwasmiddel (indien nodig) in de juiste vakjes.


 Voorwas is alleen beschikbaar in combinatie met de programma's Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed, Donkere kleding, Dagelijkse was, Super ecowas en Babykleding. Voorwassen is alleen nodig als de kleding erg vuil is.

7. Gebruik de **programmakeuzeknop** om het geschikte programma te kiezen afhankelijk van het type materiaal: Katoen, Synthetisch, Jeans, Beddengoed, Donkere kleding, Dagelijkse was, Super ecowas, Outdoor kleding, Babykleding, Wol, Handwas. De bijbehorende indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan aan.
8. Nu kunt u door op de juiste knoppen te drukken de wastemperatuur, het aantal keer spoelen, de centrifugesnelheid en de starttijd instellen.
9. Druk op de knop **Start / Pauze** om het wasprogramma te beginnen. Het procesindicatielampje gaat branden en de resterende tijd voor het programma wordt weergegeven in het display.

### **Pauzeren**

Binnen 5 minuten na het beginnen van een was, kan er was toegevoegd of uit de trommel gehaald worden.

1. Druk op de knop **Start / Pauze** om de deur te ontgrendelen.

 De deur kan niet geopend worden wanneer het water te HEET is of wanneer het waterniveau te HOOG is.

2. Druk na het sluiten van de deur weer op de knop **Start / Pauze** om het wassen voort te zetten.

### **Als het programma is afgelopen:**


Als het gehele wasprogramma is afgelopen, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.

1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.



## Kleding handmatig wassen

U kunt kleding handmatig wassen zonder een programma te kiezen.

1. Schakel de watertoevoer in.
2. Druk op de **Aan/Uit**-knop op de wasmachine.
3. Open de deur.
4. Plaats de te wassen voorwerpen één voor één losjes in de trommel. Doe de trommel niet te vol.
5. Sluit de deur.
6. Stop wasmiddel en indien gewenst wasverzachter of voorwasmiddel in de juiste vakjes.
7. Druk op de knop **Temp.** om de gewenste temperatuur te selecteren.  
(koud water, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C en 95 °C)
8. Druk op de knop **Spoelen** om het gewenste aantal spoelbeurten te selecteren.  
U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.  
Met elke spoelbeurt neemt de wastijd toe.
9. Druk op de knop **Centrifugeren** om de centrifugesnelheid te selecteren.  
(: niet centrifugeren)
10. Druk meermalen op de knop **Uitgesteld einde** om door de beschikbare tijden voor startvertraging te bladeren (van 3 tot 19 uur, per heel uur instelbaar). Het aangegeven uur is het tijdstip waarop het programma klaar is.
11. Na een druk op de knop **Start / Pauze** begint het wasprogramma.

## WASVOORSCHRIFTEN

Volg deze simpele aanwijzingen voor de schoonste en efficiëntste was.



Kijk voor het wassen altijd op het waslabel van uw kleding.

### Sorteer en was uw wasgoed aan de hand van de volgende criteria:

- Waslabel: sorteert het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetisch, zijde, wol en rayon.
- Kleur: scheid witte was van bonte was. Was nieuwe gekleurde kledingstukken apart.
- Size (Grootte): de wasprestaties worden verbeterd als u wasgoed van verschillend formaat samen wast.
- Gevoeligheid: was fijn wasgoed apart, zoals zuiver scheerwol, vitrages en zijde, met het wasprogramma Fijne was. Controleer de waslabels in elk kledingstuk of raadpleeg de wasvoorschriften in de appendix.

### Zakken leeghalen

Haal voor elke was de zakken van alle kledingstukken leeg. Kleine, ongewoon gevormde, harde voorwerpen zoals munten, messen, spelden en paperclips kunnen uw wasmachine beschadigen. Was geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.

**Kleding met metalen voorwerpen kan uw kleding en de trommel beschadigen. Keer kleding met knopen en borduursel voor het wassen binnenstebuiten. Wanneer ritsen van broeken of jassen tijdens het wassen open staan, kan de trommel beschadigen. Ritsen moeten voor het wassen dicht zijn en met een touwtje vastgemaakt worden.**

Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de knoop raken en deze beschadigen. Maak de koorden vast voor het wassen.

### Katoen voorwassen

Uw nieuwe wasmachine zorgt samen met de hedendaagse wasmiddelen voor perfecte wasresultaten waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als uw katoenen kleding echter erg vuil is, kunt u een voorwas doen met een reinigingsmiddel op proteïnebasis.

# de was doen

## De laadcapaciteit bepalen


Als u de wasmachine te vol stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de hand van het schema hieronder kunt u de laadcapaciteit bepalen voor het type wasgoed dat u wilt wassen.

| Materiaal       | Laadcapaciteit                              |             |
|-----------------|---|-------------|
| Model           | W801/WF802/WF804/WF806<br>WF805/WF815/WF816 | WF906/WF916 |
| Katoen          | 8,0 kg                                      | 9,0 kg      |
| Synthetisch     | 3,0 kg                                      | 3,5 kg      |
| Jeans           | 3,0 kg                                      | 3,0 kg      |
| Beddengoed      | 2,0 kg                                      | 2,0 kg      |
| Outdoor kleding | 2,0 kg                                      | 2,0 kg      |
| Wol             | 2,0 kg                                      | 2,0 kg      |

- ☒ Wanneer het wasgoed onevenwichtig is verdeeld ("UE" gaat branden in het display), moet u het wasgoed opnieuw verdelen. Bij een onevenwichtige lading gaat het effect van centrifugeren achteruit.
- Wanneer u beddengoed of dekbedovertrekken wast, kan de wastijd langer zijn dan normaal. Het centrifugeren kan tevens minder effectief zijn.
- De maximale laadcapaciteit voor beddengoed of dekbedovertrekken is 2,5 kg.

### ☒ Stop (in water wasbare) beha's in een waszak (apart te verkrijgen).

- De metalen onderdelen van beha's kunnen door het materiaal heen komen en de was beschadigen. Stop ze daarom in een zak voor fijne was.
- Kleine lichte kleding zoals sokken, handschoenen, kousen en zakdoeken kunnen rond de deur vast komen te zitten. Stop ze in een zak voor fijne was.

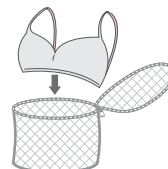

Was de waszak niet zonder andere was. Dit kan leiden tot ongewone trillingen waardoor de wasmachine kan verplaatsen. Dit kan leiden tot een ongeluk met letsel.

## INFORMATIE OVER WASMIDDELEN EN TOEVOEGINGEN

### Over het te gebruiken wasmiddel

Het type wasmiddel dat u moet gebruiken is afhankelijk van het materiaal (katoen, synthetisch, fijne was, wol), de kleur, de wastemperatuur en hoe vies het wasgoed is. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines. Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, hoe vies het wasgoed is en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet weet hoe hard het water in uw gebied is, kunt u dit navragen bij uw waterbedrijf.

- ☒ Gebruik geen wasmiddel dat hard geworden is of is gaan klonteren. Dit kan tijdens het spoelen achterblijven. Daardoor spoelt de wasmachine mogelijk niet goed of het kan ervoor zorgen dat de overloop verstopt raakt.


## Wasmiddellade

De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachers. Stop alle middelen in het juiste vakje voor u de wasmachine start.

-  Maak de wasmiddellade niet open terwijl uw wasmachine draait. Anders kunt u heet water of stoom over u heen krijgen.


1. Trek de wasmiddellade links van het bedieningspaneel open.



2. Stop de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel in het wasmiddelvakje ① voordat u de wasmachine start.

-  Als u een vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, gebruikt u het vakje voor vloeibaar wasmiddel (raadpleeg de sectie "Vloeibaar wasmiddel" voor het corresponderende model).

- Stop geen wasmiddel in poedervorm in het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

3. Voeg indien nodig de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter toe in het wasverzachtervakje ②. **VUL HET VAKJE** niet tot boven de **MAXIMALE VULLIJN** (▲).


-  Stop **GEEN** wasmiddel in poedervorm of vloeibaar **wasmiddel** in het vakje voor wasverzachter (③).

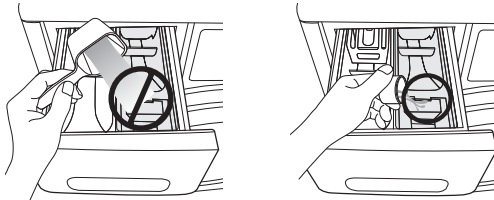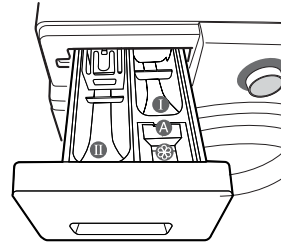


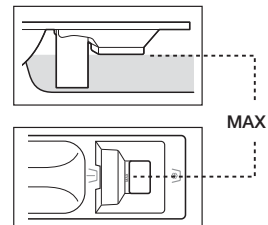
4. Wanneer u een voorwas doet, voegt u de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel toe in het voorwasvakje ④.

-  Gebruik bij het wassen van grote stukken wasgoed **GEEN** van de volgende soorten wasmiddel.

- Wasmiddelen in de vorm van tabletten of capsules
- Wasmiddelen in een wasbol of netje


-  Verdun geconcentreerde of dikke wasverzachter met een beetje water voordat u deze in het vakje giet. Zo voorkomt u dat de overloop verstopt raakt.


-  Zorg ervoor dat er geen wasverzachter in de wasmiddellade stroomt als u deze sluit na wasverzachter te hebben toegevoegd.



## Vloeibaar wasmiddel (geselecteerde modellen)

Als u vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, plaatst u het vakje voor vloeibaar wasmiddel in het hoofdwasgedeelte van de wasmiddellade en giet u vloeibaar wasmiddel in het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

-  • VUL HET VAKJE niet tot boven de MAX-lijn.
- Haal bij gebruik van wasmiddel in poedervorm het vakje voor vloeibaar wasmiddel uit de wasmiddellade. Wasmiddel in poedervorm werkt niet in het vakje voor vloeibaar wasmiddel.
- Mogelijk blijft er na een wasbeurt wat vloeistof achter in de wasmiddellade.

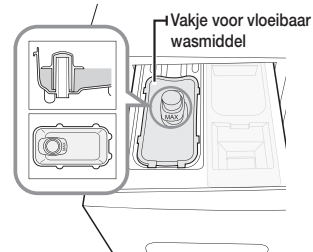

# reiniging en onderhoud van uw wasmachine

Door de wasmachine schoon te houden levert deze betere prestaties, voorkomt u onnodige reparaties en wordt de levensduur verlengd.


## TROMMEL REINIGEN


Dit is een automatisch reinigingsprogramma waarmee de schimmelvorming die mogelijk in de wasmachine is ontstaan, wordt verwijderd.


1. Druk op de knop **Aan/Uit**.
2. Draai de **programmakeuzeknop** naar het programma Eco trommelreiniging.
  - U kunt alleen de vertragingfunctie Eindtijd gebruiken.
  - De watertemperatuur voor het programma Eco trommelreiniging is ingesteld op 70 °C.



U kunt de temperatuur niet wijzigen.

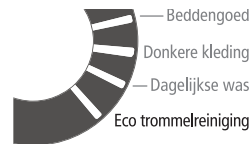

3. Gebruik de juiste hoeveelheid schoonmaakmiddel in het wasmiddelvakje  en sluit het vakje (wanneer u de trommel reinigt met een reinigingsmiddel).
  - Gebruik het aanbevolen reinigingsmiddel om de trommel te reinigen.
  - Er zijn waspoeders en vloeibare wasmiddelen. Het vloeibare reinigingsmiddel werkt alleen in het vakje voor vloeibaar wasmiddel (optie).

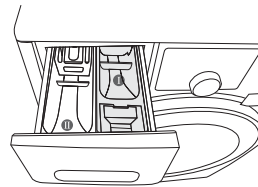

4. Druk op de knop **Start / Pauze**.
  - Wanneer u op de knop **Start / Pauze** klikt, wordt begonnen met het programma Eco trommelreiniging.




- Als u het programma Eco trommelreiniging gebruikt, kunt u de trommel reinigen zonder een reinigingsmiddel.
- Gebruik het programma Eco trommelreiniging nooit wanneer er zich wasgoed in de wasmachine bevindt. Dit kan leiden tot schade aan de textuur of problemen met de wasmachine.
- **Gebruik nooit normaal wasmiddel tijdens het programma Eco trommelreiniging.**
- **Gebruik voor het reinigen van de trommel slechts 1/10 van de hoeveelheid die door de fabrikant van het schoonmaakmiddel wordt aanbevolen.**
- Aangezien chloorhoudende bleekmiddelen verkleuring van het product kunnen veroorzaken, kunt u het beste alleen zuurstofhoudende bleekmiddelen gebruiken.
- Reinigingsmiddelen in poedervorm: Gebruik alleen [bleekmiddelen in poedervorm] of een [speciaal reinigingsmiddel voor het reinigen van de trommel].
- Vloeibare reinigingsmiddelen: Gebruik alleen [bleekmiddelen in vloeibare vorm] of een [speciaal reinigingsmiddel voor het reinigen van de trommel].

**De automatische alarmfunctie voor Eco trommelreiniging**


- Wanneer het indicatielampje 'Eco trommelreiniging' en het lampje op de programmakeuzeknop na een wasprogramma branden, duidt dit erop dat de trommel moet worden gereinigd. In dat geval haalt u het wasgoed uit de machine, schakelt u het apparaat in en reinigt u de trommel door het programma Eco trommelreiniging uit te voeren.
- Als u het programma Eco trommelreiniging niet uitvoert, wordt zowel het indicatielampje 'Eco trommelreiniging' als het lampje op de programmakeuzeknop uitgeschakeld. Na twee wasbeurten gaat echter zowel het indicatielampje 'Eco trommelreiniging' als het lampje op de programmakeuzeknop weer branden. Dit leidt echter niet tot problemen met het product.
- Hoewel de automatische alarmlampjes voor het programma Eco trommelreiniging doorgaans één keer per maand zullen branden, is de frequentie afhankelijk van het aantal keer dat de wasmachine wordt gebruikt.
- ✍️ • **Als het alarm afgaat, reinigt u tevens het vuilfilter (raadpleeg de sectie "Het vuilfilter reinigen" op pagina 34). Anders gaat mogelijk de bellenfunctie minder goed werken.**

**DE WASMACHINE LATEN LEEGLOPEN IN EEN NOODGEVAL**


1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Open de filterklep door deze omlaag te drukken en aan de handgreep te trekken.

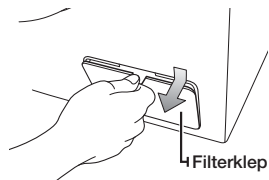

3. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen door hieraan te trekken.

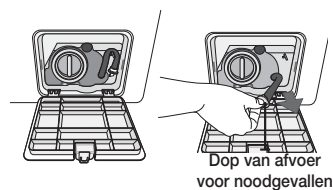

4. Houd het deksel aan het uiteinde van de afvoerbuiss vast en trek deze langzaam naar buiten.
5. Laat het water in een bak lopen.
- ✍️ Mogelijk is er meer water achtergebleven dan u had verwacht. Houd een grotere bak bij de hand.
6. Plaats het dopje waarmee de afvoer voor noodgevallen is afgesloten en de afvoerbuiss terug.
7. Doe de filterklep weer dicht.

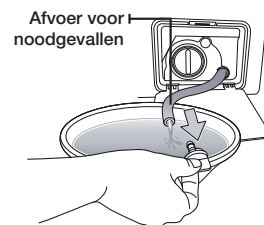

# reiniging en onderhoud van uw wasmachine

## HET VUILFILTER REINIGEN

We raden aan om het vuilfilter 5 of 6 keer per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding "5E" wordt weergegeven. (Raadpleeg "De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval" in de voorgaande sectie.) Als zich vreemde voorwerpen ophopen in het vuilfilter, gaat de bellenfunctie minder goed werken.




Haal voordat u het vuilfilter gaat reinigen de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.

1. Verwijder eerst het resterende water (raadpleeg "De wasmachine laten leeglopen in een noodgeval" op pagina 33.)




Als u het filter verwijdert zonder eerst het resterende water te laten weglopen, kan dit naar buiten druppelen.

2. Open de afdekplaat van het filter met behulp van een muntstuk of een sleutel.
3. Draai het deksel van de afvoer voor noodgevallen linksom los en laat al het water weglopen.
4. Draai de dop van het vuilfilter los.

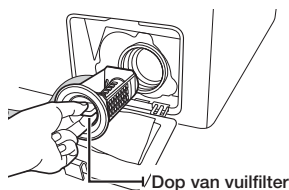

5. Spoel vuil en ander materiaal van het filter. Zorg dat de propeller van de afvoerpomp achter het filter niet wordt geblokkeerd.
6. Plaats de dop van het filter terug.
7. Doe de filterklep weer dicht.

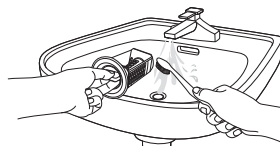

Open de klep van het vuilfilter niet als de machine draait. Anders kan er heet water uitstromen.




- Plaats de filterklep terug nadat u het filter hebt gereinigd. Als het filter zich niet in de machine bevindt, kan er een storing in uw wasmachine optreden of kan er water weglekken.
- Het filter moet na de reiniging volledig worden gemonteerd.

## DE BUITENKANT REINIGEN


1. Neem de oppervlakken van de wasmachine, waaronder het bedieningspaneel, af met een zachte doek en niet-schurende reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.
2. Droog de oppervlakken af met een zachte doek.
3. Giet geen water op de wasmachine.

## DE WASMIDDELLADE EN DE UITSPARING REINIGEN

1. Druk de vergrendeling binnen in de wasmiddellade in en trek deze naar buiten.
2. Haal de verdeler voor wasverzachter en het vakje voor vloeibaar wasmiddel (optioneel) uit de wasmiddellade.

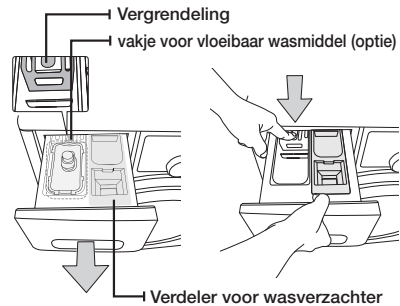

3. Was alle onderdelen onder stromend water.

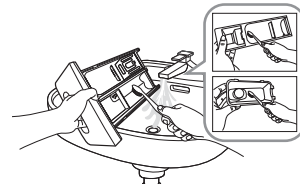

4. Reinig de uitsparing met een oude tandenborstel.
5. Plaats de verdeler voor wasverzachter en het vakje voor vloeibaar wasmiddel (optioneel) terug in de lade door deze stevig vast te drukken.
6. Duw de lade terug op zijn plaats.
7. Laat de wasmachine een keer spoelen met een lege trommel om eventuele wasmiddelresten te verwijderen.



## HET FILTER VAN DE WATERSLANG REINIGEN

U dient het filter van de waterslang minimaal eens per jaar te reinigen, of wanneer de foutmelding "4E" wordt weergegeven.

1. Draai de watertoevoer naar de wasmachine dicht.
2. Schroef de slang aan de achterkant van de wasmachine los. Houd een doekje op de slang om te voorkomen dat er door de druk water uit de slang gulpt.
3. Trek het filter voorzichtig met een tangetje uit het uiteinde van de slang en spoel het onder de kraan schoon. Reinig ook de binnen- en buitenkant van het draadverbingsstuk.
4. Duw het filter terug op zijn plaats.
5. Schroef de slang weer vast aan de wasmachine.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen waterdicht zijn.

# reiniging en onderhoud van uw wasmachine

---

## EEN VASTGELOPEN WASMACHINE REPAREREN

---

Als de temperatuur zakt tot onder het vriespunt en uw wasmachine bevroest, doet u het volgende:

1. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Giet warm water over de kraan om de toevoerslang los te maken.
3. Verwijder de watertoevoerslang en laat deze in warm water weken.
4. Giet warm water in de wastrommel en laat dit 10 minuten staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de kraan en controleer of de watertoevoer en afvoer normaal functioneren.

## DE WASMACHINE OPSLAAN

---

Als u uw wasmachine langere tijd moet opslaan, is het beter om deze leeg te laten lopen en los te koppelen van de elektriciteit. Wasmachines kunnen beschadigen wanneer er water in de slangen en interne onderdelen blijft staan tijdens de opslag.

1. Selecteer het programma **Katoen** en druk vervolgens op de knop **Kort programma** en laat uw wasmachine het programma leeg uitvoeren.
2. Draai de kranen dicht en koppel de toevoerslangen los.
3. Koppel de wasmachine los van het stopcontact en laat de deur van de wasmachine open staan zodat de trommel kan ventileren.



Laat voordat u de wasmachine weer in gebruik neemt het achtergebleven water ontdooien wanneer de wasmachine is opgeslagen op een plek met vorst.



# problemen oplossen en informatiecodes

## CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW WASMACHINE

| PROBLEEM   | OPLOSSING  |
|--|--|
| De machine wil niet starten  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de stekker in het stopcontact zit.</li><li>• Controleer of de deur goed gesloten is.</li><li>• Controleer of de waterkraan open is.</li><li>• Druk op de knop Start / Pauze.</li></ul>   |
| Er is geen of niet genoeg water  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Draai de kraan volledig open.</li><li>• Controleer of de toevoerslang niet bevroren is.</li><li>• Leg de toevoerslang recht.</li><li>• Reinig het filter in de watertoevoerslang.</li></ul>  |
| Na voltooiing van het wasprogramma is wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt.</li><li>• Let erop dat het wasmiddel midden in de wasmiddellade wordt gestopt.</li></ul>  |
| De wasmachine schudt of maakt te veel geluid.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat. Als dit niet het geval is, stelt u de poten van de wasmachine in om hem waterpas te zetten.</li><li>• Controleer of de transportbouten zijn verwijderd.</li><li>• Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp.</li><li>• Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel.</li></ul> |
| De wasmachine voert geen water af en/of centrifugeert niet                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Leg de afvoerslang recht. Vermijd geknikte slangen.</li><li>• Controleer of het vuilfilter niet verstopt is.</li></ul>   |
| De deur zit dicht en kan niet geopend worden.                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• U kunt de deur pas 3 minuten nadat de machine gestopt of uitgeschakeld is openen.</li></ul>  |

Neem contact op met de klantenservice van Samsung wanneer het probleem zich blijft voordoen.

# problemen oplossen en informatiecodes

## INFORMATIECODES

Bij problemen met uw wasmachine wordt er mogelijk een informatiecode weergegeven in het display. Kijk in de onderstaande tabel en probeer de voorgestelde oplossing voor u de klantenservice belt.

| CODE            | OPLOSSING  |
|-----------------|--|
| <b>dE</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de deur goed gesloten is.</li><li>• Zorg dat het wasgoed niet klem komt te zitten tussen de rand van de wasmachine en de deur.</li></ul>   |
| <b>4E</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de waterkraan open is.</li><li>• Controleer de waterdruk.</li><li>• Reinig de gaasfilters van de waterslang.</li></ul>   |
| <b>5E</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig het vuilfilter.</li><li>• Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is.</li><li>• Reinig het gaasfilter van de waterslang.</li></ul>  |
| <b>UE</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het wasgoed is onevenwichtig verdeeld. Verdeel het opnieuw. Als u slechts één voorwerp wast, bijvoorbeeld een badjas of spijkerbroek, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding "UE" wordt dan in het display weergegeven.</li></ul> |
| <b>cE/3E/Uc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bel de klantenservice.</li></ul>   |

Bel het servicecentrum van Samsung of uw plaatselijke Samsung-dealer wanneer er een code verschijnt die hier niet vermeld is, of wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt.

# programmaoverzicht

## PROGRAMMAOVERZICHT

(● gebruikersoptie)

| PROGRAMMA            | Max. lading (kg)                                   |             | WASMIDDEL |        |               | Max. temp. (°C) | Centrifugesnelheid (max.) toeren/min |
|----------------------|--|-------------|-----------|--------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
|                      | WF801/WF802<br>WF804/WF806<br>WF805/WF815<br>WF816 | WF906/WF916 | Voorwas   | wassen | Wasverzachter |                 |                                      |
| Katoen               | 8.0  | 9.0         | Ja        | ●      | ●             | 60              | 1400                                 |
| Synthetisch          | 3.0  | 3.5         | Ja        | ●      | ●             | 40              | 1200                                 |
| Jeans                | 3.0  | 3.0         | Ja        | ●      | ●             | 30              | 800                                  |
| Beddengoed           | 2.0  | 2.0         | Ja        | ●      | ●             | 40              | 800                                  |
| Donkere kleding      | 4.0  | 4.0         | Ja        | ●      | ●             | 40              | 1200                                 |
| Dagelijkse was       | 4.0  | 4.0         | Ja        | ●      | ●             | 40              | 1400                                 |
| Eco trommelreiniging | -  | -           | -         | ●      | ●             | 70              | 400                                  |
| Super ecowas         | 4.0  | 4.0         | Ja        | ●      | ●             | Koud            | 1200                                 |
| Outdoorkleding       | 2.0  | 2.0         | -         | ●      | ●             | 30              | 1200                                 |
| Babykleding          | 4.0  | 4.0         | Ja        | ●      | ●             | 95              | 1400                                 |
| Wol                  | 2.0  | 2.0         | -         | ●      | ●             | 40              | 800                                  |
| Handwas              | 2.0  | 2.0         | -         | ●      | ●             | 30              | 400                                  |

| PROGRAMMA            | Eco Bubble | Eindtijd | Kreukvrij | Intensief | Weken | Snelwas | Mijn programma |
|----------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------|---------|----------------|
| Katoen               | ●          | ●        | ●         | ●         | ●     | ●       | ●              |
| Synthetisch          | ●          | ●        | ●         | ●         | ●     | -       | ●              |
| Jeans                | ●          | ●        | ●         | ●         | ●     | -       | ●              |
| Beddengoed           | ●          | ●        | ●         | ●         | ●     | -       | ●              |
| Donkere kleding      | ●          | ●        | ●         | ●         | -     | -       | ●              |
| Dagelijkse was       | ●          | ●        | ●         | ●         | ●     | -       | ●              |
| Eco trommelreiniging | -          | ●        | -         | -         | -     | -       | -              |
| Super ecowas         | ●          | ●        | ●         | ●         | ●     | -       | ●              |
| Outdoorkleding       | ●          | ●        | -         | -         | -     | -       | ●              |
| Babykleding          | ●          | ●        | ●         | ●         | ●     | -       | ●              |
| Wol                  | ●          | ●        | -         | -         | -     | -       | ●              |
| Handwas              | ●          | ●        | -         | -         | -     | -       | ●              |

1. Een programma met voorwas duurt ongeveer 17 minuten langer.
2. De gegevens met betrekking tot de duur van wasprogramma's zijn gemeten onder de omstandigheden die in de standaard IEC 60456/EN 60456 zijn aangegeven.  
Voer de kalibratie uit na de installatie (zie pagina 20).
3. Dagelijkse was : snelprogramma voor testinstituten
4. De duur van het programma kan afwijken van de in het schema weergegeven waarden als gevolg van verschillen in waterdruk en watertemperatuur, de lading en het soort wasgoed.
5. Wanneer de functie Intensief wassen is geselecteerd wordt elke cyclus van het programma verlengd.

# appendix

## WASVOORSCHRIFTEN

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken (indien nodig staat er ook informatie over stomen). Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

|  |   |
|--|---|
|  Sterk materiaal  |  Kan worden gestreken op maximaal 100 °C                                     |
|  Kwetsbaar materiaal  |  Niet strijken   |
|   Artikel kan worden gewassen op 95 °C |  Kan in de stomerij worden gereinigd met elk middel                          |
|   Artikel kan worden gewassen op 60 °C |  Alleen stomen met perchloorethyleen, aanstekerbenzine, pure alcohol of R113 |
|   Artikel kan worden gewassen op 40 °C |  Alleen stomen met vliegtuigbenzine, pure alcohol of R113                    |
|   Artikel kan worden gewassen op 30 °C |  Niet stomen   |
|  Handwas  |  Liggend drogen  |
|  Alleen stomen  |  Hangend drogen  |
|  Kan in koud water worden gebleekt  |  Drogen aan kledinghanger  |
|  Niet bleken  |  Kan in de wasdroger, normale temperatuur                                    |
|  Kan worden gestreken op maximaal 200 °C   |  Kan in de wasdroger, lage temperatuur                                      |
|  Kan worden gestreken op maximaal 150 °C  |  Kan niet in de wasdroger  |

## ZORG VOOR HET MILIEU

- Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het afdanken van dit apparaat aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Snijd de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

## VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.

## OVERZICHT HUISHOUDELIJKE WASMACHINES

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010

| Samsung   |   |           |     |
|---|---|-----------|-----|
| Modelnaam   | WF801P4SA**/WF801U4SA**/WF801UHSA**<br>WF802P4SA**/WF802U4SA**/WF802UHSA**<br>WF804P4SA**/WF804U4SA**/WF804UHSA**<br>WF806P4SA**/WF806U4SA**/WF806UHSA**<br>WF805P4SA**/WF805U4SA**/WF805UHSA**<br>WF815P4SA**/WF815U4SA**/WF815UHSA**<br>WF816P4SA**/WF816U4SA**/WF816UHSA** |           |     |
| Capaciteit  | kg  | 8,0       |     |
| Energierendement  |   |           |     |
| A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)                         |   | A+++      |     |
| Energieverbruik   |   |           |     |
| Jaarlijks energieverbruik (AE_C) <sup>1)</sup>                                    | kWh/jr  | 157       |     |
| Energieverbruik (E_t.60) 'Katoen 60 °C' bij volledige lading                      | kWh   | 0,87      |     |
| Energieverbruik (E_t.60.1/2) 'Katoen 60 °C' met gedeeltelijke lading              | kWh   | 0,71      |     |
| Energieverbruik (E_t.40.1/2) 'Katoen 40 °C' met gedeeltelijke lading              | kWh   | 0,42      |     |
| Gewogen vermogen uit-modus (P_o)  | W   | 0,45      |     |
| Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)   | W   | 5         |     |
| Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c) <sup>2)</sup>                                   | L/jr  | 10560     |     |
| Efficiëntieklasse centrifugering <sup>3)</sup>                                    |   |           |     |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)                                       |   | B         |     |
| Maximale centrifugeringssnelheid  | toeren/min  | 1400      |     |
| Restvocht   | %   | 47        |     |
| Programma's waarop de informatie op het etiket en het overzicht van toepassing is | Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief wassen + Eco Bubble <sup>4)</sup>   |           |     |
| Programmaduur van het standaardprogramma  |   |           |     |
| Katoen 60 °C bij volledige lading   | min   | 217       |     |
| Katoen 60 °C bij gedeeltelijke lading   | min   | 197       |     |
| Katoen 40 °C bij gedeeltelijke lading   | min   | 177       |     |
| Gewogen vermogen in aan-modus   | min   | 2         |     |
| Uitstoot van luchtgeluid  |   |           |     |
| Wassen  | dB (A) re 1 pW  | 52        |     |
| Centrifugeren   | dB (A) re 1 pW  | 73        |     |
| Afmetingen  |   |           |     |
| Afmetingen eenheid  | Hoogte  | mm        | 850 |
|   | Breedte   | mm        | 600 |
|   | Diepte <sup>5)</sup>  | mm        | 600 |
| Nettogewicht  | kg  | 65        |     |
| Brutogewicht  | kg  | 67        |     |
| Gewicht (verpakt)   | kg  | 2         |     |
| Waterdruk   | kPa   | 50-800    |     |
| Elektrische verbinding  |   |           |     |
| Voltage   | V   | 220-240   |     |
| Energieverbruik   | W   | 2000-2400 |     |
| Frequency (Frequentie)  | Hz  | 50        |     |
| Naam van de leverancier   | Samsung Electronics Co., Ltd.   |           |     |

# appendix

---



1. Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de modi uit en aan. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
2. Het jaarlijkse waterverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
3. Restwater is erg belangrijk wanneer u een droger gebruikt om uw kleren te drogen. De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen. Bij wassen met hoge centrifugeersnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van kleren in een droger.
4. Het standaardkatoenprogramma 60 °C en het standaardkatoenprogramma 40 °C, die u kunt selecteren door de optie Intensief toe te voegen aan het katoenprogramma 60 °C en het katoenprogramma 40 °C, zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild katoenwasgoed. Deze programma's zijn de efficiëntste (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type wasgoed. De functie 'Eco Bubble' wordt altijd ingeschakeld bij het 'wasprogramma voor katoen op 60 °C' en 'wasprogramma voor katoen op 40 °C'. Voer na de installatie een kalibratie uit (zie pagina 20). In deze wasprogramma's kan de werkelijke temperatuur van het water afwijken van de aangegeven temperatuur.
5. Afstand van de wand tot de eenheid is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.

## OVERZICHT HUISHOUDELIJKE WASMACHINES

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010

| Samsung   |                      |  |           |
|---|----------------------|--|-----------|
| Modelnaam   |                      | WF906P4SA**/WF906U4SA**/WF906UHSA**<br>WF916P4SA**/WF916U4SA**/WF916UHSA** |           |
| Capaciteit  | kg                   | 9,0  |           |
| Energierendement  |                      |  |           |
| A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)                         |                      | A+++   |           |
| Energieverbruik   |                      |  |           |
| Jaarlijks energieverbruik (AE_C) <sup>1)</sup>                                    |                      | kWh/jr   | 174       |
| Energieverbruik (E_t.60) 'Katoen 60 °C' bij volledige lading                      |                      | kWh  | 0,97      |
| Energieverbruik (E_t.60.1/2) 'Katoen 60 °C' met gedeeltelijke lading              |                      | kWh  | 0,77      |
| Energieverbruik (E_t.40.1/2) 'Katoen 40 °C' met gedeeltelijke lading              |                      | kWh  | 0,48      |
| Gewogen vermogen uit-modus (P_o)  |                      | W  | 0,45      |
| Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)   |                      | W  | 5         |
| Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c) <sup>2)</sup>                                   |                      | L/jr   | 11880     |
| Efficiëntieklasse centrifugering <sup>3)</sup>                                    |                      |  |           |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)                                       |                      | B  |           |
| Maximale centrifugeringssnelheid  |                      | toeren/min   | 1400      |
| Restvocht   |                      | %  | 47        |
| Programma's waarop de informatie op het etiket en het overzicht van toepassing is |                      | Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief wassen + Eco Bubble <sup>4)</sup>        |           |
| Programmaduur van het standaardprogramma  |                      |  |           |
| Katoen 60 °C bij volledige lading   |                      | min  | 217       |
| Katoen 60 °C bij gedeeltelijke lading   |                      | min  | 197       |
| Katoen 40 °C bij gedeeltelijke lading   |                      | min  | 177       |
| Gewogen vermogen in aan-modus   |                      | min  | 2         |
| Uitstoot van luchtgeluid  |                      |  |           |
| Wassen  |                      | dB (A) re 1 pW   | 52        |
| Centrifugeren   |                      | dB (A) re 1 pW   | 73        |
| Afmetingen  |                      |  |           |
| Afmetingen eenheid  | Hoogte               | mm   | 850       |
|   | Breedte              | mm   | 600       |
|   | Diepte <sup>5)</sup> | mm   | 600       |
| Nettogewicht  |                      | kg   | 66        |
| Brutogewicht  |                      | kg   | 68        |
| Gewicht (verpakt)   |                      | kg   | 2         |
| Waterdruk   |                      | kPa  | 50-800    |
| Elektrische verbinding  |                      |  |           |
| Voltage   |                      | V  | 220-240   |
| Energieverbruik   |                      | W  | 2000-2400 |
| Frequency (Frequentie)  |                      | Hz   | 50        |
| Naam van de leverancier   |                      | Samsung Electronics Co., Ltd.  |           |

# appendix

---



1. Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de modi uit en aan. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
2. Het jaarlijkse waterverbruik is gebaseerd op 220 standaard wasbeurten voor katoenprogramma's bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
3. Restwater is erg belangrijk wanneer u een droger gebruikt om uw kleren te drogen. De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen. Bij wassen met hoge centrifugeersnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van kleren in een droger.
4. Het standaardkatoenprogramma 60 °C en het standaardkatoenprogramma 40 °C, die u kunt selecteren door de optie Intensief toe te voegen aan het katoenprogramma 60 °C en het katoenprogramma 40 °C, zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild katoenwasgoed. Deze programma's zijn de efficiëntste (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type wasgoed. De functie 'Eco Bubble' wordt altijd ingeschakeld bij het 'wasprogramma voor katoen op 60 °C' en 'wasprogramma voor katoen op 40 °C'. Voer na de installatie een kalibratie uit (zie pagina 20). In deze wasprogramma's kan de werkelijke temperatuur van het water afwijken van de aangegeven temperatuur.
5. Afstand van de wand tot de eenheid is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.



memo

---



VRAGEN OF OPMERKINGEN?

| Land        | BEL                                       | OF BEZOEK ONS ONLINE OP   |
|-------------|---|---|
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min.) | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>  |
| FRANCE      | 01 48 63 00 00                            | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>  |
| GERMANY     | 01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min.)    | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>  |
| BELGIUM     | 02-201-24-18                              | <a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Nederlands)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (Frans) |
| LUXEMBURG   | 261 03 710                                | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>  |

Codenr. DC68-03147G\_NL



WF805P4SA\*\* WF916P4SA\*\* WF802P4SA\*\* WF906P4SA\*\*  
WF805U4SA\*\* WF916U4SA\*\* WF802U4SA\*\* WF906U4SA\*\*  
WF805UHSA\*\* WF916UHSA\*\* WF802UHSA\*\* WF906UHSA\*\*  
WF815P4SA\*\* WF816P4SA\*\* WF801P4SA\*\* WF806P4SA\*\*  
WF815U4SA\*\* WF816U4SA\*\* WF801U4SA\*\* WF806U4SA\*\*  
WF815UHSA\*\* WF816UHSA\*\* WF801UHSA\*\* WF806UHSA\*\*  
WF804P4SA\*\*  
WF804U4SA\*\*  
WF804UHSA\*\*

# Lave-linge

## manuel d'utilisation

### Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.  
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# Caractéristiques de votre nouveau lave-linge Samsung

Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens. Fonction spéciale Eco Bubble, économies d'énergie, etc. : le nouveau lave-linge Samsung possède toutes les caractéristiques qui transformeront la lessive en un véritable jeu d'enfant.

- **Économies d'énergie**

Grâce à son système spécial générateur de bulles et à son Moteur Digital Inverter Samsung, ce modèle permet d'économiser encore plus d'énergie par rapport aux lave-linge standard de classe A.

- **Lavage Eco Bubble**

Le système Eco Bubble de Samsung permet d'améliorer le niveau de propreté tout en prenant un grand soin des tissus. Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.

- **Moins de bruit et de vibrations**

Ce lave-linge Samsung fonctionne très doucement en minimisant le bruit et les vibrations grâce à une technologie intelligente de contrôle, ce qui lui permet de maintenir le plus faible niveau de vibrations possible. Ainsi, le tambour conserve un équilibre parfait.

- **Lavage express**

Quand il n'y a pas de temps à perdre ! Il répond ainsi aux besoins des utilisateurs d'aujourd'hui : désormais, vous pouvez laver vos vêtements préférés (jusqu'à 2 kg) en 15 minutes !

- **Nettoyage tambour Éco**

La fonction Nettoyage tambour Éco permet d'entretenir la propreté du lave-linge, sans ajouter de nettoyeur chimique ni d'eau de Javel. Ce programme de nettoyage spécial vous donne l'assurance d'avoir toujours un tambour propre et sans odeur.

- **Bébé coton**

Votre lave-linge Samsung propose des programmes spéciaux pour protéger les vêtements des enfants à la peau sensible. Ils réduisent les irritations de la peau des enfants en diminuant les résidus de lessive. Ces programmes permettent en outre de classer le linge en différents types ; le lavage est donc effectué selon les caractéristiques de chaque chargement.

Les enfants ressentent ainsi une agréable sensation de propreté lorsqu'ils mettent leurs vêtements.

- **Lavage main**

Pour laver tout en douceur vos vêtements les plus fragiles, il convient de choisir la température, le cycle de lavage et la quantité d'eau appropriés.

- **Départ différé**

Ce lave-linge vous permet de différer le départ d'un programme de 19 heures, par tranches d'une heure - pour un confort d'utilisation optimal.

- **Sécurité enfant**

La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge. Cette fonction de sécurité empêche non seulement les enfants de jouer avec les fonctions du lave-linge, mais elle vous avertit aussi lorsqu'elle est activée.

- **Affichage numérique**

Outre une parfaite lisibilité, le panneau de commande à affichage numérique se distingue par sa facilité d'emploi. Il vous permet ainsi d'effectuer des réglages rapides et précis, ce qui garantit d'excellents résultats de lavage.

Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux consignes d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section « Codes d'erreur et de dépannage » de la page 37 vous explique ce qu'il y a lieu de faire en cas de problème avec votre nouveau lave-linge.

# consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

## REMARQUES IMPORTANTES SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ












Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités ; conservez-le dans un endroit sûr situé à proximité du lave-linge afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

### Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

|   |   |
|---|---|
| <br><b>AVERTISSEMENT</b> | Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de <b>graves blessures ou des dommages matériels</b> .   |
| <br><b>ATTENTION</b>     | Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des <b>blessures ou des dommages matériels</b> .   |
| <br><b>ATTENTION</b>     | Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes : |
|                        | NE PAS faire.   |
|                        | NE PAS démonter.  |
|                        | NE PAS toucher.   |
|                        | Suivre attentivement les instructions.  |
|                        | Débrancher la prise murale.   |
|                        | S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc électrique.   |
|                        | Contactez le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.   |
|                        | Remarque  |

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

★ Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

L'appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces derniers.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

## INSTRUCTIONS CONCERNANT LA MARQUE DEEE



### Mise au rebut du produit (matériel électrique et électronique)

**(en vigueur dans les pays de l'Union européenne et dans d'autres pays d'Europe possédant un système de tri des déchets.)**

Ce symbole présent sur le produit, ses accessoires et/ou la documentation qui l'accompagne indiquent que le produit ainsi que ses composants électroniques (ex : chargeur, écouteurs, câble USB) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers une fois leur durée de vie achevée. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine due à une élimination non contrôlée des déchets, séparez ces éléments des autres types de déchets et recyclez-les de manière responsable en vue d'une réutilisation durable des matériaux.

Les utilisateurs particuliers doivent contacter le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce produit ou leur maison communale pour obtenir des informations sur l'endroit où et la manière de recycler ces éléments dans le respect de l'environnement.

Les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions générales du contrat d'achat. Ce produit ainsi que ses composants et accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés aux autres déchets commerciaux lors de leur mise au rebut.

# consignes de sécurité



## SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT POUR L'INSTALLATION



L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220-240 V CA/50 Hz ou supérieure et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de sorte que le cordon soit dirigé vers le sol.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.



Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.



N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas ce produit dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ou dans un lieu exposé aux rayons directs du soleil, à l'eau ou aux intempéries.

N'installez pas cet appareil dans une pièce non chauffée

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Il pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.



Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.  
Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.  
N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Ne posez pas les cordons et les tuyaux dans les endroits de passage.



ATTENTION

## SIGNES DE PRÉCAUTION POUR L'INSTALLATION

---



Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et dur, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.



AVERTISSEMENT

## SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT LORS DE L'UTILISATION

---



En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.


- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

# consignes de sécurité

---

 Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou une explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant.

Cela pourrait entraîner des blessures.

- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou des personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans surveillance. Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des brûlures ou des incendies.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation : maintenez toujours fermement la prise et débranchez.


- Un cordon endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

---

 Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.

---

 Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.



## SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DE L'UTILISATION

---



Si le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une coupure d'eau ou après avoir rebranché le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet, ouvrez ce dernier lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défectueuse durant un programme, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.

- Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Assurez-vous que le robinet est fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé.

- Assurez-vous que la vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est correctement serrée.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas se fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Ouvrez le robinet et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis ou le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrés, des fuites peuvent se produire.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

# consignes de sécurité

---

- ☒ Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
  - Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
- Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.
  - En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne placez pas d'objet générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.
  - Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.
- L'eau vidangée durant un programme de séchage ou de lavage à haute température étant chaude, ne touchez pas cette eau.
  - Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.
- Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (\*), sauf si votre appareil possède un programme spécial pour ce genre d'articles.
  - Ne lavez pas de tapis épais et durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien.
  - Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
  - \* Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.
- Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.
  - Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.
- Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.
  - Cela pourrait entraîner des brûlures.
- N'introduisez pas votre main dans le tiroir à lessive après l'avoir ouvert.
  - Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive. Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
  - Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.
- N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.
  - Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.
- Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.
  - Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.
- Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles de sûreté ou des épingles à cheveux dans le tambour ; ne laissez pas d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.
  - Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
  - Si de la rouille commence à se former sur la surface du tambour, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.
- N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.
  - Ceci pourrait entraîner une combustion ou une inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.
- N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.
  - Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans le filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.
- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces derniers.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.



## **SYMBOLES D'AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT POUR LE NETTOYAGE**

---



Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

# table des matières

## INSTALLER LE LAVE-LINGE

13

- 13 Vérification des pièces
- 14 Respect des conditions d'installation
- 14 Alimentation électrique et mise à la terre
- 14 Arrivée d'eau
- 15 Vidange
- 15 Sol
- 15 Température ambiante
- 15 Encastrement dans une niche ou installation dans un placard
- 15 Installation de votre lave-linge

## EFFECTUER UN LAVAGE

21

- 21 Premier lavage
- 21 Consignes élémentaires
- 22 Utiliser le panneau de commande
- 25 Sécurité enfant
- 25 Signal sonore
- 26 Départ différé
- 26 Mon Cycle
- 27 Eco Bubble
- 28 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme
- 29 Laver du linge en fonction manuelle
- 29 Instructions de lavage
- 30 Informations sur la lessive et les additifs
- 30 Quelle lessive utiliser ?
- 31 Tiroir à lessive
- 31 Lessive liquide (sur certains modèles)

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE

32

- 32 Nettoyage tambour Éco
- 33 Vidanger le lave-linge en urgence
- 34 Nettoyer le filtre à impuretés
- 34 Nettoyer l'extérieur
- 35 Nettoyer le tiroir à lessive et le logement du tiroir
- 35 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
- 36 Réparer un lave-linge qui a gelé
- 36 Entreposer le lave-linge

## CODES D'ERREUR ET DE DÉPANNAGE

37

- 37 Vérifiez les points suivants si...
- 38 Codes d'erreur

## TABLEAU DES PROGRAMMES

39

- 39 Tableau des programmes

## ANNEXE

40



- 40 Tableau des symboles textiles
- 40 Protection de l'environnement
- 40 Déclaration de conformité
- 41 Fiche technique des lave-linge domestiques

# Installer le lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre, de sorte que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites la lessive.

## VÉRIFICATION DES PIÈCES

Déballiez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

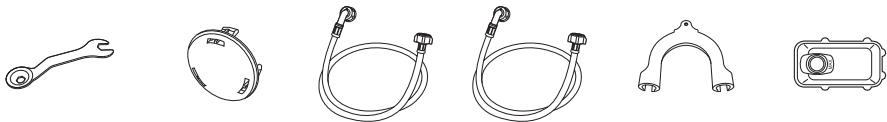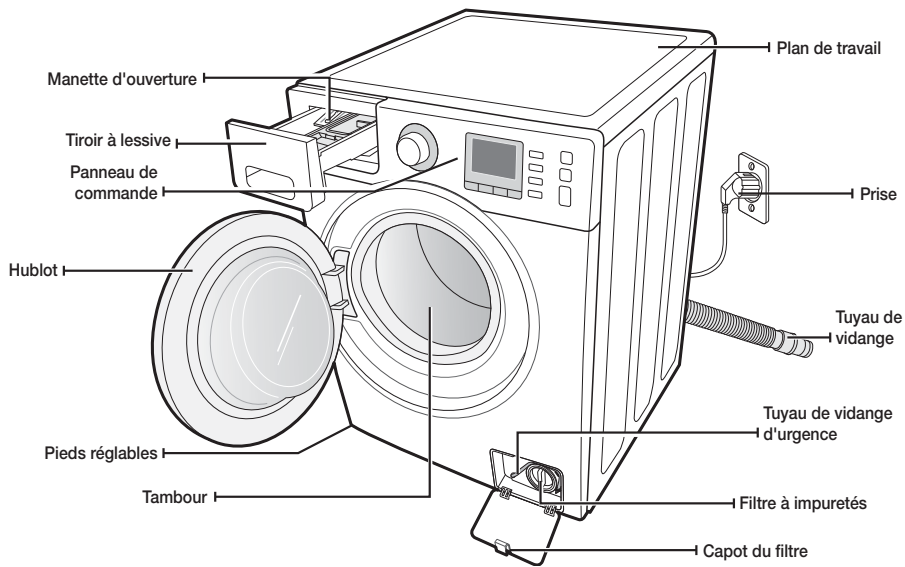

Clé

\* Caches pour les trous des vis

Eau froide

Eau chaude (modèle sélectionné)

Guide du tuyau de vidange

Compartment à lessive liquide (modèle sélectionné)

Tuyau d'arrivée d'eau



\* Caches pour les trous des vis : Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 5 caches).

# Installer le lave-linge

## RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION

### Alimentation électrique et mise à la terre



N'utilisez jamais de rallonge.

**AVERTISSEMENT** Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- 220-240 V CA / 50 Hz - fusible ou disjoncteur
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.

Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.



Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

### Arrivée d'eau

Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa. Si la pression d'eau est inférieure à 50 kPa, la vanne d'arrivée d'eau risque de ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter au-delà de la limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.).

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.



La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'alimentation en eau de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).

Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'alimentation en eau.



**AVERTISSEMENT** Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.



## Vidange

La hauteur recommandée par Samsung pour la conduite d'évacuation est de 65 cm. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans la conduite d'évacuation. Le tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

## Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de revêtements mous risque d'accroître le phénomène de vibrations et/ou de provoquer des déplacements intempestifs de votre lave-linge durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

## Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans la vanne d'arrivée d'eau, la pompe ou les tuyaux risqueraient de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants pourraient être endommagés.

## Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Sur les côtés – 25 mm | À l'arrière – 50 mm |
| En haut – 25 mm       | À l'avant – 465 mm  |

Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 465 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

## INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

### ÉTAPE 1

#### Choisir un emplacement



Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- possède une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ;
- dispose de l'espace d'aération suffisant ;
- ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C) ;
- ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (ex. : huile, gaz, etc.) ;
- dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation


# Installer le lave-linge

## ÉTAPE 2


### Enlever les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.


1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.

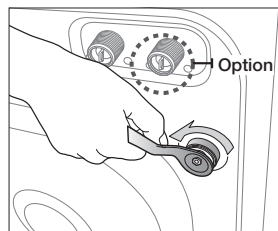

2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la glisser vers l'extérieur le long de la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.

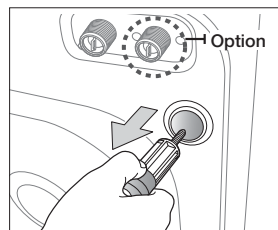

3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.

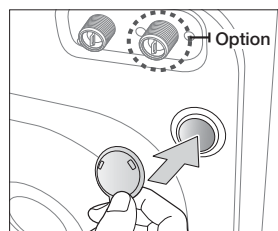


4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr afin de pouvoir les retrouver facilement si vous souhaitez déplacer le lave-linge ultérieurement.



Tenez tous les éléments d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.


## ÉTAPE 3

### Ajuster les pieds réglables


 Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et le système d'évacuation sont facilement accessibles.

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation.

2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner manuellement les pieds vers la gauche ou vers la droite.

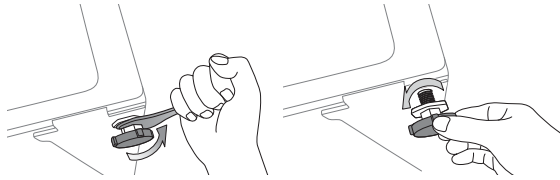

3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé fournie.

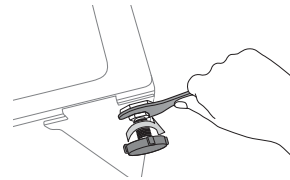


## ÉTAPE 4


### Raccorder l'arrivée d'eau et le système d'évacuation

#### Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.

 Raccordez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau au lave-linge et l'autre extrémité au robinet d'eau. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

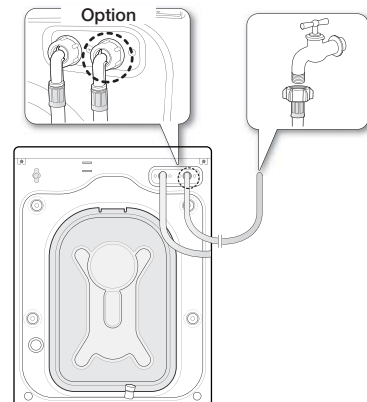


#### Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

- Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
- Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.


# Installer le lave-linge

## Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau


1. Retirez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

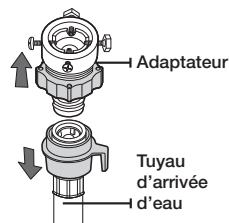


2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Prenez ensuite l'adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.




3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis et en levant l'adaptateur vers le haut. Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, puis raccordez (1) et (2).

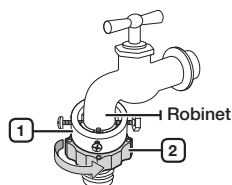


4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Lorsque vous lâchez la partie (3), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en faisant un "clic".

-  Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.

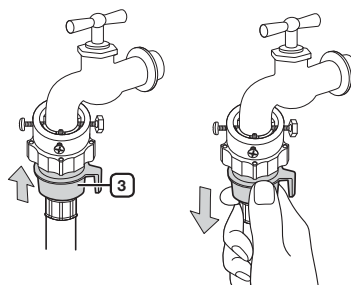


5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Serrez fermement le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre.

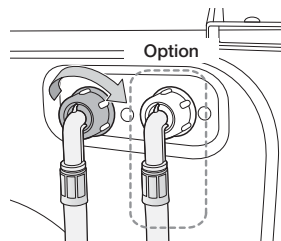


6. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du robinet ou de l'adaptateur. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.



**AVERTISSEMENT** N'utilisez pas le lave-linge si une fuite d'eau a été détectée. Cela pourrait en effet provoquer des blessures ou un choc électrique.

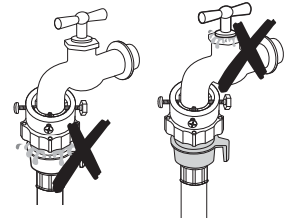

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

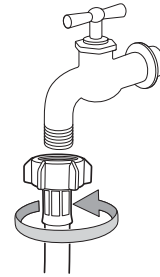


Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

### Raccordement de l'Aqua Hose (sur certains modèles)

L'Aqua Hose a été conçu pour assurer une protection parfaite contre les fuites.

Relié au tuyau d'arrivée d'eau, il coupe automatiquement la circulation d'eau lorsque ce tuyau est endommagé. Il affiche également un voyant d'avertissement.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué sur l'image.

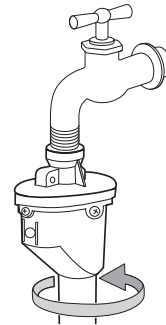


# Installer le lave-linge

## Raccorder le tuyau de vidange


L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

1. **Sur le bord d'un lavabo** : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.
2. **Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo** : le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

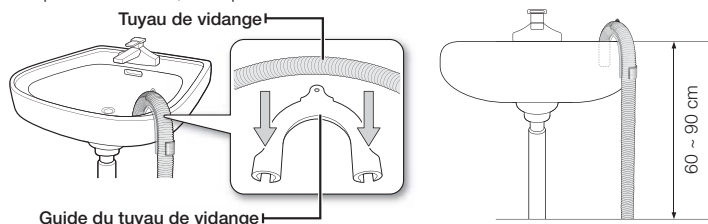

3. **Sur un tuyau d'évacuation** : il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

- ☑ La conduite d'évacuation doit avoir :
- un diamètre d'au moins 5 cm ;
  - un débit d'au moins 60 l par minute.

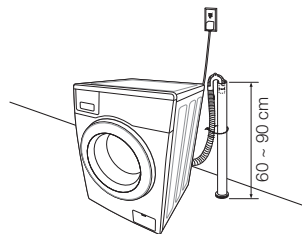

## ÉTAPE 5

### Mettre votre lave-linge sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 220-240 V CA / 50 Hz, protégée par un fusible ou un disjoncteur. (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 14.).

## ÉTAPE 6

### Mode de calibrage


Le lave-linge Samsung détecte le poids du linge automatiquement. Pour une détection plus précise du poids, exécutez le mode de calibrage après l'installation. Pour exécuter le mode de calibrage, suivez les étapes ci-dessous.


1. Retirez le linge de la machine et éteignez-la.
2. Appuyez simultanément sur les boutons **Temp. (Temp.)** et **Fin différée (Uitgesteld einde)**, puis appuyez également sur le bouton **Marche/Arrêt (Aan/Uit)**. La machine s'allume.
3. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)** pour activer le « Calibration Mode » (Mode de calibrage).
4. Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant environ 3 minutes.
5. Lorsque le « Calibration Mode » (Mode de calibrage) est terminé, « END(En) » (FIN) apparaît à l'écran, et la machine s'éteint automatiquement. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

# effectuer un lavage


Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

## PREMIER LAVAGE

 Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).


1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (Aan/Uit)**.
2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet  du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)**.

 Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

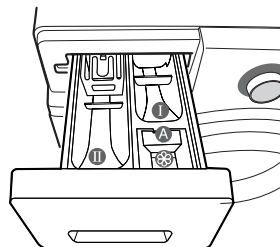

**Bac ①:** lessive pour le pré-lavage ou amidon.


**Bac ②:** lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de pré-trempeage, produit blanchissant et détachant.


 Pour employer de la lessive liquide, utilisez le compartiment à lessive liquide (reportez-vous en page 31 du manuel pour voir le modèle correspondant). Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

**Bac ③:** additifs, comme de l'assouplissant (ne pas dépasser la limite MAX du bac « A »).

## CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

1. Chargez votre linge dans le tambour.

 **Ne surchargez pas le lave-linge.** Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 30.

-  • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
- Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite d'eau.
  - Ne touchez pas le hublot pendant que votre lave-linge effectue un cycle : il risque d'être chaud.
  - N'ouvrez pas le tiroir à lessive ou le filtre à impuretés pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.
  - Les articles imperméables ne doivent pas être lavés avec le programme normal, mais avec le programme Entretien extérieur.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3. Mettez l'appareil sous tension.

4. Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.


5. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.

Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'afficheur.

6. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)**.

# effectuer un lavage

## UTILISER LE PANNEAU DE COMMANDE

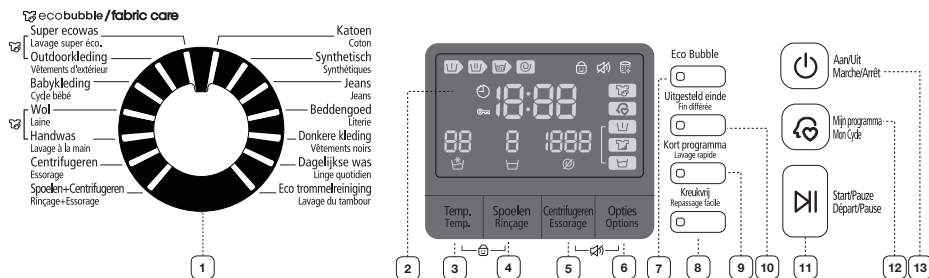

### 1 SÉLECTEUR DE PROGRAMME

Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme.

☑ Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme ». (voir page 28).

**Coton (Katoen)** - Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. peu ou moyennement sales.

**Synthétiques (Synthetisch)** - Chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.

**Jeans (Jeans)** - Un niveau d'eau plus élevé pour le lavage principal et un rinçage supplémentaire garantissent l'élimination totale de la lessive, ce qui permet d'éviter l'apparition de traces sur vos vêtements.

**Literie (Beddengoed)** - Draps, draps-housses, housses de couette, etc.

☑ Lavez au maximum 2.5 kg de linge de lit du même type pour obtenir de meilleurs résultats.

**Vêtements noirs (Donkere kleding)** - Grâce à des cycles de rinçage supplémentaires et à un essorage réduit, vos vêtements sombres favoris sont lavés délicatement et parfaitement rincés.

**Linge quotidien (Dagelijkse was)** - Ce programme est destiné au lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises.

**Lavage du tambour (Eco trommelreiniging)** - Permet de nettoyer le tambour. Élimine la saleté et les bactéries dans le tambour. Une utilisation régulière (toutes les 40 lessives) est recommandée. Aucun produit de nettoyage ou agent de blanchiment n'est nécessaire.

**Lavage super éco (Super ecowas)** - La fonction Eco Bubble à basse température permet d'obtenir de très bons résultats tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.

**Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding)** - Adapté aux vêtements d'extérieur du type vêtements de randonnée,

de ski ou de sport. Les textiles concernés incluent les finitions et fibres intelligentes telles que le spandex, le stretch et les microfibres.

**Cycle bébé (Babykleding)** - Le lavage à haute température et les rinçages supplémentaires permettent d'éliminer totalement les résidus de lessive afin de préserver les textiles délicats.

**Laine (Wol)** - Uniquement pour les lainages lavables en machine. La charge doit être inférieure à 2 kg.










- Le programme Laine permet de laver votre linge tout en douceur en faisant effectuer au tambour de très légers mouvements de bercements. Ces légers mouvements de va-et-vient et le trempage se font en continu afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent ou ne se déforment. Cet arrêt ne représente pas un problème.
- Une lessive neutre est recommandée pour le programme Laine afin d'obtenir de meilleurs résultats de lavage et de préserver la douceur des fibres.

**Lavage à la main (Handwas)** - Programme de lavage très léger, aussi délicat qu'un lavage à la main.


**Essorage (Centrifugeren)** - Effectue un cycle d'essorage supplémentaire afin d'éliminer le plus d'eau possible du linge.

**Rinçage + essorage (Spoelen + Centrifugeren)** - Pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.



|                               |   |  |                               |   |                         |                       |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| 2                             | <b>AFFICHAGE NUMÉRIQUE</b>  | Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.  |                               |   |                         |                       |
| 3                             | <b>BOUTON DE SÉLECTION DE TEMPÉRATURE</b>   | Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles : (Eau froide  , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C).   |                               |   |                         |                       |
| 4                             | <b>BOUTON DE SÉLECTION DU RINÇAGE</b>   | Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. (cinq cycles au maximum).  |                               |   |                         |                       |
| 5                             | <b>BOUTON DE SÉLECTION DE L'ESSORAGE</b>  | <p>Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses d'essorage disponibles.</p> <table border="1" data-bbox="483 552 1101 607"> <tr> <td data-bbox="483 552 830 578">WF906/WF806/WF804/WF802/WF801</td> <td data-bbox="830 552 1101 578">, , 400, 800, 1000,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 578 830 604">WF916/WF816/WF815/WF805</td> <td data-bbox="830 578 1101 604">1 200 et 1 400 tr/min</td> </tr> </table> <p>"Sans essorage " : le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué après la dernière vidange.<br/> "Arrêt cuve pleine " - Le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Avant de pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou « Essorage » doit être effectué.</p>   | WF906/WF806/WF804/WF802/WF801 |  ,  , 400, 800, 1000, | WF916/WF816/WF815/WF805 | 1 200 et 1 400 tr/min |
| WF906/WF806/WF804/WF802/WF801 |  ,  , 400, 800, 1000, |  |                               |   |                         |                       |
| WF916/WF816/WF815/WF805       | 1 200 et 1 400 tr/min   |  |                               |   |                         |                       |
| 6                             | <b>BOUTON DE SÉLECTION DE L'OPTION</b>  | <p>Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options : Trempage → Intensif → Prélavage → Trempage + Intensif → Trempage + Prélavage → Intensif + Prélavage → Trempage + Intensif + Prélavage → désactivés</p> <p>"Prélavage" : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage ; cette fonction est disponible uniquement avec les programmes suivants : Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch), Jeans (Jeans), Lingerie (Beddengoed), Vêtements noirs (Donkere kleding), Linge quotidien (Dagelijkse was), Lavage super éco (Super ecowas), Cycle bébé (Babykleding).</p> <p>"Trempage" : Utilisez cette option pour enlever efficacement les tâches de votre linge en le faisant tremper.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 minutes du cycle de lavage sont consacrées à la fonction Trempage.</li> <li>• La fonction Trempage continue pendant 30 minutes avec six cycles, où les cycles de trempage durent 1 minute et se répètent toutes les 4 minutes.</li> <li>• La fonction Trempage est disponible uniquement pour les programmes de lavage suivants : Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch), Jeans (Jeans), Lingerie (Beddengoed), Linge quotidien (Dagelijkse was), Lavage super éco (Super ecowas), Cycle bébé (Babykleding).</li> </ul> <p>"Intensif" : appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.</p> |                               |   |                         |                       |
| 7                             | <b>BOUTON ECO BUBBLE</b>  | <p>La fonction Eco Bubble est activée par défaut. Appuyez sur le bouton Eco Bubble pour la désactiver et le générateur de bulles s'éteint (indiqué sur le panneau de commande). Appuyez une nouvelle fois pour la réactiver.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certains programmes de lavage requièrent l'activation de la fonction Eco Bubble (indiqué sur le panneau de commande et le générateur de bulles s'allume automatiquement).</li> <li>• En revanche, d'autres programmes ne nécessitent pas cette fonction et le générateur s'éteint automatiquement.</li> <li>• Pour la plupart des programmes, vous pouvez régler manuellement cette fonction, ce qui modifiera le temps de lavage de manière visible sur le panneau de commande dans le but d'obtenir les mêmes résultats (voir page 27 pour plus d'informations).</li> </ul>  |                               |   |                         |                       |
| 8                             | <b>BOUTON DE SÉLECTION DE REPASSAGE FACILE</b>  | <p>Ce cycle permet de réduire les plis lors du cycle d'essorage afin que votre linge puisse être repassé facilement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mode Kreukvrij (Repassage facile) est disponible uniquement pour les programmes de lavage suivants : Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch), Jeans (Jeans), Lingerie (Beddengoed), Vêtements noirs (Donkere kleding), Linge quotidien (Dagelijkse was), Lavage super éco (Super ecowas), Cycle bébé (Babykleding)</li> <li>• Lorsque le mode Kreukvrij (Repassage facile) est sélectionné, la vitesse du cycle d'essorage ne peut pas dépasser 800 tr/min. (Si vous sélectionnez le programme Kreukvrij (Repassage facile) avec une vitesse d'essorage supérieure à 800 tr/min, celle-ci descendra automatiquement sur 800 tr/min.)</li> </ul>  |                               |   |                         |                       |

# effectuer un lavage

|   |  |
|---|--|
| <b>9</b><br><b>BOUTON DE SÉLECTION DU LAVAGE EXPRESS</b>  | <p>Pour le linge peu sale (2 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. Ce programme dure environ 15 minutes, mais peut différer des valeurs indiquées en fonction de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge à laver et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, de l'équilibrage de la charge, des variations de tension et des options sélectionnées.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner la durée du programme : 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 1 h → Désactivé</li></ul> <p> <b>AVERTISSEMENT</b> La quantité de lessive en poudre ou liquide doit être inférieure à 20 g (pour une charge de 2 kg) ; à défaut, le linge pourra comporter des traces de lessive.</p> |
| <b>10</b><br><b>BOUTON DE SÉLECTION DU DÉPART DIFFÉRÉ</b> | <p>Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.</p>   |
| <b>11</b><br><b>BOUTON DE SÉLECTION DÉPART/ PAUSE</b>     | <p>Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.</p>   |
| <b>12</b><br><b>BOUTON DE SÉLECTION MON CYCLE</b>         | <p>Permet de programmer votre cycle préféré (température, essorage, degré de salissure, option, etc.).</p>   |
| <b>13</b><br><b>BOUTON MARCHÉ/ ARRÊT</b>                  | <p>Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra en marche ; appuyez une deuxième fois et il s'arrêtera.<br/>Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteindra automatiquement.</p>   |


## Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons, de telle sorte que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse pas être modifié.

### Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Temp. (Temp.)** et **Rinçage (Spoelen)** pendant 3 secondes. «Le témoin « Sécurité enfant » est allumé lorsque cette fonction est activée.

- ☑ Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt (Aan/Uit)** fonctionne. Cette fonction reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

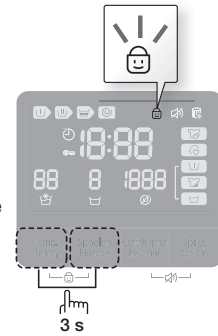

## Signal sonore

La fonction Signal sonore peut être sélectionnée pour tous les programmes. Lorsqu'elle est active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste activé même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.

### Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Signal sonore, appuyez simultanément sur les boutons **Essorage (Centrifugeren)** et **Options (Opties)** pendant 3 secondes. Le voyant « Signal sonore » est allumé lorsque cette fonction est activée.



# effectuer un lavage

---

## Départ différé

---

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Fin différée (Uitgesteld einde)** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)**. Le voyant « **Fin différée (Uitgesteld einde)** » s'allume et l'horloge lance le compte à rebours.
4. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (Aan/Uit)** puis remettez le lave-linge en marche.

## Mon Cycle

---

Permet d'activer votre programme de lavage personnalisé (température, essorage, souillure, etc.) à l'aide d'un seul bouton.


Appuyez sur le bouton **Mon cycle (Mijn programma)** pour charger et utiliser les options Mon Cycle enregistrées. Le voyant « **Mon cycle** » indique que ce mode est activé. Les voyants du programme et des options sélectionnés clignotent.


Vous pouvez régler toutes les options en mode Mon cycle comme suit.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (Aan/Uit)**.
3. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du **sélecteur de programme**.
4. Définissez ensuite les options de votre choix.

 Voir le tableau des programmes en page 40 pour connaître les options possibles pour chaque programme.

5. Vous pouvez ensuite enregistrer le programme et les options sélectionnés en appuyant sur le bouton **Mon cycle (Mijn programma)** pendant plus de 3 secondes, en mode Mon cycle (Mijn programma). Le programme et les options que vous sélectionnez s'afficheront la prochaine fois que vous sélectionnez la fonction Mon cycle (Mijn programma).

 Vous pouvez modifier la configuration du programme Mon cycle (Mijn programma) en répétant la procédure indiquée ci-dessus. La dernière configuration définie s'affichera la prochaine fois que vous utiliserez le programme Mon cycle.

 Si vous relâchez le bouton avant les 3 secondes, le programme et les options précédemment enregistrés s'affichent. Si vous appuyez sur le bouton Mon cycle (Mijn programma) pendant 3 secondes ou plus, le programme et les options actuellement sélectionnés sont enregistrés et la DEL clignote pendant 3 secondes.

## Eco Bubble

Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.

- ☑ La fonction Bubble Wash est disponible pour tous les programmes sauf le programme Nettoyage tambour, et sa disponibilité est telle qu'indiqué ci-après :

| Programme   | Fonction Bubble Wash | Annulation de la fonction Bubble Wash |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch),<br>Jeans (Jeans), Literie (Beddengoed),<br>Vêtements noirs (Donkere kleding),<br>Linge quotidien (Dagelijkse was) | Disponible           | Disponible                            |
| Lavage super éco (Super ecowas),<br>Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding),<br>Cycle bébé (Babykleding), Laine (Wol),<br>Lavage à la main (Handwas)           |                      | Non disponible                        |
| Lavage du tambour (Eco trommelreiniging)  | Non disponible       | -                                     |


- Une autre fonction Bubble Wash peut être appliquée en fonction du programme.

- ☑ La fonction Eco Bubble est activée par défaut. Appuyez sur le bouton Bubble Wash pour la désactiver ; appuyez une nouvelle fois pour la réactiver.

1. Ouvrez le hublot, placez le linge dans le tambour et refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (Aan/Uit)**.
3. Sélectionnez une fonction.
4. Placez la quantité adéquate de lessive et d'adoucissant

dans les bacs correspondants en fonction de la quantité de linge et refermez le tiroir à lessive.

- Versez la quantité adéquate de lessive dans le bac à lessive ①, puis versez l'adoucissant dans le bac d'adoucissant ② sans dépasser le repère (MAX) du bac « A »
- Si le programme Prélavage est sélectionné, versez également de la lessive dans le bac de prélavage ③.
- Si vous utilisez de la lessive liquide, laissez le compartiment à lessive liquide dans le tiroir (voir la section « Lessive liquide » page 31).

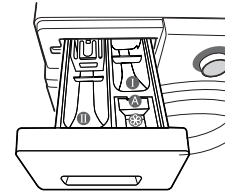

- ☑ Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

5. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)**.
  - Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)** pour lancer le lavage.
  - La quantité de linge est détectée automatiquement et le linge est lavé.
  - Une fois la machine lancée, vous ne pouvez plus ajouter ou sélectionner la fonction Eco Bubble.

- ☑
  - Une quantité suffisante de bulles est générée avec la quantité spécifiée de lessive.
  - Pensez à nettoyer le filtre à impuretés régulièrement. Un nettoyage régulier préserve le bon fonctionnement du système à bulles.
  - Selon le type de linge et de lessive, les bulles peuvent être absorbées et il peut sembler n'y en avoir qu'une faible quantité.
  - Bien que les bulles soient générées dès le début du lavage, cela peut prendre plusieurs minutes pour qu'elles deviennent visibles.

# effectuer un lavage

## Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique "Fuzzy Control" de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez le robinet de votre évier.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (Aan/Uit)**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs appropriés.



Le prélavage est disponible uniquement avec les programmes Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch), Jeans (Jeans), Literie (Beddengoed), Vêtements noirs (Donkere kleding), Linge quotidien (Dagelijkse was), Lavage super éco (Super ecowas), Cycle bébé (Babykleding). Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner le programme approprié en fonction du type de linge : Coton (Katoen), Synthétiques (Synthetisch), Jeans (Jeans), Literie (Beddengoed), Vêtements noirs (Donkere kleding), Linge quotidien (Dagelijkse was), Lavage super éco (Super ecowas), Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding), Cycle bébé (Babykleding), Laine (Wol), Lavage à la main (Handwas). Le voyant correspondant au programme sélectionné s'allume sur le panneau de commande.
8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)** pour lancer le cycle de lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

### Option Pause

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)** pour déverrouiller le hublot.



Le hublot est bloqué si l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.

2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)** pour redémarrer le cycle de lavage.

### Lorsque le cycle est terminé :

À la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

## Laver du linge en fonction manuelle

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (Aan/Uit)** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de pré-lavage dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Temp. (Temp.)** pour choisir la température (Eau froide, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
8. Appuyez sur le bouton **Rinçage (Spoelen)** pour choisir le nombre de cycles de rinçage (cinq cycles au maximum).  
La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage (Centrifugeren)** pour choisir la vitesse d'essorage.  
( Sans essorage)
10. Appuyez sur le bouton **Fin différée (Uitgesteld einde)** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé (de 3 heures à 19 heures, par tranches d'une heure).  
L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)** pour lancer le cycle de lavage.

## INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.

 Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

### Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

### Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

**Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver. Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.**

Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

### Pré-laver du coton


Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de pré-lavage avec une lessive protéinique.

# effectuer un lavage

## Évaluer la capacité de chargement


Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

| Type de tissu                          | Capacité                                    |             |
|--|---|-------------|
| Modèle                                 | W801/WF802/WF804/WF806<br>WF805/WF815/WF816 | WF906/WF916 |
| Coton (Katoen)                         | 8,0 kg                                      | 9,0 kg      |
| Synthétiques (Synthetisch)             | 3,0 kg                                      | 3,5 kg      |
| Jeans (Jeans)                          | 3,0 kg                                      | 3,0 kg      |
| Literie (Beddengoed)                   | 2,0 kg                                      | 2,0 kg      |
| Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding) | 2,0 kg                                      | 2,0 kg      |
| Laine (Wol)                            | 2,0 kg                                      | 2,0 kg      |

-  Si la charge de linge n'est pas équilibrée (le message « UE » s'affiche), rééquilibrez-la. Un mauvais équilibrage de la charge risque de réduire l'efficacité de l'essorage.
- Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.
- Pour ce type d'articles, la capacité maximale conseillée est de 2.5 kg.

### Assurez-vous de placer les soutiens-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

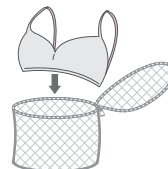


Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales et entraîner des déplacements intempestifs et dangereux de la machine.

## INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS

### Quelle lessive utiliser ?

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.


Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

-  N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.




## Tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

 N'ouvrez pas le tiroir à lessive pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.



1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive ① avant de démarrer votre lave-linge.

 Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, utilisez le compartiment prévu à cet effet (reportez-vous à la section « Lessive liquide » pour voir le modèle correspondant).


- Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac à adoucissant ②. NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum (A).


 Ne mettez JAMAIS de **lessive** liquide ou en poudre dans le compartiment réservé à l'adoucissant ③.

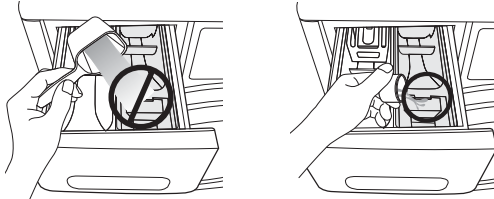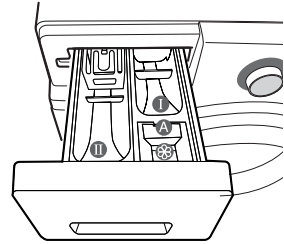


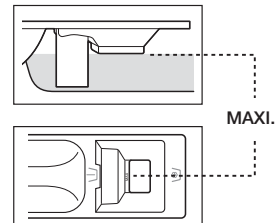
4. Si vous utilisez l'option de pré-lavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac de pré-lavage ④.

 N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessives en tablettes ou en capsules
- Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet


 Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.


 Lorsque vous refermez le tiroir à lessive, faites attention à ce que de l'adoucissant ne soit pas transféré dans le bac à produit de rinçage.



## Lessive liquide (sur certains modèles)

Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, placez le compartiment à lessive liquide dans la partie lavage principal du tiroir à lessive et versez-y la lessive liquide.

-  NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum.
- Si vous utilisez une lessive en poudre, retirez le compartiment à lessive liquide du tiroir à lessive. Les lessives en poudre ne seront pas absorbées si vous les placez dans le compartiment à lessive liquide.
- Après le lavage, il se peut qu'il y ait encore un peu de liquide dans le tiroir à lessive.

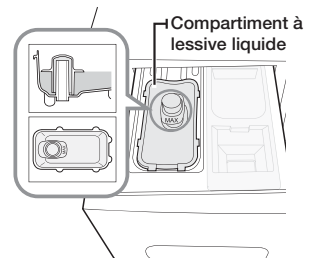

# Nettoyage et entretien de votre lave-linge

Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.


## NETTOYAGE TAMBOUR ÉCO


Ce programme de nettoyage automatique permet d'éliminer les moisissures pouvant se former à l'intérieur du lave-linge.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt (Aan/Uit)**.
2. Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging).
  - Vous pouvez utiliser uniquement la fonction Départ différé.
  - La température de l'eau lors du programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) est réglée sur 70 °C.



 La température ne peut pas être modifiée.

3. Placez la quantité de produit de nettoyage appropriée dans le bac à lessive , puis refermez le tiroir (dans le cas où un produit de nettoyage est utilisé pour nettoyer le tambour).
  - Veillez à utiliser un produit de nettoyage recommandé pour le nettoyage du tambour.
  - Il existe des produits de nettoyage de tambour sous forme poudre ou liquide. Les produits nettoyants sous forme liquide ne doivent être utilisés qu'avec le compartiment à lessive liquide (en option).

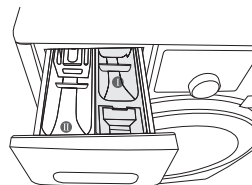

4. Appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)**.
  - Si vous appuyez sur le bouton **Départ / Pause (Start / Pauze)**, le programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) démarre.



- Grâce au programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging), vous pouvez nettoyer le tambour sans utiliser de produit de nettoyage.
- N'utilisez jamais le programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) si le lave-linge contient du linge. Cela risquerait d'endommager le linge ou la machine.
- **N'utilisez jamais de produit nettoyant avec le programme Lavage du tambour (Eco trommelreiniging).**
- **Utilisez uniquement 1/10 de la quantité de produit de nettoyage de tambour recommandée par le fabricant du produit.**
- L'utilisation d'un produit de Blanchiment chloré risque de décolorer la machine ; utilisez uniquement un produit de Blanchiment à l'eau oxygénée.
- Produit de nettoyage en poudre : utilisez un [produit de Blanchiment en poudre] ou un [produit de nettoyage spécial tambour uniquement].
- Produit de nettoyage liquide : utilisez un [produit de Blanchiment liquide à l'eau oxygénée] ou un [produit de nettoyage spécial tambour uniquement].


### Fonction d'alarme automatique du programme Lavage du tambour (Eco trommelreining)

- Si le message « Lavage du tambour (Eco trommelreining) » s'affiche à l'écran et que le voyant du sélecteur de programme s'allume après un lavage, cela signifie que le nettoyage de la cuve (du tambour) est nécessaire. Dans ce cas, retirez le linge de la machine, allumez la machine puis nettoyez le tambour en lançant le programme Lavage du tambour (Eco trommelreining).
- Si vous ne lancez pas le programme Lavage du tambour (Eco trommelreining), le message « Lavage du tambour (Eco trommelreining) » disparaît et le voyant du sélecteur de programme s'éteint. Ce message et ce voyant se rallumeront après deux lessives. Cela n'entraînera cependant aucun problème avec le lave-linge.
- Bien que généralement, le signal d'alarme automatique du programme Lavage du tambour (Eco trommelreining) s'affiche environ une fois par mois, il est possible que son apparition varie en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-linge.
- **Lorsque cette alarme se déclenche, nettoyez également le filtre à impuretés (reportez-vous à la section « Nettoyage du filtre à impuretés » en page 34). À défaut, le système de lavage à bulles d'air sera moins efficace.**




## VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en appuyant dessus, puis en tirant sur la languette.

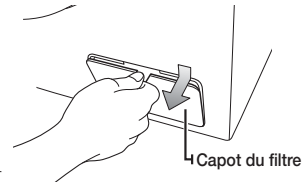


3. Retirez le bouchon de vidange d'urgence en tirant dessus.

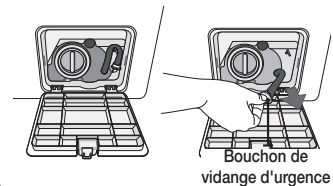

4. Saisissez le tuyau de vidange d'urgence par le capuchon et faites le lentement sortir.
5. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.

La quantité peut être plus importante que vous ne pensez. Prévoyez un grand récipient.

6. Réinsérez le bouchon de vidange d'urgence et le tuyau de vidange.
7. Remettez le capot du filtre en place.

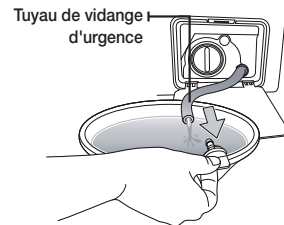

# Nettoyage et entretien de votre lave-linge



## NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affiche (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » dans la section précédente.). Si des substances étrangères s'accumulent dans le filtre à impuretés, le système de lavage à bulles d'air sera moins efficace.



Avant de nettoyer le filtre à impuretés, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

1. Éliminez d'abord l'eau présente dans l'appareil (reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page 33).
2. Si vous retirez le filtre sans vidanger le lave-linge, de l'eau risque de s'écouler de celui-ci.
3. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
4. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
5. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.
6. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
7. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
8. Remettez le bouchon du filtre en place.

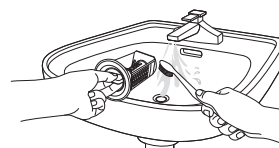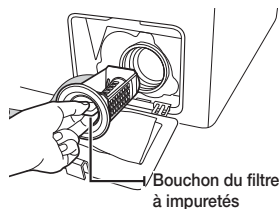

N'ouvrez pas le bouchon du filtre à impuretés pendant que le lave-linge fonctionne. Sinon, de l'eau chaude pourrait s'échapper.




- Veillez à bien remettre en place le bouchon du filtre après le nettoyage du filtre. Sans filtre, votre lave-linge peut avoir un dysfonctionnement ou une fuite d'eau risque de se produire.
- Le filtre doit être entièrement assemblé après le nettoyage du filtre.

## NETTOYER L'EXTÉRIEUR


1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

## NETTOYER LE TIROIR À LESSIVE ET LE LOGEMENT DU TIROIR


1. Appuyez sur la manette d'ouverture située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Retirez le séparateur d'adoucissant et le compartiment à lessive liquide (en option) du tiroir à lessive.

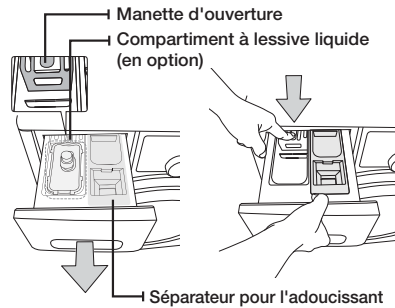

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

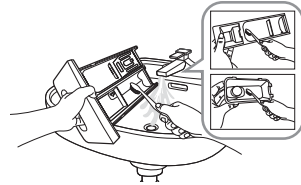

4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Remplacez le séparateur d'adoucissant et le compartiment de lessive liquide (en option) dans le tiroir en appuyant fermement dessus.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

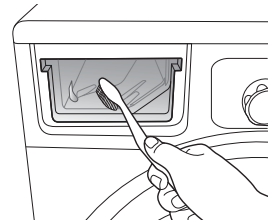

## NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « 4E » s'affiche :

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

# Nettoyage et entretien de votre lave-linge

---

## RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

---

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

## ENTREPOSER LE LAVE-LINGE

---

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage.

1. Choisissez le programme **Coton (Katoen)** et appuyez sur le bouton **Lavage rapide (Kort programma)** et lancez le programme à vide.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.



Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

# Codes d'erreur et de dépannage

## VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

| PROBLÈME  | SOLUTION   |
|---|--|
| <b>vosre lave-linge ne démarre pas.</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le lave-linge est branché.</li><li>• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>• Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts.</li><li>• Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ / Pause (Start / Pause).</li></ul>   |
| <b>l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond.</li><li>• Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé.</li><li>• Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau.</li><li>• Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.</li></ul>   |
| <b>il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du programme de lavage.</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.</li><li>• Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.</li></ul>  |
| <b>vosre lave-linge vibre ou est trop bruyant.</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau.</li><li>• Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.</li><li>• Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.</li><li>• Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.</li></ul> |
| <b>Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés.</li><li>• Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.</li></ul>   |
| <b>le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.</li></ul>  |

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

# Codes d'erreur et de dépannage

## CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

| CODE D'ERREUR   | SOLUTION   |
|-----------------|--|
| <b>dE</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>• Assurez-vous que les vêtements ne sont pas pris dans la porte.</li></ul>  |
| <b>4E</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.</li><li>• Vérifiez la pression de l'eau.</li><li>• Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau.</li></ul>   |
| <b>5E</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez le filtre à impuretés.</li><li>• Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.</li><li>• Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau.</li></ul>  |
| <b>UE</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran.</li></ul> |
| <b>cE/3E/Uc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Contactez le service après-vente.</li></ul>  |

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.



# Tableau des programmes

## TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

























| PROGRAMME                                | Charge maxi. (kg)                                  |             | LESSIVE   |        |         | Température maxi. (°C) | Vitesse d'essorage maxi. (tr/min) |
|--|--|-------------|-----------|--------|---------|------------------------|-----------------------------------|
|  | WF801/WF802<br>WF804/WF806<br>WF805/WF815<br>WF816 | WF906/WF916 | Prélavage | lavage | Adouci. |                        |                                   |
| Coton (Katoen)                           | 8,0  | 9,0         | Oui       | ●      | ●       | 60                     | 1400                              |
| Synthétiques (Synthetisch)               | 3,0  | 3,5         | Oui       | ●      | ●       | 40                     | 1200                              |
| Jeans (Jeans)                            | 3,0  | 3,0         | Oui       | ●      | ●       | 30                     | 800                               |
| Literie (Beddengoed)                     | 2,0  | 2,0         | Oui       | ●      | ●       | 40                     | 800                               |
| Vêtements noirs (Donkere kleding)        | 4,0  | 4,0         | Oui       | ●      | ●       | 40                     | 1200                              |
| Linge quotidien (Dagelijkse was)         | 4,0  | 4,0         | Oui       | ●      | ●       | 40                     | 1400                              |
| Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) | -  | -           | -         | ●      | ●       | 70                     | 400                               |
| Lavage super éco (Super ecowas)          | 4,0  | 4,0         | Oui       | ●      | ●       | Eau froide             | 1200                              |
| Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding)   | 2,0  | 2,0         | -         | ●      | ●       | 30                     | 1200                              |
| Cycle bébé (Babykleding)                 | 4,0  | 4,0         | Oui       | ●      | ●       | 95                     | 1400                              |
| Laine (Wol)                              | 2,0  | 2,0         | -         | ●      | ●       | 40                     | 800                               |
| Lavage à la main (Handwas)               | 2,0  | 2,0         | -         | ●      | ●       | 30                     | 400                               |

| PROGRAMME                                | Eco Bubble | Départ différé | Repassage facile | Intensif | Trempage | Lavage express | Mon cycle |
|--|------------|----------------|------------------|----------|----------|----------------|-----------|
| Coton (Katoen)                           | ●          | ●              | ●                | ●        | ●        | ●              | ●         |
| Synthétiques (Synthetisch)               | ●          | ●              | ●                | ●        | ●        | -              | ●         |
| Jeans (Jeans)                            | ●          | ●              | ●                | ●        | ●        | -              | ●         |
| Literie (Beddengoed)                     | ●          | ●              | ●                | ●        | ●        | -              | ●         |
| Vêtements noirs (Donkere kleding)        | ●          | ●              | ●                | ●        | -        | -              | ●         |
| Linge quotidien (Dagelijkse was)         | ●          | ●              | ●                | ●        | ●        | -              | ●         |
| Lavage du tambour (Eco trommelreiniging) | -          | ●              | -                | -        | -        | -              | -         |
| Lavage super éco (Super ecowas)          | ●          | ●              | ●                | ●        | ●        | -              | ●         |
| Vêtements d'extérieur (Outdoorkleding)   | ●          | ●              | -                | -        | -        | -              | ●         |
| Cycle bébé (Babykleding)                 | ●          | ●              | ●                | ●        | ●        | -              | ●         |
| Laine (Wol)                              | ●          | ●              | -                | -        | -        | -              | ●         |
| Lavage à la main (Handwas)               | ●          | ●              | -                | -        | -        | -              | ●         |

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 17 minutes.
2. La durée d'un cycle a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme IEC60456/EN60456. Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 20).
3. Linge quotidien (Dagelijkse was) : programme court pour instituts d'expérimentation.
4. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
5. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

## TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage (et, au besoin, nettoyage à sec). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|    | Matériau résistant                     |    | Repassage à 100 °C maximum   |
|    | Tissu délicat                          |    | Pas de repassage   |
|    | Température de lavage maximale : 95 °C |    | Nettoyage avec tous les dissolvants habituels                            |
|    | Température de lavage maximale : 60 °C |    | Nettoyage au perchloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales |
|    | Température de lavage maximale : 40 °C |    | Nettoyage uniquement par essences minérales                              |
|    | Température de lavage maximale : 30 °C |    | Pas de nettoyage à sec   |
|    | Lavage à la main seulement             |    | Séchage à plat   |
|    | Nettoyage à sec uniquement             |    | Sécher sans essorer  |
|    | Chlorage dilué à froid                 |    | Séchage sur fil  |
|    | Pas de chlorage                        |    | Séchage en machine possible, température modérée                         |
|    | Repassage à 200 °C maximum             |    | Séchage en machine, température basse                                    |
|  | Repassage à 150 °C maximum             |  | Séchage en machine interdit  |

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

## FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES

selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

| Samsung  |                               |   |     |
|--|-------------------------------|---|-----|
| Nom du modèle  |                               | WF801P4SA**/WF801U4SA**/WF801UHSA**<br>WF802P4SA**/WF802U4SA**/WF802UHSA**<br>WF804P4SA**/WF804U4SA**/WF804UHSA**<br>WF806P4SA**/WF806U4SA**/WF806UHSA**<br>WF805P4SA**/WF805U4SA**/WF805UHSA**<br>WF815P4SA**/WF815U4SA**/WF815UHSA**<br>WF816P4SA**/WF816U4SA**/WF816UHSA** |     |
| Capacité   | kg                            | 8,0   |     |
| Classe énergétique   |                               |   |     |
| A+++ (économe) à D (peu économe)   |                               | A+++  |     |
| Consommation électrique  |                               |   |     |
| Consommation d'énergie annuelle (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/an                        | 157   |     |
| Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 ° C en charge pleine                        | kWh                           | 0,87  |     |
| Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge                       | kWh                           | 0,71  |     |
| Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge                       | kWh                           | 0,42  |     |
| Consommation en mode Éteint (P_o)  | W                             | 0,45  |     |
| Consommation en mode Veille (P_l)  | W                             | 5   |     |
| Consommation d'eau annuelle (AW_c) <sup>2)</sup>                                     | l/an                          | 10560   |     |
| Classe d'efficacité d'essorage <sup>3)</sup>   |                               |   |     |
| A (Efficace) à G (Peu efficace)  |                               | B   |     |
| Vitesse d'essorage maximale  | tr/min                        | 1400  |     |
| Taux d'humidité résiduelle   | %                             | 47  |     |
| Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient |                               | Coton 60 °C et 40 °C + Lavage intensif + Eco Bubble <sup>4)</sup>   |     |
| Durée d'un programme standard  |                               |   |     |
| Coton à 60 °C, en charge pleine  |                               | min   | 217 |
| Coton à 60 °C, en demi-charge  |                               | min   | 197 |
| Coton à 40 °C, en demi-charge  |                               | min   | 177 |
| Durée en mode Veille   |                               | min   | 2   |
| Niveau sonore  |                               |   |     |
| Lavage   | dB (A) re 1 pW                | 52  |     |
| Essorage   | dB (A) re 1 pW                | 73  |     |
| Dimensions   |                               |   |     |
| Dimensions de l'appareil   | Hauteur                       | mm  | 850 |
|  | Largeur                       | mm  | 600 |
|  | Profondeur <sup>5)</sup>      | mm  | 600 |
| Poids net  | kg                            | 65  |     |
| Poids brut   | kg                            | 67  |     |
| Poids de l'emballage   | kg                            | 2   |     |
| Pression de l'eau  | kPa                           | 50-800  |     |
| Raccordement électrique  |                               |   |     |
| Puissance  | V                             | 220-240   |     |
| Consommation   | W                             | 2000-2400   |     |
| Fréquence  | Hz                            | 50  |     |
| Nom du fournisseur   | Samsung Electronics Co., Ltd. |   |     |

# annexe

---



1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge.  
La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage.  
Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Le « standard cotton 60 °C program » (programme standard pour coton à 60 °C) et le « standard cotton 40 °C program » (programme standard pour coton à 40 °C) pouvant être sélectionnés en combinant la fonction de lavage intensif aux programmes pour coton à 60 °C et à 40 °C, sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage.  
La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « cotton 60 °C program » (programme pour coton à 60 °C) et « cotton 40 °C program » (programme pour coton à 40 °C).  
Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 20).  
Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

## FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES

selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

| Samsung  |  |           |     |
|--|--|-----------|-----|
| Nom du modèle  | WF906P4SA**/WF906U4SA**/WF906UHSA**<br>WF916P4SA**/WF916U4SA**/WF916UHSA** |           |     |
| Capacité   | kg   | 9,0       |     |
| Classe énergétique   |  |           |     |
| A+++ (économique) à D (peu économique)   | A+++   |           |     |
| Consommation électrique  |  |           |     |
| Consommation d'énergie annuelle (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/an   | 174       |     |
| Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine                         | kWh  | 0,97      |     |
| Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge                       | kWh  | 0,77      |     |
| Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge                       | kWh  | 0,48      |     |
| Consommation en mode Éteint (P_o)  | W  | 0,45      |     |
| Consommation en mode Veille (P_l)  | W  | 5         |     |
| Consommation d'eau annuelle (AW_c) <sup>2)</sup>                                     | l/an   | 11880     |     |
| Classe d'efficacité d'essorage <sup>3)</sup>   |  |           |     |
| A (Efficace) à G (Peu efficace)  | B  |           |     |
| Vitesse d'essorage maximale  | tr/min   | 1400      |     |
| Taux d'humidité résiduelle   | %  | 47        |     |
| Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient | Coton 60 °C et 40 °C + Lavage intensif + Eco Bubble <sup>4)</sup>          |           |     |
| Durée d'un programme standard  |  |           |     |
| Coton à 60 °C, en charge pleine  | min  | 217       |     |
| Coton à 60 °C, en demi-charge  | min  | 197       |     |
| Coton à 40 °C, en demi-charge  | min  | 177       |     |
| Durée en mode Veille   | min  | 2         |     |
| Niveau sonore  |  |           |     |
| Lavage   | dB (A) re 1 pW   | 52        |     |
| Essorage   | dB (A) re 1 pW   | 73        |     |
| Dimensions   |  |           |     |
| Dimensions de l'appareil   | Hauteur  | mm        | 850 |
|  | Largeur  | mm        | 600 |
|  | Profondeur <sup>5)</sup>   | mm        | 600 |
| Poids net  | kg   | 66        |     |
| Poids brut   | kg   | 68        |     |
| Poids de l'emballage   | kg   | 2         |     |
| Pression de l'eau  | kPa  | 50-800    |     |
| Raccordement électrique  |  |           |     |
| Puissance  | V  | 220-240   |     |
| Consommation   | W  | 2000-2400 |     |
| Fréquence  | Hz   | 50        |     |
| Nom du fournisseur   | Samsung Electronics Co., Ltd.  |           |     |

# annexe

---



1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge.  
La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage.  
Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Le « standard cotton 60 °C program » (programme standard pour coton à 60 °C) et le « standard cotton 40 °C program » (programme standard pour coton à 40 °C) pouvant être sélectionnés en combinant la fonction de lavage intensif aux programmes pour coton à 60 °C et à 40 °C, sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage.  
La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « cotton 60 °C program » (programme pour coton à 60 °C) et « cotton 40 °C program » (programme pour coton à 40 °C).  
Exécutez le mode de calibrage après l'installation (voir page 20).  
Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

mémo

---



DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

| <b>Pays</b> | <b>APPELEZ LE</b>                        | <b>OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE</b>   |
|-------------|--|---|
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (0,10 €/min) | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>  |
| FRANCE      | 01 48 63 00 00                           | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>  |
| GERMANY     | 01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/min)    | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>  |
| BELGIUM     | 02-201-24-18                             | <a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Nederlands)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (Frans) |
| LUXEMBURG   | 261 03 710                               | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>  |

Code N° DC68-03147G\_FR





WF805P4SA\*\* WF916P4SA\*\* WF802P4SA\*\* WF906P4SA\*\*  
WF805U4SA\*\* WF916U4SA\*\* WF802U4SA\*\* WF906U4SA\*\*  
WF805UHSA\*\* WF916UHSA\*\* WF802UHSA\*\* WF906UHSA\*\*  
WF815P4SA\*\* WF816P4SA\*\* WF801P4SA\*\* WF806P4SA\*\*  
WF815U4SA\*\* WF816U4SA\*\* WF801U4SA\*\* WF806U4SA\*\*  
WF815UHSA\*\* WF816UHSA\*\* WF801UHSA\*\* WF806UHSA\*\*  
WF804P4SA\*\*  
WF804U4SA\*\*  
WF804UHSA\*\*

# Waschmaschine

## Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.  
Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# Features Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung

---

Mit dieser neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von der speziellen Sprudlerfunktion und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue Samsung-Waschmaschine über alle Vorteile, die das Waschen der Wäsche so einfach und angenehm wie nur möglich machen.

- **Energiesparen**

Mit dem Sprudler und dem Invertermotor von Samsung ermöglicht dieses Modell eine effizientere Energienutzung als vergleichbare Maschinen der Klasse A.

- **Sprudlerwäsche**

Der wirksame Sprudler von Samsung ermöglicht mehr Sauberkeit bei modernster Gewebepflege. Durch den Sprudler wird das Waschmittel gleichmäßig auf dem Gewebe verteilt und kann schneller und tiefer darin eindringen.

- **Weniger Lärm & Vibration**

Diese Samsung-Waschmaschine arbeitet sehr leise und minimiert Lärm und Vibrationen dank intelligenter Steuerungstechnologie, mit deren Hilfe die Maschine stets so vibrationsarm wie nur möglich laufen kann. Dabei bleibt die Waschtrommel immer perfekt ausbalanciert.

- **Kurzprogramm**

Keine Zeit zu verlieren! Unser Kurzprogramm unterstützt Sie in Ihrem hektischen Alltag. Jetzt können Sie Ihre Lieblingssachen (bis zu 2 kg) in nur 15 Minuten waschen!

- **Trommelreinigung**

Die Trommelreinigung hilft, Ihre Waschmaschine sogar völlig ohne chemische Reinigungsmittel oder Bleichmittel sauber zu halten. Dieses Spezialprogramm hält Ihre Wäschetrommel sauber und geruchsfrei.

- **Babywäsche**

Ihre Samsung-Waschmaschine bietet Waschprogramme, mit denen die Kleidung von Kindern mit empfindlicher Haut besonders geschützt wird. Diese Programme sorgen für geringere Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittelrückstände minimiert werden. Außerdem klassifizieren diese Programme die Wäsche nach ihrem Typ, und die Wäsche wird dann entsprechend den Wascheigenschaften durchgeführt. Dadurch fühlen sich die Kindersachen beim Tragen immer frisch und sauber an.

- **Handwäsche**

Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

- **Programmdevorwahl**

Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19 Stunden verzögern. Das verbessert die Nutzungsmöglichkeiten für Ihre Waschmaschine, insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.

- **Kindersicherung**

Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel der Waschmaschine greifen. Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Zudem werden Sie gewarnt, wenn sie auslöst.

- **Grafische Digitalanzeige**

Die Bedieneinheit mit graphischer Digitalanzeige ist klar und benutzerfreundlich, damit Sie möglichst geringe Schwierigkeiten mit der Bedienung Ihrer Waschmaschine haben. Und obwohl leicht zu bedienen, können Sie mit der graphischen Digitalanzeige die Waschmaschine schnell und richtig einstellen, damit Ihre Wäsche stets bestens gewaschen wird.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im Abschnitt „Fehlerbehebung und Informationscodes“ auf Seite 37 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

# Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.

## WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN












Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine installieren, warten und einsetzen.

Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE

### Bedeutung der Symbole und Zeichen in dieser Bedienungsanleitung:

|  |   |
|--|---|
| <br><b>WARNUNG</b>  | Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu <b>schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können</b> .   |
| <br><b>VORSICHT</b> | Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu <b>schweren Verletzungen und/oder Sachschäden</b> führen können.   |
| <br><b>VORSICHT</b> | Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie folgenden Sicherheitsregeln: |
|                   | NICHT ausführen.  |
|                   | NICHT demontieren.  |
|                   | NICHT berühren.   |
|                   | Befolgen Sie die Anweisungen genau.   |
|                   | Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.   |
|                   | Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.  |
|                   | Bitte den Kundendienst um Hilfe.  |
|                   | Hinweis   |

**Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie sie wörtlich.**

**Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.**

★ Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.



Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

## HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN



### **Umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronikschrott)**

**(Anwendbar nur in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)**

Dieses Zeichen auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation gibt an, dass das Gerät und sein elektronisches Zubehör (Ladegerät, Kopfhörer und USB-Kabel) nach Ablauf ihrer Gebrauchsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, und führen Sie es dem Recycling zu, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu unterstützen.

Private Benutzer erhalten detaillierte Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling dieser Gegenstände bei dem Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder bei den örtlichen Behörden.

Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Bedingungen Ihres Kaufvertrags. Weder dieses Gerät noch sein elektronisches Zubehör dürfen gemeinsam mit dem sonstigen gewerblichen Müll entsorgt werden.

# Sicherheitsinformationen



## WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION



Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose für 220–240 V~ bei 50 Hz und verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Die gemeinsame Nutzung einer Steckdose mit anderen Geräten über einen Mehrfachstecker oder ein Verlängerungskabel kann elektrischen Schlag oder Brände verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann Stromschläge oder einen Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät oder das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter.



Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

- Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.



Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammablem Material.

- Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Verwenden Sie keinen Stromtransformator.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, oder knicken Sie es nicht zu stark.  
Verknoten und befestigen Sie das Netzkabel nicht.  
Haken Sie das Netzkabel nicht über ein Metallobjekt, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Fassen Sie nicht am Netzkabel an, wenn Sie den Netzstecker herausziehen.

- Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Verlegen Sie das Netzkabel und die Leitungen nicht an Stellen, wo Sie darüber stolpern könnten.



## VORSICHTSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

---



Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands aufgrund von Fehlströmen.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem ebenen und festen Untergrund auf, der das Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Vibrationen, Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.



## WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

---



Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einer Brandentwicklung führen.


Lassen Sie keine Kinder in oder auf der Waschmaschine spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel der Waschmaschine.


- Wenn ein Kind in der Waschmaschine eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und ersticken.


Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schwamm, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

# Sicherheitsinformationen

---

-  Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdüner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, eines Brands oder einer Explosion.
- Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).
- Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.
- Legen Sie niemals Ihre Hände unter das Gerät.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.
- Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.
- Lassen Sie keine Kinder oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht mit der Waschmaschine umgehen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
- Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, wenn Sie den Netzstecker herausziehen, sondern fassen Sie immer fest am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Dose.
- Schäden am Kabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

- 
-  Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (z. B. solche aus Kupfer, Stahldraht, usw.).
  - Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstzentrum.
  - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

- 
-  Wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät wird überflutet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.





## VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

---



Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei Neuanschluss des Frischwasserschlauchs nur langsam.

Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.

Wenn im Betrieb ein Problem mit dem Wasserabfluss auftritt, überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Abfluss gibt.

- Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies aufgrund von Fehlströmen zu Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche ganz in die Waschmaschine hinein, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn zugedreht ist, wenn die Waschmaschine nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schraube am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.


- Wenn die Schrauben oder der Anschluss des Frischwasserschlauchs lose sind, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

# Sicherheitsinformationen

---

-  Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Störungen des Geräts.
- Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.
- Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des Geräts.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.
- Da das bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließende Wasser heiß ist, dürfen Sie dieses Wasser nicht berühren.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.
- Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (\*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.
- Waschen Sie keine dicken, schweren Matten, auch wenn das Waschen auf dem Pflegehinweis erlaubt wird.
  - Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.
- \* Bettwäsche aus Wolle, Regenanhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad und Autoabdeckungen, usw.
- Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn der Waschmittelbehälter ausgebaut ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.
- Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.
- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
- Legen Sie Ihre Hände nicht in den geöffneten Waschmittelbehälter.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand vom Reinigungsmittel einzug eingeklemmt werden kann. Geben Sie außer der Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe oder Lebensmittelabfall) oder Tiere in die Waschmaschine.
  - Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine und zum Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.
- Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
- Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich normalerweise in Hautpflegegeschäften oder Massagensalons findet.
- Andernfalls besteht die Gefahr der Verformung von Gummidichtungen und Wasseraustritt.
- Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.
- Dadurch kann die Trommel rosten.
  - Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.
- Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.
- Dies kann aufgrund der Hitze zum Verdampfen des Reinigungsmittels und spontaner Verbrennung oder Explosion führen.
- Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühl-/heizgeräten.
- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.

Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.

- Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechten Gerüchen kommen.

Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz.

- Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz, und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein festes Waschmittel.

- Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.



## WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE REINIGUNG

---



Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Wandauslass, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

# Inhalt

---

## **ANSCHLIESSEN DER WASCHMASCHINE**

13

- 13 Überprüfen der Teile
- 14 Anschlussvoraussetzungen
  - 14 Stromnetz und Erdung
  - 14 Wasserzufuhr
  - 15 Abfluss
  - 15 Bodenbelag
  - 15 Umgebungstemperatur
  - 15 Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank
- 15 Aufstellen der Waschmaschine

## **WASCHBETRIEB**

21

- 21 Die erste Wäsche
- 21 Grundlegende Erklärungen
- 22 Verwenden des Bedienfelds
  - 25 Kindersicherung
  - 25 Signalton aus
  - 26 Programmendevorwahl
  - 26 Individualprogramm
  - 27 Sprudler
  - 28 Einstellen des Waschprogramms mit dem Programmwahlschalter
- 29 Waschen mit manueller Einstellung
- 29 Waschinweise
- 30 Waschmittel und Zusätze
  - 30 Geeignete Waschmittel
  - 31 Waschmittelbehälter
  - 31 Flüssigwaschmittel (einige Modelle)

## **REINIGUNG UND PFLEGE IHRER WASCHMASCHINE**

32

- 32 Trommelreinigung
- 33 Notfallabpumpen
- 34 Reinigen der Fremdkörperfalle
- 34 Reinigen der Außenflächen
- 35 Reinigen des Waschmittelbehälters und des Einschubs
- 35 Sieb am Wasserzulauf reinigen
- 36 Reparieren einer eingefrorenen Waschmaschine
- 36 Lagern der Waschmaschine

## **CODES FÜR FEHLERBEHEBUNG UND SICHERHEIT**

37

- 37 Kontrollieren Sie diese Punkte, wenn Ihre Waschmaschine...
- 38 Informationscodes

## **ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME**

39

- 39 Übersicht über die Waschprogramme

## **ANHANG**

40



- 40 Bedeutung der Pflegesymbole
- 40 Umweltschutzhinweise
- 40 Konformitätserklärung
- 41 Datenblatt für Haushaltswaschmaschinen

# Anschließen der Waschmaschine

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

## ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

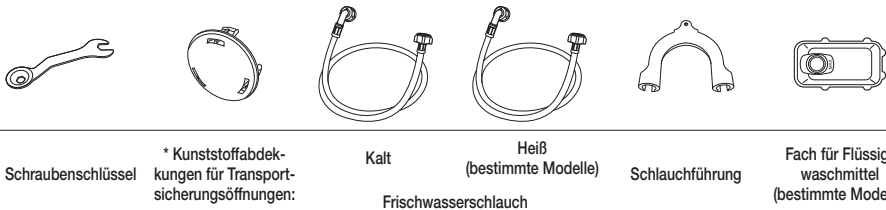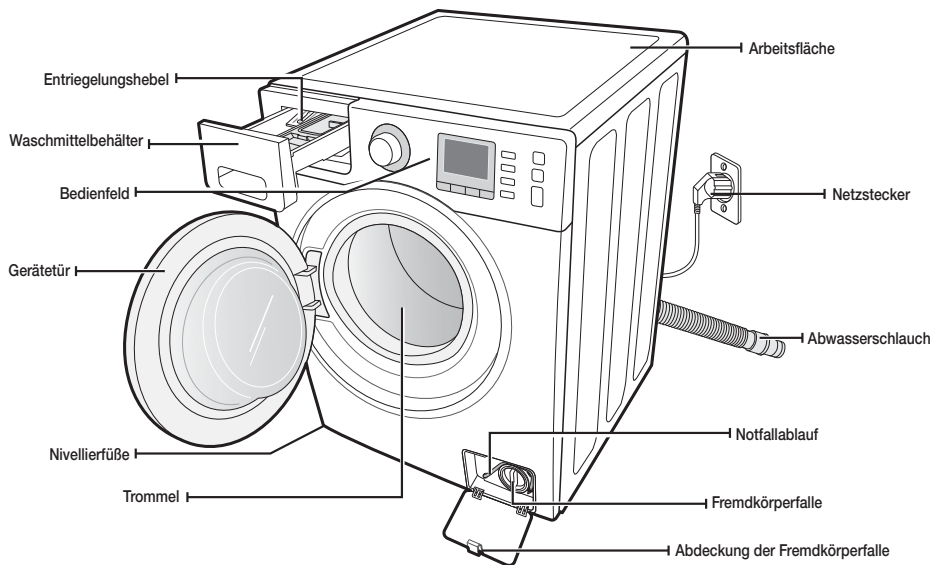

\* Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen: Die Anzahl der Transportsicherungen und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 5).

# Aufstellen der Waschmaschine

## ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

---

### Stromnetz und Erdung

---



Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.  
Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- 220-240 V~ bei 50 Hz mit Schmelz- oder Automatiksicherung
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.

Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem dritten Erdungsanschluss, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdungsleitung verbinden.



Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Durch unsachgemäßes Anschließen des Erdungskabels für das Gerät kann es zu Stromschlägen kommen.

Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

### Wasserzufuhr

---

Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 50 bis 800 kPa korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 50 kPa kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.



Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 3,05 m an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Frischwasserschlauchs.



Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

## Abfluss

Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

## Bodenbelag

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder eine schlecht abgestützten Konstruktion auf.

## Umgebungstemperatur

Stellen sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

## Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden Mindestabstände:


|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Seitlich – 25 mm | Rückseite – 50 mm |
| Oben – 25 mm     | Front – 465 mm    |

Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 465 cm<sup>2</sup> frei bleiben. Ihre Waschmaschine allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

# AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE

## SCHRITT 1

### Auswählen des Aufstellorts

 Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Keine Temperaturen unter 0 °C
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel steht


# Aufstellen der Waschmaschine

## SCHRITT 2


### Entfernen der Transportsicherungen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.


1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

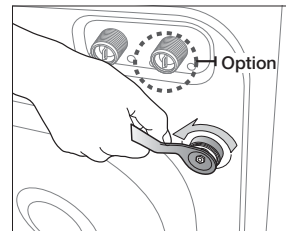


2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.

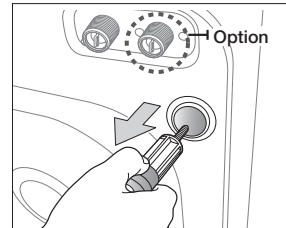

3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

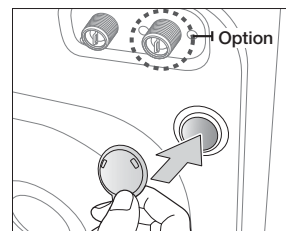

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.

 **WARNUNG** Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.




### SCHRITT 3

#### Stellfüße ausrichten


 Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.

2. Nivellieren Sie die Waschmaschine durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand.

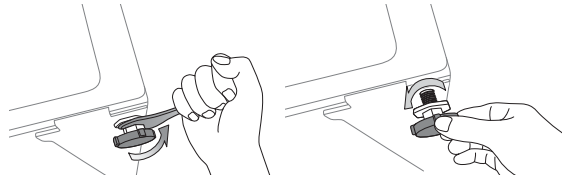

3. Wenn die Waschmaschine waagrecht steht, ziehen Sie die Muttern mit dem zusammen mit Ihrer Waschmaschine gelieferten Schraubenschlüssel fest.

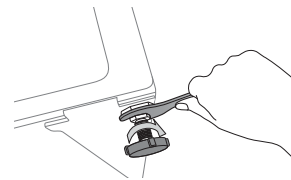


### SCHRITT 4


#### Anschließen des Frisch- und Abwasserschlauchs

##### Anschließen des Frischwasserschlauchs

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Frischwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.

 Schließen Sie ein Ende des Frischwasserschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzuleiterschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Frischwasserschlauchs am Waschmaschinenanzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

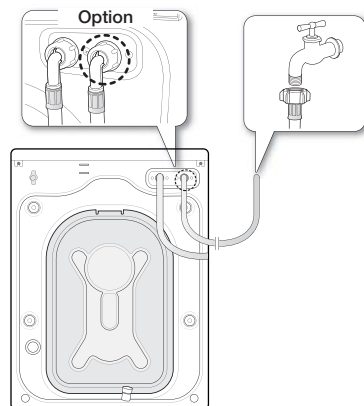


##### Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Heißwasseranschluss:

1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Frischwasserschlauch an den Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs für Warmwasser an den entsprechenden Anschluss am Warmwasserhahn an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden möchten.


# Aufstellen der Waschmaschine

## Anschließen des Frischwasserschlauchs


1. Entfernen Sie den Adapter vom Frischwasserschlauch.

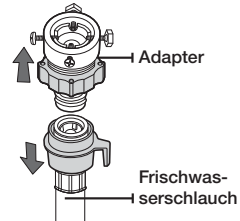


2. Lösen Sie zuerst mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Schrauben am Adapter. Drehen Sie anschließend Teil (2) des Adapters in Pfeilrichtung, bis ein 5 mm großer Abstand zwischen Teil (a) und Teil (b) vorhanden ist.




3. Schließen Sie den Adapter an den Wasserhahn an. Ziehen Sie dazu den Adapter nach oben, während Sie die Schrauben festdrehen. Drehen Sie Teil (2) in Pfeilrichtung, bis Teil (1) und (2) verbunden sind.

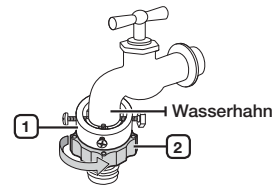


4. Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den Adapter an. Wenn Sie Teil (3) loslassen, rastet der Schlauch automatisch mit einem Klickgeräusch im Adapter ein.

-  Nachdem Sie den Frischwasserschlauch an den Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie den Wasserschlauch nach unten, um festzustellen, ob er fest angeschlossen ist.

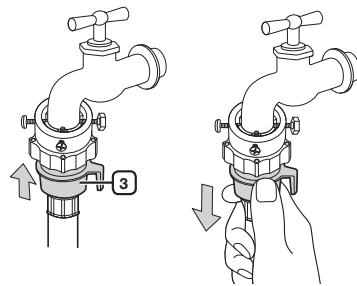


5. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Hinterseite der Waschmaschine an. Schrauben Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn vollständig hinein.

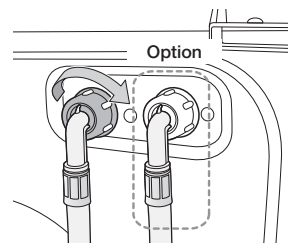


6. Drehen Sie den Wasserhahn auf und prüfen Sie, ob Wasser aus dem Wasserventil, Hahn oder Adapter austritt. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen Sie die vorherigen Schritte wiederholen.



Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, solange ein Leck existiert. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages.

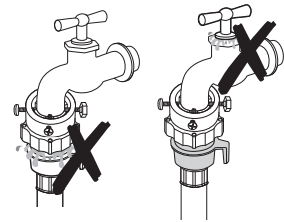

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Frischwasserschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

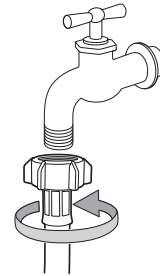


- ☑ Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

### AquaSchlauch (bestimmte Modelle) anschließen

Der AquaSchlauch wurde erfunden, um Ihnen perfekten Schutz vor Überschwemmungen zu bieten. Das System gehört zum Frischwasserzubehörschlauch und es unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung an.

- Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den Wasseranschluss an.

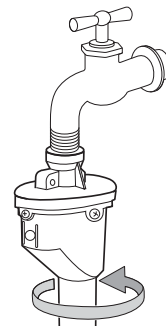


# Aufstellen der Waschmaschine


## Anschließend des Abwasserschlauchs

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:


1. **Schlauch in ein Spülbecken hängen:** Hängen Sie den Abfluss-Schlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Setzen Sie das Schlauchende dazu in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.
2. **Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden:** Verbinden Sie den Abfluss-Schlauch mit dem Anschluss-Stück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abfluss-Schlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.

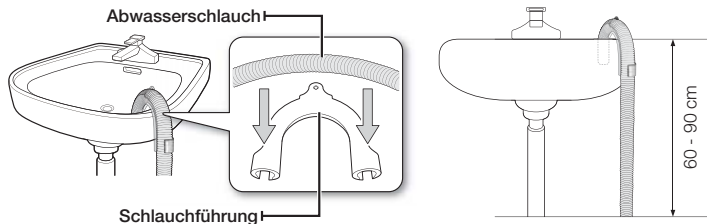

3. **Schlauch in ein Abflussrohr einleiten:** Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

 Voraussetzungen für die Entwässerung ins Abwasserrohr:

- Minstdurchmesser 5 cm.
- Mindestkapazität 60 Liter pro Minute.

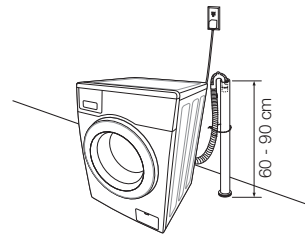

## SCHRITT 5

### Stromversorgung der Waschmaschine

Stecken Sie das Netzkabel in den Wandauslass. Dieser Auslass muss eine zugelassene Steckdose für 220 V- bis 240 V- bei 50 Hz sein, die mit einer Schmelzsicherung oder einem Sicherungsautomaten abgesichert ist. (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 14.)

## SCHRITT 6

### Kalibrierungsmodus


Ihre Samsung-Waschmaschine ermittelt automatisch das Gewicht der Wäsche. Für eine möglichst präzise Gewichtsermittlung sollten Sie nach dem Aufstellen den Kalibrierungsmodus ausführen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Kalibrierungsmodus durchzuführen.


1. Leeren Sie die Trommel vollständig, und schalten Sie das Gerät aus.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Temp. (Temperatur)** und **Üitgesteld einde (Programmdevorwahl)**, und drücken Sie dann zusätzlich die Taste **Aan/Uit (Netztaste)**. Die Maschine wird eingeschaltet.
3. Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**, um den Kalibrierungsmodus zu aktivieren.
4. Die Trommel dreht sich jeweils etwa 3 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Nach Abschluss des Kalibrierungsmodus erscheint die Anzeige „END(En) (Ende)“ im Display, und die Waschmaschine wird automatisch ausgeschaltet. Die Waschmaschine ist nun einsatzbereit.


# Waschbetrieb


Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache am Waschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll.

## DIE ERSTE WÄSCHE

-  Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.


1. Drücken Sie die Taste **Aan/UIT (Netztaste)**.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer  im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**.

-  Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

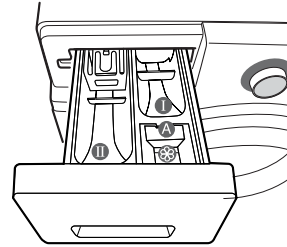

**Behälter ①:** Waschmittel für Vorwäsche oder Stärke.


**Behälter ②:** Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner


-  Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe Seite 31 des Handbuchs für das entsprechende Modell). Geben Sie kein Wascpulver in den Flüssigwaschmitteleinsatz.

**Behälter ③:** Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante (MAX) von Einsatz „A“ befüllen)

## GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN

1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.


 **WARNUNG** Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Lademengen für die verschiedenen Wäschearten in dem Diagramm auf Seite 30.

- 
- Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da dadurch später Wasser austreten könnte.
  - Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
  - Berühren Sie während des Waschbetriebs nicht das Glas der Gerätetür, da es heiß werden kann.
  - Öffnen Sie den Waschmittelbehälter und das Flusensieb nicht, solange die Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf.
  - Waschen Sie im Normalprogramm keine wasserdichten Kleidungsstücke, es sei denn, Sie haben das Pflegeprogramm für Outdoor-Kleidung eingestellt.

2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
3. Schalten Sie den Strom an.
4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in die Waschmittellade.
5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**.

# Waschbetrieb

## VERWENDEN DES BEDIENFELDS

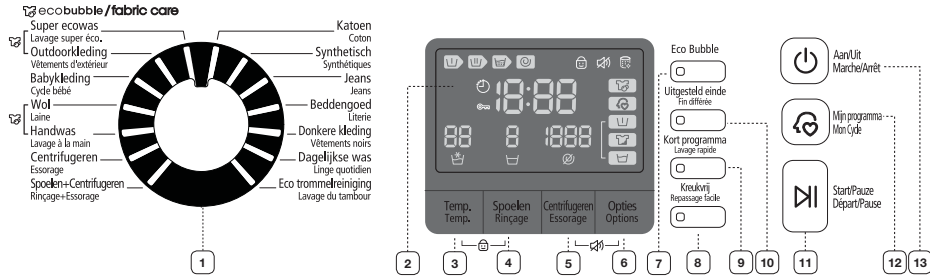

### 1 PROGRAMMWAHL-SCHALTER

Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm.

Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. (siehe Seite 28)

**Katoen (Baumwolle)** - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.

**Synthetisch (Synthetik)** - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diole, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.

**Jeans (Jeans)** - Eine größere Wassermenge und ein zusätzlicher Spüldurchgang sorgen dafür, dass keine Waschmittelreste in Ihrer Wäsche zurückbleiben.

**Beddengoed (Bettwäsche)** - Für Bettbezüge, Laken, Deckenbezüge usw.

Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie weniger als 2,5 kg und immer nur eine Sorte Bettwäsche waschen.

**Donkere kleding (Dunkle Wäsche)** - Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden.

**Dagelijkse was (Mischwäsche)** - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden.

**Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)** - Verwenden Sie dieses Programm zum Reinigen der Trommel. Die Waschtrommel wird hierbei von Schmutz und Bakterien befreit. Wir empfehlen regelmäßige Verwendung (alle 40 Wäschen). Reinigungs- oder Bleichmittel sind nicht erforderlich.

**Super ecowas (Öko-Wash)** - Das Kaltprogramm mit Sprudlerfunktion sorgt für perfekte Waschergebnisse bei wirksamer Energieeinsparung.

**Outdoorkleding (Outdoor-Pflege)** - Verwenden Sie dieses Programm für Outdoor-Bekleidung wie Bergkleidung, Skisachen und Wanderkleidung. Es ist für Funktionsstoffe und Fasern wie Spandex, Stretch und Mikrofaser bestimmt.

**Babykleding (Babywäsche)** - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt.








**Wol (Wolle)** - Nur für maschinengeeignete Wolprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen.

- Im Wollprogramm wird die Wäsche mit sanften wiegenden Bewegungen gewaschen. Beim Waschen werden dieses sanfte Hin- und Herwiegen und das Einweichen eingesetzt, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen und die Wollsachen supersanft zu waschen. Dieser Stoppvorgang stellt kein Problem dar.
- Neutrales Waschmittel wird für das Wollprogramm empfohlen, um bessere Waschergebnisse und mehr Pflege der Wollfasern zu erreichen.


**Handwas (Handwäsche)** - Ein sehr schonendes Waschprogramm, das so sanft ist wie Handwäsche.

**Centrifugeren (Schleudern)** - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen.

**Spölen + Centrifugeren (Spülen + Schleudern)** - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler.

|  |   |  |
|--|---|--|
| 2  | <b>GRAFISCHE DIGITAL-ANZEIGE</b>  | Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.   |
| 3  | <b>TEMPERATURWAHL-TASTE</b>   | Drücken Sie die Taste so oft, bis im Display die gewünschte Waschttemperatur angezeigt wird: (Kaltwasser  , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C und 95 °C).  |
| 4  | <b>SPÜLEN-TASTE</b>   | Drücken Sie diese Taste, um zusätzliche Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.   |
| 5  | <b>SCHLEUDERN-TASTE</b>   | Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird.  |
|  |   | <table border="1" data-bbox="477 505 1102 560"> <tr> <td data-bbox="477 505 834 560">WF906/WF806/WF804/WF802/WF801<br/>WF916/WF816/WF815/WF805</td> <td data-bbox="834 505 1102 560"> , 400, 800, 1000,<br/>1200, 1400 U/min</td> </tr> </table> <p data-bbox="477 565 1102 612">„Schleudern aus“  - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt.</p> <p data-bbox="477 612 1102 661">„Spülstopp“  -Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.</p>   |
| WF906/WF806/WF804/WF802/WF801<br>WF916/WF816/WF815/WF805 |   , 400, 800, 1000,<br>1200, 1400 U/min |  |
| 6  | <b>AUSWAHLTASTE FÜR DIE PROGRAMMOPTIONEN</b>  | <p data-bbox="477 666 1102 730">Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Option angezeigt wird:<br/>Einweichen → Intensiv → Vorwäsche → Einweichen + Intensiv → Einweichen + Vorwäsche → Intensiv + Vorwäsche → Einweichen + Intensiv + Vorwäsche → aus</p> <p data-bbox="477 730 1102 838">„Vorwäsche“: Drücken Sie diese Taste, um die Vorwäsche auszuwählen.<br/>Eine Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar:<br/>Katoen (Baumwolle), Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans), Beddengoed (Bettwäsche), Donkere kleding (Dunkle Wäsche), Dagelijkse was (Mischwäsche), Super ecowas (Öko-Wash), Babykleding (Babywäsche).</p> <p data-bbox="477 838 1102 885">„Einweichen“: Mit dieser Option lassen sich Flecken besser aus der Wäsche entfernen, da Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird.</p> <ul data-bbox="477 885 1102 1041" style="list-style-type: none"> <li>• Das Einweichen erfolgt während des Waschprogramms 13 Minuten lang.</li> <li>• Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten, wobei einer der Einweichzyklen 1 Minute Schleudern und 4 Minuten Ruhe umfasst .</li> <li>• Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Katoen (Baumwolle), Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans), Beddengoed (Bettwäsche), Dagelijkse was (Mischwäsche), Super ecowas (Öko-Wash) , Babykleding (Babywäsche).</li> </ul> <p data-bbox="477 1041 1102 1086">„Intensiv“: Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Dauer jedes Programmschritts wird verlängert.</p> |
|  |   | 7  |
| 8  | <b>LEICHTBÜGELN</b>   |  |

# Waschbetrieb

|  |   |
|--|---|
| <p><b>9</b> <b>AUSWAHLTASTE<br/>„KURZPROGRAMM“</b></p> | <p>Für leicht verschmutzte Wäsche bis max. 2 kg, die Sie schnell wieder benötigen. Es dauert mindestens 15 Minuten, kann aber (abhängig von Wasserdruck, Wasserhärte, Wassereinlasstemperatur, Raumtemperatur, Art und Menge der Wäsche sowie deren Verschmutzungsgrad, dem verwendeten Waschmittel, ungleichmäßiger Beladung, Schwankungen der Stromversorgung sowie der eingestellten Programmsätze) von den angegebenen Werten abweichen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Programmdauer angezeigt wird:<br/>15 Min. → 20 Min. → 30 Min. → 40 Min. → 50 Min. → 1 Std. → Aus</li></ul> <p> <b>WARNUNG</b> Geben Sie für eine Wäschemenge von 2 kg maximal 20 g Waschmittel (Pulver oder flüssig) ein, da andernfalls Waschmittelmittelrückstände auf der Kleidung verbleiben können.</p> |
| <p><b>10</b> <b>PROGRAMMENE-<br/>TASTE</b></p>         | <p>Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde).<br/>Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.</p>   |
| <p><b>11</b> <b>START/PAUSE-TASTE</b></p>              | <p>Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.</p>   |
| <p><b>12</b> <b>INDIVIDUALPRO-<br/>GRAMMTASTE</b></p>  | <p>Stellen Sie mit Temperatur, Schleuderdrehzahl und anderen Optionen individuell Ihr eigenes Programm zusammen</p>   |
| <p><b>13</b> <b>NETZTASTE</b></p>                      | <p>Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten.<br/>Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.</p>  |




## Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann.

### Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temp. (Temperatur)** und **Spoelen (Spülen)** gleichzeitig drei Sekunden lang. „Kindersicherung“ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

- ☑ Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die Taste **Aan/Uit (Netztaste)** verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

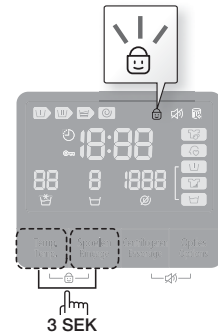

## Signalton aus

Die Funktion „Signalton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

### Aktivieren/Deaktivieren

Um den Ton aus- bzw. einzuschalten, drücken Sie die Tasten **Centrifugieren (Schleudern)** und **Opties (Option)** gleichzeitig drei Sekunden lang. „Signalton aus“ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.



# Waschbetrieb

---

## Programmdevorwahl

---

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Uitgesteld einde (Programmdevorwahl)** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**. Die Anzeige „Uitgesteld einde (Programmdevorwahl) ⌚“ leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmdevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **Aan/Uit (Netztaste)**. Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.




## Individualprogramm

---

Hiermit können Sie ein individuell gestaltetes Waschprogramm (Temperatur, Drehzahl, Verschmutzungsgrad usw.) mit einem Tastendruck starten.

Durch Drücken der Taste **Mijn programma (Individualprogramm)** wählen und starten Sie das gespeicherte **Mijn programma (Individualprogramm)**. „Individualprogramm“ leuchtet, um anzuzeigen, dass Ihr selbst entwickeltes Programm läuft. Außerdem blinken die Leuchten für die darin verwendeten Programme und Optionen.

Wählen Sie die Optionen für das Individualprogramm folgendermaßen:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
  2. Drücken Sie die Taste **Aan/Uit (Netztaste)**.
  3. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** ein Programm.
  4. Stellen Sie nach dem Programm dessen Optionen ein.
-  Die verschiedenen Möglichkeiten für die Programme sind in der Übersicht über die Waschprogramme auf Seite 40 dargestellt.
5. Sie können das gewählte Programm und die Optionen anschließend speichern, indem Sie in diesem Modus die Taste **Mijn programma (Individualprogramm)** länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Das von Ihnen gewählte Programm und die eingestellten Optionen werden angezeigt, wenn Sie das nächste Mal das Individualprogramm wählen.
-  Sie können die Einstellungen für das Individualprogramm ändern, indem Sie den obigen Vorgang wiederholen.  
Die zuletzt verwendeten Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie das nächste Mal das entsprechende Individualprogramm wählen.
-  Wenn Sie die Taste „Individualprogramm“ drücken und innerhalb von 3 Sekunden loslassen, werden das zuvor gespeicherte Programm und die Optionen angezeigt. Sie können das gewählte Programm und die Optionen speichern, indem Sie die Taste „Individualprogramm“ länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Anschließend blinkt die LED 3 Sekunden lang.

## Sprudler

Durch den Sprudler wird das Waschmittel gleichmäßig auf dem Gewebe verteilt und kann schneller und tiefer darin eindringen.


- Die Sprudlerfunktion steht in allen Programmen, außer der Trommelreinigung, in folgender Weise zur Verfügung:

| Programm   | Sprudlerfunktion | Beenden der Sprudlerfunktion |
|--|------------------|------------------------------|
| Katoen (Baumwolle),<br>Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans),<br>Beddengoed (Bettwäsche),<br>Donkere kleding (Dunkle Wäsche),<br>Dagelijkse was (Mischwäsche) | Verfügbar        | Verfügbar                    |
| Super ecowas (Öko-Wash),<br>Outdoor-kleding (Outdoor-Pflege),<br>Babykleding (Babywäsche), Wol (Wolle),<br>Handwas (Handwäsche)                                | Verfügbar        | Nicht verfügbar              |
| Eco trommelreiniging (Trommelreinigung)  | Nicht verfügbar  | -                            |

- Die Sprudlerfunktion kann je nach Programm unterschiedlich sein.
- Die Sprudlerfunktion ist standardmäßig aktiviert. Drücken Sie die Sprudlertaste einmal, um die Funktion zu deaktivieren. Wenn Sie die Taste erneut drücken, ist die Funktion wieder aktiv.

- Öffnen Sie die Tür, legen Sie die Wäsche in die Trommel hinein, und schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Taste **Aan/Uit (Netztaste)**.
- Wählen Sie eine Funktion.
- Geben Sie eine für die Wäschemenge geeignete Menge Waschmittel und Weichspüler in die jeweiligen Fächer und schließen Sie den Waschmittelbehälter anschließend wieder.

- Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in die Waschmittelkammer ①, und Weichspüler in das Weichspülerfach ② (bis gerade unter den Messstrich (MAX) in „A“ für den Weichspüler).
- Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche auch Vorwaschmittel in das Vorwaschmittelfach ③.
- Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden, lassen Sie den Flüssigwaschmitteleinsatz (siehe „Flüssigwaschmittel“ auf Seite 31) im Waschmittelbehälter.

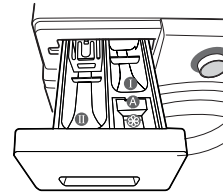

- Geben Sie kein Waschpulver in den Flüssigwaschmitteleinsatz.


- Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**.
  - Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**, um das Waschprogramm zu starten.
  - Die Wäschemenge wird automatisch erkannt, und die Wäsche wird gewaschen.
  - Nachdem das Waschprogramm gestartet wurde, können Sie die Sprudlerfunktion nicht mehr auswählen.

- 
- Es werden mit der angegebenen Menge an Reinigungsmittel ausreichend Blasen erzeugt.
  - Reinigen Sie die Fremdkörperfalle regelmäßig. Durch regelmäßiges Reinigen ermöglichen Sie ausreichende Blasenbildung.
  - Je nach Waschmittel und Wäsche werden die Blasen möglicherweise absorbiert und erscheinen dann wie eine kleine Menge.
  - Zwar werden Blasen erzeugt, sobald das Waschprogramm startet, aber es kann mehrere Minuten dauern, bis die Benutzer sie sehen.

# Waschbetrieb


## Einstellen des Waschprogramms mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die Taste **Aan/Uit (Netztaste)**.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammer.
  -  Eine Vorwäsche ist nur bei den Programmen Katoen (Baumwolle), Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans), Beddengoed (Bettwäsche), Donkere kleding (Dunkle Wäsche), Dagelijkse was (Mischwäsche), Super ecowas (Öko-Wash) und Babykleding (Babywäsche) möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.
7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Katoen (Baumwolle), Synthetisch (Synthetik), Jeans (Jeans), Beddengoed (Bettwäsche), Donkere kleding (Dunkle Wäsche), Dagelijkse was (Mischwäsche), Super ecowas (Öko-Wash), Outdoorkleding (Outdoor-Pflege), Babykleding (Babywäsche), Wol (Wolle), Handwas (Handwäsche). Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden beleuchtet.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendzeit eingeben.
9. Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**, um den Waschvorgang zu starten. Die Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

### **Pausenoption**

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/ herausnehmen.

1. Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**, um die Tür zu entriegeln.
  -  Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.
2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**, um den Waschvorgang wieder zu starten.

### **Nach Beendigung des Waschvorgangs:**

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

## Waschen mit manueller Einstellung

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die Taste **Aan/Uit (Netzaste)** der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temp. (Temperatur)**, um die gewünschte Temperatur auszuwählen. (Kaltwasser, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C und 95 °C).
8. Drücken Sie die Taste **Spoelen (Spülen)**, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen.  
Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.  
Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Centrifugeren (Schleudern)**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen. (☒ : Ohne Schleudern)
10. Drücken Sie die Taste **Uitgesteld einde (Programmendeavorwahl)** so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**, um den Waschvorgang zu starten.

## WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie sauberste Wäsche bei geringstem Verbrauch erreichen möchten.



Kontrollieren Sie immer das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

### Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflegehinweis: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeat in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

### Entleeren der Taschen

Lehren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

**Metal an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Fall die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der Schleuderkorb beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse und befestigen Sie sie vor dem Waschen mit einem Band.**

Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

### Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

# Waschbetrieb

## Bestimmen der Füllmenge


Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

| Gewebeart                       | Füllmenge                                   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| Modell                          | W801/WF802/WF804/WF806<br>WF805/WF815/WF816 | WF906/WF916 |
| Katoen (Baumwolle)              | 8,0 kg                                      | 9,0 kg      |
| Synthetisch (Synthetik)         | 3,0 kg                                      | 3,5 kg      |
| Jeans (Jeans)                   | 3,0 kg                                      | 3,0 kg      |
| Beddengoed (Bettwäsche)         | 2,0 kg                                      | 2,0 kg      |
| Outdoorkleding (Outdoor-Pflege) | 2,0 kg                                      | 2,0 kg      |
| Wol (Wolle)                     | 2,0 kg                                      | 2,0 kg      |

- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist („UE“ leuchtet in der Anzeige), verteilen Sie die Wäsche neu. Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleudervirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettbezügen kann sich die Waschkdauer verlängern oder die Schleudervirkung verschlechtern.
- Für Bettwäsche und Bettbezüge beträgt die empfohlene Beladung maximal 2,5 kg.

### Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (gesondert lieferbar) zu legen.

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe fangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

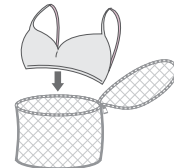


**VORSICHT** Waschen Sie das Waschnetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die die Maschine in Bewegung geraten kann, sodass Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht.

## WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

### Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschttemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.

Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.

-  Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig spült oder der Abfluss verstopft.

## Waschmittelbehälter

Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.


☒ Öffnen Sie den Waschmittelbehälter nicht, solange die Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf.

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der Bedieneinheit heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer ①, ehe Sie die Waschmaschine starten.

☒ Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe „Flüssigwaschmittel“ im Handbuch für das entsprechende Modell).

- Geben Sie kein Waschpulver in den Flüssigwaschmitteleinsatz.
3. Geben Sie die empfohlene Menge Weichspüler in die Weichspülerkammer ②, sofern erforderlich. **ÜBERSCHREITEN SIE NICHT** die maximale Einfüllhöhe (A).

⚠ **VORSICHT** Geben Sie **KEIN Waschmittel** (Pulver oder Flüssigkeit) in das Weichspülerfach (⊕).

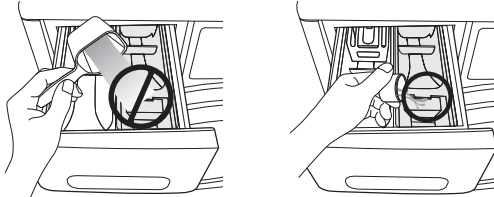


4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer ①.

☒ Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten **NICHT** verwenden.

- Tabs und Kapseln
- Waschmittel mit Ball und Netz

☒ Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).


☒ Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie den Waschmittelbehälter schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Weichspülerfach gegeben haben.

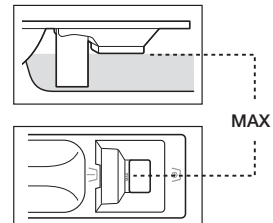

## Flüssigwaschmittel (einige Modelle)

Um Flüssigwaschmittel zu verwenden, stellen Sie das Flüssigwaschmittelfach in den Waschmittelbehälter für die Hauptwäsche und gießen Sie das Flüssigwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach.

- ☒
- **ÜBERSCHREITEN SIE NICHT** die maximale Einfüllhöhe.
  - Wenn Sie Waschpulver verwenden, nehmen Sie das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter. Waschpulver kann nicht gelöst werden, solange das Flüssigwaschmittelfach im Waschmittelbehälter steht.
  - Nach dem Waschen kann etwas Flüssigkeit im Waschmittelbehälter zurückbleiben.

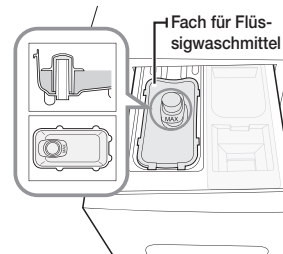

# Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie Ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

## TROMMELREINIGUNG


Dieses Programm führt eine Selbstreinigung durch, bei der Rückstände im Innern der Waschmaschine entfernt werden.

1. Drücken Sie die Taste **Aan/Uit (Netzaste)**.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf Eco trommelreinigung (Trommelreinigung).
  - Sie können nur die Programmendefunktion verwenden.
  - Die Wassertemperatur bei der Eco trommelreinigung (Trommelreinigung) ist auf 70 °C eingestellt.



Sie können die Temperatur nicht ändern.

3. Geben Sie die entsprechende Menge Reinigungsmittel in die Waschmittelkammer und schließen Sie den Waschmittelbehälter (wenn Sie die Trommel mit einem Reinigungsmittel säubern möchten).
  - Achten Sie darauf, zum Reinigen der Trommel nur das empfohlene Reinigungsmittel zu verwenden.
  - Es gibt solche Reinigungsmittel als Pulver und als Flüssigkeit. Flüssigreinigungsmittel können nur in Verbindung mit dem Fach für Flüssigwaschmittel (optional) verwendet werden.

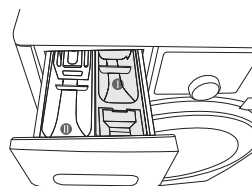

4. Drücken Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)**.
  - Sobald Sie die Taste **Start / Pauze (Start / Pause)** drücken, wird das Programm Eco trommelreinigung (Trommelreinigung) gestartet.



- Mit dem Programm Eco trommelreinigung (Trommelreinigung) können Sie die Trommel aber auch ohne Reinigungsmittel reinigen.
- Verwenden Sie das Programm Eco trommelreinigung (Trommelreinigung) nie, wenn Wäsche in der Waschmaschine ist. Dies kann zu Schäden am Stoff oder zu einem Problem mit der Waschmaschine führen.
- **Verwenden Sie für das Programm Eco trommelreinigung (Trommelreinigung) niemals normales Waschmittel.**
- **Verwenden Sie nur 1/10 der Menge an Trommelreiniger, die vom Hersteller des Mittels empfohlen wird.**
- Da Chlorbleiche das Gerät verfärben kann, achten Sie darauf, nur Sauerstoffbleiche zu verwenden.
- Reinigungspulver: Verwenden Sie ein [Reinigungspulver] oder ein [Trommelreinigungsmittel].
- Reinigungsflüssigkeit: Verwenden Sie eine [Reinigungsflüssigkeit mit Sauerstoffbleiche] oder ein [Trommelreinigungsmittel].




### Automatische Alarmfunktion für Auswahl des Programms Eco trommelreinigung (Trommelreinigung)

- Wenn nach einer Wäsche im Display die Anzeige „Eco trommelreinigung (Trommelreinigung)“ und zugleich die Lampe am Programmwahlschalter leuchtet, bedeutet dies, dass eine Trommelreinigung erforderlich ist. Nehmen Sie in diesem Fall die Wäsche aus der Waschmaschine, schalten Sie die Stromversorgung ein und reinigen Sie die Trommel mit dem Programm Eco trommelreinigung (Trommelreinigung).
  - Wenn Sie das Programm Eco trommelreinigung (Trommelreinigung) nicht durchführen, erlöscht die Anzeige „Eco trommelreinigung (Trommelreinigung)“ im Display und die Lampe am Programmwahlschalter geht aus. Allerdings leuchten die Anzeige „Eco trommelreinigung (Trommelreinigung)“ im Display und die Lampe am Programmwahlschalter nach zwei Wäschen wieder auf. Dies führt jedoch zu keinerlei Problemen mit der Waschmaschine.
  - Obwohl der Hinweis auf das Programm Eco trommelreinigung (Trommelreinigung) im Allgemeinen etwa einmal im Monat erscheint, kann sich die Häufigkeit je nach Anzahl der Wäschen unterscheiden.
-  • **Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, wenn ein Alarm ausgegeben wird (siehe „Reinigen der Fremdkörperfalle“ auf Seite 34). Andernfalls kann die Leistung der Sprudlerfunktion zurückgehen.**





## NOTFALLABPUMPEN


1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Zum Öffnen des Filterverschlusses drücken Sie ihn nach unten und ziehen dann am Griff.

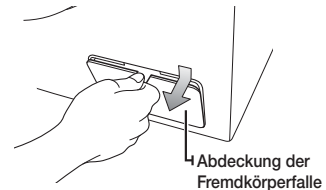

3. Ziehen Sie den Deckel der Notentleerung heraus.

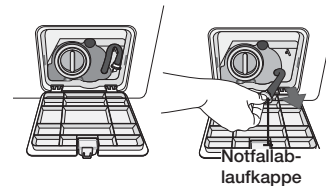

4. Halten Sie den Deckel am Ende des Notfallablaufs, und ziehen Sie diesen langsam heraus.
  5. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein Auffanggefäß laufen.
-  Es kann sich mehr Restwasser darin befinden, als Sie erwarten. Halten Sie also ein großes Gefäß bereit.
6. Setzen Sie den Deckel und den Schlauch der Notentleerung wieder ein.
  7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

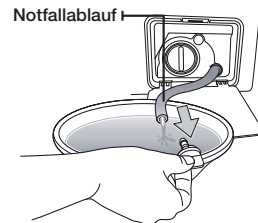

# Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

## REINIGEN DER FREMDKÖRPERFALLE


Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ im vorigen Abschnitt.)

Wenn sich Fremdstoffe in der Fremdkörperfalle ansammeln, geht die Leistung der Sprudlerfunktion zurück.




Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Fremdkörperfalle, dass das Netzkabel aus der Dose gezogen ist.

1. Entfernen Sie zuerst das Restwasser (siehe „Notfall-Abpumpen“ auf Seite 33).
2. Das Restwasser strömt heraus, wenn Sie den Filter herausziehen, ohne es vorher ablaufen zu lassen.
3. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
4. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

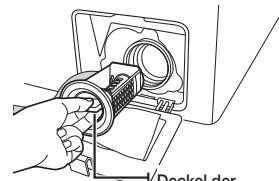

5. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
6. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder an.
7. Setzen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder ein.

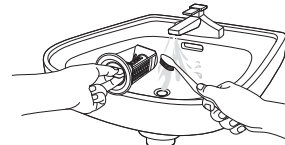

Öffnen Sie die Fremdkörperfalle nicht, solange die Waschmaschine läuft. Andernfalls kann heißes Wasser austreten.




- Vergessen Sie nicht, den Filterdeckel wieder einzusetzen, nachdem Sie den Filter gereinigt haben. Wenn Sie die Maschine ohne Filter verwenden, können eine Fehlfunktion oder ein Wasseraustritt die Folge sein.
- Setzen Sie den Filter nach dem Reinigen vollständig wieder zusammen.

## REINIGEN DER AUSSENFLÄCHEN


1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.

## REINIGEN DES WASCHMITTELBEHÄLTERS UND DES EINSCHUBS

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Nehmen Sie die Trennwand für das Weichspülerfach und das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter.

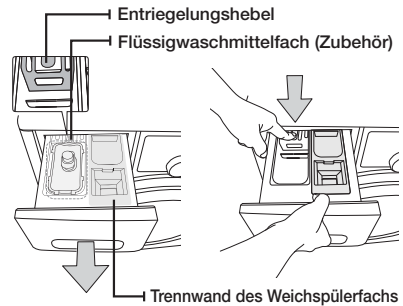

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

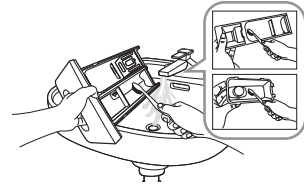

4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Trennwand für das Weichspülerfach und das Flüssigwaschmittelfach (Zubehör) wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
7. Entfernen Sie Waschmittelrest, und lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.



## SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserzulauf mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Frischwasserschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

# Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

---

## REPARIEREN EINER EINGEFRORENEN WASCHMASCHINE

---


Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

## LAGERN DER WASCHMASCHINE

---

Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, sollten Sie sie entleeren und alle Anschlüsse trennen. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Programm **Katoen (Baumwolle)**. Drücken Sie dann die Taste **Kort programma (Kurzprogramm)**, und lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
  2. Verschießen Sie die Wasserzufuhr und trennen Sie die Zufuhrschläuche.
  3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.
-  Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie verwenden.

# Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit

## KONTROLLIEREN SIE DIESE PUNKTE, WENN IHRE WASCHMASCHINE...

| PROBLEM  | LÖSUNG  |
|--|---|
| Nicht startet  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Taste Start / Pause (Start / Pause) gedrückt wurde.</li> </ul>  |
| Kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist.</li> <li>• Beseitigen Sie Knicke im Frischwasserschlauch</li> <li>• Reinigen Sie das Sieb am Frischwasserschlauch.</li> </ul>  |
| Nach dem Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste am Waschmittelbehälter aufweist | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.</li> </ul>  |
| Vibriert oder zu geräuschvoll läuft  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.</li> </ul> |
| Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder die Schleuder funktioniert nicht.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziehen Sie den Abwasserschlauch gerade. Beseitigen Sie Knicke in den Schläuchen.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.</li> </ul>  |
| Die Tür ist verriegelt und lässt sich nicht öffnen.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.</li> </ul>  |

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

# Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit

## INFORMATIONSCODES

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

| CODE / SYMBOL | LÖSUNG   |
|---------------|--|
| dE            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.</li></ul>   |
| 4E            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.</li><li>• Überprüfen Sie den Wasserdruck.</li><li>• Sieb im Frischwasserschlauch reinigen.</li></ul>   |
| 5E            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle.</li><li>• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.</li><li>• Sieb im Frischwasserschlauch reinigen</li></ul>  |
| UE            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung „UE“ wird im Display angezeigt.</li></ul> |
| cE/3E/Uc      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.</li></ul>  |

Bei Codes, die oben nicht aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

# Übersicht über die Waschprogramme

## ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

| PROGRAMM                                | Max. Wäschemenge (in kg)                           |                 | WASCHMITTEL |             |             | Max Temperatur (°C) | Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min) |
|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|
|   | WF801/WF802<br>WF804/WF806<br>WF805/WF815<br>WF816 | WF906/<br>WF916 | Vorwäsche   | Hauptwäsche | Weichspüler |                     |  |
| Katoen (Baumwolle)                      | 8,0  | 9,0             | Ja          | ●           | ●           | 60                  | 1400                                     |
| Synthetisch (Synthetik)                 | 3,0  | 3,5             | Ja          | ●           | ●           | 40                  | 1200                                     |
| Jeans (Jeans)                           | 3,0  | 3,0             | Ja          | ●           | ●           | 30                  | 800                                      |
| Beddengoed (Bettwäsche)                 | 2,0  | 2,0             | Ja          | ●           | ●           | 40                  | 800                                      |
| Donkere kleding (Dunkle Wäsche)         | 4,0  | 4,0             | Ja          | ●           | ●           | 40                  | 1200                                     |
| Dagelijkse was (Mischwäsche)            | 4,0  | 4,0             | Ja          | ●           | ●           | 40                  | 1400                                     |
| Eco trommelreiniging (Trommelreinigung) | -  | -               | -           | ●           | ●           | 70                  | 400                                      |
| Super ecowas (Öko-Wash)                 | 4,0  | 4,0             | Ja          | ●           | ●           | Kalt                | 1200                                     |
| Outdoor-kleding (Outdoor-Pflege)        | 2,0  | 2,0             | -           | ●           | ●           | 30                  | 1200                                     |
| Babykleding (Babywäsche)                | 4,0  | 4,0             | Ja          | ●           | ●           | 95                  | 1400                                     |
| Wol (Wolle)                             | 2,0  | 2,0             | -           | ●           | ●           | 40                  | 800                                      |
| Handwas (Handwäsche)                    | 2,0  | 2,0             | -           | ●           | ●           | 30                  | 400                                      |

























| PROGRAMM                                | Sprudler | Program-<br>mende-<br>vor-<br>wahl | Leichtbügeln | Intensiv | Einweichen | Kurz-<br>pro-<br>gramm | Individual-<br>programm |
|---|----------|------------------------------------|--------------|----------|------------|------------------------|-------------------------|
| Katoen (Baumwolle)                      | ●        | ●                                  | ●            | ●        | ●          | ●                      | ●                       |
| Synthetisch (Synthetik)                 | ●        | ●                                  | ●            | ●        | ●          | -                      | ●                       |
| Jeans (Jeans)                           | ●        | ●                                  | ●            | ●        | ●          | -                      | ●                       |
| Beddengoed (Bettwäsche)                 | ●        | ●                                  | ●            | ●        | ●          | -                      | ●                       |
| Donkere kleding (Dunkle Wäsche)         | ●        | ●                                  | ●            | ●        | -          | -                      | ●                       |
| Dagelijkse was (Mischwäsche)            | ●        | ●                                  | ●            | ●        | ●          | -                      | ●                       |
| Eco trommelreiniging (Trommelreinigung) | -        | ●                                  | -            | -        | -          | -                      | -                       |
| Super ecowas (Öko-Wash)                 | ●        | ●                                  | ●            | ●        | ●          | -                      | ●                       |
| Outdoor-kleding (Outdoor-Pflege)        | ●        | ●                                  | -            | -        | -          | -                      | ●                       |
| Babykleding (Babywäsche)                | ●        | ●                                  | ●            | ●        | ●          | -                      | ●                       |
| Wol (Wolle)                             | ●        | ●                                  | -            | -        | -          | -                      | ●                       |
| Handwas (Handwäsche)                    | ●        | ●                                  | -            | -        | -          | -                      | ●                       |

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 17 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt. Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (siehe Seite 20).
3. Dagelijkse was (Mischwäsche) : Kurzprogramm für Prüfstellen.
4. Da die in der Tabelle oben angegebenen Waschzeiten z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
5. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

# Anhang

## BEDEUTUNG DER PFLEGESYMBOLLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Auf den Pflegehinweisen finden Sie nacheinander die folgenden vier Symbole: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln (und ggf. Reinigungshinweise). Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

|   |  |
|---|--|
|  Normalwaschgang                         |  Bügeln bei max. 100 °C   |
|  Schonwaschgang                          |  Nicht bügeln   |
|  Waschen bei 95 °C                       |  Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich                                |
|  Waschen bei 60 °C                       |  Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113 |
|  Waschen bei 40 °C                       |  Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113                          |
|  Waschen bei 30 °C                       |  Keine chemische Reinigung möglich  |
|  Handwäsche                              |  Liegend trocknen   |
|  Nicht waschen (nur chemische Reinigung) |  Kann zum Trocknen aufgehängt werden  |
|  Chlorbleiche möglich                    |  Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen   |
|  Chlorbleiche nicht möglich              |  Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung                      |
|  Bügeln bei max. 200 °C                |  Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung                 |
|  Bügeln bei max. 150 °C                |  Nicht im Trockner trocknen   |

## UMWELTSCHUTZHINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Spülmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

## KONFORMITÄTserklärung

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.



# DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

| Samsung   |                               |   |     |
|---|-------------------------------|---|-----|
| Modellname  |                               | WF801P4SA**/WF801U4SA**/WF801UHSA**<br>WF802P4SA**/WF802U4SA**/WF802UHSA**<br>WF804P4SA**/WF804U4SA**/WF804UHSA**<br>WF806P4SA**/WF806U4SA**/WF806UHSA**<br>WF805P4SA**/WF805U4SA**/WF805UHSA**<br>WF815P4SA**/WF815U4SA**/WF815UHSA**<br>WF816P4SA**/WF816U4SA**/WF816UHSA** |     |
| Kapazität   | kg                            | 8,0   |     |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>   |                               |   |     |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)  |                               | A+++  |     |
| <b>Energieverbrauch</b>   |                               |   |     |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) <sup>1)</sup>  | kWh/Jahr                      | 157   |     |
| Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung         | kWh                           | 0,87  |     |
| Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung               | kWh                           | 0,71  |     |
| Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung               | kWh                           | 0,42  |     |
| Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)                               | W                             | 0,45  |     |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_I)                           | W                             | 5   |     |
| Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c) <sup>2)</sup>   | Liter/Jahr                    | 10560   |     |
| <b>Schleudereffizienzklasse<sup>3)</sup></b>  |                               |   |     |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)   |                               | B   |     |
| Maximale Schleuderdrehzahl  | U/min                         | 1400  |     |
| Restfeuchtigkeit  | %                             | 47  |     |
| <b>die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme</b> |                               | Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv + Sprudler <sup>4)</sup>   |     |
| <b>Programmdauer des Standardprogramms</b>  |                               |   |     |
| „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung   | Min.                          | 217   |     |
| „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung   | Min.                          | 197   |     |
| „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung   | Min.                          | 177   |     |
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands  | Min.                          | 2   |     |
| <b>Luftschallemissionen</b>   |                               |   |     |
| Hauptwäsche   | dB (A) re 1 pW                | 52  |     |
| Schleudern  | dB (A) re 1 pW                | 73  |     |
| <b>Maße</b>   |                               |   |     |
| Geräteabmessungen   | Höhe                          | mm  | 850 |
|   | Breite                        | mm  | 600 |
|   | Tiefe <sup>5)</sup>           | mm  | 600 |
| Nettogewicht  | kg                            | 65  |     |
| Bruttogewicht   | kg                            | 67  |     |
| Verpackungsgewicht  | kg                            | 2   |     |
| Wasserdruck   | kPa                           | 50 - 800  |     |
| <b>Stromanschluss</b>   |                               |   |     |
| Spannung  | V                             | 220 - 240   |     |
| Leistungsaufnahme   | W                             | 2000 - 2400   |     |
| Netzfrequenz  | Hz                            | 50  |     |
| Name des Lieferanten  | Samsung Electronics Co., Ltd. |   |     |

# Anhang

---



1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle.  
Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche. Durch das Waschen mit höher Schleuderdahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Programme „Standard-Baumwolle 60° C“ und „Standard-Baumwolle 40° C“ sind für normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen „Baumwolle 60° C“ und „Baumwolle 40° C“ die Funktion „Intensiv“ wählen.  
Durch Auswahl der Funktion „Sprudler“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ aktiviert.  
Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (siehe Seite 20).  
Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

## DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

| Samsung  |   |  |     |
|--|---|--|-----|
| Modellname   |   | WF906P4SA**/WF906U4SA**/WF906UHSA**<br>WF916P4SA**/WF916U4SA**/WF916UHSA** |     |
| Kapazität  | kg  | 9,0  |     |
| Energieeffizienzklasse   |   |  |     |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)                                 |   | A+++   |     |
| Energieverbrauch   |   |  |     |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) <sup>1)</sup>                                     | kWh/Jahr  | 174  |     |
| Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung  | kWh   | 0,97   |     |
| Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung        | kWh   | 0,77   |     |
| Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung        | kWh   | 0,48   |     |
| Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)                        | W   | 0,45   |     |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_I)                    | W   | 5  |     |
| Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c) <sup>2)</sup>                                      | Liter/Jahr  | 11880  |     |
| Schleudereffizienzklasse <sup>3)</sup>   |   |  |     |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                                    |   | B  |     |
| Maximale Schleuderdrehzahl   | U/min   | 1400   |     |
| Restfeuchtigkeit   | %   | 47   |     |
| die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme | Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv + Sprudler <sup>4)</sup> |  |     |
| Programmdauer des Standardprogramms  |   |  |     |
| „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung  | Min.  | 217  |     |
| „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung  | Min.  | 197  |     |
| „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung  | Min.  | 177  |     |
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands   | Min.  | 2  |     |
| Luftschallemissionen   |   |  |     |
| Hauptwäsche  | dB (A) re 1 pW  | 52   |     |
| Schleudern   | dB (A) re 1 pW  | 73   |     |
| Maße   |   |  |     |
| Geräteabmessungen  | Höhe  | mm   | 850 |
|  | Breite  | mm   | 600 |
|  | Tiefe <sup>5)</sup>   | mm   | 600 |
| Nettogewicht   | kg  | 66   |     |
| Bruttogewicht  | kg  | 68   |     |
| Verpackungsgewicht   | kg  | 2  |     |
| Wasserdruck  | kPa   | 50 - 800   |     |
| Stromanschluss   |   |  |     |
| Spannung   | V   | 220 - 240  |     |
| Leistungsaufnahme  | W   | 2000 - 2400  |     |
| Netzfrequenz   | Hz  | 50   |     |
| Name des Lieferanten   | Samsung Electronics Co., Ltd.                                 |  |     |

# Anhang

---



1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle.  
Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche. Durch das Waschen mit höher Schleudertzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Programme „Standard-Baumwolle 60° C“ und „Standard-Baumwolle 40° C“ sind für normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen „Baumwolle 60° C“ und „Baumwolle 40° C“ die Funktion „Intensiv“ wählen.  
Durch Auswahl der Funktion „Sprudler“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ aktiviert.  
Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (siehe Seite 20).  
Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

# Notizen

---



FRAGEN ODER HINWEISE?

| Land        | RUFEN SIE UNS AN                          | ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER   |
|-------------|---|--|
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min.) | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| FRANCE      | 01 48 63 00 00                            | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| GERMANY     | 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/min.)     | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| BELGIUM     | 02-201-24-18                              | <a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Niederlands)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (Frans) |
| LUXEMBURG   | 261 03 710                                | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |

Code-Nr. DC68-03147G\_DE