

SAMSUNG

SERIES 45

4003 5003

Téléviseur à DEL

guide de l'utilisateur

Les figures et illustrations du présent guide d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie.

Le format écran large des écrans DEL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandir afin de remplir l'écran à votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et émissions de télévision en format standard non agrandi, doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écran hebdomadaire. De plus, il faut limiter l'affichage des autres images et textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regarder principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres horizontales fixes. Dans les modèles d'écran à plasma qui offrent des caractéristiques de format d'image, utiliser des commandes pour obtenir différents formats en plein écran. Prenez garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Un vieillissement inégal résultant du choix et de l'utilisation d'un format, tout comme les images rémanentes, ne sont pas couverts par la garantie limitée de Samsung.

• **DÉFAUT DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD**

Assurez-vous d'exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie. SAMSUNG offre en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie prévue à l'origine et pour l'acheteur initial seulement.

Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombent à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale. Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précitées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

• Aux États-Unis : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
 - Aux Canada : 1-800-SAMSUNG

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (telles que des fichiers photo jpeg) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, le format d'image 4:3 ou panoramique, barre de défilement affichant les nouvelles ou la bourse dans le bas de l'écran, etc.) à l'écran. Un affichage constant d'une image fixe peut causer l'apparition d'images rémanentes sur l'écran DEL, ce qui a une incidence sur la qualité de l'image. Pour éviter ce genre d'incident, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image en plein écran, utilisez le menu de réglage du format de l'image pour de meilleurs résultats.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image voulue, les valeurs excessives peuvent accélérer le processus d'usure.
- Utilisez souvent toutes les fonctions de votre téléviseur conçues pour réduire la rémanence d'images et l'usure de l'écran ; à cet effet, consultez la section appropriée du manuel pour obtenir plus de détails.

Sécurisation de l'espace d'installation

Respectez les distances requises entre le produit et les autres objets (p. ex., les murs) afin d'assurer une bonne ventilation.

Le non-respect de ces distances pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager le produit.

Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, utilisez seulement les pièces fournies par Samsung Electronics.

Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures engendrées par la chute de ce dernier.

Aspect peut différer selon le produit.

Faites attention lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines pièces peuvent être chaudes.

Appuyez sur la télécommande lorsque l'appareil est sous tension ; l'écran du menu des fonctions disparaît.

Permet de sélectionner le mode MEDIA.P en déplaçant la télécommande sur l'écran du menu des fonctions. L'écran Media Play s'affiche.

Permet de sélectionner le MENU (M) en déplaçant la télécommande sur l'écran du menu des fonctions. Le menu à l'écran (OSD) des fonctions de votre téléviseur s'affiche.

Permet de sélectionner la Liste source (S) en déplaçant la télécommande sur l'écran du menu des fonctions. L'écran Liste source s'affiche.

Permet de sélectionner l'Eteindre (O) pour mettre le téléviseur hors tension en déplaçant la télécommande sur l'écran du menu des fonctions.

Permet de quitter le menu en appuyant sur la télécommande plus d'une seconde.

Lorsque vous déplacez la télécommande vers le haut/bas/gauche/droite pour sélectionner cette fonction, assurez-vous de ne pas appuyer sur la télécommande. Si vous appuyez sur la télécommande en premier, vous ne pouvez pas la déplacer vers le haut/bas/gauche/droite pour la faire fonctionner.

- Appuyez sur ENTER [↵].
- Le message **Arrêter Prog. auto?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** en appuyant sur la touche ◀ ou ▶.
- Appuyez sur ENTER [↵].

Appuyez sur la touche ENTER [↵] pour arrêter **Effacer les canaux brouillés**.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Câble**.

Liste des canaux

Réglez chaque canal à l'aide des options du menu **Liste des canaux**. Les options du menu peuvent varier selon le statut du canal.

Ajouter / Supprimer : Ajoutez ou supprimez un canal afin d'afficher seulement les canaux désirés.

Dynamique : convient aux standards.

Standard : convient aux environnements normaux.

Cinéma : convient au visionnement de films dans une pièce sombre.

Diverstiss. convient aux films et aux jeux.

Cette option est disponible uniquement lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur.

Cette option est disponible uniquement lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur.

Lorsqu'un canal numérique est sélectionné, appuyez sur la touche **▶** (Programme suivant) pour regarder l'émission numérique. Si vous sélectionnez ENTER [↵] (Programme), sur le programme suivant, vous pouvez régler directement **Écoute par minuterie**.

Modifier le nom du canal (canaux analogiques seulement) : Assignez un nom personnalisé au canal.

Choisir tout : permet de sélectionner tous les canaux figurant dans la liste des canaux.

Désélect. tout : permet de désélectionner toutes les canaux choisis.

L'option **Désélect. tout** ne peut être choisie que lorsqu'une ou plusieurs canaux sont sélectionnés.

Démarrage

Accessoires

- Télécommande (AA59-00560A) et piles
- Guide de l'utilisateur (AAA x 2)
- Support porte-II (BN61-05491A)
- Carte de garantie / Guide de sécurité
- Cordon d'alimentation

Câbles d'entrée (vendus séparément)

- HDMI
- Composante
- Coaxial (RF)
- HDMI-DVI
- Composite (AV)

Vérifiez le câble avant de le brancher.

Télécommande du téléviseur (panneau principal)

Menu des fonctions

Capturer pour la télécommande

Télécommande du téléviseur

Permet de mettre le téléviseur sous tension en appuyant sur la télécommande en mode veille.

Permet de régler le volume en déplaçant la télécommande d'un côté à l'autre lorsque l'appareil est sous tension.

Permet de sélectionner un canal en déplaçant la télécommande vers le haut et vers le bas lorsque l'appareil est mis sous tension.

Appuyez sur la télécommande lorsque l'appareil est sous tension ; l'écran du menu des fonctions apparaît.

Permet de sélectionner le MENU (M) en déplaçant la télécommande sur l'écran du menu des fonctions. L'écran Media Play s'affiche.

Permet de sélectionner la Liste source (S) en déplaçant la télécommande sur l'écran du menu des fonctions. L'écran Liste source s'affiche.

Permet de sélectionner l'Eteindre (O) pour mettre le téléviseur hors tension en déplaçant la télécommande sur l'écran du menu des fonctions.

Permet de quitter le menu en appuyant sur la télécommande plus d'une seconde.

Lorsque vous déplacez la télécommande vers le haut/bas/gauche/droite pour sélectionner cette fonction, assurez-vous de ne pas appuyer sur la télécommande. Si vous appuyez sur la télécommande en premier, vous ne pouvez pas la déplacer vers le haut/bas/gauche/droite pour la faire fonctionner.

Lorsque vous déplacez la télécommande vers le haut/bas/gauche/droite pour sélectionner cette fonction, assurez-vous de ne pas appuyer sur la télécommande. Si vous appuyez sur la télécommande en premier, vous ne pouvez pas la déplacer vers le haut/bas/gauche/droite pour la faire fonctionner.

Mode Canaux

Permet de modifier le mode chaînes directement entre **Canaux ajoutés** et **Chaîne favorite**.

La fonction **Chaîne favorite** est activée lorsque vous réglez **Ajouter aux favoris**.

Syn. Précise (canaux analogiques seulement)

Si la réception est bonne, aucun réglage manuel n'est nécessaire; les réglages sont effectués automatiquement durant la recherche et la mémorisation. Si le signal d'un canal est faible ou de mauvaise qualité, effectuez un réglage manuel.

Les canaux systonisés mémorisés sont marqués d'un astérisque "*" à droite de leur numéro, dans la zone d'affichage des canaux.

Pour rétablir la syntonisation de précision, sélectionnez **Régler**.

Menu Image

Permet de modifier le mode chaînes directement entre **Canaux ajoutés** et **Chaîne favorite**.

La fonction **Chaîne favorite** est activée lorsque vous réglez **Ajouter aux favoris**.

Syn. Précise (canaux analogiques seulement)

Si la réception est bonne, aucun réglage manuel n'est nécessaire; les réglages sont effectués automatiquement durant la recherche et la mémorisation. Si le signal d'un canal est faible ou de mauvaise qualité, effectuez un réglage manuel.

Les canaux systonisés mémorisés sont marqués d'un astérisque "*" à droite de leur numéro, dans la zone d'affichage des canaux.

Pour rétablir la syntonisation de précision, sélectionnez **Régler**.

Options d'image

Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, il est possible de modifier uniquement les fonctions **Nuance Coul.**, **Format et Nv nr HDMI**.

Nuance Coul. (Froid / Standard / Chaudet / Chaudet2)

Chaudet ou **Chaudet2** ne s'activent que si le mode d'image est **Dynamique**.

Format : votre câblelecteur ou récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9 la plupart du temps.

16:9: permet de régler l'image en mode 16:9.

Zoom2: permet un plus grand agrandissement.

Prêt à l'emploi (réglage initial)

La première fois que vous mettez le téléviseur sous tension, une série de messages s'affiche pour faciliter la configuration des réglages de base. Appuyez sur la touche POWER. La fonction **Prêt à l'emploi** n'est disponible que lorsque la source d'entrée est réglée à TV.

Branchement du cordon d'alimentation et de l'antenne. (consultez « Branchement »)

Sélection de la langue

Prêt à l'emploi

Prêt à l'emploi

Choix du mode Utilisation à domicile

Prêt à l'emploi

Choix d'une antenne

Prêt à l'emploi

Réglage du Mode horloge

Prêt à l'emploi




Affichage du guide de connexion HD

En mode diffusion.

Appuyez sur la touche ENTER [↵].

Appuyez sur la touche ENTER [↵].

Branchements

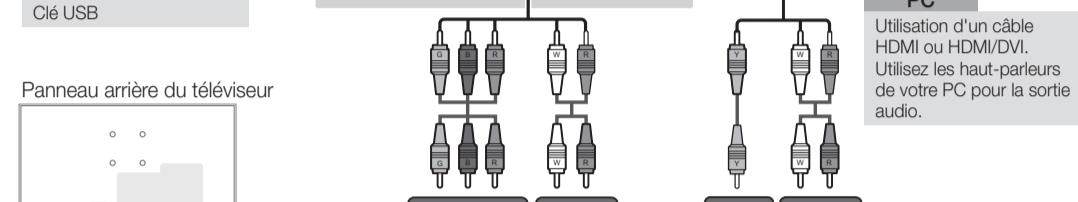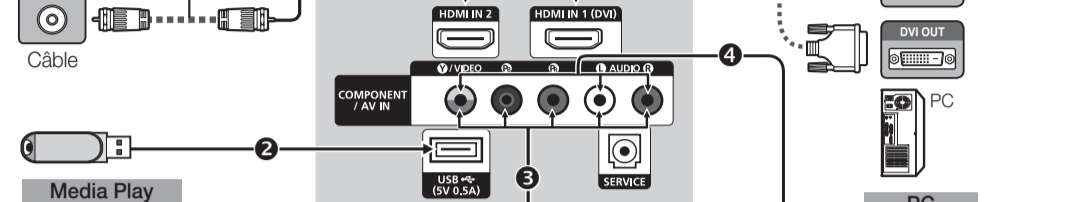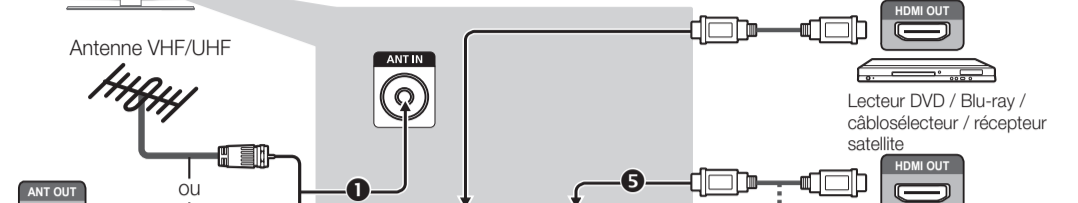

Remarque

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Pour un branchement UN22ES4003, se reporter à UN32EH4003 / UN39EH5003 conformément aux numéros de branchement.

Modification de la source d'entrée

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

- Appuyez sur la touche SOURCE [↵].
- Sélectionnez la source d'entrée externe de votre choix.

UN32EH4003 / UN39EH5003

UN22ES4003

Seuls les appareils externes branchés au téléviseur peuvent être sélectionnés. Dans **Liste sources**, les entrées branchées sont surbrillantes.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner le téléviseur ou une autre source d'entrée externe comme un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un câblelecteur ou un récepteur satellite.

Permet de sélectionner

Menu du soutien technique

Autodiagnostic

■ **Essai d'image** : cette fonction vous permet de vérifier les problèmes d'image. Si le problème persiste, vérifiez la mire.

■ **Essai de son** : utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son.

■ **Puissance signale** : (canaux numériques seulement) Les canaux HD ont une réception parfaite ou ne sont pas capés du tout. Déplacez l'antenne de manière à augmenter la puissance du signal.

■ **Régler** : permet de rétablir tous les paramètres par défaut.

■ **Lecture de saisie du NIP** affiche valeur écran de configuration.

- Saisissez votre NIP à quatre chiffres. Modifiez le NIP à l'aide de l'option **Changer NIP**.

Mise à jour du logiciel

La **Mise à jour du logiciel** peut être effectuée en téléchargeant la dernière version du micrologiciel à partir du site [samsung.com](http://www.samsung.com) vers une clé USB.

Guide de connexion HD

Reportez-vous à cette rubrique lorsque vous branchez des appareils externes au téléviseur.

Contacter Samsung

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et logiciels.

Media Play

Visualisez des photographies et lisez des fichiers musicaux ou des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC).



□ Branchement d'une clé USB

1. Mettez le téléviseur en marche.

2. Branchez un dispositif USB contenant des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans la prise **USB**, située sur le côté du téléviseur.

3. Lorsque le dispositif **USB** est branché au téléviseur, vous pouvez sélectionner **Media Play (USB)** dans le menu **Application**.

□ Menu Media Play

Media Play



1. Appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Application**, puis sur **ENTER** [↵].

- 9 -

Dépannage

Si le téléviseur semble présenter un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Si aucun de ces conseils de dépannage ne permet de corriger le problème, consultez le site http://www.samsung.com/ca_fr/, puis cliquez sur **Assistance** ou **communiquer avec le service à la clientèle de Samsung** en composant le 1-800-SAMSUNG.

Problème	Solution possible
Scintillement et diminution de la luminosité	En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique, vous devez désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie comme Capture Eco ou Économiseur d'énergie . Si vous essayez l'option ▲ après à l'aide de votre télécommande, vous pouvez activer ou désactiver ces fonctions. <ul style="list-style-type: none">● Économiseur d'énergie : Menu utilisateur → Configuration → Solution Eco → Économiseur d'énergie
Branchement des composants/ Couleur de l'écran	<ul style="list-style-type: none">● Si vous constatez que la couleur de l'écran de votre téléviseur Samsung n'est pas bonne ou qu'elle est en noir et blanc, effectuez d'abord un autodiagnostic du téléviseur pour tester ces appareils. ● Autodiagnostic : Menu utilisateur → Support technique → Autodiagnostic → Essai d'image ● Si l'essai se déroule bien, assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none">● Tous les branchements sont corrects. Par exemple, si vous avez utilisé la prise AVI IN de votre téléviseur, assurez-vous que la prise AV Out de la source vidéo est branchée. ● Assurez-vous de brancher les prises appropriées. Par exemple, si vous utilisez les prises composantes (Pb, Pr et Y) pour brancher votre téléviseur dans la source vidéo, assurez-vous que la prise Pb brune de la source vidéo est branchée dans la prise Pb bleue du téléviseur, et la prise Pr rouge de la source dans la prise Pr rouge du téléviseur. ● Si un fichier que vous avez supprimé sur l'ordinateur est toujours présent lorsque vous exécutez la fonction Media Play supprimez le fichier l'option parmanente à l'aide de l'option « Vider la Corbeille ». ● Photos ne prend en charge que le format jpeg. <ul style="list-style-type: none">● Les fonctions Racheter de scène et Miniature pourraient ne pas être prises en charge dans les fichiers Vidéos. ● Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur une clé USB est approximativement supérieur à 4000, il se peut qu'il ne s'affichent pas et qu'il soit impossible d'ouvrir certains dossiers. ● Dans un dispositif de stockage USB, le nombre maximum de fichiers, y compris les sous-dossiers, affichés dans un dossier est 2000 fichiers. ● La lecture de média pourrait être altérée si vous utilisez un dispositif inférieur à USB 2.0.
Luminosité de l'écran	<ul style="list-style-type: none">● Si vous constatez que le contenu du téléviseur Samsung sont bonnes, mais légèrement sombres ou brillantes, vérifiez d'abord les réglages avant de faire appel à un technicien. ● Contre-jour, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur, Teinte, etc. Allez à « Image » du menu d'utilisateur puis essayez d'ajuster les options susmentionnées.
Mise hors tension indésirable	Si vous constatez que le téléviseur Samsung se met hors tension, cela pourrait être dû aux réglages de la minuterie ou à l'option « Eco Friendly Ho Signal Power Off » (Économiseur énergétique, Auto-on sign, Hors tension). <ul style="list-style-type: none">● Assurez-vous d'abord que la Mise en veille n'est pas réglée par inadvertance. La mise en veille vous permet de vous endormir pendant que le téléviseur est en marche; celui-ci s'éteint après une certaine période pour économiser l'énergie. <ul style="list-style-type: none">● Mise en veille : Menu utilisateur → Configuration → Heure → Mise en veille ● Si la mise en veille ne fonctionne pas, il se peut que vous ayez activé la fonction Veilte abs. sign. ou Arrêt autom. ● Veilte abs. sign : Menu utilisateur → Configuration → Solution Eco → Veilte abs. sign ● Arrêt autom. : Menu utilisateur → Configuration → Solution Eco → Arrêt autom.
Problème de mise sous tension	<p>Avant de mettre sous tension l'appareil, vérifiez le voyant rouge droit ou la touche gauche de votre téléviseur. Appuyez sur la touche de mise sous tension du téléviseur ou de la télécommande, la lumière clignoteira 5 fois avant la mise sous tension.</p> <p>Si vous avez des difficultés à mettre sous tension votre téléviseur Samsung, vous devez procéder à des vérifications avant d'appeler le service de dépannage.</p> <ul style="list-style-type: none">● Si vous utilisez le téléviseur comme écran et si la lumière de mise en veille ne clignote que quelques secondes au moment où vous appuyez sur la touche de mise sous tension, cela signifie que votre PC est en mode veille. Pour désactiver le mode veille de votre PC, appuyez sur une touche du clavier ou faites bouger la souris. Ensuite, mettez le téléviseur sous tension. <p>Si vous êtes certain que le cordon d'alimentation, la télécommande et le PC fonctionnent normalement, le problème pourrait être dû au câblelecteur.</p> <ul style="list-style-type: none">● Assurez-vous que le câblelecteur ou un récepteur satellite, votre téléviseur peut sembler éteint, car l'un ou l'autre n'est pas signal. ● Pour vérifier la transmission du signal du câblelecteur ou du récepteur satellite, appuyez sur la touche Info de la télécommande du câblelecteur ou du récepteur satellite. Si l'écran affiche le code ou des données, le problème est donc dû au récepteur satellite.
Assemblage du support	<ul style="list-style-type: none">● Si vous éprouvez des difficultés à assembler le support, reportez-vous à la section « Installation du support » du présent manuel. ● Exécutez de nouveau la fonction Prêt à l'emploi
Image médiocre	<p>Commencez par écouter l'Essai d'image et voyez si votre téléviseur affiche correctement l'image d'essai.</p> <ul style="list-style-type: none">● Allez à MENU → Support technique → Autodiagnostic → Essai d'image ● Si l'image d'essai s'affiche correctement, le problème d'image peut provenir de la source ou du signal. <p>Assurez-vous que le câblelecteur ou un récepteur satellite analogique, procurez-vous un récepteur TV numérique. Utilisez des câbles HDMI ou composants pour obtenir une image de qualité HD (haute définition).</p> <ul style="list-style-type: none">● Allez à MENU → Support technique → Autodiagnostic → Essai d'image ● Allez à MENU → Chaine → Prog. auto. pour sélectionner Auto et assurez-vous que le type de signal de câble approprié est choisi dans le menu. ● Connexion antenne (Hertz ou Câble) : essayez les canaux HD après évocation de la programmation SD (définition standard). ● De nombreux canaux HD sont soumis à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard). ● Réglez la résolution de sorte vidéo du câblelecteur ou récepteur satellite à 1080i ou 720p. <p>La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action.</p> <ul style="list-style-type: none">● Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.
Les couleurs sont faussées ou absentes.	<ul style="list-style-type: none">● Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que ces derniers sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur de l'image. ● Réglez les options Image dans le menu du téléviseur. Allez à Image Mode / Couleur / Luminosité / Netteté ● Réglez l'option Économiseur d'énergie dans le menu du téléviseur. Allez à MENU → Configuration → Solution Eco → Économiseur d'énergie ● Essayez de réinitialiser l'image pour voir les réglages d'image par défaut. Allez à MENU → Image → Réinitialisation de l'image
Couleurs ou luminosité médiocres.	<ul style="list-style-type: none">● Réglez les options Image dans le menu du téléviseur. Allez à Image Mode / Couleur / Luminosité / Netteté ● Réglez l'option Économiseur d'énergie dans le menu du téléviseur. Allez à MENU → Configuration → Solution Eco → Économiseur d'énergie ● Essayez de réinitialiser l'image pour voir les réglages d'image par défaut. Allez à MENU → Image → Réinitialisation de l'image

Vidéos



1. Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour sélectionner **Vidéos**, puis sur **ENTER** [↵] dans le menu **Media Play**.

2. Appuyez sur **◀**/**▶**/**▲**/**▼** pour sélectionner la vidéo désirée dans la liste des fichiers.

3. Appuyez sur la touche ENTER [↵] (Lecture).

- Le fichier sélectionné est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.
- Pendant la lecture vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des touches **◀** et **▶**.
- Si la durée de la vidéo est inconnue, la durée de lecture et la barre de progression ne sont pas affichées.
- Pendant la lecture vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des touches **◀** et **▶**.

■ Dans ce mode, vous pouvez regarder des séquences cinématographiques d'un jeu, mais vous ne pouvez pas y jouer.

■ Formats de sous-titre pris en charge

- Externe

Nom	Contenant	Extension de fichier
MPEG-4 (texte minute)	.txt	
SAMI	.smi	
SubRip	.srt	
SubViewer	.sub	
Micro DVD	.sub ou .txt	
SubStation Alpha	.ssa	
Advanced SubStation Alpha	.ass	

- Interne

Nom	Contenant	Format
Xsub	AVI	Format de l'image
SubStation Alpha	MKV	Format du texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format du texte
SubRip	MKV	Format du texte
MPEG-4 (texte minute)	MP4	Format du texte

■ Formats vidéo compatibles

Extension de fichier	Contenant	Codec Vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.mp4	MP4	DxW 3.11H xS.16L0	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3 / AC3 / ADPCM / AAC
		H264	1920x1080	6-30	30 Mbps	
		AVC	1920x1080	6-30	30 Mbps	
*.avi	AVI, MKV	DxW 3.11H xS.16L0	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3 / AC3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3 / AC3 / ADPCM / AAC
		H264	1920x1080	6-30	30 Mbps	DTX / CODEC
		MPEG2	640x480	6-30	10 Mbps	

Extension de fichier	Contenant	Codec Vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.ast	ASF	DxW 3.11H xS.16L0	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3 / AC3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3 / AC3 / ADPCM / AAC
		H.264	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3 / AC3 / ADPCM / AAC
*.trp	TS	MPEG2	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3 / AC3 / ADPCM / AAC
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3 / AC3 / ADPCM / AAC
		MPEG4	1920x1080	24/25/30	30 Mbps	MP3 / AC3 / ADPCM / AAC
*.mpg	PS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	30 Mbps	MPEG2 / MP3
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6-30	30 Mbps	MPEG2 / MP3
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3
*.sv	Flash formats (formats flash)	H.264	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3
		H.264	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3
		Sorenson H.263	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3

Autres restrictions

■ S'il y a une erreur dans le contenu ou le conteneur, la lecture du contenu vidéo ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas correctement.

■ Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles avec les données dans le tableau ci-dessus.

■ Si le tableau d'indexation reçoit une erreur, la fonction Recherche (Saut) n'est pas prise en charge.

■ La menu peut mettre du temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse 10 Mbps.

■ La lecture du contenu vidéo ne peut avoir lieu si le fichier comprend plusieurs contenus.

Décodeur vidéo

Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1

H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas pris en charge.

MPEG4 SP, ASP :

- Moins de 1280 x 720 : 60 images maximum

- Plus de 1280 x 720 : 30 images maximum

Le format H.263 n'est pas pris en charge.

Le mode GMC n'est pas pris en charge.


Décodeur audio

Prend en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD, 9 PRO, 10 PRO

WMA 9 PRO et WMA 10 PRO prennent en charge le canal 5.1. (Le mode LBR de Windows Media Audio Professional (WMA Pro) n'est pas pris en charge.)

WMA sans perte n'est pas pris en charge.

Musique

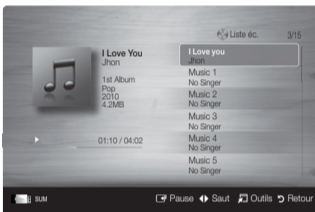

1. Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour sélectionner **Musique**, puis sur **ENTER** [↵] dans le menu **Media Play**.

- 10 -

2. Appuyez sur **◀**/**▶**/**▲**/**▼** pour choisir le fichier musical dans la liste des fichiers.

3. Appuyez sur la touche ENTER [↵] (Lecture).

Pendant la lecture de fichiers musicaux, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des touches **◀** et **▶**.

■ Les touches [REW] et [FF] ne fonctionnent pas pendant la lecture.

■ N'affiche que les fichiers dont les extensions sont MP3 et PCM. Les fichiers comportant d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont mémorisés sur le même dispositif USB.

■ Si le son semble anormal pendant la lecture de fichiers MP3, réglez les options **Égaliseur** du menu Son. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine des problèmes de son.)

Photos



1. Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour sélectionner **Photos**, puis sur **ENTER** [↵] dans le menu **Media Play**.

2. Appuyez sur la touche ◀/▶/▲/▼ pour choisir le fichier photo dans la liste des fichiers.

3. Appuyez sur la touche ENTER [↵] (Lecture).

■ REMARQUE

■ Pendant l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche [↵] (Lecture) ou **ENTER** [↵] de la télécommande pour lancer le diaporama.

■ Tous les fichiers de la section de la liste des fichiers feront partie du diaporama.

■ Pendant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre.

■ En mode diaporama, vous pouvez régler la vitesse d'affichage à l'aide de la touche [←] (REW) ou [→] (FF).

■ Vous pouvez déplacer le fichier à l'aide de la touche **◀** ou **▶**.

■ Formats photo compatibles

Image	Photo	Résolution
JPEG	Ligne de base	15360 x 8704
	Progressif	1024 x 768

Autres restrictions

■ Les espaces couleurs CMYK et YCOCK en format JPEG ne sont pas pris en charge.

Lecture de plusieurs fichiers

■ Lecture des fichiers vidéo/musicaux/photos sélectionnés

1. Appuyez sur la touche **jaune** pour choisir la vidéo dans la liste des fichiers.

2. Répétez la procédure ci-dessus pour choisir plusieurs fichiers.

■ REMARQUE

■ La symbole ✓ s'affiche à la gauche des fichiers choisis.

■ Appuyez sur la touche **jaune** de nouveau pour annuler la sélection.

■ Pour désélectionner tous les fichiers sélectionnés, appuyez sur la touche **TOOLS** et choisissez **Désselect. Tout**.

3. Appuyez sur la touche **TOOLS** et sélectionnez **Line contenu** sélection.

■ Lecture d'un groupe de fichiers vidéo/musicaux/photos

1. Déplacez-vous sur n'importe quel fichier dans le groupe désiré lorsque la liste de fichiers est affichée.

2. Appuyez sur la touche **TOOLS** et sélectionnez **Lire dossier**.

Fonctions supplémentaires - Media Play

■ Options du menu de lecture de Vidéo/Musique/Photos

Appuyez sur la touche **TOOLS** pendant la lecture d'un fichier.

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Musique	Photos
Titre	Vous pouvez sélectionner le titre de la vidéo que vous voulez lire.	✓		
Mode de répétition	Vous pouvez mettre en lecture des fichiers musicaux et des films en mode répétition.	✓	✓	
Image Format	Vous pouvez régler la taille de l'image selon vos préférences.	✓		
Image Mode	Vous pouvez changer les réglages de l'image.	✓		✓
Son Mode	Vous pouvez régler le son.	✓	✓	✓
Réglage des sous-titres	Vous pouvez ajouter des sous-titres pendant la lecture d'une vidéo. Cette fonction est disponible seulement si le fichier contenant les sous-titres a la même nom que le fichier vidéo.	✓		
Langage audio	Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo a plusieurs langues.	✓		
Arrêter le diaporama	Il est possible de lancer ou d'arrêter un diaporama.		✓	✓
Vitesse du diap.	Vous pouvez sélectionner la vitesse de lecture du diaporama.		✓	
Musique de fond	Vous pouvez choisir la musique de fond en jouant un diaporama.		✓	
Zoom	Il est possible d'agrandir les images en mode plein écran.		✓	✓
Rotation	Il est possible de faire tourner les images en mode plein écran.		✓	✓
Information	Permet d'obtenir des informations détaillées sur le fichier lu.	✓	✓	✓

Paramètres

Utilisation du menu Configuration

■ **Information** : sélectionnez cette option pour visualiser l'information sur le dispositif branché.

Autre information

Installation de l'ensemble de fixation murale

L'ensemble de fixation murale (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec l'ensemble. Demandez l'aide d'un technicien pour l'installation. Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures possibles occasionnées si vous tentez d'installer le support vous-même.

Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)

■ La trousse d'installation murale n'est pas incluse; elle est vendue séparément.