



SGH-F700
Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre appareil. Pour une prise en main rapide, consultez les sections « Présentation de votre téléphone », « Installation et préparation du téléphone » et « Fonctions de base ».

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement — situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

Attention — situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque — remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- ▶ **Référence**—Pages contenant plus d'informations. Exemple : ▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)

- **Suivi de**—Pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : Appuyez sur  →  → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur , puis sur  et enfin sur **Nouveau message**).

- [] **Crochets**—Touches du téléphone. Exemple : [] (représente la touche marche/arrêt).

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID: B013272.
- Java[™] est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation 2

Mises en garde	2
Consignes de sécurité	5
Consignes d'utilisation importantes	8

Présentation de votre téléphone 11

Contenu du coffret	11
Présentation du téléphone	12
Touches	13
Mode veille	14
Icônes	15

Installation et préparation du téléphone 18

Installer la carte SIM et la batterie	18
Mettre la batterie en charge	20
Insérer une carte mémoire (en option)	21

Fonctions de base	22	Activer la fonction de traçage du mobile ...	46
Allumer et éteindre le téléphone	22	Enregistrer et écouter des mémos	
Écran tactile	23	vocaux	47
Accéder aux menus	25	Jeux et applications Java	48
Personnaliser le téléphone	25	Créer et afficher une horloge mondiale	49
Fonctions d'appel de base	26	Régler et utiliser des alarmes	50
Envoyer et consulter des messages	28	Calculatrice	51
Ajouter et rechercher des contacts	30	Convertisseur de devises ou de mesures ..	51
Fonctions de base de l'appareil photo	31	Régler un compte à rebours	51
Écouter de la musique	32	Chronomètre	51
Surfer sur le WAP	34	Créer une nouvelle tâche	52
		Créer un mémo	52
		Gérer le calendrier	52
Fonctions avancées	36	Présentation des fonctions	a
Fonctions d'appel avancées	36	Dépannage	b
Fonctions avancées du Répertoire	39	Index	e
Fonctions de messagerie avancées	40		
Fonctions avancées de lecture audio	41		
Outils et applications	44		
Utiliser la fonction Bluetooth	44		
Activer et envoyer un message SOS	45		

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à la bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

- Ne jetez jamais les batteries au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant l'élimination des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée, qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite.

Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS, utilisez les fonctions spéciales de modèles et de saisie intuitive pour réduire les gestes répétitifs. Tenez votre téléphone de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches et pensez à faire des pauses.



CAUTION

Consignes de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Évitez d'utiliser votre téléphone en conduisant et respectez la réglementation concernant l'utilisation des téléphones portables en voiture. Utilisez un kit mains libres pour conduire en toute sécurité.

Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions réseau de votre téléphone.

Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 40° C/104° F). Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.

- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides—ils risquent de provoquer des dégâts sérieux. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.

CAUTION

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer les pièces mobiles du téléphone et de perturber son fonctionnement.
- N'utilisez pas le flash ni l'éclairage du téléphone trop près des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre téléphone et les cartes mémoire. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer le verre auprès d'un centre de service après-vente Samsung.

CAUTION



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.

- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les bruits parasites émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou sous-développées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,079 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

Recyclage

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans le cadre de l'Union européenne et des autres pays européens utilisant des systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sur sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres

déchets ménagers. En raison des risques que l'élimination non contrôlée des déchets représente pour l'environnement et la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à se référer aux conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Présentation de votre téléphone

Cette section décrit la disposition, les touches, l'affichage en mode veille et les symboles de votre téléphone portable.

Contenu du coffret

Sortez le téléphone de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi
- Kit piéton stéréo




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur.

Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Présentation du téléphone

Présentation de la face avant de votre téléphone :

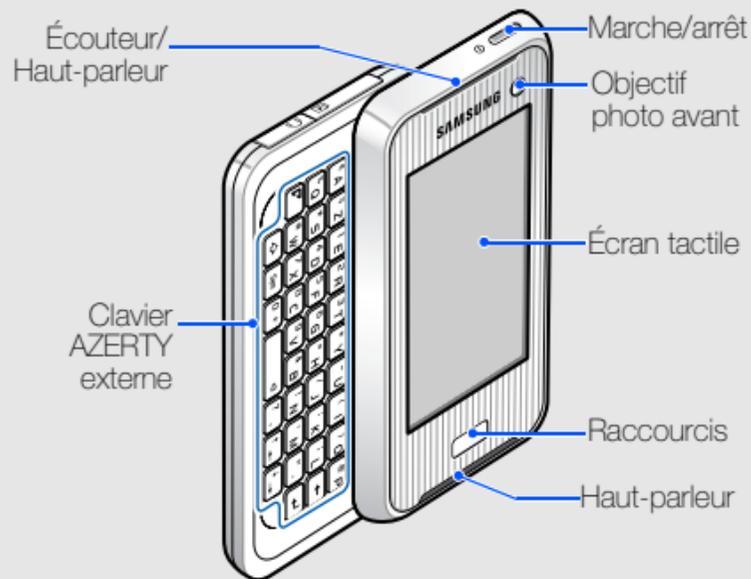

Présentation de la face arrière de votre téléphone :



Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour activer le verrouillage, positionnez la touche de verrouillage sur .

Touches

Touche	Fonction
 Marche/arrêt	Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée)
 Verrouillage	Permet d'activer ou de désactiver les touches, l'écran tactile et le clavier externe
 Volume	Permet de régler le volume sonore du téléphone
 Photo/ visiophonie	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée) ; En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo ; À partir de l'écran de numérotation, permet d'effectuer un appel en visiophonie

Touche	Fonction
 Raccourcis	Permet d'ouvrir le menu des raccourcis ; Permet d'activer l'écran tactile
 	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux ; En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à la messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international
 Suppression	Permet d'effacer des caractères ou des éléments dans une application
	Dans un champ de texte, permet de saisir les chiffres et les symboles de la moitié supérieure des touches

Touche	Fonction
	Entrée Permet d'effectuer un retour à la ligne en mode de saisie de texte ; Permet de confirmer la sélection
	Majuscule Permet de changer la casse en mode de saisie de texte
	Symbole Permet de saisir des caractères spéciaux en mode de saisie de texte
	Espace Permet d'insérer un espace en mode de saisie de texte
	Navigation Permettent de déplacer le curseur en mode de saisie de texte

Mode veille

Fonctions des icônes et fenêtres de l'écran de veille.



-  : Maintenez votre doigt appuyé sur ce symbole pour passer en mode Discret (permet de désactiver tous les sons).

-  : Appuyez sur ce symbole pour accéder au menu principal
-  : Appuyez sur ce symbole pour ouvrir l'écran de numérotation.
-  : Appuyez sur ce symbole pour afficher la liste des numéros des derniers appels.
-  : Appuyez sur ce symbole pour ouvrir le menu des raccourcis.
-  : Appuyez sur ce symbole pour ouvrir ou fermer la fenêtre du calendrier ou de l'horloge.
- Faites glisser votre doigt de la gauche vers la droite ou inversement sur le calendrier ou l'horloge pour basculer de l'un à l'autre.
- Appuyez deux fois sur la fenêtre du calendrier ou de l'horloge pour ouvrir les écrans respectifs.

Icônes

Cette section présente les icônes qui apparaissent sur l'écran.

Icône	Signification
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Transfert de données via un réseau GPRS
	Réseau EDGE connecté
	Transfert de données via un réseau EDGE
	Réseau UMTS connecté
	Transfert de données via un réseau UMTS
	Réseau HSDPA connecté
	Transfert de données via un réseau HSDPA

Icône	Signification
	Appel en cours
	Aucun service disponible
	Appel visiophonique en cours
	Aucun service disponible
	Carte mémoire insérée
	Alarme activée
	Navigation sur le WAP
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Itinérance (en dehors de la zone de couverture normale)
	Renvoi d'appels activé
	Bluetooth activé

Icône	Signification
	Kit mains libres ou kit oreillette Bluetooth connecté
	Synchronisation avec un ordinateur
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Lecture audio arrêtée
	Nouveau message texte (SMS)
	Nouveau message multimédia (MMS)
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message push
	Nouveau message de configuration
	Nouveau message vidéo

Icône	Signification
	Boîte de réception SMS saturée
	Boîte de réception MMS saturée
	Boîte de réception e-mail saturée
	Boîte de messagerie vocale saturée
	Boîte de réception des messages push saturée
	Boîte de réception des messages de configuration saturée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Profil Voiture activé
	Profil Réunion activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Hors-ligne activé
	Niveau de charge de la batterie



Installation et préparation du téléphone


Cette section décrit comment préparer votre téléphone pour sa première utilisation.

Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

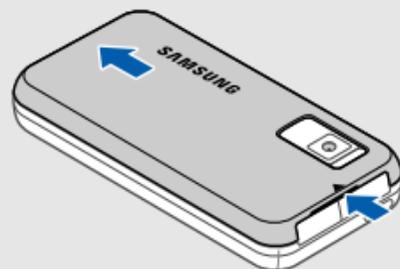


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.

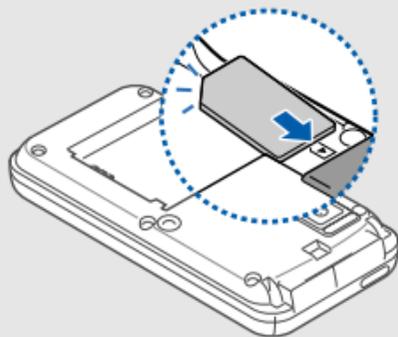


Installez la carte en orientant la puce vers l'appareil.

3. Installez la batterie.

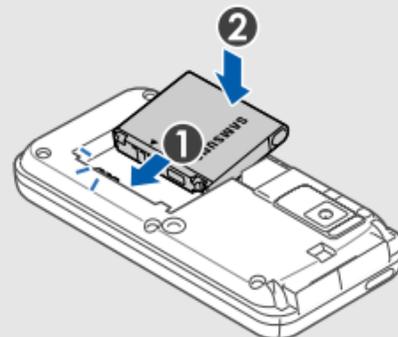


4. Remettez le cache de la batterie en place.

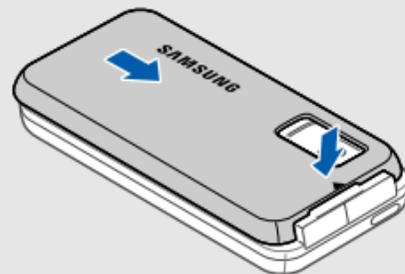


Mettre la batterie en charge

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le haut du téléphone.

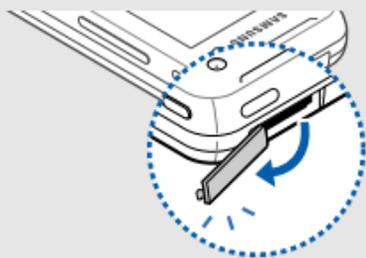



2. Branchez la fiche du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

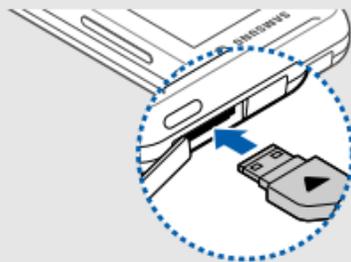

Triangle orienté vers le haut



Un branchement incorrect du chargeur peut gravement endommager le téléphone. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

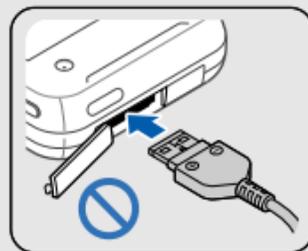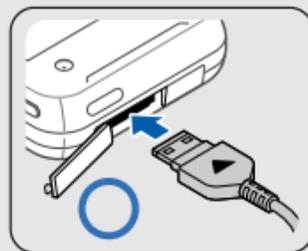

3. Branchez le chargeur sur une prise secteur.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (le symbole  est figé), débranchez le chargeur de la prise secteur.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.




Informations sur l'indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet une tonalité et affiche un message d'avertissement. Le téléphone affiche également un symbole de batterie vide clignotant. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour continuer à utiliser le téléphone.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour enregistrer des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ d'une capacité allant jusqu'à 4 GB (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Introduisez une carte mémoire, étiquette orientée vers le bas.

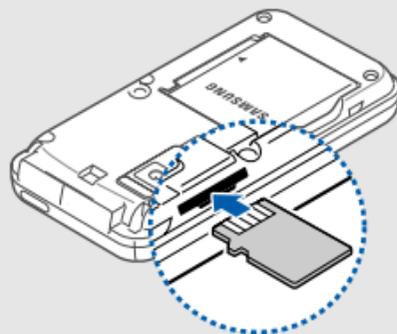

3. Enfoncez la carte dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
4. Remettez le cache de l'emplacement pour carte mémoire en place.

Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle se déverrouille, puis faites-la glisser hors du téléphone.

Fonctions de base

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations de base et utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur  (si nécessaire).
3. Alignez l'écran en suivant les indications à l'écran.

Pour éteindre le téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

Le profil Hors-ligne vous permet de désactiver les fonctions réseau du téléphone lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions de votre téléphone qui ne nécessitent pas de connexion au réseau.

Pour activer le profil Hors-ligne, appuyez sur  →  → **Profils du téléphone** → **Hors-ligne** (deux fois).




Respectez l'ensemble des avertissements et consignes du personnel habilité lorsque vous vous trouvez dans une zone interdisant l'utilisation des appareils sans fil.

Écran tactile


Actions de base pour l'utilisation de l'écran tactile.

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments et d'exécuter des fonctions en toute facilité.


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.

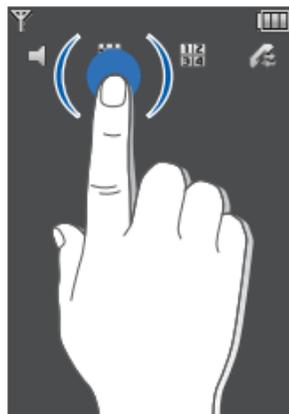

- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les listes horizontales.

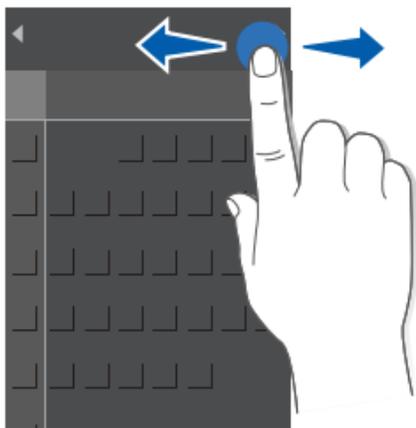

- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les listes verticales.

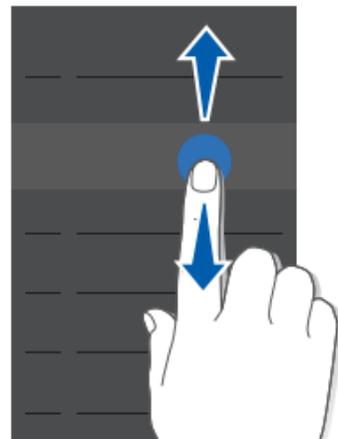

Faites glisser votre doigt sur le côté gauche de l'écran pour un défilement rapide de la liste ou sur le côté droit de l'écran pour un défilement lent.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur l'icône d'un menu.
3. Faites glisser votre doigt pour sélectionner un menu ou une option.
4. Appuyez sur  pour confirmer l'option mise en surbrillance.
5. Appuyez sur  pour revenir au niveau de menu précédent ; Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en l'adaptant selon vos préférences.

Régler le volume sonore du clavier

En mode veille, appuyez sur la touche Volume pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode veille, maintenez votre doigt appuyé sur  pour couper le son du téléphone ou sur  pour le rétablir.

Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Profils du téléphone** → un profil.
2. Appuyez sur  → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal** ou **Tonalité d'appel vidéo**.
3. Sélectionnez une catégorie de sonneries → une sonnerie.
4. Appuyez sur  →  → **Enregistrer** →  → **Enregistrer**.

Sélectionner un fond d'écran (mode veille)

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Paramètres d'affichage et de luminosité** → **Ecran** → **Fond d'écran**.
2. Choisissez **Images** → une catégorie d'images → une image.
3. Appuyez sur  → **Régler**.

Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Sécurité** → **Verrouiller téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Appuyez sur le champ de saisie du mot de passe.
4. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur .

5. Appuyez sur le champ de saisie du mot de passe.
6. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur .

Fonctions d'appel de base

Cette section décrit comment appeler et répondre à des appels et comment utiliser les fonctions d'appel de base.



Lorsque vous êtes en communication, le téléphone verrouille automatiquement la plupart des touches pour éviter toute saisie accidentelle. Pour déverrouiller les touches, appuyez sur [Raccourcis].

Passer un appel

1. En mode veille, appuyez sur  et saisissez le numéro de téléphone à appeler.

2. Appuyez sur  pour composer ce numéro.
Pour un appel visio, appuyez sur  ou sur la touche .
3. Pour raccrocher, appuyez sur  ou sur .

Répondre à un appel

1. Lorsque l'appareil reçoit un appel, appuyez sur [Raccourcis] pour déverrouiller le téléphone, puis appuyez sur **OK**.
Pour un appel visio, appuyez sur .
2. Pour raccrocher, appuyez sur  ou sur .

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de Volume haut ou bas.

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur  → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Appuyez sur  pour revenir à l'écouteur.

Kit piéton

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide du kit piéton fourni en le connectant au téléphone :

- Pour rappeler le dernier correspondant, appuyez sur le bouton du kit piéton, puis appuyez à nouveau sur ce bouton et maintenez-le enfoncé.
- Pour décrocher, appuyez sur le bouton du kit piéton.
- Pour raccrocher, maintenez le bouton du kit piéton enfoncé.

Envoyer et consulter des messages

Envoi et consultation des SMS, des MMS et des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Nouveau message** → **Message**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur le champ de texte → .
5. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur .
Pour envoyer un SMS, passez à l'étape 8. Pour joindre un élément multimédia, reportez-vous à l'étape 6.
6. Appuyez sur  → un type d'élément (deux fois).

7. Appuyez sur l'élément que vous souhaitez ajouter, puis sur  → **Sélectionner**.
8. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Nouveau message** → **Email**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et appuyez sur .
4. Appuyez sur **Objet** → .
5. Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur .
6. Appuyez sur le champ de texte → .
7. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur .
8. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Saisie de texte

Ouvrez le téléphone et saisissez votre texte comme vous le feriez avec un clavier d'ordinateur. Si le téléphone est fermé, utilisez le clavier virtuel.

Pendant la saisie de texte à l'aide du clavier virtuel, vous pouvez changer de mode de saisie :

- Appuyez sur **Abc** pour basculer entre les modes T9, ABC et numérique.
- Appuyez sur **SYM** pour passer en mode symbole.

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur ↵ pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur Aa pour choisir parmi les autres propositions de mots. Pour ajouter un mot au dictionnaire, appuyez sur Aa+.
Numérique	Appuyez sur la touche correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche correspondant au symbole à saisir.

Les commandes suivantes permettent d'éditer le texte :

- Pour supprimer des caractères, appuyez sur .
- Pour déplacer le curseur, appuyez sur  puis sur , ,  ou .
- Pour copier et coller du texte :
 1. Appuyez sur .
 2. Appuyez sur .
 3. Déplacez le curseur pour sélectionner le texte de votre choix.
 4. Appuyez sur  → **Copier**.
 5. Appuyez sur  → **Coller** pour coller le texte copié.

Afficher un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Afficher un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Emails reçus**.
2. Appuyez sur  → **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur  pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Fonctions de base du Répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, appuyez sur  et entrez le numéro de téléphone à enregistrer.
2. Appuyez sur  → **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage (téléphone ou SIM) → **Nouveau**.

3. Si nécessaire, appuyez deux fois sur le type de numéro.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur  → **Enregistrer** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur  → .
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur 
- modifier les coordonnées en appuyant sur  → **Modifier**

Fonctions de base de l'appareil photo

Cette section décrit les fonctions de base pour photographier, filmer et visionner les clichés et vidéos.

Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche   enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Appuyez sur   pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
5. Pour prendre une autre photo (étape 3), appuyez sur l'écran, sur  ou sur la touche  .

Visualiser des photos

En mode veille, appuyez sur  →  → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo (deux fois).

Enregistrer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche  |  enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur  → **Caméscope** pour passer en mode caméscope.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur  |  pour commencer à enregistrer.
6. Appuyez sur  ou sur la touche  |  pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

7. Appuyez sur  ou sur la touche  |  pour filmer à nouveau (étape 4).

Afficher des vidéos

En mode veille, appuyez sur  →  → **Vidéos** (deux fois) → **Mes vidéos** → un fichier vidéo (deux fois).

Écouter de la musique

Votre téléphone vous permet d'écouter de la musique à l'aide du lecteur audio. Commencez par transférer des fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :


- Téléchargez sur le WAP. ► Surfer sur le WAP
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option).
► Mode d'emploi de Samsung PC Studio
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 45

- Copiez des fichiers sur une carte mémoire.
▶ p. 41
- Synchronisez le téléphone avec Windows Media Player 11. ▶ p. 42


Après avoir transféré de la musique sur votre téléphone ou sur une carte mémoire :

1. En mode veille, appuyez sur  → .
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Les commandes suivantes permettent de contrôler la lecture :
 - Appuyez sur le carré bleu pour mettre en pause ou reprendre la lecture après une pause.

- Pour régler le volume, faites glisser le carré bleu vers le haut ou le bas.

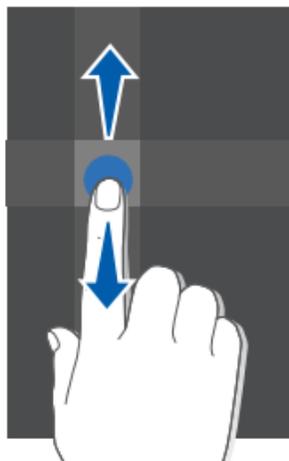

- Déplacez le carré bleu vers la gauche ou la droite pour reculer ou avancer dans le fichier.

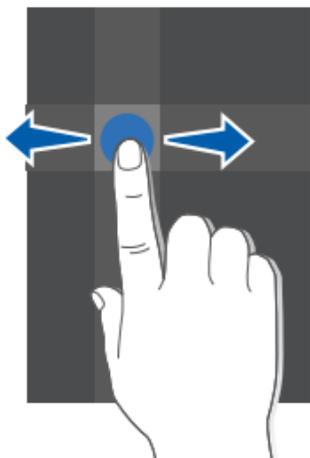

- Appuyez sur la flèche du côté gauche de l'écran pour ouvrir une liste de lecture. Faites glisser un fichier audio dans la fenêtre du lecteur audio pour lancer sa lecture.
- Appuyez sur la flèche du côté droit de l'écran pour accéder aux options du lecteur audio.

Surfer sur le WAP

Accéder à des pages WAP et enregistrer des favoris.

Naviguer sur des pages WAP

1. En mode veille, appuyez sur → → **Accueil** pour ouvrir la page d'accueil de votre opérateur.
2. Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages WAP :

Touche	Fonction
 	Faire défiler une page WAP vers le haut ou vers le bas
	Saisir une adresse WAP
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Accéder à la liste des options du navigateur

Créer des favoris de pages WAP

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Favoris**
→  → **Ajouter favori.**
2. Saisissez le titre de la page et une adresse Internet (URL).
3. Appuyez sur **Enregistrer.**



Fonctions avancées

Cette section décrit comment effectuer différentes opérations avancées et utiliser les fonctions complémentaires de votre téléphone.

Fonctions d'appel avancées

Familiarisez-vous avec les autres fonctions d'appel de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur un numéro ou un nom.
2. Sélectionnez l'appel manqué de votre choix.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro.

Appeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur  pour afficher le journal d'appels.

2. Naviguez jusqu'à un numéro et appuyez sur  pour le composer.

Mettre un appel en attente ou récupérer un appel mis en attente

Appuyez sur  pour mettre un appel en attente ou sur  pour récupérer un appel mis en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend en charge cette fonction, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur .
2. Appuyez sur , composez le second numéro et appuyez sur .

3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur .
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur  → **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur  ou sur .

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant :

1. Appuyez sur **OK** pour répondre au second appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur .

Passer un appel de conférence*

1. Appelez le premier correspondant.
2. Une fois la communication avec le premier participant établie, appelez le deuxième participant.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Lorsque la communication est établie avec le deuxième correspondant, appuyez sur  → **Rejoindre**.
4. Si nécessaire, répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres correspondants.
5. Pour mettre fin à la conférence téléphonique, appuyez sur  ou sur .

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Composer un numéro international

1. En mode veille, appuyez sur  et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur .

Appeler un contact à partir du Répertoire

Vous pouvez appeler directement des numéros à partir du Répertoire à l'aide des contacts enregistrés.

► p. 30

1. En mode veille, appuyez sur  → .
2. Naviguez jusqu'à un numéro et appuyez sur  pour le composer.

Fonctions avancées du Répertoire

Création de cartes de visite, attribution de chiffres de numérotation rapide et création de groupes de contacts.

Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur  →  →  → **Ma carte de visite.**
2. Rédigez vos coordonnées et appuyez sur  → **Enregistrer.**



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction Bluetooth.

Configurer la numérotation rapide

1. En mode veille, appuyez sur  →  → .
2. Appuyez deux fois sur le chiffre à attribuer (2-9).

3. Appuyez deux fois sur le contact à associer à ce chiffre, puis appuyez sur un numéro (si nécessaire).

Le contact est associé au chiffre de numérotation rapide.



Vous pouvez désormais appeler ce contact à partir de l'écran de numérotation en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide associé.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez associer des sonneries et des images d'identification aux différents groupes ou envoyer des messages et des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur  →  →  →  → un emplacement (si nécessaire).

- Appuyez sur le champ de saisie de texte.
- Saisissez le nom du groupe et appuyez sur .
- Appuyez sur **Enreg.**
- Pour associer une image d'identification au groupe, appuyez sur  → **Paramètres du groupe** → **Photo** → une catégorie d'images → une image →  → **Sélectionner**.
- Appuyez sur **Sonnerie** (deux fois) → une catégorie de sonneries → une sonnerie →  → **Choisir**.
- Appuyez sur  → **Enregistrer**.

Fonctions de messagerie avancées

Création de modèles et utilisation de modèles pour créer de nouveaux messages.

Créer un modèle de texte

- En mode veille, appuyez sur  →  → **Modèles** → **Modèles texte**.
- Appuyez sur  pour ouvrir une fenêtre de création de modèle.
- Appuyez sur .
- Rédigez le texte du modèle et appuyez sur .
- Appuyez sur .

Créer un modèle multimédia

- Créez un message multimédia à utiliser comme modèle, avec un objet et éventuellement des pièces jointes. ► p. 28
- Dans l'écran de la messagerie, appuyez sur  → **Enregistrer comme modèle**.
Le message est ensuite enregistré comme modèle multimédia avec un nom prédéfini, tel que « Anniversaire ».

Insérer un modèle de texte dans un nouveau message

1. Pour créer un nouveau message, appuyez sur  →  → **Nouveau message** → un type de message.
2. Appuyez sur le champ de saisie de texte.
3. Appuyez sur  → **Insérer** → **Modèle de texte** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle multimédia

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Modèles** → **Modèles multimédia**.
2. Sélectionnez un modèle et appuyez sur  → **Envoyer**.
Votre modèle s'ouvre en tant que nouveau message multimédia.

Fonctions avancées de lecture audio

Préparation de fichiers audio et création de listes de lecture.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur  →  → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → .
3. Appuyez sur  pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC (disponible en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez le à un PC.
Lors de la connexion, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.

- Sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** dans la fenêtre qui s'affiche sur l'ordinateur.
- Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec Windows Media Player

- En mode veille, appuyez sur  →  → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → .
- Appuyez sur  pour revenir en mode veille.
- Branchez le câble de connexion PC (disponible en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez le à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
Lors de la connexion, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.

- Sélectionnez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil** dans la fenêtre qui s'affiche sur l'ordinateur.
- Modifiez ou spécifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre qui s'affiche (facultatif), puis cliquez sur **Terminer**.

Créer une liste de lecture

- En mode veille, appuyez sur  →  → **Listes de lecture** (deux fois).
- Appuyez sur  → **Créer une liste d'écoute**.
- Appuyez sur le champ de saisie de texte.
- Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture et appuyez sur .
- Appuyez sur **Enregistrer**.
- Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.

7. Appuyez sur  → **Ajouter** → **Fichiers**.
8. Sélectionnez les fichiers à ajouter et appuyez sur .

Personnaliser les réglages du lecteur audio

Configuration des réglages audio et des paramètres de lecture du lecteur audio.

1. En mode veille, appuyez sur  → .
2. Appuyez sur  → **Param. lecteur**.
3. Modifiez les paramètres du lecteur audio en fonction de vos préférences.
4. Appuyez sur .



Outils et applications

Utilisation des outils et autres applications de votre téléphone portable.

Utiliser la fonction Bluetooth

Connexion de votre téléphone à d'autres appareils sans fil pour échanger des données et utiliser des fonctionnalités mains libres.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.
2. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **Visibilité de mon téléphone** (deux fois) → **Activé**.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Bluetooth** → **Mes périphériques** (deux fois) → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Appuyez deux fois sur le nom d'un périphérique.

3. Entrez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou, le cas échéant, celui de l'autre périphérique, puis appuyez sur **OK**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer à partir d'une application du téléphone.
2. Appuyez sur  → **Envoyer via** ou **Envoyer** → **Bluetooth** ou **Par Bluetooth**.

Recevoir des données par Bluetooth

1. Saisissez le code d'identification Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données (si nécessaire).

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, le téléphone vous permet d'envoyer un message d'appel à l'aide.

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **Envoyer un SOS** pour activer la fonction de message SOS.
3. Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur  → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
5. Sélectionnez les contacts de votre choix et appuyez sur **OK**.
6. Le cas échéant, saisissez un numéro.

- Appuyez sur  → **OK** pour enregistrer les destinataires.
- Appuyez sur **Répéter** et définissez le nombre de répétitions du message SOS.
- Appuyez sur  → **Oui**.

Pour envoyer un message SOS, les touches du téléphone doivent être verrouillées. Appuyez quatre fois sur la touche Volume.



Lorsqu'un message SOS a été envoyé, toutes les fonctions téléphoniques sont suspendues jusqu'à ce que vous déverrouilliez les touches.

Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode veille, appuyez sur  →  → **Sécurité** → **Mobile traqueur**.
- Appuyez sur le champ de saisie de texte.
- Entrez votre mot de passe et appuyez sur .



Lorsque vous accédez à la fonction de traçage du mobile pour la première fois, le téléphone vous invite à créer et à confirmer un mot de passe.

- Appuyez sur **Activation** pour activer la fonction de traçage du mobile.
- Appuyez sur **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur  → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact, puis un numéro.
- Appuyez sur  → **OK**.
- Appuyez sur **Expéditeur**.
- Saisissez le nom de l'expéditeur et appuyez sur .
- Appuyez sur  → **Enregistrer** → **OK**.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Utilisation de l'enregistreur vocal du téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

- En mode veille, appuyez sur  →  → **Enregistreur vocal**.
- Appuyez sur le carré bleu pour commencer à enregistrer.
- Dictez votre mémo dans le microphone (jusqu'à 1 heure d'enregistrement).
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur . Le mémo est enregistré automatiquement.

Écouter un mémo vocal

1. Dans l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur .
2. Sélectionnez un fichier.
3. Les commandes suivantes permettent de contrôler la lecture :
 - Appuyez sur le carré bleu pour mettre la lecture en pause ou reprendre la lecture après une pause.
 - Pour régler le volume, faites glisser le carré bleu vers le haut ou le bas.
 - Déplacez le carré bleu vers la gauche ou la droite pour reculer ou avancer dans le fichier.
 - Appuyez sur  pour arrêter la lecture.

Jeux et applications Java

Utilisation des jeux et applications basés sur la technologie Java. Téléchargement de jeux et d'applications à partir du WAP.



En fonction de la version logicielle de votre téléphone, cette fonctionnalité peut ne pas être supportée.

Jeux

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Jeux**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La disponibilité de ces jeux dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Les commandes et les options peuvent varier d'un jeu à l'autre.

Accéder aux applications

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Jeux** → une application.
2. Appuyez sur  pour ouvrir une liste d'options et de paramètres pour votre application.

Créer et afficher une horloge mondiale

Affichez l'heure d'une autre région ou d'une autre ville et paramétrez l'affichage d'une ou plusieurs horloges mondiales.

Créer une horloge mondiale

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur  → **Ajouter**.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour choisir un fuseau horaire.

4. Pour régler l'heure d'été, sélectionnez **Heure d'été**.
5. Appuyez sur **OK** pour créer votre horloge mondiale.

Ajouter une horloge mondiale à votre écran

Affichez deux horloges aux fuseaux horaires différents sur l'écran de votre téléphone.

Lorsque vous avez créé une première horloge mondiale :

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Horloge mondiale**.
2. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter et appuyez sur  → **Ecran**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **Double**.
4. Appuyez sur .

Régler et utiliser des alarmes

Réglage et contrôle des alarmes pour des événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur  → .
2. Sélectionnez un emplacement d'alarme vide et appuyez dessus.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur  → **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer le téléphone pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter une alarme sans répétition.
- Appuyez sur **Répéter** pour arrêter une alarme avec répétition ou appuyez sur n'importe quelle touche pour couper l'alarme pendant la durée de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur  → .
2. Sélectionnez l'alarme à désactiver et appuyez dessus.
3. Appuyez sur **Activation alarme** pour sélectionner **Désactivé**.
4. Appuyez sur  → **Enregistrer**.

Calculatrice

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'affichage de la calculatrice pour réaliser des opérations mathématiques de base.

Convertisseur de devises ou de mesures

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Saisissez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Minuteur**.
2. Appuyez sur .
3. Entrez les heures, les minutes et les secondes pour le point de départ du compte à rebours, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ,  ou  pour lancer, suspendre ou arrêter le compte à rebours.
5. Lorsque le minuteur arrive à zéro, appuyez sur **OK** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur  ou  pour lancer le chronomètre ou pour enregistrer des temps intermédiaires.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Tâche**.
2. Appuyez sur  → **Ajouter nouveau**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur  → **Enregistrer**.

Créer un mémo

1. En mode veille, appuyez sur  →  → **Mémo**.
2. Appuyez sur  → **Ajouter nouveau**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de texte.
4. Rédigez le texte du mémo et appuyez sur .
5. Appuyez sur  → **Enregistrer**.

Gérer le calendrier

Modification de l'affichage du calendrier et création d'événements.

Changer le mode d'affichage du calendrier

1. En mode veille, appuyez sur  → .
2. Appuyez sur  → **Mode d'affichage** → **Jour** ou **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode veille, appuyez sur  → .
2. Appuyez sur  → **Ajouter nouveau** → un type d'événement.
3. Entrez les détails éventuels de l'événement.
4. Appuyez sur  → **Enregistrer**.

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur  en mode veille.

1 Journal appels

2 Répertoire

3 Lecteur Audio

4 Internet

- 1 Accueil
- 2 Entrer URL
- 3 Favoris
- 4 Pages enregistrées
- 5 Historique
- 6 Avancé
- 7 Paramètres navigateur

5 Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Reçus
- 3 Emails reçus
- 4 Brouillons
- 5 Envoi en cours
- 6 Envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Tout supprimer
- 10 Réglages
- 11 Messages SOS
- 12 Etat mémoire

6 Mes documents

- Images
- Vidéos
- Sons
- Autres documents
- Album média¹
- Etat mémoire

7 Calendrier

8 Appareil photo

9 Google/Bluetooth[‡]

10 Applications^{‡‡}

- 1 Bluetooth
- 2 Jeux
- 3 Mémo
- 4 Tâche
- 5 Enregistreur vocal
- 6 Horloge mondiale
- 7 Calculatrice
- 8 Convertisseur
- 9 Minuteur
- 10 Chronomètre
- 11 SIM-AT²

11 Alarmes

12 Réglages

- 1 Profils du téléphone
- 2 Date & heure
- 3 Paramètres d'affichage et de luminosité
- 4 Téléphone
- 5 Paramètres d'appel
- 6 Sécurité
- 7 Paramétrage
- 8 Réseau
- 9 Paramètres mémoire
- 10 Paramètres opérateur¹
- 11 Réinitialisation

1. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.
2. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

[‡] Si le service **Google** n'est pas disponible, le menu **Bluetooth** s'affiche au menu 9.

^{‡‡} Si le service **Google** n'est pas disponible, l'ordre des sous-menus sera différent.

Dépannage

Si votre téléphone portable ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Message	Solution possible :
Insérer carte SIM	Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.
Verrouill. téléphone	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour le téléphone.

Message	Solution possible :
Verrouillage PIN	Lorsque vous utilisez le téléphone pour la première fois ou lorsque la demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu Verrouillage PIN.
Verrouillage PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

Le téléphone affiche « Aucun service » ou « Echec réseau ».

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur .
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone est allumé.
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Prenez soin de placer le microphone suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des tonalités et le symbole de la batterie clignote.

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser le téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée du téléphone.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un contact, mais il n'a pas été appelé.

- Vérifiez que les données du contact contiennent le bon numéro.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.

Index

alarmes

- arrêter, 50
- créer, 50
- désactiver, 50

appels

- à partir du Répertoire, 38
- afficher les appels manqués, 36
- composer le numéro d'un appel manqué, 36
- conférence téléphonique, 38
- fonctions avancées, 36
- fonctions de base, 26
- mettre en attente, 37
- numéro international, 38

- numéro récemment composé, 36
- passer un deuxième appel, 37
- passer, 26
- prendre un deuxième appel, 37
- recupérer un appel en attente, 37
- répondre, 27

batterie

- indicateur de faible charge, 21
- installer, 18
- mettre en charge, 20

Bluetooth

- activer, 44
- envoyer des données, 45
- recevoir des données, 45

calculatrice

- voir outils, calculatrice, 51

calendrier

- voir outils, gérer le calendrier, 52

carte de visite

39

carte mémoire

21

carte SIM

18

chronomètre

voir outils, chronomètre, 51

compte à rebours

voir outils, régler un compte à rebours, 51

conférences téléphoniques

voir appels, conférence téléphonique, 38

contacts

ajouter, 30
créer un groupe, 39
rechercher, 31

convertisseur

voir outils, convertisseur, 51

fond d'écran 26**horloge**

voir horloge mondiale, 49

horloge mondiale

ajouter, 49
créer, 49

internet

voir surfer sur le WAP, 34

Java

accéder aux applications, 49
jeux, 48

kit piéton 27**lecteur audio**

créer une liste de lecture, 42
personnaliser, 43
synchroniser, 42

lecteur Windows Media 42**mémo**

voir texte ou mémos
vocaux 52

mémos vocaux

écouter, 48
enregistrer, 47

messages

afficher un e-mail, 30
afficher un MMS, 30
afficher un SMS, 30
envoyer un e-mail, 28
MMS, 28
SMS, 28

messages SOS 45

minuteur

voir outils, minuteur, 51

modèles

insérer, 41

multimédia, 40

texte, 40

multimédia

messages, 28

navigateur

voir surfer sur le WAP, 34

navigateur WAP

créer des favoris, 35

ouvrir la page d'accueil, 34

outils

alarme, 50

calculatrice, 51

calendrier, 52

chronomètre, 51

compte à rebours, 51

convertisseur, 51

photos

prendre, 31

visualiser, 32

profil Discret 25

profil Hors-ligne 22

sonnerie 25

texte

créer un mémo, 52

messages, 28

saisie, 29

traçage du mobile 46

verrouillage

voir verrouiller le téléphone, 26

verrouiller le téléphone 26

vidéos

afficher, 32

enregistrer, 32

volume

volume des appels, 27

volume du clavier, 25



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-F700

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (01-2002)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.09.28


Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou votre opérateur.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-17476A
French. 01/2008. Rev. 1.0