

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-14591A
French. 05/2007. Rev. 1.1



SGH-S730i
Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes

- Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut être dangereux ou illégal.

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
Bluetooth QD ID: B012608
- Java™ est une marque ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Picsel et Picsel Viewer™ sont des marques de Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences externes. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 48.

À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi présente des informations succinctes relatives à l'utilisation de votre téléphone.

Différents sigles sont utilisés dans ce mode d'emploi :



Signale d'importantes remarques relatives à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.



Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.



Désigne une touche du téléphone. Par exemple, []



Désigne une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Sélect.>



- **Appareil photo et caméscope**
Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Fonctions spéciales de votre téléphone



- **Synchronisation avec le Lecteur Windows Media**
Transférez directement vos fichiers audio depuis le Lecteur Windows Media vers votre téléphone.



- **Lecteur musique**
Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers audio. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.



- **Editeur d'images**

Retouchez ou décorez vos photos.



- **Impression de photos**

Imprimez vos photos pour immortaliser vos plus beaux souvenirs.



- **Téléphone sur TV**

Regardez sur un écran de télévision les photos et les clips vidéo réalisés avec le téléphone.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Mode hors-ligne**

Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



- **Visualisation de fichiers**

Ouvrez des documents de différents formats sur votre téléphone, sans les altérer.



- **Message SOS**

En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Tables des matières

Contenu de l'emballage 6

Vérifiez qu'il ne manque rien

Mise en service 6

Mise en service de votre téléphone

Installation et chargement du téléphone 6

Mise en marche/arrêt 8

Présentation du téléphone..... 8

Touches et icônes 9

Accès aux fonctions..... 13

Saisie de texte 14

Personnalisation du téléphone 16

Au-delà des fonctions téléphoniques 19

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur musique, navigateur i-mode et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques 19

Appareil photo 21

Écouter de la musique..... 22

Surfer sur i-mode 25

Répertoire 26

Envoyer des messages 27

Lire des messages 29

Bluetooth 30

Carte mémoire..... 31

Fonctions des menus 35

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 48

Présentation des fonctions

Pour accéder au mode Menu, appuyez sur [Centre] en mode veille.

1 Journal d'appels

- 1 Contacts récents
- 2 Appels manqués
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Messages envoyés
- 6 Messages reçus
- 7 Tout supprimer
- 8 Gestionnaire d'appels

2 Répertoire

- 1 Liste de contacts
- 2 Ajouter un nouveau contact
- 3 Groupe
- 4 Numérotation abrégée
- 5 Ma carte de visite
- 6 Numéros personnels
- 7 Gestion
- 8 Numéros de service¹

3 Lecteur musique

4 SMS

- 1 Ecrire un SMS
- 2 Mes SMS
- 3 Modèles
- 4 Supprimer...
- 5 Paramètres
- 6 Messages SOS
- 7 Etat de la mémoire

5 i-mode

- 1 i-mode
- 2 e-mail/MMS
- 3 Applis Java/Jeux
- 4 SMS
- 5 Sites favoris
- 6 Recherche sites
- 7 Pages enregistrées
- 8 Paramètres

6 Espace perso

- 1 Images/Photos
- 2 Vidéos
- 3 Musique

6 Espace perso

- 4 Sons/Mélodies
- 5 Cadres
- 6 E-mails/MMS sauvegardés
- 7 Autres fichiers
- 8 Carte mémoire²
- 9 Etat de la mémoire

7 Applis/Accessoires

- 1 Recherche intelligente
- 2 Mémo vocal
- 3 Editeur d'images
- 4 Vignette
- 5 Applis Java/Jeux
- 6 Fuseaux horaires
- 7 Alarmes
- 8 Calculatrice
- 9 Convertisseur
- 10 Minuteur
- 11 Chronomètre
- 12 Calendrier
- 13 Mémo
- 14 BOUYGTEL¹

8 Photo/Vidéo

9 Réglages

- 1 Heure et date
- 2 Téléphone
- 3 Affichage
- 4 Son
- 5 Rétroéclairage
- 6 Assistant d'installation
- 7 Services réseau
- 8 Bluetooth
- 9 Sécurité
- 10 Réglages i-mode
- 11 Etat de la mémoire
- 12 Réinitialiser réglages

1. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
2. Uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

Contenu de l'emballage

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

Mise en service

Mise en service de votre téléphone


Installation et chargement du téléphone

- 1** Retirez le couvercle de la batterie.




- Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant la touche [⓪] appuyée.

- 2** Insérez la carte SIM.

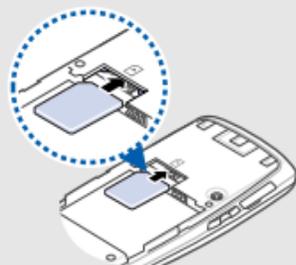

- Assurez-vous que ses contacts dorés sont tournés vers l'appareil.


3 Installez la batterie.

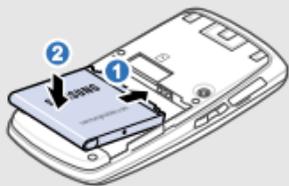

4 Remplacez le couvercle.



5 Branchez le chargeur rapide sur le téléphone.

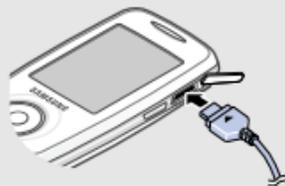

6 Branchez le chargeur dans une prise de courant.

7 Lorsque la batterie est chargée entièrement (son icône est immobile), débranchez le chargeur du secteur.

8 Débranchez le chargeur du téléphone.

Indicateur de faible charge

Lorsque la batterie commence à être déchargée :

- une tonalité d'avertissement retentit,
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran et
- l'icône de batterie vide  clignote.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.

Mise en marche/arrêt

Mise en marche

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée.
3. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**.
4. Lorsque l'assistant d'installation se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en fonction de vos préférences. Reportez-vous à la page 16.

N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.

Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée.

Présentation du téléphone

Vue de face



Vue de dos

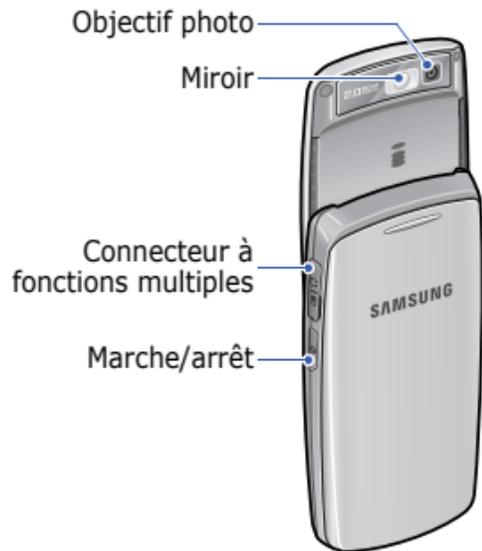

Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur [①].

Touches et icônes

Touches



Exécutent les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, permettent d'accéder directement à vos menus favoris.

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, ouvre le menu.
En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.
En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo.
En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.
En mode veille, affiche les derniers numéros composés, manqués ou reçus.



Met fin à la communication.
Efface les caractères affichés à l'écran.
En mode menu, annule les données saisies et fait revenir le téléphone en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.
En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.



Règlent le volume sonore du téléphone.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier.

Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal



Réseau EDGE



i-mode actif :

- Jaune : Connecté à un réseau GPRS (2.5G)
- Gris : Non connecté à un réseau GPRS (2.5G)



Echange de données en i-mode



i-mode verrouillé

	Appel en cours
	Zone non couverte ou mode hors-ligne
	Fonction de message SOS activée
	Carte mémoire insérée
	Alarme programmée
	Réseau d'itinérance
	Renvoi d'appel activé
	Zone locale
	Zone de travail
	Bluetooth activé
	Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté

	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Type de sonnerie :
	<ul style="list-style-type: none"> : Mélodie : Vibration : Vibration puis mélodie : Vibreur + mélodie : Mélodie crescendo
	Mode silencieux (Discret)
	Mode silencieux (Vibration)
	Mode micro désactivé, pendant un appel
	Mode chuchotement, pendant un appel



Nouveau message :

-  : SMS
-  : e-mail ou MMS

Gris : votre téléphone a reçu un nouveau message e-mail ou MMS ; l'icône clignote pendant le téléchargement du message.

Jaune : le serveur i-mode a reçu un nouveau message e-mail ou MMS.

Rouge : Boîte de réception saturée.

-  : Message vocal



Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, sur **<OK>** ou sur [Centre] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.
Appuyez sur [↻] pour revenir en mode veille.

Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 (**T9Ab**) et ABC (**Abc**).
- Appuyez sur [*] pour changer la casse ou passer en mode numérique (**123**).
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode ABC

Pour saisir un mot :

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

Pour saisir un mot :

1. Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur une touche de [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.
Par exemple, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8] pour écrire *Salut* en mode T9.
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le système T9 anticipe le mot que vous saisissez.

	<ol style="list-style-type: none">2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct n'apparaît pas immédiatement, appuyez sur [0] pour sélectionner le mot approprié.
Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode symbole	Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir.

Autres fonctions

- Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1].
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [↵].
- Maintenez la touche [↵] enfoncée pour effacer toute votre saisie.

Personnalisation du téléphone

Paramètres de base

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Réglages** → **Assistant d'installation**.
2. Choisissez une langue.
3. Sélectionnez un style pour le menu principal.
4. Choisissez un modèle de couleurs.
5. Saisissez l'heure actuelle et sélectionnez un format d'affichage de l'heure.

6. Saisissez la date actuelle et sélectionnez un format d'affichage de la date.
7. Choisissez un type d'alerte pour les appels entrants, sélectionnez une sonnerie et réglez le volume de la sonnerie.
8. Appuyez sur <**OK**> lorsque les réglages sont terminés.

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Réglages** → **Son** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Choisissez une sonnerie.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des tonalités du clavier.

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Fond d'écran** → **Ecran principal**.
2. Sélectionnez une catégorie d'images ou de vidéos.
3. Sélectionnez une image ou une vidéo.
4. Appuyez sur <**Sélect.**>.
5. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Aspect des menus

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Réglages menu** → **Aspect**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.

Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activer**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <OK>.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur <OK>.

Au-delà des fonctions téléphoniques

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur musique, navigateur i-mode et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques

Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [↵].
Appuyez sur [Volume] pour régler le volume.

Pendant la communication, les touches externes sont verrouillées. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur [Centre] ou [⊙].

3. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [↵] pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [☎].

Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur [Centre], puis sur <**Oui**> pour activer le haut-parleur.

Appuyez de nouveau sur [Centre] pour revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique¹

1. Pendant une communication, appelez le second participant.
Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Rejoindre**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.

4. Pendant une conférence téléphonique :
 - Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Sélectionner participant** → **Confidentiel** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
 - Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Sélectionner participant** → **Supprimer**, pour retirer l'un des participants de la conférence.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [e].

1. Ce service est dépendant du réseau de votre opérateur

Appareil photo

Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [Centre] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
3. Appuyez sur [Centre] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur <Aperçu> pour prendre un autre cliché.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Espace perso** → **Images/Photos** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo.

Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [Centre] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur [Centre] pour commencer à enregistrer.

4. Appuyez sur [Centre] ou <  > pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur < **Aperçu** > pour filmer une autre séquence.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Espace perso** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Écouter de la musique

Copier de la musique sur le téléphone

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez via i-mode.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

- Copiez des fichiers dans une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media. Voir la section suivante.



Si vous introduisez une carte mémoire contenant un grand nombre de fichiers, le fonctionnement du téléphone peut être ralenti durant 2 à 3 minutes, pendant la mise à jour de la base de données. Ceci peut également affecter certaines fonctions du téléphone. Ce problème est temporaire et ne signifie pas que le téléphone est défectueux.

Synchroniser avec le Lecteur Windows Media

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone par une synchronisation avec le Lecteur Windows Media 11.

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Réglages USB** → **Lecteur média**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.

4. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.
5. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Lire un fichier audio

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Lecteur musique**.
2. Choisissez une liste de lecture → un fichier audio.

3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - Centre : met en pause ou reprend après une pause.
 - Gauche : revient au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
 - Droite : passe au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
 - Haut : ouvrez la liste de lecture.
 - Volume : règle le volume sonore.
4. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

Créer votre liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur musique, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ouvrir la liste d'écoute** → **Tout** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer une liste d'écoute**.
3. Saisissez le titre de la liste de lecture, puis appuyez sur **<Enreg.>**.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter** → une source.

6. Sélectionnez une liste de lecture → un fichier ou sélectionnez des fichiers et appuyez sur **<Ajouter>**.
7. Appuyez sur [Centre] pour commencer la lecture.

Surfer sur i-mode

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur **<i-mode>**, puis choisissez **i-mode**. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Surfer sur i-mode

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [Centre].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur **<Retour>** ou sur [Gauche].
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur **<Options>**.

Répertoire

Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.

3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur **<Enreg.>** ou sur [Centre] pour enregistrer le contact dans le répertoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Répertoire** → **Liste de contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.

-
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou sur [Centre] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **SMS** → **Ecrire un SMS**.
2. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [Centre].
3. Entrez les numéros des destinataires.
4. Appuyez sur [Centre] pour envoyer le SMS.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <**mail/mms**> et choisissez **Ecrire MMS**.
2. Sur le champ destinataire, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter adresse** pour sélectionner des numéros de téléphone ou des adresses électroniques déjà enregistrés dans votre téléphone.
3. Rentrez dans le champ destinataire pour entrer des numéros de téléphone ou des adresses électroniques n'étant pas répertoriés, puis appuyez sur [Centre].

4. Sélectionnez le champ .
5. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur [Centre].
6. Sélectionnez **MMS** → **Ajout/suppr. objet**.
7. Rédigez le texte du message et ajoutez des fichiers image, vidéo ou audio.
8. Dans l'écran d'aperçu, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Envoyer** pour expédier le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**mail/mms**> et choisissez **Ecrire e-mail**.
2. Sur le champ destinataire, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter adresse** pour sélectionner des numéros de téléphone ou des adresses électroniques déjà enregistrés dans votre téléphone.
3. Rentrez dans le champ destinataire pour entrer des numéros de téléphone ou des adresses électroniques n'étant pas répertoriés, puis appuyez sur [Centre].

-
- Sélectionnez le champ .
 - Saisissez l'objet de l'e-mail, puis appuyez sur [Centre].
 - Sélectionnez le champ .
 - Ajoutez des fichiers multimédias.
 - Sélectionnez le champ .
 - Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur [Centre].
 - Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

Lire des messages

Lire un SMS

- En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **SMS** → **Mes SMS** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

Lire un mail/MMS

- En mode veille, appuyez sur <mail/mms>, puis choisissez **e-mails/MMS reçus** → un dossier.
- Sélectionnez un message.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth, qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur [Centre], puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Ouvrez une application, telle que le **Répertoire**, **Espace perso**, **Calendrier** ou **Mémo**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Dans le cas d'un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Recherchez et choisissez un périphérique.
6. Au besoin, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

Carte mémoire

Pour augmenter la capacité de stockage de votre téléphone, vous pouvez utiliser une carte mémoire (format micro-SD).

**Précautions
d'emploi**

- Des opérations d'effacement et d'écriture trop fréquentes réduisent la durée de vie des cartes mémoire.
 - Pendant l'accès aux données ou pendant leur transfert, ne retirez pas la carte de son logement et n'éteignez pas le téléphone. Vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
 - Les cartes mémoire sont fragiles et doivent être manipulées avec précaution.
- Ne touchez pas leurs extrémités avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.
 - Ne laissez pas les cartes mémoire à la portée d'enfants en bas âge ou d'animaux de compagnie.
 - N'exposez pas les cartes mémoire dans des endroits où elles risquent d'être soumises à des décharges électrostatiques et/ou à du bruit électrique.

Insérer une carte mémoire

1. Introduisez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, l'étiquette tournée vers le haut.
2. Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Précautions d'usage

Afin d'assurer la compatibilité entre le mobile et la carte, il est nécessaire de la formater à l'aide du mobile en suivant la procédure suivante :

1. Une fois la carte insérée, allez dans **Espace perso** → **Carte mémoire**.

2. Appuyez sur **<Options>**, puis sélectionnez **Réglages de la carte mémoire** → **Formater la carte mémoire**.
3. Le répertoire **Carte mémoire** qui apparaît dans l'**Espace perso** du téléphone correspond au répertoire **i-mode** qui apparaîtra lorsque vous mettrez votre carte mémoire dans votre PC. Vous retrouverez la même architecture de 7 sous-répertoires comme suit :

- **Images** « Copiez ici vos fichiers au format JPEG, PNG, WBMP, GIF, GIF animé »
- **Videos** « Copiez ici vos fichiers au format MP4, 3GP »
- **Music** « Copiez ici vos fichiers au format MP3, WMA, M4A, AAC »
- **Sounds** « Copiez ici vos fichiers au format MLD, MMF, MID, AMR »
- **Frame** « Copiez ici vos fichiers au format IFM »
- **My vMessages** « Copiez ici vos fichiers au format VMG »
- **Other files** « TXT, DOC, XLS, PPT, PDF... »

**Retirer la
carte
mémoire**

1. Appuyez sur la carte pour la faire sortir de son logement.
2. Retirez la carte de son emplacement.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal d'appels

Menu	Description
Contacts récents, Appels manqués, Appels émis, Appels reçus	Afficher les derniers appels composés, reçus ou manqués.
Messages envoyés, Messages reçus	Afficher la liste des derniers messages envoyés ou reçus.

Menu	Description
Tout supprimer	Supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appel.
Gestionnaire d'appels → Durée d'appel	Afficher la durée des appels émis et reçus.
Gestionnaire d'appels → Coût d'appel	Afficher le coût de vos appels, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Gestionnaire d'appels → Liste de rejet	Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.

Répertoire

Menu	Description
Liste de contacts	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.
Ajouter un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.
Groupe	Organiser vos contacts en groupes d'appel.
Numérotation abrégée	Attribuer un numéro rapide aux numéros que vous composez le plus souvent.
Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes.

Menu	Description
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Gestion	Gérer les contacts et modifier les réglages par défaut du répertoire.
Numéros de service	Afficher la liste des numéros d'accès aux services spéciaux attribués par votre opérateur, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Lecteur musique

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter en les triant selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

SMS

Menu	Description
Ecrire un SMS	Créer et envoyer des SMS.
Mes SMS	Accéder aux SMS reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de SMS ou de phrases fréquemment employés.

Menu	Description
Supprimer...	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Paramètres	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.
Messages SOS	Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. Lorsque le téléphone est fermé et que les touches externes sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [Volume] pour envoyer un message SOS.

Menu	Description
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.

i-mode

Menu	Description
i-mode	Ouvrir le navigateur i-mode.
e-mail/MMS	Utiliser les services de messagerie e-mail et MMS.
Applis Java/Jeux	Accéder aux jeux et applications Java.
SMS	Créer et envoyer des SMS.

Menu	Description
Sites favoris	Accéder aux adresses URL que vous avez enregistrées dans vos favoris au cours de votre navigation sur le WAP.
Recherche sites	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.
Pages enregistrées	Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.
Paramètres	Modifier les réglages du navigateur i-mode en fonction de vos préférences.

Espace perso

Menu	Description
Images/Photos, Vidéos, Musique, Sons/Mélodies, Autres fichiers	Accéder à des fichiers multimédias ou des documents stockés dans la mémoire du téléphone.
Cadres	Accéder aux cadres décoratifs que vous avez téléchargés à l'aide du navigateur i-mode.
E-mails/MMS sauvegardés	Accéder aux messages e-mail et MMS récupérés auprès du serveur i-mode et enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Menu	Description
Carte mémoire	Accéder à des fichiers stockés sur une carte mémoire. Ce menu est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.

Applis/Accessoires

Menu	Description
Recherche intelligente	Rechercher rapidement par catégorie des informations enregistrées sur le téléphone. Tous les résultats sont directement accessibles à partir de l'écran de recherche.
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.
Editeur d'images	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.
Vignette	Transformer une photo en vignette et la fusionner avec une autre photo.

Menu	Description
Applis Java/Jeux	Accéder aux jeux et applications Java.
Fuseaux horaires	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure qu'il est dans une autre partie du monde.
Alarmes	Programmer une alarme comme réveille-matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).

Menu	Description
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.
Calendrier	Organiser votre emploi du temps.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
BOUYGTEL	Utiliser les différents services supplémentaires proposés par votre opérateur. La dénomination de ce menu peut varier en fonction de votre carte SIM.

Photo/Vidéo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Réglages

Menu	Description
Heure et date	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Téléphone → Langue	Sélectionner la langue d'affichage.
Téléphone → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Menu	Description
Téléphone → Clavier coulissant	Définir le comportement du téléphone quand il est ouvert lors d'un appel entrant ou refermé pendant l'utilisation d'une fonction.
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille.
Téléphone → Mon menu	Créer un menu contenant vos options favorites.
Téléphone → Touche volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

Menu	Description
Téléphone → Autres réglages	Modifier d'autres réglages pour l'utilisation du téléphone.
Téléphone → Mode hors-ligne	Régler le téléphone en mode hors-ligne, pour ainsi désactiver les fonctions qui nécessitent une connexion au réseau.
Téléphone → Réglages USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un ordinateur via le port USB.
Affichage → Fond d'écran	Définir le fond d'écran affiché en mode veille.

Menu	Description
Affichage → Réglages menu	Choisir le style d'affichage du menu principal ou sélectionner un modèle de couleur pour le mode menu.
Affichage → Affichage du texte d'inactivité	Modifier les paramètres d'affichage du texte.
Affichage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Affichage → Affichage de la numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.

Menu	Description
Affichage → Affichage de l'horloge	Choisir un type d'horloge à afficher en arrière-plan en mode veille.
Affichage → Affichage informations correspondant	Activer l'affichage des informations sur le correspondant pour tous les appels manqués et les messages entrants.
Affichage → Paramètres de sortie TV	Choisir un système vidéo TV pour afficher l'écran du téléphone sur un téléviseur.
Son → Appel entrant	Modifier les réglages sonores pour les appels entrants.

Menu	Description
Son → Tonalité du clavier	Sélectionner le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.
Son → Tonalité des messages	Modifier les réglages sonores pour les messages entrants, en fonction du type de messages.
Son → Tonalité marche/arrêt	Choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche ou lorsqu'il est éteint.
Son → Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.

Menu	Description
Son → Autres tonalités	Définir d'autres sons pour votre téléphone.
Rétroéclairage → Ecran	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
Rétroéclairage → Mode ensoleillé	Définir si le téléphone modifie la tonalité des couleurs d'affichage pour améliorer la lisibilité de l'écran.
Rétroéclairage → Clavier	Définir comment le téléphone gère l'éclairage du clavier.

Menu	Description
Assistant d'installation	Configurer rapidement les réglages de base du téléphone. Choisissez une option pour chaque paramètre en suivant les indications à l'écran.
Services réseau → Renvoi d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il redirige les appels entrants vers le numéro de votre choix.
Services réseau → Interdiction d'appel	Définir des restrictions d'appel.

Menu	Description
Services réseau → Signal d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il vous signale lorsqu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en communication.
Services réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Services réseau → ID appelant	Configurer le téléphone pour masquer votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel.

Menu	Description
Services réseau → Serveur de messagerie vocale	Enregistrer le numéro du serveur vocal et accéder à votre messagerie vocale.
Services réseau → Groupe d'utilisateurs fermé	Limiter les appels à un groupe d'utilisateurs sélectionnés.
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
Sécurité → Vérification du code PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Menu	Description
Sécurité → Changer le code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.
Sécurité → Changer le mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Confidentialité	Verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers, aux fonctions i-mode ou à toutes les fonctions du téléphone.

Menu	Description
Sécurité → Verrouillage de la carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Numérotation fixe	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Sécurité → Changer le code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Menu	Description
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut ne pas être disponible en raison de certaines fonctionnalités prises en charge par votre opérateur.
Réglages i-mode	Créer et personnaliser les profils de configuration i-mode pour la connexion de votre téléphone au réseau.

Menu	Description
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.
Réinitialiser réglages	Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

Les plus hautes valeurs DAS mesurées pour ce modèle sont 0,217 W/kg selon les normes européennes et 0,471 W/kg selon les normes américaines.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.

Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante:

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement.

Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-S730i

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	: EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360: 2001 EN 50361: 2001
Radio	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK * C€0168**
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.24

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.