



SGH-X830

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spéciales

Respectez la législation en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou un danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez sa batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 122.

Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser rapidement avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Au-delà des fonctions téléphoniques ».

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Signale d'importantes remarques relatives à la sécurité ou aux fonctionnalités du téléphone.




Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.



Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.



Désigne une touche du téléphone. Par exemple, []



Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < **Menu** >



- **Appareil photo et caméscope**

Utilisez le module photo/caméscope de votre téléphone pour photographier ou filmer.

Fonctions spéciales de votre téléphone



- **Lecteur audio**

Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers musicaux.

- **Lecteur Windows Media**

Synchronisez les fichiers multimédias de votre téléphone avec ceux du Lecteur Windows Media.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias et des données personnelles et connectez-vous à d'autres périphériques à l'aide de la technologie Bluetooth, gratuite et sans fil.



- **Navigateur WAP**

Accédez au WAP sans fil pour consulter les toutes dernières informations et un large éventail de contenus multimédias.



- **Mode hors-ligne**

Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions sans fil dans un avion.



- **MMS**

Envoyez et recevez des messages multimédias contenant une combinaison de texte, d'images, de vidéo et de son.



- **Message SOS**

En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.



- **Photo de votre correspondant**

Voyez qui vous appelle en affichant la photo associée au numéro de vos contacts.



- **Carte de visite**

Créez votre propre carte de visite électronique et utilisez-la chaque fois que vous vous présentez.



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java™ fournis avec le téléphone.



- **Mémo vocal**

Enregistrez des mémos vocaux ou des séquences sonores.

Tables des matières

Contenu **6**

Vérifiez s'il ne manque aucune pièce

Votre téléphone **6**

Emplacement des touches et fonctions

Mise en service **7**

Premières étapes avant l'utilisation

Installer et charger le téléphone 7

Mise en marche/arrêt 9

Touches et affichage 10

Accès aux fonctions..... 14

Personnalisation du téléphone 15

Appels téléphoniques..... 17

Au-delà des fonctions téléphoniques **18**

Lecteur audio, appareil photo, caméscope, WAP et autres fonctions spéciales

Ecouter de la musique 18

Module photographique 21

Surfer sur le WAP 22

Répertoire 23

Envoyer des messages..... 25

Afficher des messages..... 26

Envoyer des messages SOS 27

Bluetooth 28

Saisie de texte **31**

Modes AB, T9, numérique et symbole

Fonctions d'appel **34**

Fonctions d'appel avancées

Fonctions des menus **40**

Liste des options des menus

Dépannage **119**

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité **122**

Index **134**

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 Journal d'appels	p. 40	3 Applications	p. 49	4 Navigateur (suite)		7 Appareil photo	p. 92
1 Contacts récents	p. 40	1 Lecteur audio	p. 49	6 Vider le cache	p. 69	1 Heure et date	p. 99
2 Appels manqués	p. 41	2 Calendrier	p. 54	7 Réglages navigateur	p. 70	2 Téléphone	p. 100
3 Appels émis	p. 41	3 Mémo vocal	p. 59	5 Messagerie	p. 70	3 Affichage	p. 103
4 Appels reçus	p. 41	4 Java	p. 60	1 Nouveau message	p. 70	4 Son	p. 104
5 Tout supprimer	p. 41	5 Fuseaux horaires	p. 60	2 Mes messages	p. 74	5 Rétroéclairage	p. 106
6 Durée d'appel	p. 41	6 Alarmes	p. 61	3 Modèles	p. 79	6 Services réseau	p. 107
7 Coût d'appel ¹	p. 42	7 Calculatrice	p. 62	4 Tout supprimer	p. 80	7 Bluetooth	p. 110
2 Répertoire	p. 43	8 Convertisseur	p. 63	5 Réglages	p. 80	8 Sécurité	p. 114
1 Contacts	p. 43	9 Minuteur	p. 63	6 Messages SOS	p. 84	9 Connexion	p. 117
2 Nouveau contact	p. 44	10 Chronomètre	p. 64	7 Etat de la mémoire	p. 85	10 Réinitialiser réglages	p. 119
3 Groupes	p. 45	11 Gestion des clés	p. 64	6 Gestion fichiers	p. 85		
4 Numérotation abrégée	p. 46	12 Mémo	p. 65	1 Images	p. 86		
5 Ma carte de visite	p. 47	13 SIM AT ¹	p. 65	2 Vidéos	p. 87		
6 Mes numéros	p. 48	4 Navigateur	p. 66	3 Musique	p. 89		
7 Gestion	p. 48	1 Accueil	p. 66	4 Sons	p. 90		
8 Numéro de service ¹	p. 49	2 Entrer une URL	p. 68	5 Autres fichiers	p. 91		
		3 Favoris	p. 68	6 Etat de la mémoire	p. 91		
		4 Pages enregistrées	p. 69				
		5 Historique	p. 69				

1. S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Contenu

Vérifiez s'il ne manque aucune pièce

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi


Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.



Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux qui sont disponibles chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Votre téléphone

Emplacement des touches et fonctions

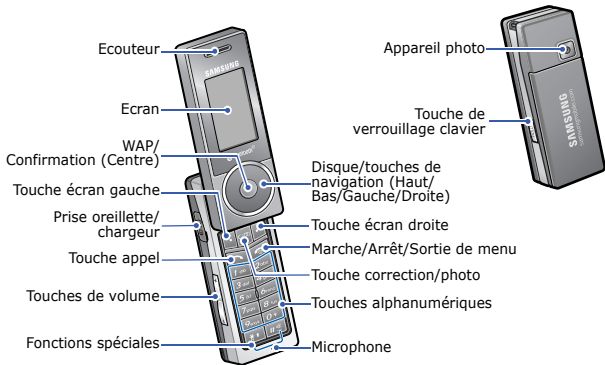

Mise en service

Premières étapes avant l'utilisation


Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Installer et charger le téléphone


1 Retirez la batterie.

- ✓ Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant la touche [📞] enfoncée.

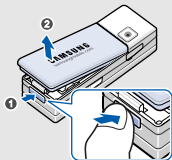


2 Insérez la carte SIM.


- ✓ Assurez-vous que ses contacts dorés sont tournés vers l'appareil.

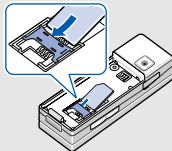

3 Installez la batterie.

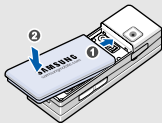


- 4 Branchez le chargeur rapide sur le téléphone.

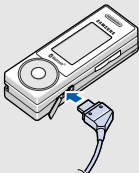

- 5 Branchez le chargeur sur une prise de courant.


- 6 Lorsque la batterie est chargée entièrement (son icône est immobile), débranchez le chargeur du secteur.

- 7 Débranchez le chargeur du téléphone.

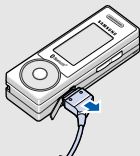

Indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible :

- une tonalité d'avertissement retentit,
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran et
- l'icône de batterie vide  clignote.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.

Mise en marche/arrêt

<p>Mise en marche</p> <p>N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez le téléphone. 2. Maintenez la touche [📞] appuyée. 3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur <OK>.
<p>Arrêt</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez le téléphone. 2. Maintenez la touche [📞] enfoncée.

Mode hors-ligne

Vous pouvez régler le téléphone en mode hors-ligne, pour ainsi désactiver les fonctions qui nécessitent une connexion au réseau. Ce mode est pratique pour utiliser le téléphone dans des endroits où l'emploi de ce type d'appareils est interdit, comme dans les avions et les hôpitaux.

Pour activer le mode hors-ligne, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Mode hors-ligne** → **Activé**.

Le mode hors-ligne permet d'utiliser les fonctions qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, telles que les jeux, le calendrier, l'appareil photo et le lecteur audio.

Touches et affichage

Touches



En mode veille, ouvre directement vos menus préférés. ► p. 101
En mode menu, fait défiler les différentes options. Vous pouvez faire tourner la molette pour parcourir les options numérotées.



En mode veille, lance le navigateur WAP. Lorsque le téléphone est fermé, maintenez la touche enfoncée pour ouvrir ou fermer le lecteur audio.
En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Exécutent les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



Efface les caractères affichés à l'écran ou un élément d'une application.

En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour allumer l'appareil photo. En mode photo, prend un cliché ou filme une séquence vidéo.



Appelle un correspondant ou répond à un appel.

En mode veille, récupère les numéros des derniers appels composés, manqués ou reçus.



Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Met fin à l'appel.

En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [**1**] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [**0**] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer un espace entre les chiffres.



Règlet le volume sonore du téléphone.


En mode veille, règle le volume des tonalités du clavier. Lorsque le téléphone est fermé, maintenez la touche enfoncée pour allumer l'écran.






Dans le lecteur audio, lorsque le téléphone est fermé, maintenez la touche appuyée pour verrouiller les touches exposées.



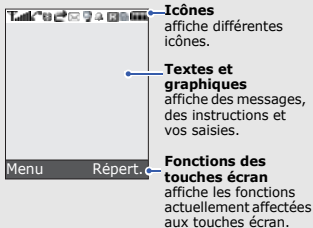







Ecran









Affichage











Icônes¹

-  Puissance du signal reçu
-  Appel en cours
-  Zone non couverte (appels impossibles)

-  Fonction de message d'urgence activée ▶ p. 84
-  Alarme programmée ▶ p. 61
-  Lecture audio en cours
-  Lecture audio en pause
-  SMS
-  MMS
-  Message vocal
-  Message de configuration
-  Renvoi d'appels activé ▶ p. 108
-  Bluetooth actif ▶ p. 111

-  Casque/Kit mains libres voiture ou kit piéton Bluetooth connecté(e)
▶ p. 111
-  Navigation WAP sur un PC avec le téléphone comme modem
-  Réseau GPRS
-  Connexion au réseau GPRS
-  Transfert de données via un réseau GPRS
-  Réseau EDGE
-  Connexion au réseau EDGE
-  Transfert de données via un réseau EDGE


-  Votre zone nationale, si vous êtes abonné à ce service.
-  Votre zone de travail, si vous êtes abonné à ce service
-  Réseau d'itinérance
-  Connecté à une page WAP sécurisée
-  Mode silencieux (Vibration)
-  Mode silencieux (Discret)
-  Sonnerie réglée sur vibreur
-  Niveau de charge de la batterie

1. Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.

Accès aux fonctions

Touches écran

Le rôle des touches écran varie selon les fonctions en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.

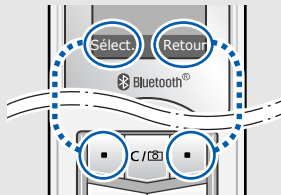

Appuyez sur la touche écran gauche pour sélectionner l'option en surbrillance.

Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au niveau de menu précédent.

Sélection d'une option

1. Appuyez sur l'une des touches écran.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur <**Sélect.**> ou sur [Centre] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau supérieur du menu.
 - Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

3. Sélectionnez une sonnerie.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Personnalisation du téléphone

Langue

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Son** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.

Fond d'écran du mode veille

Vous pouvez choisir l'image affichée à l'arrière-plan en mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Fond d'écran** → **Ecran principal**.
2. Sélectionnez une catégorie d'images ou de vidéos.
3. Sélectionnez une image ou une vidéo.
4. Appuyez sur la touche **<Sélect.>**.
5. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Couleur des menus

Vous pouvez modifier la couleur des éléments affichés, tels que les titres et les surbrillances.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Aspect**.
2. Choisissez un modèle de couleur noir ou blanc.

Raccourcis menu

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus préférés.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux.

En mode veille, maintenez la touche [#] appuyée.

Verrouillage du téléphone



Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Le téléphone le réclamera lors de sa mise en marche.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Changer mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe défini par défaut : **00000000**, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.



4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.
5. Sélectionnez **Verrouillage téléphone**.
6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

Appels téléphoniques

Composer un numéro

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [] pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume pendant un appel

Appuyez sur [+/-].

Au-delà des fonctions téléphoniques

Lecteur audio, appareil photo, caméscope, WAP et autres fonctions spéciales

Ecouter de la musique

Copier des fichiers musicaux dans le téléphone

Vous pouvez lire des fichiers aux formats .mp3, .aac, .aac+ et .wma. Utilisez les méthodes suivantes :

- Téléchargez via le WAP sans fil ► p. 66
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio

- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media ► p. 50
- Chargez des fichiers via Bluetooth ► p. 114

Ecouter de la musique

1. Fermez le téléphone.
2. En mode veille, maintenez la touche [Centre] appuyée.
3. Appuyez sur [Centre].
4. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - Centre : met en pause ou reprend après une pause.
 - Gauche : revient au morceau précédent. Maintenez la touche enfoncée pour reculer dans le fichier.

- Droite : passe au morceau suivant. Maintenez la touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
 - Haut : ouvre la liste de lecture.
 - +/- : règle le volume d'écoute.
 - Bas : ouvre les options du lecteur audio.
 - **HOLD** : maintenez la touche appuyée pour verrouiller ou déverrouiller les touches exposées.
5. Pour fermer le lecteur audio, maintenez la touche [Centre] appuyée.

Choisir une liste de lecture

Les fichiers de musique sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du téléphone en fonction du nom de l'artiste ou du genre musical. Choisissez la liste de lecture que vous souhaitez écouter.

1. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [Bas] et choisissez **Ouvrir la liste d'écoute**.
2. Sélectionnez une liste de lecture.
3. Choisissez un fichier audio et appuyez sur [Centre] pour lancer sa lecture.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [Bas] et choisissez **Ouvrir la liste d'écoute**.
2. Sélectionnez **Ma musique**.
3. Appuyez sur [Bas] et sélectionnez **Créer une liste d'écoute**.
4. Appuyez sur [Haut] pour revenir à l'écran des listes de lecture.
5. Choisissez le fichier audio que vous souhaitez ajouter à votre liste de lecture.
6. Pendant la lecture du fichier, appuyez sur [Bas] et sélectionnez **Ajouter à la liste d'écoute**.

-
7. Descendez jusqu'à la liste de lecture que vous venez de créer et appuyez sur [Bas] pour la sélectionner.
 8. Appuyez sur [Centre] pour enregistrer votre liste de lecture.

-
4. Appuyez sur [C/☒] ou sur [Centre] pour prendre une photo. Le cliché est automatiquement enregistré.
 5. Appuyez sur <Aperçu> pour prendre une autre photo.

Module photographique

Photo-graphier

1. Ouvrez le téléphone.
2. En mode veille, maintenez la touche [C/☒] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.

Afficher une photo

-
1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Gestion fichiers** → **Images** → **Photos**.
 2. Sélectionnez une photo.

Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [C/📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur [C/📷] ou sur [Centre] pour commencer à enregistrer.
4. Appuyez sur [C/📷], [Centre] ou <📷> pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est automatiquement sauvegardée.
5. Appuyez sur <📷> pour filmer à nouveau.

Regarder une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Gestion fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Surfer sur le WAP

Grâce au navigateur intégré, vous pouvez aisément surfer sur le WAP sans fil, bénéficier de nombreux services, recevoir des informations en temps réel et télécharger des fichiers multimédias.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [Centre].

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [Centre].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Retour>.
- Pour passer à la page suivante, appuyez sur <Opt.>, puis choisissez **Aller** → **Page suivante**.
- Pour accéder aux fonctions du navigateur, appuyez sur <Opt.>.

Répertoire

Ajouter un contact

Dans la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Opt.>.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → **Téléphone** → **Nouveau** → un type de numéro.
3. Renseignez les coordonnées suivantes : Prénom, Nom de famille, Portable, Domicile, Bureau, Fax, Autre, Email, ID appelant, Sonnerie, Groupes et Note.
4. Appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer ce contact.


Ajouter un contact
(suite)

Dans la carte SIM :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Opt.>**.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → **SIM** → **Nouveau**.
3. Entrez un nom.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer ce contact.

Localiser un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Répert.>**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.

4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [] pour le composer ou sur [Centre] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Créer et envoyer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Renseignez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour sauvegarder la carte de visite.
4. Pour envoyer la carte de visite, appuyez sur **<Opt.>** et choisissez **Envoyer via** → une méthode d'envoi.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur <Opt.>, puis choisissez **Envoi seul** ou **Enreg. et envoyer**.
4. Entrez les numéros des destinataires.
5. Appuyez sur [Centre] pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur [Centre].
4. Sélectionnez **Image ou vidéo** ou **Son**.
5. Pour **Image ou vidéo**, choisissez **Ajouter image** ou **Ajouter vidéo**, puis ajoutez une photo ou une séquence vidéo.

Envoyer un MMS
(suite)

Pour **Son**, sélectionnez **Ajouter son**, puis ajoutez une séquence audio.

- Sélectionnez **Texte**.
- Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [Centre].
- Appuyez sur **<Opt.>**, puis choisissez **Envoyer**.
- Entrez les numéros ou les adresses des destinataires.
- Appuyez sur [Centre] pour envoyer le message.

Afficher des messages

Afficher un SMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

- Appuyez sur **<Voir>**.
- Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :


- En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS (✉).

Afficher un MMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur <**Voir**>.
2. Appuyez sur <**Opt.**>, puis choisissez **Récupérer**.
3. Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS ()

Envoyer des messages SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Définir les options des messages SOS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Choisissez **Activé** dans le champ **Envoi de SOS**.
3. Sélectionnez **Destinataires**.

Définir les options des messages SOS
(suite)

4. Introduisez les numéros de téléphone auxquels vous souhaitez envoyer le message SOS, puis appuyez sur [Centre].
5. Appuyez sur <**Opt.**> et choisissez **Enregistrer**.
6. Appuyez sur **Oui** pour envoyer un message de notification aux destinataires.

Envoyer le message SOS

En mode veille, avec le téléphone fermé, appuyez quatre fois sur [+/-].
Le message d'appel à l'aide est envoyé.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un appareil.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Ouvrez une application, **Répertoire**, **Gestion fichiers**, **Mémo** ou **Calendrier**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Opt.>**, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Pour le Répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Sélectionnez un périphérique.
6. Si nécessaire, entrez votre code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

Saisie de texte

Modes AB, T9, numérique et symbole

Vous pouvez saisir du texte pour certaines fonctions comme la messagerie, le répertoire ou le calendrier, à l'aide des modes AB, T9, numérique et symbole.

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 (**T9AB**) et AB (**ABAB**). En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour changer la casse, appuyez sur [*] ; pour passer en mode numérique, appuyez sur (**123**).
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Fonctionnement du mode AB

Appuyez sur la touche appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Espace + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Création de SMS avec le codage GSM)

Astuces du mode AB

- Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Entrez ensuite la lettre suivante.
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C/Ⓢ]. Maintenez la touche [C/Ⓢ] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre. Par exemple, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8] pour écrire *Salut* en mode T9. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le système T9 anticipe le mot que vous saisissez.
2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Par exemple, les mots *Du* et *Et* utilisent les touches [3] et [8].

4. Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur [#].

Astuces du mode T9

- Pour saisir des points ou des apostrophes automatiquement, appuyez sur [1].
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C/ⓧ]. Maintenez la touche [C/ⓧ] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.

2. Appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Ajout.** apparaît en bas de l'écran.
3. Appuyez sur <Ajout.>.
4. Entrez le mot désiré à l'aide du mode AB, puis appuyez sur <OK>.

Mode numérique

Ce mode permet de saisir des nombres.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour	Appuyez sur
afficher d'autres symboles	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer les symboles saisis	[C/⊗].
insérer des symboles	<OK>.

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel avancées

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.



- Appuyez sur [C/⊗] pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la touche [C/⊗] enfoncée pour effacer le contenu de l'écran.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer un espace entre les chiffres.

2. Appuyez sur [↶].
3. Lorsque vous souhaitez mettre fin à un appel, appuyez sur [ⓞ].

Composer un numéro à l'étranger

1. En mode veille, maintenez la touche [0] appuyée. Le symbole + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone, puis appuyez sur [↵].

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros utilisés.
2. Naviguez jusqu'au numéro de votre choix, puis appuyez sur [↵].

Composer un numéro du Répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, il suffit de le sélectionner pour le composer.

► p. 43

Vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction de numérotation abrégée.

► p. 46

Pour composer rapidement un numéro stocké dans la carte SIM, il suffit d'utiliser le numéro d'emplacement qui lui est affecté.

1. En mode veille, entrez un numéro d'emplacement et appuyez sur [#].
2. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur <Compos.> ou sur [↵].

Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Appuyez sur <Accept.> ou sur [↵] pour décrocher.

Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur **<Refus.>** et sur [📞]. ▶ p. 102
- Lorsque l'option **Partie pivotante active** est sélectionnée, il suffit d'ouvrir le téléphone. ▶ p. 102
- Appuyez sur **<Refus.>** ou sur [📞] pour rejeter un appel.
- Maintenez la touche [+/-] enfoncée pour rejeter un appel ou éteindre la sonnerie, selon le réglage de l'option **Touche volume**. ▶ p. 101

Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels auxquels vous n'avez pas répondu est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur **<Voir>**.
2. Au besoin, faites défiler les appels manqués.
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur [📞].

Kit mains libres

Le kit mains libres permet de téléphoner sans tenir l'appareil.

Branchez-le dans la prise prévue à cet effet sur le côté gauche du téléphone. Sa touche unique fonctionne comme suit :

Pour	Appuyez sur
rappeler le dernier correspondant	la touche à deux reprises.
répondre à un appel	la touche.
couper la communication	la touche.

Options disponibles en cours d'appel

Différentes fonctions sont disponibles en cours d'appel.

Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore de l'oreillette pendant un appel, appuyez sur [+/-].


Appuyez sur [+] pour augmenter le volume et sur [-] pour le diminuer.

Mettre un appel en attente et le récupérer

Appuyez sur <Att.> pour mettre un appel en attente ou sur <Récup.> pour le récupérer.



Passer un deuxième appel

Si votre réseau le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur <Att.>.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <Permut.>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <Opt.> et sélectionnez **Terminer l'appel en attente**.
5. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [].

Prendre un deuxième appel

Vous pouvez prendre un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en ligne si votre forfait le permet et si vous avez activé la fonction de signal d'appel en attente. ► p. 109

1. Appuyez sur [] pour décrocher. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permut.**>.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Opt.**> et sélectionnez **Terminer l'appel en attente.**
4. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [].

Options en ligne

Appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes pendant un appel :

- **Basculer sur l'oreillette/Basculer sur le téléphone** : transférez l'appel vers un casque Bluetooth ou un kit mains libres pour voiture Bluetooth, ou revenez au téléphone. Pour ce faire, vous devez commencer par connecter l'oreillette ou le kit voiture au téléphone. ► p. 112
- **Menu** : accédez aux fonctions des menus du téléphone.
- **Micro désactivé/Micro activé** : désactivez momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou rétablissez la liaison.

- **Touches Secret/Touches Envoi** : activez ou désactivez les tonalités émises par le clavier.
 - Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches Envoi** doit être activée.
- **Envoyer DTMF** : envoyez les tonalités DTMF (Dual tone multi-frequency) par groupe. Les tonalités DTMF sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales, émises lors de la pression des touches numériques. Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.
- **Répertoire** : accédez à la liste des contacts.
- **Services SIM** : accédez à des services spéciaux proposés par votre carte SIM (informations, prévisions météo, loisirs et guidage). Cette option est disponible si vous possédez une carte SIM qui prend en charge les menus SIM Application ToolKit.
- **Rejoindre** : entamez une conférence téléphonique en ajoutant un correspondant en attente à l'appel en cours. Cinq personnes peuvent participer simultanément à une conférence.
- **Confidentiel** : conversation privée avec l'un des participants, tandis que les autres poursuivent la conférence. A la fin de l'entretien privé, sélectionnez **Rejoindre** pour réunir tous les participants.
- **Supprimer** : retirez l'un des participants de la conférence.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Journal d'appels (Menu 1)

Ce menu vous permet de consulter la liste des appels manqués, composés ou reçus, ainsi que la durée des communications. Vous pouvez également connaître leur coût, si votre carte SIM le permet.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

Contacts récents (Menu 1.1)

Ce menu présente les derniers appels composés, manqués ou reçus.

Accéder à un journal d'appels

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour changer de type d'appels.
2. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur [Centre] pour afficher les détails d'un appel ou sur [↩] pour composer un numéro.

Options des journaux d'appels

Lorsque les détails d'un appel sont affichés, appuyez sur <Opt.> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Appel** : modifiez le numéro, puis composez-le.
- **Enregistrer n° dans** : stockez le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer** : envoyez un SMS ou un MMS au numéro sélectionné.

- **Supprimer** : supprimez le journal d'appels sélectionné ou tous les journaux d'appels.

Appels manqués (Menu 1.2)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels émis (Menu 1.3)

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes que vous avez appelées.

Appels reçus (Menu 1.4)

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes qui vous ont appelé.

Tout supprimer (Menu 1.5)

Ce menu permet de supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.

1. Appuyez sur [Centre] pour sélectionner le ou les type(s) d'appels à effacer.
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.

Durée d'appel (Menu 1.6)

Ce menu affiche la durée des appels émis et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

- **Durée dernier appel** : affichez la durée de votre dernière communication.
- **Durée totale appels émis** : affichez la durée totale de tous les appels composés.
- **Durée totale appels reçus** : affichez la durée totale de tous les appels reçus.

Pour remettre les compteurs de durée des appels à zéro, appuyez sur **<Opt.>** et choisissez **Réinitialiser** ou **Tout réinit.** Pour cette opération, le mot de passe du téléphone est nécessaire.



Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.

► p. 115

Coût d'appel (Menu 1.7)

Cette fonctionnalité permet de connaître le coût de vos appels. Il s'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. Notez que ces informations ne sont pas destinées à la facturation de vos communications.

- **Coût total** : affichez le coût total de tous vos appels. Si le coût total dépasse le montant maximum choisi dans l'option **Définir le coût max.**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner à nouveau.
 - **Coût max.** : vérifiez le coût à ne pas dépasser.
 - **Réinitialiser compteurs** : remettez les compteurs de coûts à zéro.
 - **Définir le coût max.** : fixez le montant que vos communications ne doivent pas dépasser.
 - **Prix unitaire** : indiquez le tarif de l'unité téléphonique utilisé lors du calcul du coût des communications.
- **Coût dernier appel** : vérifiez le coût de votre dernière communication.

Répertoire (Menu 2)

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone. Bien que distinctes, ces mémoires sont utilisées conjointement et réunies en une seule entité appelée Répertoire.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

Contacts (Menu 2.1)

Ce menu permet de rechercher des contacts dans le répertoire.

- Pour y accéder rapidement, appuyez sur <Répert.> en mode veille.

Recherche d'un contact

1. Entrez les premières lettres du nom recherché.

2. Sélectionnez un contact dans la liste.
3. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou sur [Centre] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Recherche d'un contact en mode veille

Pour rechercher un contact en mode veille, saisissez les premières lettres de son nom. Le téléphone recherche les noms de contact commençant par les lettres qui correspondent aux touches utilisées.

1. En mode veille, appuyez sur les touches numériques correspondant aux lettres à rechercher.
2. Appuyez sur <Opt.> et sélectionnez **Recherche par caractères**.
Le téléphone recherche les contacts correspondants dans le répertoire et affiche les résultats.

Options du répertoire

Lorsque les coordonnées d'un contact sont affichées, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez les coordonnées du contact affiché.
- **Envoyer message** : envoyez un SMS ou un MMS au numéro sélectionné, ou un MMS à l'adresse électronique sélectionnée.
- **Copier vers** : copiez le contact dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.
- **Envoyer via** : envoyez les coordonnées du contact par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Supprimer** : supprimez le contact sélectionné.



Certaines options ne sont pas disponibles avec la **Recherche par caractères**.

Nouveau contact (Menu 2.2)

Ce menu permet d'inscrire un nouveau contact dans le répertoire.

Enregistrer un contact dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez **Téléphone**.
2. Modifiez les paramètres ou entrez des renseignements sur le contact.
 - **Prénom/Nom de famille** : renseignez le nom de la personne.
 - **Portable/Domicile/Bureau/Fax/Autre** : entrez un numéro dans l'une de ces catégories.
 - **Email** : entrez une adresse électronique.
 - **ID appelant** : choisissez une image ou une vidéo à utiliser exclusivement pour les appels de cette personne.

- **Sonnerie** : choisissez une sonnerie à utiliser exclusivement pour les appels de cette personne.
 - **Groupe** : affectez ce numéro à un groupe d'appel.
 - **Note** : ajoutez des renseignements sur la personne.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer ce contact.

Enregistrer un contact dans la carte SIM

1. Sélectionnez **SIM**.
2. Entrez les coordonnées du contact.
 - **Nom** : renseignez le nom de la personne.
 - **Numéro de téléphone** : ajoutez un numéro.
 - **Emplacement** : spécifiez un numéro d'emplacement.



Pour pouvoir lui affecter une photo, un clip vidéo, une sonnerie ou un groupe, le contact doit être enregistré dans la mémoire du téléphone.

3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer ce contact.

Groupes (Menu 2.3)

Ce menu permet de classer vos contacts en groupes d'appel.

Créer un groupe d'appel

1. Appuyez sur <**Opt.**> et sélectionnez **Créer un groupe**.
2. Entrez le nom du groupe.
3. Sélectionnez la ligne ID appelant, puis une image ou un clip vidéo.

4. Sélectionnez la ligne Sonnerie, puis choisissez une mélodie.
5. Appuyez sur <**Enreg.**> pour sauvegarder le groupe.

Ajouter des membres à un groupe d'appel

1. Sélectionnez un groupe.
2. Appuyez sur <**Ajout.**>.
3. Appuyez sur [Centre] pour sélectionner les contacts à lui ajouter.
4. Appuyez sur la touche <**Sélec.**>.

Gérer les groupes d'appels

Dans la liste d'un groupe, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affichez les membres du groupe sélectionné.

- **Créer un groupe** : ajoutez un nouveau groupe.
- **Modifier** : modifiez les propriétés du groupe.
- **Envoyer message** : envoyez un SMS ou un MMS aux membres de votre choix.
- **Supprimer** : effacez le groupe sélectionné ou tous les groupes. Les membres de ce groupe ne seront pas supprimés du répertoire.

Numérotation abrégée (Menu 2.4)

Ce menu permet d'attribuer une touche numérique (2 à 9) à huit numéros fréquemment composés.

Attribuer des entrées de numérotation abrégée

1. Sélectionnez une touche de **2** à **9**. La touche **1** est réservée à votre serveur de messagerie vocale.
2. Sélectionnez un contact dans la liste.
3. S'il y a plusieurs numéros, sélectionnez-en un.

Gérer la numérotation abrégée

Dans l'écran de numérotation abrégée, appuyez sur **<Opt.>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : affectez un numéro à une touche libre.
- **Afficher** : vérifiez le nom et le numéro affectés à une touche.

- **Changer** : affectez un autre numéro à une touche.
- **Supprimer** : annulez le réglage de numérotation abrégée affecté à une touche.

Composer des entrées de numérotation abrégée

En mode veille, maintenez appuyée la touche correspondante.

Ma carte de visite (Menu 2.5)

Ce menu permet de créer votre propre carte de visite et de l'envoyer à d'autres personnes.

Enregistrer votre carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone. ► p. 44

Options des cartes de visite

Après l'enregistrement de la carte de visite, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le contenu de la carte.
- **Envoyer via** : envoyez la carte de visite par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Echanger carte** : procédez à un échange de cartes de visite avec une autre personne via Bluetooth.
- **Supprimer** : effacez la carte de visite.

Mes numéros (Menu 2.6)

Cette fonction vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent pas les numéros de l'abonné présents dans la carte SIM.


Gestion (Menu 2.7)

Ce menu permet de gérer les contacts dans le répertoire.

- **Emplacement d'enregistrement** : choisissez un emplacement mémoire par défaut pour enregistrer les contacts. Si vous sélectionnez **Toujours demander**, le téléphone vous demandera de choisir un emplacement à chaque enregistrement d'un numéro.
- **Tout copier** : copiez tous les contacts stockés dans la carte SIM vers la mémoire du téléphone, ou vice versa.
- **Tout supprimer** : effacez tous les contacts de la mémoire de votre téléphone, de la carte SIM, ou des deux.
- **Etat de la mémoire** : vérifiez le nombre de contacts stockés dans la mémoire du téléphone et dans la carte SIM.

Numéro de service (Menu 2.8)

Ce menu permet d'afficher la liste des services spéciaux accordés par votre opérateur, parmi lesquels les numéros des services d'urgence, de l'annuaire et de la messagerie vocale. Ce menu n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge les services spéciaux.

1. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur <**Voir**>.
2. Appuyez sur <**Compos.**> ou sur [].

Applications (Menu 3)

Ce menu vous permet de jouer aux jeux Java et d'écouter des fichiers musicaux. Vous pouvez également profiter de fonctionnalités très pratiques, telles que le mémo vocal, le réveil, la calculatrice, le convertisseur et le chronomètre. Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Applications**.

Lecteur audio (Menu 3.1)

Ce menu vous permet d'écouter de la musique. Pour commencer, vous devez enregistrer des fichiers de musique dans la mémoire de votre téléphone.

- Pour y accéder rapidement, maintenez la touche [Centre] enfoncée en mode veille pendant que le téléphone est fermé.

Vous pouvez connecter votre téléphone à un casque normal ou un casque stéréo Bluetooth disponibles en option.

Les casques Bluetooth mono ne sont pas compatibles avec le lecteur audio.

Télécharger et recevoir de la musique

Vous pouvez lire des fichiers aux formats *.mp3, *.aac, *.aac+ et *.wma.

Pour enregistrer des fichiers de musique dans la mémoire de votre téléphone :

- Téléchargez via le WAP sans fil ► p. 66
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option).
► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media ► p. 50
- Recevez des fichiers via une connexion Bluetooth active ► p. 114

Les fichiers téléchargés ou reçus sont stockés dans le dossier **Musique**. ► p. 89

Synchroniser des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone par une synchronisation avec le Lecteur Windows Media. Vous pouvez aussi télécharger du contenu sous Gestion de droits numériques Windows Media ou des clés de licence.

1. Basculez en mode MTP. ► p. 102
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchr. les fichiers multimédias sur l'appareil**.
4. Cliquez sur l'onglet **Synchroniser**.

5. Cliquez sur **Modifier la sélection**.
6. Sélectionnez les fichiers audio à synchroniser, puis appuyez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
8. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Ecouter de la musique

1. Ouvrez le menu du **Lecteur audio** et fermez le téléphone.
2. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [Centre].

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
Centre	Met en pause ou reprend après une pause. Ferme le lecteur audio si vous maintenez la touche enfoncée.

Touche	Fonction
Gauche	Revient au fichier précédent. Maintenez la touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
Droite	Passes au fichier suivant. Maintenez la touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
Haut	Ouvre la liste d'écoute. Pour revenir au lecteur audio, appuyez sur [Haut].
+/-	Règle le volume sonore.
Bas	Ouvre les options du lecteur audio.
HOLD	Maintenez la touche appuyée pour verrouiller ou déverrouiller les touches exposées.

Options du lecteur audio

Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [Bas] pour accéder aux fonctions suivantes : Vous pouvez tourner le disque de navigation pour vous déplacer parmi les options.

- **Reprendre/Pause** : commencez ou suspendez la lecture.
- **Lire via** : écoutez le fichier sélectionné sur le haut-parleur du téléphone ou dans un casque Bluetooth stéréo.
- **Transférer vers casque A/V/Transférer vers téléphone** : basculez la sortie audio sur un casque Bluetooth stéréo ou sur le haut-parleur du téléphone.
- **Ajouter à la liste d'écoute** : ajoutez le fichier sélectionné à une autre liste d'écoute créée.
- **Ouvrir la liste d'écoute** : ouvre toutes les listes d'écoute.

- **Supprimer de la liste d'écoute** : retirez le fichier sélectionné de la liste d'écoute.
- **Définir comme sonnerie** : ce fichier servira de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Détails** : accédez aux propriétés du fichier.
- **Paramètres** : modifiez les paramètres par défaut pour la lecture des fichiers de musique.
 - Mode de répétition** : choisissez un mode de répétition.
 - Aléatoire** : choisissez l'ordre aléatoire pour la lecture des morceaux de la liste.
 - Type d'équaliseur** : choisissez le réglage de l'équaliseur.
 - Arrêt progressif musique** : arrêt de la lecture par une réduction progressive du volume.
 - Son 3D** : activez ou désactivez le son 3D.

Sélection d'une liste d'écoute

Les fichiers de musique sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du téléphone en fonction du nom de l'artiste ou du genre musical. Choisissez la liste de lecture que vous souhaitez écouter.

1. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [Bas] et choisissez **Ouvrir la liste d'écoute**.
2. Sélectionnez une liste d'écoute.
3. Choisissez un fichier audio et appuyez sur [Centre] pour lancer sa lecture.

Création d'une liste de lecture

Vous pouvez créer votre propre liste d'écoute.

1. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [Bas] et choisissez **Ouvrir la liste d'écoute**.

2. Sélectionnez **Ma musique**.
3. Appuyez sur [Bas] et sélectionnez **Créer une liste d'écoute**.
4. Appuyez sur [Haut] pour revenir à l'écran des listes d'écoute.
5. Choisissez le fichier audio que vous souhaitez ajouter à votre liste d'écoute.
6. Pendant la lecture du fichier, appuyez sur [Bas] et sélectionnez **Ajouter à la liste d'écoute**.
7. Descendez jusqu'à la liste d'écoute que vous venez de créer et appuyez sur [Bas] pour la sélectionner.
8. Appuyez sur [Centre] pour enregistrer votre liste de lecture.

Options des fichiers musicaux


Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [Haut] pour accéder à la liste d'écoute en cours.

Appuyez sur [Bas] pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire via** : écoutez le fichier sélectionné sur le haut-parleur du téléphone ou dans un casque Bluetooth stéréo.
- **Jouer l'intro** : écoutez les premières secondes du fichier audio sur le haut-parleur du téléphone ou dans un casque Bluetooth stéréo.
- **Ajouter à la liste d'écoute** : ajoutez le fichier sélectionné à une autre liste d'écoute créée.
- **Supprimer** : retirez le fichier sélectionné, plusieurs fichiers ou tous les fichiers de la liste d'écoute.
- **Déplacer la piste dans la liste d'écoute** : positionnez le fichier sélectionné à un autre emplacement dans la liste.

- **Définir comme sonnerie** : ce fichier servira de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Détails** : accédez aux propriétés du fichier.

Fermeture du lecteur audio

En mode veille, appuyez sur [] et <Oui> pour fermer le lecteur audio lorsque le téléphone est ouvert.

Vous pouvez également maintenir la touche [Centre] enfoncée lorsque le téléphone est fermé.

Calendrier (Menu 3.2)

Ce menu vous permet d'organiser votre emploi du temps.

Sélectionnez un jour dans le calendrier.

Lorsque vous ouvrez le menu **Calendrier**, l'affichage mensuel apparaît avec la date du jour encadrée en couleur.

- Pour changer de jour, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
- Pour changer de semaine, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour changer de mois, appuyez sur [+] ou [-].

Créer un élément

Dans le calendrier, vous pouvez inscrire des rendez-vous, des anniversaires et des tâches. Chaque jour peut contenir plusieurs éléments.

Inscrire un rendez-vous

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Opt.**>, puis choisissez **Créer** → **Rendez-vous**.

3. Entrez les renseignements correspondants ou modifiez les paramètres :
 - **Objet** : entrez l'intitulé du rendez-vous.
 - **Détails** : entrez les détails du rendez-vous.
 - **Date de début** et **Heure de début** : entrez la date et l'heure de début du rendez-vous.
 - **AM/PM** : choisissez entre **AM** (matin) ou **PM** (après-midi) lorsque le format 12 heures est sélectionné.
 - **Date de fin** et **Heure de fin** : entrez la date et l'heure de fin du rendez-vous.
 - **AM/PM** : choisissez entre **AM** (matin) ou **PM** (après-midi) lorsque le format 12 heures est sélectionné.
 - **Emplacement** : entrez des renseignements sur le lieu convenu.
 - **Alarme** : programmez une alarme pour ce rendez-vous.

- **Avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder le rendez-vous.
 - **Tonalité d'alarme** : sélectionnez une tonalité.
 - **Répéter** : programmez la répétition du rendez-vous et choisissez sa fréquence.
 - **Jusqu'à** : si le rendez-vous est récurrent, programmez sa dernière date.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour inscrire ce rendez-vous dans le calendrier.

Entrer un anniversaire

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Opt.**>, puis choisissez **Créer** → **Anniversaire**.
3. Entrez les renseignements correspondants ou modifiez les paramètres :
 - **Événement** : entrez des renseignements sur l'anniversaire.
 - **Date** : entrez la date.

- **Alarme** : programmez une alarme pour cet anniversaire.
 - **Avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder l'anniversaire.
 - **Heure d'alarme** : entrez l'heure à laquelle le téléphone doit sonner.
 - **AM/PM** : choisissez entre **AM** (matin) ou **PM** (après-midi) lorsque le format 12 heures est sélectionné.
 - **Tonalité d'alarme** : sélectionnez une tonalité.
 - **Répéter chaque année** : le téléphone peut vous rappeler l'anniversaire chaque année.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour inscrire cet anniversaire dans le calendrier.




Ajouter une tâche

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Opt.**>, puis choisissez **Créer** → **Tâche**.

- Entrez les renseignements correspondants ou modifiez les paramètres :
 - **Tâche** : entrez les détails de la tâche.
 - **Date de début** : entrez la date de début.
 - **Date d'échéance** : entrez la date à laquelle la tâche doit être terminée.
 - **Sélectionnez une priorité** : choisissez un niveau de priorité.
- Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer la tâche.

Consulter le calendrier

Dès que des éléments sont inscrits dans le calendrier, les icônes correspondantes et le nombre d'éléments pour le jour sélectionné apparaissent en bas du calendrier.

-  Rendez-vous
-  Anniversaire
-  Tâche

Afficher un élément

- Dans le calendrier, sélectionnez la date dont vous souhaitez consulter les éléments.
- Sélectionnez un élément pour afficher ses détails.
- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour accéder aux autres éléments programmés le même jour.

Lorsqu'un élément est affiché, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez l'élément.
- **Créer** : ajoutez un nouvel élément.
- **Envoyer via** : envoyez l'élément par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Mode d'affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier. ► p. 58
- **Supprimer** : effacez l'élément.

- **Etat de la mémoire** : accédez aux informations relatives à la mémoire utilisée par les éléments du calendrier.

Options du calendrier

Dans le calendrier, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Mode d'affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier. ► section suivante
- **Créer** : ajoutez un nouvel élément.
- **Aller à** : sélectionnez la date du jour ou entrez une autre date.
- **Trier par** : triez les éléments par type.
- **Supprimer** : effacez des éléments stockés dans le calendrier à l'aide de différentes options.



Les éléments récurrents ne peuvent être supprimés qu'en affichage journalier.

- **Evénements manqués** : affichez les éléments dont l'alarme est restée sans réponse.
- **Etat de la mémoire** : accédez aux informations relatives à la mémoire utilisée par les éléments du calendrier. Vous pouvez également accéder à un élément en le sélectionnant dans ce menu.





Modes d'affichage des éléments du calendrier

Vous pouvez choisir d'afficher le calendrier en vue journalière ou hebdomadaire. Appuyez sur <**Opt.**> et sélectionnez **Mode d'affichage** → une vue.

Affichage quotidien

Permet de consulter les éléments de la date sélectionnée. Sélectionnez un élément pour afficher ses détails.

Les icônes suivantes indiquent le statut des éléments :

-  Alarme programmée
-  Élément récurrent
-  Priorité des tâches (Rouge : élevée, Bleu : normale et Grise : basse)
-  Tâche terminée

Affichage hebdomadaire

Permet de consulter les éléments de la semaine sélectionnée. Dans l'emploi du temps, chaque événement planifié est signalé par une cellule. Sélectionnez une cellule dans le jour de votre choix.

Mémo vocal *(Menu 3.3)*

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre une heure.

Enregistrer un mémo vocal

1. Appuyez sur [Centre] pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.
Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou pour reprendre après une pause, appuyez sur [Centre].
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur <**Arrêter**> ou sur [Bas]. Le mémo vocal est automatiquement sauvegardé.
4. Pour vérifier le mémo, appuyez sur [Centre].
Pour en enregistrer un autre, appuyez sur [Haut].

Ecouter un mémo vocal

1. Dans l'écran des mémos vocaux, appuyez sur <**Opt.**> et sélectionnez **Accéder à Mes mémos vocaux.**
2. Sélectionnez un mémo vocal.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
Centre	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au mémo précédent. Maintenu enfoncée, recule dans le mémo.
Droite	Passe au mémo suivant. Maintenu enfoncée, avance dans le mémo.
+/-	Règle le volume sonore.
Bas	Permet d'arrêter la lecture.

Changer de mode d'enregistrement

Vous pouvez modifier le mode d'enregistrement des mémos vocaux. La durée maximale de l'enregistrement dépend de ce paramètre.

Avant d'enregistrer, appuyez sur <**Opt.**> et choisissez **Réglages** → un mode d'enregistrement :

- **Limite pour MMS** : Vous pouvez enregistrer un mémo vocal destiné à être ajouté à un MMS.
- **1 heure maxi** : Vous pouvez enregistrer jusqu'à soixante minutes de mémo vocal.

Java (Menu 3.4)

Ce menu permet de jouer aux jeux Java fournis avec le téléphone. Sélectionnez un jeu et appuyez sur <**Démarr.**> pour lancer l'application.

Fuseaux horaires (Menu 3.5)

Ce menu permet de définir votre fuseau horaire et de connaître l'heure dans d'autres parties du monde.

Afficher les fuseaux horaires

1. Dans la carte du monde, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une ville. L'écran affiche l'heure et la date locales du fuseau horaire choisi.
2. Appuyez sur [Centre] pour rester sur ce fuseau horaire.

Appliquer l'heure d'été

1. Dans la carte mondiale, appuyez sur <Opt.> et sélectionnez **Régler à l'heure d'été**.
2. Appuyez sur [Centre] pour sélectionner les fuseaux horaires désirés.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Alarmes (Menu 3.6)

Ce menu permet de programmer des alarmes. Le type d'alarme normale correspond aux paramètres sélectionnés dans le profil. Le réveil-matin n'est pas affecté par les paramètres du profil.

Programmer une alarme

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Définissez chaque option de l'alarme :
 - **Alarme** : activez l'alarme.
 - **Heure de l'alarme** : entrez l'heure à laquelle le téléphone doit sonner.
 - **AM/PM** : choisissez entre **AM** (matin) ou **PM** (après-midi) lorsque le format 12 heures est sélectionné.
 - **Répéter** : choisissez une option de répétition.

- **Tonalité de l'alarme** : sélectionnez une tonalité.

3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Arrêt d'une alarme

- S'il ne s'agit pas du réveille-matin, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Pour le réveille-matin, appuyez sur <**Confir.**> ou sur [Centre].
Appuyez sur n'importe quelle touche, sauf <**Confir.**> et [Centre], pour que l'alarme se remette à sonner au bout de 5 minutes.
Vous pouvez répéter cette opération à cinq reprises.

Désactiver une alarme

1. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
2. Sélectionnez **Désactivé** dans la ligne **Alarme**.

3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Alarmes avec le téléphone éteint

Dans l'écran des alarmes, sélectionnez **Activation auto.** → **Activé.**

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Calculatrice (Menu 3.7)

Ce menu permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier nombre.
 - Appuyez sur <**.**> pour insérer une virgule ou une parenthèse.
 - Pour déplacer le curseur, appuyez sur [*****] ou sur [**#**].

2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une fonction arithmétique.
3. Entrez le deuxième nombre de l'opération.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur [Centre].
5. Si nécessaire, recommencez à partir de l'étape 2 pour continuer le calcul.

Convertisseur (Menu 3.8)

Ce menu permet d'effectuer les conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.

1. Sélectionnez un convertisseur.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine, puis appuyez sur [Bas].
3. Entrez la valeur à convertir, puis appuyez sur [Bas].

- Appuyez sur [*] pour insérer une virgule.
 - Appuyez sur [#] pour définir une température positive (+) ou négative (-).
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une unité de conversion. Le résultat de la conversion s'affiche à l'écran.

- Pour la conversion de devises, vous pouvez afficher et définir les taux de change en appuyant sur <**Taux**>.

Minuteur (Menu 3.9)

Ce menu permet de définir la durée du compte à rebours à effectuer par le téléphone. Le téléphone signale ensuite l'expiration du délai par une sonnerie.

Déclencher la minuterie

1. Appuyez sur <**Régler**>.
2. Sélectionnez la durée d'attente désirée, puis appuyez sur <**OK**>.
3. Pour lancer le décompte, appuyez sur [Centre].

Arrêter la minuterie

- Appuyez sur une touche quelconque lorsque la sonnerie de la minuterie retentit.
- Appuyez sur [Centre] dans l'écran de la Minuterie pour arrêter le décompte avant le délai prévu.

Chronomètre (Menu 3.10)

Ce menu permet de mesurer le temps écoulé. La durée maximale mesurée est de 10 heures.

1. Pour lancer le chronomètre, appuyez sur [Centre].
2. Pour enregistrer un temps intermédiaire, appuyez sur [Centre]. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 temps intermédiaires.

Gestion des clés (Menu 3.11)

Ce menu permet de gérer les clés de licence que vous avez achetées pour accéder au contenu multimédia protégé par les systèmes DRM.

Appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher/Lire** : ouvrez le contenu multimédia correspondant.
- **Supprimer** : supprimez la clé de licence sélectionnée ou toutes les clés de licence.
- **Aller à Mes messages** : accédez au message qui contient l'élément multimédia.

- **Aller à Mes objets** : accédez au dossier correspondant.
- **Détails** : affichez les propriétés de la clé de licence.

Mémo (Menu 3.12)

Ce menu vous permet d'enregistrer et de gérer des mémos.

Créer un mémo

1. Appuyez sur <**Opt.**>, puis choisissez **Créer**.
2. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur [Centre].

Afficher un mémo

Sélectionnez le mémo que vous désirez afficher. Lorsque les détails d'un mémo sont affichés, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifier le texte du mémo.
- **Créer** : créez un nouveau mémo.
- **Envoyer via** : envoyez le mémo sélectionné par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Supprimer** : effacez le mémo.
- **Etat de la mémoire** : vérifiez le nombre de mémos créés.

SIM AT (Menu 3.13)

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM AT qui prend en charge les menus des cartes SIM AT (Application Tool Kit) et qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). La disponibilité de ces services dépend du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Navigateur (Menu 4)

Le navigateur WAP (Wireless Application Protocol) de votre téléphone vous permet de surfer sur le WAP sans fil. Vous pouvez ainsi accéder aux dernières nouvelles et à un large choix de contenus multimédias, tels que des fonds d'écran, des jeux, des sonneries et des musiques.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Navigateur**.

Accueil (Menu 4.1)

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur WAP. Vous pouvez également appuyer sur [Centre] en mode veille.

Surfer sur le WAP

Pour	Appuyez sur
faire défiler les éléments	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un élément	[Centre], ou <Opt.> , puis Aller à .
revenir à la page précédente	<Retour> , ou sur <Opt.> et choisissez Aller → Page précédente .
passer à la page suivante	<Opt.> , puis Aller → Page suivante .

Options des pages

Sur une page WAP, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à** : accédez à la page WAP du lien.
- **Aller à la page d'accueil** : revenez à la page d'accueil.
- **Clés à acheter** : envoyez une demande d'achat de licence pour un fichier protégé (DRM). Cette option n'apparaît que lorsque vous lancez le navigateur WAP depuis un message contenant un fichier DRM.
- **Entrer une URL** : entrez une adresse WAP manuellement.
- **Aller** : avancez ou reculez dans les pages de l'historique.
- **Recharger** : rafraîchissez la page affichée pour mettre son contenu à jour.
- **Favoris** : marquez la page ouverte ou affichez la liste de vos favoris.
- **Envoyer l'URL via SMS** : envoyez l'adresse URL de la page affichée par SMS.
- **Boîte de réception** : accédez aux SMS ou aux messages Push reçus.
- **Affichage Colonne/Affichage Bureau** : changez le mode d'affichage du navigateur.
- **Enregistrer** : enregistrez l'image ou la page sélectionnée.
- **Détails de la page** : affichez les propriétés de la page.
- **Options du navigateur** : modifiez les différents réglages du navigateur.
Cache : changez de mode de mémoire cache ou videz cette mémoire. Il s'agit d'un emplacement de mémoire temporaire qui stocke dans le téléphone les dernières pages WAP consultées.


Cookies : modifiez le traitement des cookies ou supprimez les cookies déjà stockés. Les cookies sont des éléments d'informations personnelles envoyés aux serveurs lors de vos navigations sur le WAP.

Préférences : modifiez les paramètres sonores et visuels du navigateur.

Certificats : accédez aux informations sur les certificats.

A propos du navigateur : affichez le numéro de version et les informations de copyright du navigateur.

Quitter le navigateur

Pour couper la connexion réseau et fermer le navigateur, appuyez sur [].

Entrer une URL (Menu 4.2)

Ce menu permet d'entrer une adresse WAP manuellement et d'accéder à sa page.

Pour ajouter l'URL saisie à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter un favori**.

Favoris (Menu 4.3)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.

Ajouter un favori

1. Appuyez sur <**Ajout.**>. Si le téléphone contient déjà des favoris, appuyez sur <**Opt.**> et choisissez **Ajouter un favori**.
2. Nommez le favori et appuyez sur [Bas].
3. Saisissez l'adresse URL, puis appuyez sur <**Enreg.**>

Accéder à la page d'un favori

La sélection d'un favori lance automatiquement le navigateur et ouvre la page WAP associée.

Options des favoris

Dans l'écran des Favoris, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à** : accédez à la page WAP du favori.
- **Aller à la page d'accueil** : ouvrez la page d'accueil.
- **Entrer une URL** : entrez une adresse WAP manuellement.
- **Modifier un favori** : modifiez l'adresse URL et le titre du favori.
- **Ajouter un favori** : ajoutez un nouveau favori.
- **Envoyer l'URL via SMS** : envoyez l'adresse URL du favori par SMS.

- **Supprimer** : supprimez le favori sélectionné ou tous les favoris.

Pages enregistrées (Menu 4.4)

Vous pouvez consulter la liste des pages récemment visitées et enregistrées.

Si vous sélectionnez un lien dans la page, le téléphone se connecte pour l'ouvrir en ligne.

Historique (Menu 4.5)

Vous pouvez consulter la liste des pages récemment visitées.

Sélectionnez une URL dans la liste pour ouvrir sa page WAP.

Vider le cache (Menu 4.6)

Ce menu permet d'effacer le contenu du cache (mémoire temporaire qui stocke les dernières pages WAP consultées).

Réglages navigateur *(Menu 4.7)*

Ce menu permet de sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP sans fil. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 117

Messagerie *(Menu 5)*

Le menu **Messagerie** permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS. Vous y trouverez également les messages push et les messages de diffusion.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Messagerie**.

Nouveau message *(Menu 5.1)*

Ce menu permet de rédiger et d'envoyer des messages.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages qui peuvent contenir des éléments simples (images, mélodies et animations).

Créer et envoyer un SMS

1. Rédigez le message, puis appuyez sur [Centre].



- Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message dépasse le nombre maximal de caractères autorisés, votre téléphone le divise en plusieurs parties.
- Vous pouvez utiliser différentes options en appuyant sur <**Opt.**>. ► section suivante

2. Entrez le numéro du destinataire.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, renseignez d'autres champs de destinataires.
3. Appuyez sur [Centre] pour envoyer le message.

Utiliser des options pendant la rédaction d'un SMS

Pendant la rédaction d'un message, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoi seul** : envoyez le message.
- **Enreg. et envoyer** : envoyez le message, puis enregistrez-le dans le dossier **Messages envoyés**.
- **Insérer** : ajoutez un modèle de message, un contact du répertoire ou un favori WAP.
- **Ajouter image/Ajouter animation/Ajouter mélodie** : joignez une image simple, une image animée ou une mélodie.
- **Joindre** : ajoutez une entrée du répertoire sous forme de carte de visite ou des éléments du calendrier sous forme de pièce jointe.
- **Enregistrer dans** : enregistrez le message dans un autre dossier.
- **Langue de saisie** : changez la langue utilisée en mode de saisie T9.
- **Style du texte** : modifiez les attributs du texte.
- **Méthode de saisie** : changez le mode de saisie du texte.

MMS (Menu 5.1.2)

Le service MMS (Multimedia Message Service) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image, de son et de vidéo, d'un téléphone à un autre ou vers une adresse électronique.

Créer et envoyer un MMS

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.



Vous pouvez utiliser différentes options en appuyant sur <Opt.> dans chaque champ. ► section suivante

2. Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur [Centre].

3. Sélectionnez la ligne **Image ou vidéo**.

4. Choisissez **Ajouter image** ou **Ajouter vidéo**, puis ajoutez une photo ou une séquence vidéo.



- La taille maximale autorisée pour un message peut varier selon l'opérateur téléphonique.
- Selon le type de fichier ou le système DRM (Gestion des droits d'auteur) correspondant, certains fichiers peuvent être impossibles à transférer.

5. Sélectionnez la ligne **Son**.

6. Sélectionnez **Ajouter son**, puis ajoutez une séquence audio.

7. Sélectionnez la ligne **Texte**.

8. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [Centre].

9. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Opt.> et choisissez **Envoyer**.

10. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.

Pour envoyer le message à plusieurs personnes, renseignez d'autres champs de destinataires.

11. Appuyez sur [Centre] pour envoyer le message.

Utiliser des options pendant la rédaction d'un MMS

Pendant la rédaction d'un message, appuyez sur <Opt.> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : ajoutez l'objet ou le texte du message.
- **Ajouter image/ Ajouter vidéo/ Ajouter son** : ajoutez un fichier image, vidéo ou audio.
- **Changer l'image/Changer la vidéo/ Changer le son** : remplacez l'un des éléments ajoutés.
- **Modifier** : modifiez l'objet ou le texte du message.

- **Aperçu** : regardez votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de votre destinataire.
- **Afficher** : ouvrez la pièce jointe sélectionnée.
- **Envoyer** : envoyez le message.
- **Enregistrer dans** : enregistrez le message dans un autre dossier.
- **Ajouter une page** : ajoutez des pages. Passez d'une page à l'autre en appuyant sur [Gauche] ou [Droite].
- **Supprimer la page** : effacez une page.
- **Modifier la page** : changez sa durée d'affichage ou déplacez-la plus loin parmi les autres pages.
- **Joindre** : ajoutez les coordonnées d'un contact du répertoire sous forme de carte de visite, des données du calendrier sous forme de pièce jointe ou un document stocké dans le dossier **Autres fichiers**.

- **Supprimer l'objet/Supprimer le message/Supprimer le média/Supprimer le son/Supprimer** : retirez l'un des éléments ajoutés.

Mes messages *(Menu 5.2)*






Ce menu permet d'accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.





Boîte de réception *(Menu 5.2.1)*

Ce dossier contient tous les messages que vous avez reçus.

Afficher un message

Les icônes apparaissant dans la liste vous renseignent sur la nature des messages :

-  SMS
-  MMS
-  Notification de MMS ( : récupération en cours,  : échec de la récupération)

-  Message vocal
-  Message push de serveurs WAP ou Message de configuration, contenant des paramètres réseau envoyés par votre opérateur
-  Message de diffusion provenant de votre opérateur
-  Accusé de réception de vos messages



- En fonction du système DRM (Gestion des droits d'auteur) en vigueur, certains messages accompagnés de contenu WAP ne pourront pas être transférés.
- Le symbole ! accolé à un message signale une priorité élevée. Une icône de message de couleur grise signale une priorité basse.

Options des messages

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Opt.>** pour accéder aux fonctions suivantes :

SMS

- **Répondre par SMS** : envoyez un SMS à l'expéditeur.
- **Répondre par MMS à** : envoyez un MMS à l'expéditeur.
- **Transférer** : transférez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Déplacer vers le téléphone/Déplacer vers la carte SIM** : déplacez le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses e-mail et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire du téléphone.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le. Vous ne pouvez protéger que les messages stockés dans la mémoire de votre téléphone.
- **Liste bloquée** : ajoutez le numéro de l'expéditeur à la liste de blocage afin de rejeter tous ses futurs messages.

MMS messages

- **Récupérer** : récupérez le MMS auprès du serveur.
- **Répondre par SMS** : envoyez un SMS à l'expéditeur.
- **Répondre par MMS à** : répondez par MMS à l'expéditeur ou à tous les autres destinataires.
- **Transférer** : transférez ce message à une autre personne.

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses e-mail et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire du téléphone.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

Messages de configuration

- **Installer** : appliquez la configuration contenue dans le message à votre téléphone.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

Messages Push

- **Aller à l'URL** : accédez à l'URL contenue dans le message.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses e-mail et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

Messages de diffusion

- **Enregistrer** : conservez le message dans la mémoire du téléphone.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.

Accusés de réception

- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans l'accusé de réception.
- **Supprimer** : effacez l'accusé de réception.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

Brouillons (Menu 5.2.2)



Ce dossier contient les messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.

Dès que vous sélectionnez un message, il s'ouvre en mode d'édition afin que vous puissiez le modifier et l'envoyer.

Boîte d'envoi (Menu 5.2.3)

Ce dossier contient les messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.

Les icônes suivantes indiquent le statut des messages :

-  En cours d'envoi
-  Echec de l'envoi

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <Opt.> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renvoyer** : retentez l'envoi du message.
- **Transférer** : transférez ce message à une autre personne.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.

- **Déplacer vers le téléphone/Déplacer vers la carte SIM** : déplacez le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Messages envoyés (Menu 5.2.4)

Ce dossier stocke les messages que vous avez envoyés.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Transférer** : transférez ce message à une autre personne.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses e-mail et les numéros de téléphone contenus dans le message.

- **Supprimer** : effacez le message.
- **Déplacer vers le téléphone/Déplacer vers la carte SIM** : déplacez le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Mes dossiers (Menu 5.2.5)

Ce menu permet de créer de nouveaux dossiers pour classer vos messages.

Créer un dossier

1. Appuyez sur <**Oui**>.
2. Nommez le dossier, puis appuyez sur <**OK**>.

Options des dossiers

Dans la liste des dossiers, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ouvrir** : ouvrez le dossier sélectionné.
- **Créer un dossier** : ajoutez un nouveau dossier.
- **Renommer le dossier** : modifiez le nom du dossier.
- **Supprimer** : effacez le dossier sélectionné.

Modèles *(Menu 5.3)*

Ce menu permet de créer et d'utiliser des modèles de messages fréquemment utilisés, ou des portions de texte.

Modèles SMS *(Menu 5.3.1)*

Vous pouvez créer des modèles de SMS avec les phrases que vous utilisez fréquemment afin de les insérer dans vos futurs SMS.

Créer un modèle

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Rédigez le message, puis appuyez sur <**OK**>.

Options des modèles

Dans la liste des modèles, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le modèle sélectionné.
- **Envoyer message** : créez et envoyez un nouveau message à l'aide du modèle sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : ajoutez un nouveau modèle.

Modèles MMS (Menu 5.3.2)

Vous pouvez accéder aux modèles de MMS prédéfinis ou à ceux que vous avez créés afin de les utiliser dans vos MMS.

Dans la liste des modèles, appuyez sur **<Opt.>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvrez le modèle sélectionné.
- **Modifier** : créez et envoyez un nouveau message à l'aide du modèle sélectionné.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le modèle sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le(s) modèle(s) sélectionné(s), sauf ceux fournis avec le téléphone.

Tout supprimer (Menu 5.4)

Ce menu vous permet de supprimer individuellement le contenu de chaque dossier de messages.

1. Appuyez sur [Centre] pour sélectionner les dossiers à vider.
Appuyez deux fois sur cette touche pour pouvoir spécifier les types de messages à supprimer.
2. Appuyez sur **<Suppr.>**.
3. Appuyez sur [Centre] pour cocher la case permettant de supprimer les messages protégés, puis appuyez sur **<Oui>**.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la suppression.

Réglages (Menu 5.5)

Ce menu permet de définir plusieurs options du service de messagerie.

SMS (Menu 5.5.1)

Vous pouvez configurer les paramètres du service SMS.

- **Options d'envoi** : définissez les options d'envoi des SMS :

Chemin de réponse : autorisez vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.

Accusé de réception : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

Type d'alphabet : sélectionnez un type de codage des caractères. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode.

Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise le réglage Automatique par défaut.

Sélection du support : selon votre réseau, choisissez entre **GSM** ou **GPRS favori**.

- **Liste bloquée** : stockez les numéros dont vous souhaitez rejeter les messages.
- **Profil actuel** : cochez ou sélectionnez un profil de configuration SMS.
- **Profils** : définissez les propriétés de chaque profil.

Centre de service : enregistrez ou modifiez le numéro de votre serveur SMS.

Destinataire par défaut : entrez le destinataire à utiliser par défaut. Il sera automatiquement ajouté à la liste des destinataires.

Type par défaut : définissez le type de message par défaut. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Validité par défaut : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur SMS.

Nom du profil : nommez le profil.

MMS (Menu 5.5.2)

Vous pouvez configurer les paramètres du service MMS.

- **Options d'envoi** : définissez les options pour l'envoi des MMS :
 - Accusé de réception** : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.
 - Masquer l'adresse** : votre adresse n'apparaîtra pas sur le téléphone du destinataire.
 - Confirmation de lecture** : vos messages sont accompagnés d'une demande de lecture/réponse.

Priorité : définissez le niveau de priorité de vos messages.

Date d'expiration : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur MMS.

Délai d'expédition : définissez le délai d'attente avant l'envoi des messages.

Taille maximale : sélectionnez la taille maximale autorisée pour la composition des messages.

- **Options de récupération** : définissez les options de réception des MMS :

Refuser les expéditeurs inconnus : le téléphone rejette tous les messages provenant d'expéditeurs inconnus.

Autoriser les publicités : le téléphone accepte les messages à caractère publicitaire.

Autoriser les informations : le téléphone accepte les messages d'information.

Autoriser les accusés : le réseau informe l'expéditeur si vous avez ou non reçu son message.

Réception au sein du réseau propre : déterminez si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans votre zone de couverture locale.

Réception à l'étranger : déterminez si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans une zone couverte par un autre réseau. La réception en zone locale ou itinérante fonctionne avec les options suivantes :

- **Manuel** : le téléphone affiche des notifications de réception. Utilisez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.
- **Automatique** : le téléphone récupère systématiquement les messages sur le serveur.

- **Refuser** : le téléphone rejette tous les messages.

- **Liste bloquée** : stockez les numéros et les adresses électroniques dont vous souhaitez rejeter les messages.
- **Profil MMS** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les MMS. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 117

Message Push (Menu 5.5.3)

Vous pouvez modifier les paramètres de réception des messages Push par le serveur.

- **Recevoir** : définissez comment le téléphone traite la réception des messages Push. Si vous choisissez **Liste bloquée**, le téléphone refusera les messages provenant des adresses présentes dans cette liste.
- **Liste bloquée** : gérez les adresses des serveurs bloqués.

Diffusion (Menu 5.5.4)

Vous pouvez modifier les paramètres de réception des messages de diffusion.

- **Recevoir** : décidez si vous souhaitez recevoir ou non les messages d'information.
- **Liste des canaux** : indiquez les canaux dont vous souhaitez recevoir les messages de diffusion. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- **Langue** : choisissez vos langues préférées pour l'affichage des messages de diffusion.

Messages SOS (Menu 5.6)



En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis. Vous pouvez aussi recevoir des messages SOS de personnes en détresse. Utilisez ce menu pour paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS.

- **Options d'envoi** : définissez les options d'envoi des messages SOS.

Envoi de SOS : activez ou désactivez la fonction de message SOS. En mode veille, avec le téléphone fermé, appuyez quatre fois sur [+/-] pour envoyer un message SOS.

Destinataires : indiquez les numéros de téléphone qui doivent recevoir les messages SOS.



Lorsque le téléphone essaie d'envoyer un message SOS, l'icône  s'affiche en rouge et il n'est plus possible d'accéder aux fonctions des menus. Pour recommencer à utiliser le téléphone normalement, appuyez sur [i] pour que l'icône redevienne bleue.

Répétition : définissez le nombre de fois que le téléphone envoie les messages SOS.

Message : vérifiez le texte du message SOS.

Pour afficher de l'aide, appuyez sur <Opt.> et choisissez **Aide**.

- **Options de réception** : définissez les options de réception des messages SOS.
Type d'alerte : spécifiez si le téléphone doit utiliser le type d'alerte prédéfini (alarme sonore et message d'alerte) pour les messages SOS entrants. Si vous choisissez l'option **Normale**, le téléphone utilise le réglage pour la sonnerie de messagerie.

Etat de la mémoire (Menu 5.7)

Ce menu permet de connaître la quantité de mémoire utilisée par chaque dossier de messages. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour afficher l'état de la mémoire pour d'autres types de données.

Gestion fichiers (Menu 6)

Le menu **Gestion fichiers** permet d'accéder aux images, aux séquences vidéo et aux fichiers musicaux et audio stockés dans la mémoire du téléphone.





Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Gestion fichiers**.

Astuces concernant la Gestion des droits d'auteur numériques

Conformément au système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques) en vigueur, certains éléments multimédias téléchargés sur le WAP ou reçus par MMS ne peuvent être lus qu'avec une clé de licence.

Vous pouvez acquérir cette clé auprès du site WAP propriétaire des droits d'auteur de ce contenu. Pour ce faire, utilisez l'option **Activer la clé**.

Les icônes suivantes apparaissent dans la liste :

-  : élément transférable avec une clé valide.
-  : élément transférable sans clé valide.
-  : élément non transférable avec une clé valide.
-  : élément non transférable sans clé valide.

Votre opérateur ne prend en charge que les fichiers DRM dont l'accès est illimité ou quantifié.

Images (Menu 6.1)

Ce menu affiche les photos prises avec le téléphone et les images téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

Afficher une image

1. Sélectionnez un dossier d'images.
2. Sélectionnez une image.
Appuyez sur **[+]** pour afficher l'image en plein écran.
Appuyez sur **[+]** ou sur **[-]** pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Diaporama

Vous pouvez afficher les photos d'un dossier sous forme de diaporama, un affichage successif de chaque cliché.

1. Sélectionnez **Photos**.
2. Appuyez sur **<Opt.>**, puis choisissez **Diaporama**.
3. Choisissez une option d'intervalle.
Le diaporama commence.
4. Appuyez sur **<Arrêter>** pour l'interrompre.

Options des images

Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur <Opt.> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites de l'image votre fond écran ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Activer la clé** : obtenez une clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Supprimer** : supprimez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Déplacer vers Images favorites/ Déplacer vers Images téléchargées/ Déplacer vers Photos** : déplacez le fichier dans un autre dossier.

- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : accédez aux propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Vidéos (Menu 6.2)

Ce menu affiche les séquences vidéo filmées avec le téléphone, téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.



Les séquences vidéo filmées avec d'autres appareils, tels que des caméscopes, risquent de ne pas fonctionner correctement sur votre téléphone.


Regarder une séquence vidéo

1. Sélectionnez un dossier de fichiers vidéo.
2. Sélectionnez une séquence vidéo.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
Centre	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au fichier précédent. Maintenez la touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
Droite	Passe au fichier suivant. Maintenez la touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
+/-	Règle le volume sonore.
Bas	Permet d'arrêter la lecture.

Options vidéo

Après la lecture, appuyez sur <  > pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites du clip vidéo votre fond d'écran, si le fichier est au format 3gp, ou associez-le à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Activer la clé** : obtenez une nouvelle clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Supprimer** : supprimez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Déplacer vers Vidéos favorites/Déplacer vers Vidéos téléchargées/Déplacer vers Clips vidéo** : déplacez le fichier dans un autre dossier.

- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : accédez aux propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Musique *(Menu 6.3)*

Ce menu affiche les fichiers audio téléchargés ou importés depuis un ordinateur.

Dans la liste des fichiers, appuyez sur **<Opt.>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : écoutez le fichier de musique sélectionné.
- **Envoyer via Bluetooth** : envoyez ce fichier par Bluetooth.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Activer la clé** : obtenez une nouvelle clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Supprimer** : supprimez un ou plusieurs fichier(s).
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

- **Détails** : accédez aux propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.



Lorsque vous lisez un fichier de ce menu sans l'avoir lancé depuis le lecteur audio, la lecture en arrière-plan n'est pas possible.

Sons (Menu 6.4)

Ce menu affiche les mémos vocaux enregistrés avec le téléphone et les fichiers audio téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis un ordinateur.

Ecouter une séquence audio

1. Sélectionnez un dossier de fichiers audio.
2. Sélectionnez une séquence audio. Pour les mémos vocaux, voir **Mémo vocal**. ► p. 59

Options audio

Pendant l'écoute d'une séquence audio, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Activer la clé** : obtenez une nouvelle clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Supprimer** : supprimez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Déplacer vers Sons favoris/Déplacer vers Sons téléchargés/Déplacer vers Mes mémos vocaux** : déplacez le fichier dans un autre dossier.

- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : accédez aux propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Autres fichiers (Menu 6.5)

Les fichiers que vous avez reçus mais qui ne sont pas compatibles avec votre téléphone sont stockés dans ce dossier. Ils ne peuvent pas être ouverts dans le téléphone.

Dans la liste des fichiers, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.

- **Supprimer** : supprimez un ou plusieurs fichier(s).
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : accédez aux propriétés du fichier.

Etat de la mémoire (Menu 6.6)

Vous pouvez connaître la quantité totale de mémoire disponible et occupée par chaque dossier de fichiers multimédias.

Appareil photo (Menu 7)

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Appareil photo** ou maintenez la touche [C/📷] enfoncée en mode veille.

- ☑ Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de clichés dans les endroits où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée d'une personne.

Photographier

Vous pouvez prendre des photos selon différents modes. L'appareil produit des images au format JPEG.

- ☑ Lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombre risquent d'apparaître sur l'image.

Photographier

1. Pour allumer le module photo, ouvrez le menu **Appareil photo** ou maintenez la touche [C/📷] enfoncée.
2. Procédez aux réglages nécessaires.
 - Appuyez sur <📷> pour accéder aux options photographiques.
 - ▶ section suivante
 - Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode. ▶ p. 94
3. Appuyez sur [Centre] ou sur [C/📷] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.

- ☑ Prenez soin de ne pas recouvrir l'objectif avec vos doigts.

4. Pour	Appuyez sur
accéder aux options photographiques	<Opt.>. ► p. 95
effacer la photo	[C/⊗], puis sur <Oui>.
envoyer la photo par MMS	[Centre]. ► p. 72
revenir au mode prise de vue	<Aperçu>.

Options photographiques en mode prise de vue

En mode prise de vue, appuyez sur <⊗> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Enregistrer une vidéo** : basculez en mode caméscope.
- **Effets** : modifiez la gamme de couleurs ou appliquez des effets spéciaux.

- **Cadres** : appliquez un cadre d'ornement.
- **Minuterie** : définissez un délai d'attente avant la prise d'une photo.
- **Ouvrir Mes photos** : ouvrez le dossier **Photos**.
- **Réglages photo** : modifiez les réglages photographiques par défaut.
 - Taille** : sélectionnez une taille d'image.
 - Qualité** : sélectionnez la qualité d'image.
 - Capture** : sélectionnez un écran d'aperçu.
 - Cliché unique** : activez ou désactivez l'enregistrement automatique de vos clichés.
 - Scènes** : activez ou désactivez le mode de prise de vue nocturne.
 - Son de l'obturateur** : choisissez le son qui sera émis lorsque vous appuierez sur l'obturateur, [Centre] ou [C/⊗].
 - Son zoom** : activez ou désactivez l'effet sonore du zoom.

Son luminosité : activez ou désactivez l'effet sonore du réglage de la luminosité.

Balance des blancs : ajustez la gamme de couleurs de l'image en jouant avec les tons chauds et froids.

ISO : modifiez la sensibilité ISO de l'appareil photo. Lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes, sélectionnez un niveau ISO plus élevé. Plus le paramètre ISO est élevé, plus l'obturation est rapide et plus l'appareil est sensible à la lumière. Cependant, un paramètre ISO trop élevé risque d'altérer l'image.

- **Raccourcis photo** : affichez les fonctions des touches disponibles en mode prise de vue.

Fonctionnement du clavier en mode prise de vue

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode prise de vue.

Touche	Fonction
Gauche/ Droite	Ajuste la luminosité.
Haut/Bas/ +/-	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode caméscope. ▶ p. 96
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.

Touche	Fonction
4	Change de mode d'enregistrement.
5	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
6	Change le réglage de la balance des blancs.
7	Choisit un cadre d'ornement.
8	Règle la minuterie.
9	Change les réglages ISO.
0	Ouvre le dossier Photos .
*	Active ou désactive le mode de prise de vue nocturne.
#	Change l'écran d'aperçu.

Options des photos





Après l'enregistrement d'une photo, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :




- **Capture** : revenez en mode prise de vue.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites de la photo votre fond d'écran ou associez-la à l'identification d'un correspondant du répertoire.
- **Supprimer** : supprimez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Ouvrir Mes photos** : ouvrez le dossier **Photos**. ► p. 86
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : accédez aux propriétés du fichier.

Filmer une séquence vidéo


Vous pouvez filmer une séquence vidéo et l'enregistrer dans l'appareil.

Filmer une séquence vidéo

1. En mode prise de vue, appuyez sur [1].
2. Procédez aux réglages nécessaires.
 - Appuyez sur < > pour accéder aux options photographiques.
 - ▶ section suivante
 - Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode.
 - ▶ p. 98
3. Appuyez sur [Centre] ou sur [C/- 4. Appuyez sur [Centre], < > ou [C/Mes vidéos.

5. Pour	Appuyez sur
regarder le clip vidéo filmé	[Centre].
accéder aux options vidéo	<  >. ▶ p. 99
effacer le clip vidéo	[C/ 
revenir en mode caméscope	<  >.

Options vidéo en mode caméscope

En mode caméscope, appuyez sur < > pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Photographier** : basculez en mode prise de vue.
- **Effets** : modifiez la gamme de couleurs ou appliquez des effets spéciaux.

- **Minuterie** : choisissez un délai d'attente avant la mise en route de l'enregistrement.
- **Ouvrir Mes vidéos** : ouvrez le dossier **Mes vidéos**.
- **Réglages caméscope** : modifiez les réglages d'enregistrement suivants :
Mode d'enregistrement : choisissez un mode d'enregistrement vidéo.
Sélectionnez **Normal** pour filmer une séquence dont la limite sera fixée par la quantité de mémoire disponible. La séquence vidéo est enregistrée au format mp4.
Sélectionnez **Taille limite pour MMS/Fond d'écran** pour filmer un clip qui pourra être envoyé dans un MMS ou être utilisé comme fond d'écran ou pour identifier un contact. La séquence vidéo est enregistrée au format 3gp.

Taille : sélectionnez une taille d'image.

Qualité : sélectionnez la qualité d'image.

Capture : sélectionnez un écran d'aperçu.

Enregistrement audio : enregistrez l'image avec le son.

Son zoom : activez ou désactivez l'effet sonore du zoom.

Son luminosité : activez ou désactivez l'effet sonore du réglage de la luminosité.

Balance des blancs : ajustez la gamme de couleurs de l'image en jouant avec les tons chauds et froids.

- **Raccourcis caméscope** : affichez les fonctions des touches disponibles en mode caméscope.


Fonctionnement du clavier en mode caméscope

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode caméscope.

Touche	Fonction
Gauche/ Droite	Ajuste la luminosité.
Haut/Bas/ +/-	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode prise de vue. ▶ p. 92
2	Modifie la taille d'image.
3	Modifie la qualité de l'image.

Touche	Fonction
4	Change le mode d'enregistrement vidéo.
5	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
6	Change le réglage de la balance des blancs.
7	Active ou désactive le son.
8	Règle la minuterie.
0	Ouvre le dossier Mes vidéos .
#	Change l'écran d'aperçu.

Options vidéo

Après l'enregistrement d'une séquence vidéo, appuyez sur <  > pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Capture** : revenez en mode caméscope.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites du clip vidéo votre fond d'écran, si le fichier est au format 3gp, ou associez-le à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprimez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Ouvrir Mes vidéos** : ouvrez le dossier **Mes vidéos**. ► p. 87
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : accédez aux propriétés du fichier.

Réglages (Menu 8)

Le menu **Réglages** contient de nombreuses options destinées à adapter le téléphone à vos préférences et à vos besoins. Vous pouvez également y rétablir ses réglages d'origine.

Pour y accéder, appuyez sur < **Menu** > en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

Heure et date (Menu 8.1)

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone. Avant de définir ces éléments, indiquez votre fuseau horaire dans le menu **Fuseaux horaires**. ► p. 60

- **Mise à jour fuseau horaire** : choisissez l'une des options suivantes.

D'abord demander : lorsque vous voyagez à l'étranger, le téléphone lit le MCC (Code pays mobile) du réseau et adapte l'heure automatiquement en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

Avant la mise à jour, le téléphone demande si vous souhaitez changer l'heure.

- L'heure peut ne pas être mise à jour lorsque vous vous déplacez d'un fuseau horaire à un autre à l'intérieur d'un même pays.

Manuel seulement : vous pouvez régler la date et l'heure manuellement.

Automatique : le téléphone adapte l'heure grâce aux informations du réseau.

- **Heure** : entrez l'heure.
- **AM/PM** : choisissez entre **AM** (matin) ou **PM** (après-midi) lorsque le format 12 heures est sélectionné.
- **Format de l'heure** : sélectionnez le format d'affichage de l'heure.
- **Date** : entrez la date du jour.
- **Format de la date** : sélectionnez un format de date.

- **Jour de début du calendrier** : définissez le jour qui débute la semaine dans le calendrier.

Téléphone *(Menu 8.2)*

De nombreuses fonctions du système de votre téléphone vous permettent d'effectuer des réglages personnalisés.

- Certains menus ne sont pas disponibles chez tous les opérateurs téléphoniques.

Langue *(Menu 8.2.1)*

Ce menu permet de choisir la langue du texte affiché à l'écran. Si vous choisissez **Automatique**, le téléphone utilise la langue de la carte SIM.

Message d'accueil (Menu 8.2.2)

Ce menu permet de définir le message d'accueil qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Raccourcis (Menu 8.2.3)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille. Ce menu permet d'affecter un raccourci à une touche.

Affecter un raccourci à un menu

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Options des raccourcis

Appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Changer** : affectez ou changez un raccourci de menu.
- **Supprimer** : désactivez le raccourci affecté à la touche sélectionnée.
- **Tout supprimer** : désactivez tous les raccourcis affectés.

Touche volume (Menu 8.2.4)

Ce menu permet de définir si le téléphone désactive la sonnerie ou rejette la communication lorsque vous maintenez la touche [+/-] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

Réglages USB (Menu 8.2.5)

Ce menu permet de choisir le mode USB à utiliser pour connecter votre téléphone à un PC via le port USB.

- **Transfert de supports [MTP]** : vous pouvez utiliser le mode MTP (Protocole de transfert multimédia) pour transférer du contenu sous Gestion de droits numériques Windows Media avec des clés de licence directement à partir du Lecteur Windows Media vers le téléphone. Vous pouvez aussi obtenir de nouvelles clés de licence pour les fichiers protégés dont la clé de licence à expiré.




Le mode MTP est disponible sous Windows XP avec Windows Media Player 10. Pour Windows 98, Me et 2000, il est nécessaire d'installer le Lecteur Windows Media 9 et le pilote MTP. Le pilote MTP se trouve sur le CD-ROM fourni avec le téléphone ou peut être téléchargé sur <http://www.samsungmobile.com>.

- **Logiciel Samsung PC Studio** : vous pouvez utiliser le logiciel Samsung PC Studio pour synchroniser des données et transférer des fichiers multimédias entre le téléphone et un ordinateur.
- **Choisir le mode** : vous pouvez choisir le mode USB lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur.

Autres réglages *(Menu 8.2.6)*

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réponse automatiques.

- **Rappel auto.** : votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
- **Partie pivotante active** : répondez aux appels en ouvrant simplement le téléphone.
- **Toutes touches** : répondez aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf sur <Refus.>, [, [+/-] et [HOLD].

Mode hors-ligne (Menu 8.2.7)

Utilisez ce menu pour régler le téléphone en mode avion ou pour rétablir le mode normal.

Affichage (Menu 8.3)

Ce menu permet de modifier l'affichage et le rétroéclairage de l'écran.

Fond d'écran (Menu 8.3.1)

Vous pouvez choisir le contenu de l'écran de veille.

- **Ecran principal** : sélectionnez une image ou une séquence vidéo à afficher sur l'écran.
- **Emplacement du texte** : choisissez la place du texte à l'écran. Si vous ne souhaitez afficher aucun texte en mode veille, sélectionnez **Désactivé**.
- **Style du texte** : sélectionnez un style de police.

- **Couleur du texte** : sélectionnez la couleur de la police.
- **Logo graphique** : le téléphone affiche une image sur l'écran de veille, à la place du logo de votre opérateur. Cette option n'est disponible qu'après la réception d'une image dans un message.

Style du menu principal (Menu 8.3.2)

Vous pouvez choisir le style d'affichage de l'écran du menu principal.

Aspect (Menu 8.3.3)

Vous pouvez choisir un modèle de couleur pour le mode menu.

Luminosité (Menu 8.3.4)

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.

Affichage numérotation (Menu 8.3.5)

Ce menu permet de choisir la taille et la couleur de la police des chiffres et la couleur de l'arrière-plan utilisé pour la composition des numéros de téléphone.

Affichage infos appelant (Menu 8.3.6)

Ce menu permet de désactiver l'affichage des informations sur le correspondant pour tous les appels entrants.

Son (Menu 8.4)

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appel entrant (Menu 8.4.1)

Ce menu permet de modifier les réglages sonores des appels entrants.

- **Sonnerie** : choisissez la sonnerie des appels.
- **Volume** : choisissez le niveau sonore de la sonnerie.
- **Type d'alerte** : sélectionnez le type de sonnerie qui vous signalera les appels entrants.

Tonalité clavier (Menu 8.4.2)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

- Vous pouvez régler le volume sonore des tonalités du clavier à l'aide des touches [+/-] en mode veille.

Tonalité messages (Menu 8.4.3)

Ce menu vous permet de modifier séparément les réglages sonores des messages SMS, MMS et d'information.

- **Tonalité** : choisissez parmi les différentes tonalités proposées.
- **Type d'alerte** : choisissez un type d'alerte pour l'arrivée des messages.
- **Répétition** : choisissez la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.

Marche/Arrêt (Menu 8.4.4)

Ce menu vous permet de choisir la mélodie émise par le téléphone lors de sa mise en marche et de son arrêt.

Son du clavier (Menu 8.4.5)

Ce menu vous permet de choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du téléphone.

Mode silencieux (Menu 8.4.6)

Ce menu permet de choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.

Autres tonalités (Menu 8.4.7)

Ce menu vous permet de personnaliser d'autres tonalités pour votre téléphone.

- **Bip durée d'appel** : pendant les appels sortants, le téléphone émet un bip toutes les minutes pour vous informer de la durée de vos communications.

- **Tonalité connexion** : le téléphone émet un bip dès que la liaison est établie pour vos appels.
- **Signal d'appel** : le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.
- **Notifications** : le téléphone émet un bip lorsqu'une fenêtre contextuelle s'ouvre.

Rétroéclairage (Menu 8.5)

Ce menu permet de modifier les réglages de l'éclairage.

Ecran (Menu 8.5.1)

Vous pouvez choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage.

- **Normal** : sélectionnez la durée de persistance du rétroéclairage.

- **Tamisé** : sélectionnez la durée de persistance de l'affichage en mode Tamisé après l'extinction du rétroéclairage de l'écran. Après la durée prédéfinie, l'écran s'éteint.

Clavier (Menu 8.5.2)

Ce menu permet de configurer l'éclairage du clavier du téléphone. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la ligne **Utiliser** :

- **Toujours** : le clavier est toujours allumé.
- **Pendant la nuit** : le clavier n'est allumé que de 17h00 à 9h00.
- **Pendant une période définie** : vous pouvez fixer les heures d'éclairage du clavier qui vous conviennent.

Services réseau (Menu 8.6)

Ce menu permet d'accéder aux différents services de votre réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner.

Transfert d'appel (Menu 8.6.1)

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option de transfert d'appels :
 - **Toujours transférer** : tous les appels sont systématiquement redirigés.
 - **Occupé** : les appels sont redirigés lorsque vous êtes déjà en ligne.
 - **Pas de réponse** : les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas.

- **Injoignable** : transfère les appels si vous ne vous trouvez pas dans une zone couverte par votre opérateur ou lorsque votre téléphone est éteint.
 - **Tout annuler** : annule tous les réglages de transfert d'appel.
2. Sélectionnez le type d'appels à rediriger.
 3. Sélectionnez **Activer**. Pour interrompre le transfert d'appel, sélectionnez **Désactiver**.
 4. Passez à la ligne **Transférer vers**.
 5. Entrez le numéro qui doit recevoir vos appels à la place du téléphone.
 6. Si vous avez sélectionné **Pas de réponse**, passez à la ligne **Secondes** et choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi d'un appel (en secondes).
 7. Appuyez sur la touche **<Sélect.>**.

Interdiction d'appel (Menu 8.6.2)

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :

- **Ts les appels sortants** : vous ne pouvez passer aucun appel.
- **International** : vous ne pouvez pas appeler vers l'étranger.
- **International sauf national** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre zone de couverture locale.
- **Ts les appels entrants** : vous ne pouvez recevoir aucun appel.

- **Entrants à l'étranger** : vous ne pouvez recevoir aucun appel lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de votre zone de couverture nationale.
 - **Tout annuler** : désactive tous les réglages d'interdiction d'appel. Vous pouvez téléphoner et recevoir des appels normalement.
 - **Changer mot de passe interdiction** : changez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
3. Sélectionnez **Activer**. Pour interrompre l'interdiction d'appel, sélectionnez **Désactiver**.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur, puis appuyez sur **<Select.>**.

Signal d'appel (Menu 8.6.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Sélectionnez **Activer**. Pour interrompre le signal d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

Sélection réseau (Menu 8.6.4)

Ce service vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture nationale s'effectue automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

Présentation du numéro (Menu 8.6.5)

Ce service réseau vous permet de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel. Si vous choisissez l'option **Par défaut**, le téléphone utilise le réglage du réseau.

- Sur certains réseaux, il est impossible de modifier le réglage de présentation du numéro.

Serveur de messagerie vocale (Menu 8.6.6)

Ce menu permet de stocker le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter votre répondeur.

- Ce numéro doit être stocké dans le téléphone avant le premier accès au répondeur. Il doit vous être communiqué par votre opérateur téléphonique.

- **Se connecter au serveur vocal** : appelez le serveur de messagerie vocale pour écouter les messages enregistrés sur votre répondeur.
- **Numéro du serveur vocal** : entrez le numéro de la messagerie vocale.

Groupe d'utilisateurs fermé (Menu 8.6.7)

Ce menu vous permet de limiter vos appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Pour plus d'informations sur la création d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

- **Liste d'index** : activez, ajoutez ou supprimez des numéros d'index de groupe.
- **Accès extérieur** : autorisez l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement.

- **Groupe par défaut** : activez le groupe fermé par défaut si vous en avez défini un avec votre opérateur. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser ce groupe par défaut sans avoir à le sélectionner dans la liste.

Bluetooth (Menu 8.7)

Grâce à la technologie Bluetooth, votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de connecter, sans fil et gratuitement, tous les appareils compatibles Bluetooth présents dans un rayon de 10 mètres. Les appareils Bluetooth échangeant leurs données à l'aide d'ondes hertziennes, ils n'ont pas besoin d'être alignés visuellement pour communiquer.

- Si des obstacles se trouvent entre les deux appareils, la distance de fonctionnement peut être réduite.
- Pour des performances optimales, il est déconseillé d'activer la fonction Bluetooth pendant l'utilisation des fonctionnalités multimédias, telles que le mémo vocal, l'appareil photo et le lecteur audio, et inversement.
- Votre téléphone peut ne pas fonctionner avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par SIG.

Configurer Bluetooth








Le menu **Bluetooth** propose les options suivantes :

- **Activation** : activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
- **Mes périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth connectables.
- **Visibilité du téléphone** : autorisez les autres périphériques Bluetooth à localiser votre téléphone.
- **Nom du téléphone** : attribuez un nom Bluetooth à votre téléphone ; il s'affichera sur les autres périphériques.
- **Mode sécurisé** : déterminez si le téléphone vous demande une confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.
- **Services Bluetooth** : affichez la liste des services Bluetooth disponibles.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. Dans le menu **Bluetooth**, choisissez **Mes périphériques**.
2. Sélectionnez **Rechercher de nouveaux périphériques**.

Après la recherche, la liste des appareils accessibles s'affiche. Les icônes suivantes vous renseignent sur leur type :

-  Casque stéréo
-  PDA
-  Téléphone portable
-  Périphérique inconnu
-  Ordinateur
-  Imprimante
-  Casque mono/Kit mains libres pour voiture

La couleur de l'icône indique l'état du périphérique :

- Gris pour les appareils non associés
- Bleu pour les appareils associés
- Rouge pour les appareils actuellement connectés à votre téléphone

3. Sélectionnez un périphérique.
4. Entrez le code Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**. Ce code ne sert qu'une fois ; il n'est pas nécessaire de le mémoriser.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

- Certains périphériques, notamment les casques et les kits mains libres pour voiture, possèdent un code Bluetooth non modifiable, par exemple **0000**. Si c'est le cas de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, vous devez saisir ce code.

Options des périphériques

Dans la liste des périphériques, appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Connexion** : connectez-vous à un casque, une oreillette ou un kit mains libres pour voiture.
- **Déconnecter** : mettez fin à la liaison avec l'appareil connecté.
- **Parcourir les fichiers** : recherchez des données dans l'autre périphérique et importez-les directement dans votre téléphone.
- **Liste de services** : affichez la liste des services Bluetooth du périphérique.
- **Renommer** : renommez le périphérique associé.

- **Autoriser le périphérique/Appareil non autorisé** : choisissez si le système doit ou non demander votre autorisation lorsque d'autres périphériques tentent de se connecter à votre téléphone.
- **Supprimer** : retirez le périphérique sélectionné ou tous les périphériques de la liste.

Envoyer des données via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Ouvrez l'application qui contient l'élément à envoyer.
3. Sélectionnez l'élément désiré, puis appuyez sur <**Opt.**>.
4. Sélectionnez **Envoyer via** → **Bluetooth**.

5. Pour le Répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
6. Sélectionnez un périphérique.
7. Si nécessaire, entrez le code Bluetooth requis pour l'association, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données via Bluetooth

Pour ce faire, la fonction et la visibilité Bluetooth de votre téléphone doivent être activées.

1. Si un périphérique Bluetooth non autorisé envoie des données à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour accepter la connexion.
2. Pour recevoir les données, appuyez sur **<Oui>**.

Sécurité (Menu 8.8)

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte SIM.

- Si vous saisissez un code PIN/PIN2 incorrect à trois reprises, votre carte SIM est automatiquement bloquée. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (Personal Unblocking Key). Ces codes sont fournis par votre opérateur téléphonique.

Vérification code PIN (Menu 8.8.1)

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

Changer code PIN (Menu 8.8.2)

Ce menu permet de modifier votre code PIN. Pour ce faire, la fonction de vérification du code PIN doit être activée.

Verrouillage téléphone (Menu 8.8.3)

Ce menu permet de protéger le téléphone contre les utilisations frauduleuses.

Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, Pour le modifier, utilisez le menu **Changer mot de passe**.

Changer mot de passe (Menu 8.8.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone.

Verrouillage confidentialité (Menu 8.8.5)

Ce menu permet de verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers multimédias et à toutes les fonctions du téléphone, à l'exception des fonctions d'appel.

Lorsque cette option est activée, le mot de passe du téléphone est réclamé pour tout accès aux éléments et fonctions verrouillés.

Verrouillage carte SIM (Menu 8.8.6)

Ce menu permet d'empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Numérotation fixe (Menu 8.8.7)

Le mode FDN (numérotation fixe), s'il est pris en charge par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez appeler que les numéros stockés dans votre carte SIM.

Changer code PIN2 (Menu 8.8.8)

S'il est pris en charge par votre carte SIM, ce menu permet de modifier le code PIN2 actuel.

Traçage du mobile (Menu 8.8.9)

Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Vous pouvez alors connaître le numéro qui émet les messages et retrouver la trace de votre téléphone. Cette fonctionnalité est très pratique en cas de vol ou de perte du téléphone.



L'envoi du message de suivi sera facturé à l'utilisateur de la carte SIM non autorisée. Pour utiliser le téléphone avec une autre carte SIM, vous devez d'abord désactiver cette fonction.

1. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Renseignez les options suivantes :
 - **Traçage du mobile** : activez la fonction de traçage du mobile.
 - **Destinataires** : indiquez les numéros de téléphone qui doivent recevoir les messages de suivi.
 - **Expéditeur** : entrez le nom de l'expéditeur.
 - **Message** : vérifiez le texte du message de suivi.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enreg.>**.

4. Appuyez sur <**Accept.**> pour marquer votre accord avec les conditions de service affichées à l'écran.

Connexion (Menu 8.9)

Ce menu permet de créer et de personnaliser les profils contenant les paramètres qui contrôlent la connexion de votre téléphone au réseau. Ces paramètres sont indispensables pour utiliser le navigateur WAP ou pour envoyer des MMS.

- Votre téléphone est configuré par défaut pour se connecter au réseau. Si vous modifiez la configuration sans consulter au préalable votre opérateur, les fonctions WAP et MMS risquent de ne plus fonctionner correctement.

Créer un profil

1. Appuyez sur <**Nouveau**>. Si un profil est déjà enregistré, appuyez sur <**Opt.**> et choisissez **Ajouter une connexion**.
2. Renseignez les paramètres suivants :
 - **Nom de profil** : nommez le profil.
 - **URL de page d'accueil** : entrez l'adresse URL de la page utilisée comme page d'accueil.
 - **Proxy** : activez ou désactivez le serveur proxy.
 - **Adresse IP** : entrez l'adresse IP du serveur proxy.
 - **Port** : entrez le numéro de port du serveur proxy.
 - **Durée** : définissez la durée d'inactivité après laquelle le réseau sera automatiquement déconnecté.

- **DNS** : activez ou désactivez les adresses du serveur de noms de domaines.
- **DNS 1** et **DNS 2** : entrez les adresses DNS primaire et secondaire.
- **Support** : sélectionnez le type de support réseau.
- **Paramètres avancés** : modifiez les options avancées. Elles varient en fonction du choix du support réseau.

*Si le réseau est de type **GPRS** :*

APN : entrez le nom du point d'accès.

ID de connexion : entrez l'identifiant de connexion.

Mot de passe : entrez le mot de passe de connexion.

*Si le réseau est de type **GSM** :*

Numéro à composer : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.

ID de connexion : entrez l'identifiant de connexion.

Mot de passe : entrez le mot de passe de connexion.

Type d'appel de données : sélectionnez un type d'appel pour la transmission des données.

3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le profil.

Options des profils

Appuyez sur <**Opt.**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le profil sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le profil.
- **Ajouter une connexion** : créez un nouveau profil.

Réinitialiser réglages (Menu 8.10)

Ce menu permet de rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.

1. Appuyez sur [Centre] pour sélectionner les catégories de réglages à réinitialiser.
2. Appuyez sur <Réinit.>
3. Appuyez sur <OK> pour confirmer la remise à zéro.
4. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <OK>.



Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.
▶ p. 115

Dépannage

Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

« Insérer la carte SIM »

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

« Saisir mot de passe »

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

« Saisir le code PIN »

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérification code PIN**.


« Saisir le code PUK »

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

Le message « Service non disponible », « Echec réseau » ou « Non effectué » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et recommencez.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez souscrit aucun abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé. ([📞] plus de 2 secondes.)
- Assurez-vous de vous connecter au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone.
- Assurez-vous de tenir le téléphone suffisamment près de votre bouche. Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « Batterie faible ! » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Vérifiez la puissance du signal affichée à l'écran (📶). Le nombre de barres indique le niveau de puissance : fort (📶) à faible (📶).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- A l'aide du menu **Contacts**, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Nettoyez les contacts de chargement du téléphone et de la batterie à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez les éléments suivants :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées.

Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

-
1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,119 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée.

Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.


Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.

- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.

- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

- AB, saisie de texte • 31
- Affichage
 - langue • 100
 - luminosité • 103
 - réglages • 103
- Affichage du numéro • 104
- Alarmes • 61
- Appareil photo
 - photos • 92
 - séquences vidéo • 96
- Appels
 - interdiction • 108
 - mise en attente • 37
 - rappel • 35
 - rejeter • 36
 - réception • 35
 - signal d'appel • 109
 - transfert • 107
- Appels d'urgence • 129

Appels émis • 41

Appels internationaux • 35

Appels manqués • 41

Appels reçus • 41

Automatique, rappel • 102

B

- Batterie
 - chargement • 7
 - indicateur de faible charge • 8
 - précautions d'emploi • 124
- Bip durée d'appel • 105
- Bluetooth
 - envoi de données • 113
 - réception de données • 114
 - réglages • 111
- Boîte d'envoi des messages • 77
- Boîte de réception
 - MMS/SMS • 74

C

- Calculatrice • 62
 - Calendrier • 54
 - Caractères, saisie • 31
 - Carte de visite • 47
 - Carte SIM
 - installation • 7
 - verrouillage • 115
 - Chronomètre • 64
 - Coût des appels • 42
 - Code PIN, modification • 115
 - Conférence téléphonique • 39
 - Confidentialité • 115
 - Convertisseur • 63
- ### **D**
- Date, régler • 100
 - Dernier numéro, rappel • 35
 - Diffusion, messages de • 76, 84
 - Documents • 91

DRM (Gestion des droits d'auteur numériques) • 85

Durée des appels • 41

E

Ecran

affichage • 12

icônes • 12

Enregistrement

mémos vocaux • 59

séquences vidéo • 96

Etat de la mémoire

éléments téléchargés • 91

gestion fichiers • 91

messages • 85

répertoire • 48

F

FDN, mode (numérotation fixe)
• 116

Fond d'écran • 103

Fuseaux horaires • 60

G

Gestion fichiers • 85

Groupe d'utilisateurs fermé • 110

Groupes d'appel • 45

H

Heure, régler • 100

I

Icônes, description • 12

Image de fond • 103

Images téléchargées • 86

Indicateur de faible charge • 8

Interdiction d'appel • 108

Itinérance • 109

J

Java, applications • 60

Jeux • 60

Journal d'appels

émis • 41

manqués • 41

reçus • 41

L

Langue, choix • 100

Lecteur audio • 49

M

Message d'accueil • 101

Messages

configuration • 76

diffusion • 76, 84

MMS • 72, 75

Push • 76, 83

SMS • 70, 75

SOS • 84

Messages de configuration • 76

Messages envoyés • 78

Messages reçus

MMS/SMS • 74

Mémo vocal

enregistrement • 59

lecture • 59

Minuterie • 63

Mise en attente d'un appel • 37

- Mise en marche/arrêt
 - microphone • 38
 - téléphone • 9
- MMS
 - affichage • 74
 - composition/envoi • 72
 - réglages • 82
 - suppression • 76
- Modèles de messages • 79
- Mode discret
 - activation • 16
 - réglages • 105
- Mot de passe
 - interdiction d'appel • 108
 - téléphone • 115
- Musiques téléchargées • 89
- N**
- Navigateur WAP
 - favoris • 68
 - page d'accueil, accès • 66
- Navigateur WAP • 66

- Noms
 - recherche • 43
 - saisie • 31
- Numérotation abrégée • 46
- P**
- Partie pivotante active • 102
- Photos
 - affichage • 86
 - prendre des clichés • 92
 - suppression • 95
- PIN2, modification du code • 116
- Police de numérotation, choix
 - 104
- Présentation du numéro • 109
- Problèmes, résolution • 119
- Push, messages • 76, 83
- R**
- Raccourcis • 101
- Rappel
 - automatique • 102
 - manuel • 35

- Réception
 - appel • 35
 - deuxième appel • 38
- Rédaction de messages
 - MMS • 72
 - SMS • 70
- Réglages de sécurité • 114
- Réinitialisation du téléphone
 - 119
- Répertoire
 - ajout • 44
 - gestion • 48
 - numérotation abrégée • 46
 - options • 44
 - recherche • 43
 - suppression • 44, 48
- Réponse toutes touches • 102
- Rétroéclairage • 106
- Rétroéclairage, réglages
 - clavier • 106
 - écran • 106

S

- Santé et sécurité • 122
- Serveur de messagerie vocale
 - 109
- Services réseau • 107
- Sécurité
 - informations • 122
 - routière • 126
- Sélection réseau • 109
- Signal d'appel • 109
- SMS
 - affichage • 74
 - composition/envoi • 70
 - réglages • 80
 - suppression • 75
- Son du clavier • 105
- Son, réglages • 104
- Sonnerie
 - appel • 104
 - message • 105
- Sons téléchargés • 90
- SOS, messages • 84
- Style du menu • 103

Suppression

- événements • 57
- journal d'appels • 40
- MMS • 76, 80
- répertoire • 44, 48
- SMS • 75, 80

T

- T9, saisie de texte • 32
- Texte, saisie • 31
- Téléphone
 - contenu de l'emballage • 6
 - entretien et réparation
 - 131
 - écran • 12
 - icônes • 12
 - mise en marche/arrêt • 9
 - mot de passe • 115
 - réinitialisation • 119
 - verrouillage • 115
- Tonalité de connexion • 106
- Tonalité de marche/arrêt • 105
- Tonalité de notification • 106

Tonalité des messages • 105

- Tonalités clavier
 - activation/désactivation
 - 39
 - choix • 104
- Tonalités DTMF, envoi • 39
- Traçage du mobile • 116
- Transfert d'appels • 107

U

- USB, réglages • 103

V

- Verrouillage
 - carte SIM • 115
 - fonctions des menus • 115
 - téléphone • 115
- Vidéos
 - enregistrement • 96
 - lecture • 88
 - suppression • 88

W

- WAP • 66

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900 avec Bluetooth Téléphone portable
(Description du produit)

SGH-X830

(Nom du modèle)

Fabriqué par :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(adresse de l'usine)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Network	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168**

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 09. 06

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-12133A
French. 11/2006. Rev. 1.0