

Téléphone portable mode d'emploi

Selon le logiciel installé sur le téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. : GH68-21684A
French. 02/2009. Rev. 1.1



Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible des kits mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Mettez votre téléphone hors tension lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux

Votre téléphone peut interférer avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez la réglementation, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive que, dans certaines zones ou sous certaines circonstances, aucun appel d'urgence ne peut être émis depuis votre téléphone. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.



Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Evitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures lors du déclenchement des airbags.

Mettez votre téléphone hors tension ou désactivez ses fonctions sans fil lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion

Votre téléphone peut interférer avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Mettez votre téléphone hors tension ou utilisez un mode permettant de désactiver les fonctions sans fil lorsque le personnel navigant vous le demande.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (en deçà de 0 °C ou au-dessus de 45 °C). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Rangez la batterie dans un endroit sec.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risqueriez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,713 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Procédure recommandée de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Cette procédure s'applique aux Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'aux autres pays européens disposant de dispositifs de collecte sélective.

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les déchets courants.

Afin de ne pas porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la revalorisation des ressources matérielles.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les procédures de mise au rebut

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais les batteries ou le téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de mise au rebut des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Evitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe, car cela pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence.

Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, mettez-le immédiatement hors tension, puis contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risqueraient de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique de pointe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermeture magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des radiofréquences (RF) susceptibles de perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, tels que les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie afin d'obtenir des renseignements quant aux modalités de collecte de ce produit, de telle sorte qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets courants.

Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie et le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Mettez votre téléphone hors tension lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Mettez votre téléphone hors tension à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout site impliquant des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans la même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de troubles musculo-squelettiques

Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive), puis pensez à faire des pauses fréquentes.


CE 0168



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

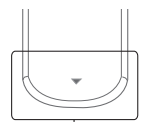

Antenne interne

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : E1100

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [V] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)


Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.12.08

(lieu et date de parution) Yong-Sang Park / Directeur Général
(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Présentation du téléphone

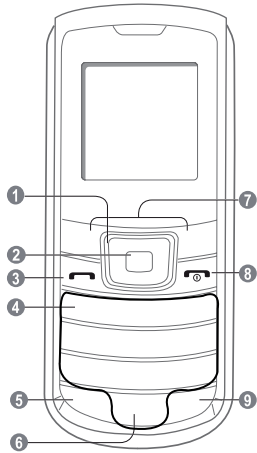

1

Touche de navigation

En mode veille, permet de régler le volume d'écoute (haut/bas) ou les menus personnalisés (gauche/droite) ; en mode Menu, permet de faire défiler les options des menus
► Activer et désactiver la fonction
Lampe torche

2

Touche Menu/Confirmation

En mode veille, permet d'entrer en mode Menu ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie

3

Touche d'appel

Permet d'émettre ou de recevoir un appel ; en mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus. Permet d'envoyer un message SOS
► Activer et envoyer un message SOS

4

Touche du service de messagerie vocale

En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

5

Touche de verrouillage du clavier

En mode veille, permet de verrouiller les touches (maintenir cette touche enfoncée)

6

Touches alphanumériques

7

Touches écran

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

8

Touche marche/arrêt/sortie de menu

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir cette touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel ; en mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir en mode veille

9

Touche du mode silencieux


En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le mode silencieux (maintenir cette touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :


Icône	Description
	Force du signal
	Appel en cours
	Renvoi d'appel activé
	Réseau d'itinérance
	Nouveau message
	Fonction de message SOS activée
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Silencieux activé
	Niveau de charge de la batterie

Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

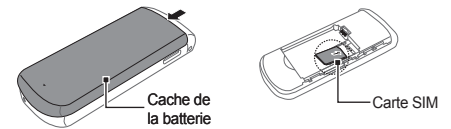


2. Insérez la batterie et remettez son cache en place.

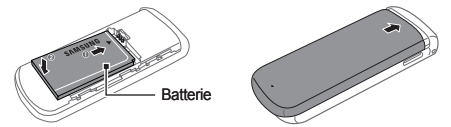

Mettre la batterie en charge

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

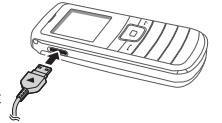

Vers une prise de courant

2. A la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : appuyez sur <Menu> → <Messagerie> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Menu, puis sur Messagerie)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : [↔] (représente la touche marche/arrêt/sortie de menu)
	Signes inférieur à et supérieur à : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)

Allumer et éteindre le téléphone

- Pour allumer le téléphone, maintenez la touche [↔] enfoncée.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [↔] enfoncée.

Si vous retirez la batterie, l'alarme programmée ne pourra pas sonner.

Emettre un appel

- En mode veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur [↔] pour composer le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [↔].

Activer la fonction de traçage du mobile

Cette fonction vous aide à localiser votre téléphone s'il est volé ou bien, lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement le message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut être inaccessible suite à la prise en charge de certaines fonctions par votre opérateur.

- En mode veille, appuyez sur <Menu> → Paramètres → Sécurité → Traçage du mobile.
- Entrez votre mot de passe et appuyez sur <OK>.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
- Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur [□] pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur <Options> → Répertoire pour ouvrir la liste des contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [□].
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur <Options> → Ajouter pour revenir à la liste des destinataires.
- Appuyez sur <Options> → Enregistrer pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas et indiquez combien de fois le message SOS doit être répété.
- Appuyez sur <Enreg.> → <Oui>.

Si vous accédez à la fonction de traçage du mobile pour la première fois, vous devrez accepter le contrat d'utilisateur final pour pouvoir l'activer.

Si vous retirez la batterie, l'alarme programmée ne pourra pas sonner.

Répondre à un appel

- A l'arrivée d'un appel, appuyez sur [↔].
- Pour raccrocher, appuyez sur [↔].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume des touches

Lorsque l'appareil est en mode veille, appuyez sur la touche de navigation, vers le haut ou vers le bas, afin de régler le volume des touches.

Pour régler le volume de la voix pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour régler le volume de l'écouteur.

► Lorsque vous maintenez la touche de navigation haut enfoncée, la fonction Lampe torche est activée.

En mode haut-parleur, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant dans un environnement bruyant. Dans le cadre d'un environnement bruyant, nous vous recommandons d'utiliser le mode normal du téléphone pour une meilleure qualité sonore.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur [↔].
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer des messages SOS à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

Pour activer le message SOS

- En mode veille, appuyez sur <Menu> → Messagerie → Paramètres → Messages SOS → Options d'envoi.
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Activé**.
- Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur [□] pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur [□] pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact, puis appuyez sur [□].
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur <Options> → Ajouter pour revenir à la liste des destinataires.
- Appuyez sur <Options> → Enregistrer pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler l'écran vers le bas et indiquez combien de fois le message SOS doit être répété.
- Appuyez sur <Enreg.> → <Oui>.

Pour envoyer un message SOS

- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [↔] pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [↔].

4. Appuyez sur [□] pour afficher les détails de l'appel ou sur [↔] pour composer le numéro.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour changer de mode de saisie. En fonction de votre région, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode T9

- Appuyez une fois sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [0] pour sélectionner un autre mot.

Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

Régler et utiliser des alarmes

Pour régler une nouvelle alarme

- En mode veille, appuyez sur <Menu> → Alarmes.
- Sélectionnez un emplacement d'alarme vide, puis appuyez sur [□].
- Réglez les détails de l'alarme.
- Appuyez sur <Enreg.>.

Pour arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur <OK> ou sur [□] pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition, ou appuyez sur <Répéter> ou sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Pour désactiver une alarme

- En mode veille, appuyez sur <Menu> → Alarmes.
- Recherchez l'alarme à désactiver, puis appuyez sur [□].
- Faites défiler l'écran vers le bas (si nécessaire).
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Désactivé**.
- Appuyez sur <Enreg.>.

Activer et désactiver la fonction Lampe torche

Cette fonction permet d'allumer une lampe torche lorsque vous vous trouvez dans un endroit sombre. Cette fonction rend l'écran blanc afin de permettre l'utilisation de la fonction Rétroéclairage LCD et lampe torche.

Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation. Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <Effacer>. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche <Effacer> enfoncée. Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#]. Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [!].

Ajouter un nouveau contact

- En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
- Sélectionnez **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur <Options> → Enregistrer pour mettre le contact en mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

- En mode veille, appuyez sur <Menu> → Messagerie → Nouveau message.
- Entrez le numéro du destinataire.
- Rédigez le texte du SMS.
- Appuyez sur <Options> → Envoyer pour envoyer le message.

Pour afficher les SMS

- En mode veille, appuyez sur <Menu> → Messagerie → Boîte de réception.
- Sélectionnez un SMS.

Activer la fonction Lampe torche

- En mode veille, maintenez la touche de navigation haut enfoncée pour désactiver le mode veille et activez la fonction Lampe torche.
- Lorsque le clavier est verrouillé, maintenez la touche de navigation haut enfoncée pour déverrouiller le clavier et activez la fonction Lampe torche.

L'écran LCD devient blanc, adopte la luminosité la plus forte et une icône représentant une lampe torche ou du texte s'affiche.

Désactiver la fonction Lampe torche

- Appuyez sur [↔] ou sur <Retour> pour désactiver la fonction Lampe torche.

La fonction Lampe torche ne peut être activée qu'en mode de verrouillage ou en mode veille.