

# GT-I8000

## Mode d'emploi



**SAMSUNG**

# A lire avant toute utilisation

Lorsque vous recherchez des informations, des instructions et des astuces concernant votre appareil, vous avez le choix entre plusieurs assistances possibles :

- **Système d'aide** (sur votre appareil) : votre appareil est équipé d'une aide embarquée. Ce système d'aide embarqué vous expliquera comment utiliser divers programmes et diverses fonctions.
- **Le manuel d'utilisation avancée** (disponible uniquement en anglais) : vous trouverez sur le site Web de Samsung le manuel d'utilisation avancée au format Adobe Acrobat (.pdf). Vous pouvez consulter ce manuel en ligne ou le télécharger et l'imprimer pour plus de commodité. Ce manuel d'utilisation avancée contient des astuces et des informations détaillées sur certaines fonctions de votre appareil. Pour consulter le fichier, l'application Adobe Reader ou Adobe Acrobat doit être installée. Adobe Reader est disponible gratuitement sur le site Web d'Adobe ([www.adobe.com](http://www.adobe.com)).
- **Le mode d'emploi** (imprimé) : ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques essentielles de votre appareil. Il contient des informations élémentaires concernant votre appareil, ainsi que des caractéristiques et des astuces pour le montage de l'appareil. Si vous ne trouvez pas d'informations sur une rubrique spécifique dans ce guide, veuillez consulter l'aide embarquée décrite plus haut.

## Icônes

---

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



**Avertissement**—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention**—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



**Remarque**—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



**Référence**—pages contenant plus d'informations.  
Exemple : ► p. 12 (reportez-vous à la page 12)



**Suivi de**—pour modifier l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur la touche **Démarrer**, puis sur **Paramètres**)





**Crochets**—touches du téléphone. Exemple : [📞] (représente la touche marche/arrêt).

## Copyright

---

Les droits sur toutes les technologies et produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- Cet appareil contient un logiciel sous licence de MS, une société affiliée de Microsoft Corporation. Microsoft et les logiciels portant le nom de Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- Java™ est une marque de Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier—Bluetooth QD ID : B015224.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DivX® est une marque déposée de DivX, Inc., concédée sous licence.
-  et  sont des marques de SRS Labs, Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs, Inc.
- XTRA est une marque déposée de Qualcomm, Inc.

Windows®  
phone



CE 0168!



## À PROPOS DE DIVX VIDÉO

DivX<sup>®</sup> est le format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Il s'agit d'un matériel officiel certifié DivX qui lit les vidéos DivX. Pour plus d'informations et pour télécharger des logiciels permettant de convertir vos fichiers au format DivX, consultez le site Web [www.divx.com](http://www.divx.com). Les appareils DivX Certified peuvent lire des vidéos DivX<sup>®</sup> d'une résolution allant jusqu'à 320 x 240, ainsi que du contenu premium.

## À PROPOS DE DIVX VIDÉO SUR DEMANDE

Cet appareil DivX Certified<sup>®</sup> doit être enregistré pour lire du contenu DivX VOD (Video-on-Demand). Pour créer le code d'enregistrement, recherchez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Rendez-vous sur le site [vod.divx.com](http://vod.divx.com) avec ce code pour terminer la procédure d'enregistrement et découvrir le service DivX VOD.

# Table des matières

<b>Utilisation de votre appareil .....</b>	<b>9</b>
Contenu du coffret .....	9
Présentation de l'appareil .....	10
Installation et préparation de votre appareil .....	15
Première mise en marche de l'appareil .....	20
Personnalisation de l'appareil .....	24
Widgets .....	27
Utilisation des applications .....	30
Saisir un texte .....	33
<b>Communication .....</b>	<b>40</b>
Utilisation du répertoire .....	40
Appel en cours .....	44
Messagerie .....	48
<b>Multimédia .....</b>	<b>52</b>
Appareil photo .....	52
Lecteur Multimédia .....	62
Photo .....	65
Cadre Photo .....	67
Radio FM .....	69
Éditeur de vidéos .....	71

Jeux .....	75
Java .....	75
<b>Productivité personnelle .....</b>	<b>76</b>
ActiveSync .....	76
Smart Sync .....	80
Horloge .....	83
Calendrier .....	86
Notes .....	88
Mémo .....	89
Mémo audio .....	90
Tâches .....	91
Calculatrice .....	92
Convertisseur .....	94
Smart Reader .....	95
Recherche intelligente .....	98
<b>Applications Web .....</b>	<b>100</b>
Navigation sur le Web avec Opera .....	100
Widget Search .....	102
Lecteur Streaming .....	103
Midomi .....	104
Lecteur RSS .....	106
Podcast .....	108
QIK .....	110

Communities .....	112
Samsung Application Store .....	114
Marketplace .....	115
Microsoft My Phone .....	115
Mobile du Bureau à distance .....	116
<b>Connectivité .....</b>	<b>117</b>
Connecter l'appareil à Internet ou à votre réseau .....	117
GPS .....	122
Bluetooth .....	125
Wi-Fi .....	129
Connexion réseau domestique .....	132
<b>Dépannage .....</b>	<b>136</b>
<b>Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation .....</b>	<b>141</b>
<b>Index .....</b>	<b>155</b>

# Utilisation de votre appareil

## Contenu du coffret

Sortez l'appareil de son coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- CD-ROM\*
- Kit piéton stéréo
- Câble de connexion PC
- Mode d'emploi




Les accessoires fournis avec votre appareil et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre région ou votre opérateur.

\* Le CD-ROM contient le logiciel Microsoft ActiveSync, des modules complémentaires et d'autres applications.

# Présentation de l'appareil


## Vue de face

---

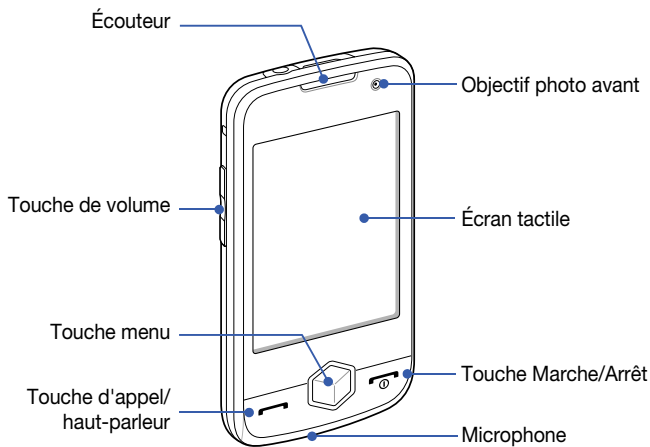





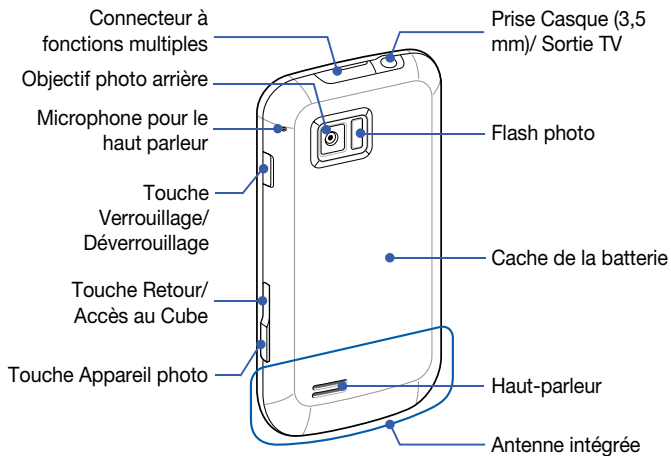

## Vue de dos

---
























# Touches













Touche	Fonction
	Permet d'ouvrir l'écran de numérotation. Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Permet d'activer le haut-parleur pendant un appel (maintenir enfoncée)
	Permet d'accéder au Menu principal. Permet d'ouvrir l'écran du gestionnaire de tâches (maintenir enfoncée)
	Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. Permet de revenir à l'écran d'accueil Aujourd'hui
	Permet de régler le volume. Pendant un appel, permet de régler le volume de l'écouteur. Lorsque l'appareil reçoit un appel, permet de désactiver la sonnerie
	Permet d'activer ou de désactiver le mode Veille. Permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches externes et l'écran de veille (maintenir enfoncée)
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Haut</b> - Permet de revenir au niveau de menu précédent. Accéder au Cube (maintenir enfoncée)</li><li>• <b>Bas</b> - Permet d'activer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou de filmer une vidéo</li></ul>











## Icônes

Icône	Fonction
	Réseau UMTS disponible
	Réseau UMTS disponible (appels de données impossibles)
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA disponible
	Réseau HSDPA connecté
	ActiveSync en cours
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie faible
	Batterie en cours de chargement
	Tentative d'accès via Bluetooth ou Bluetooth activé

Icône	Fonction
	Visibilité Bluetooth activée
	Réception de données via Bluetooth
	Casque piéton stéréo Bluetooth connecté
	Kit mains-libres Bluetooth connecté
	Appel en attente
	Transfert d'appel activé
	Connecté à un ordinateur
	Appel de données en cours
	Réseau EDGE disponible
	Réseau EDGE connecté
	Réseau GPRS disponible

Icône	Fonction
	Réseau GPRS connecté
	Recherche d'un signal
	Appel manqué
	D'autres icônes d'état sont disponibles (appuyez sur cette icône pour les afficher)
	Nouveau SMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Aucun signal
	Pas de carte SIM ou USIM
	Alarme en attente
	Radio éteinte
	Sonnerie activée


Icône	Fonction
	Sonnerie réglée sur vibreur
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Puissance du signal
	Erreur de synchronisation
	Notification urgente (appuyez sur l'icône pour afficher le message)
	Appel vocal en cours
	Wi-Fi activé
	Appel de données Wi-Fi en cours

# Installation et préparation de votre appareil


Avant d'utiliser votre appareil, vous devez insérer la carte SIM ou USIM, installer la batterie et la charger. L'insertion d'une carte SIM ou USIM est facultative. Cependant, elle peut être nécessaire pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de certaines applications et pour enregistrer des fichiers multimédia.

## Insérer la carte SIM ou USIM

---

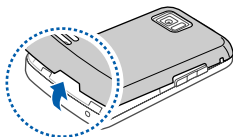


1 Retirez le cache de la batterie.

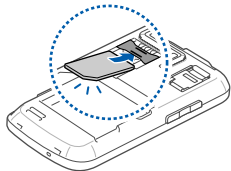


2 Insérez la carte SIM ou USIM.



Installez la carte SIM ou USIM en orientant la puce vers l'appareil.

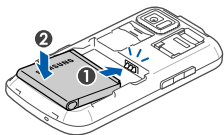


3 Installez la batterie.

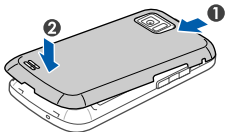

4 Remettez le cache de la batterie en place.

## Mettre la batterie en charge

---

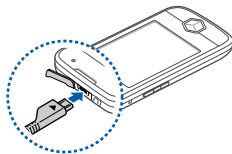

1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples, sur le haut de l'appareil.

2 Branchez la fiche du chargeur sur l'appareil.

3 Branchez le chargeur sur une prise secteur.

4 Une fois la batterie entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur.

5 Débranchez le chargeur de l'appareil.



Même si un câble de chargement est connecté :

- La batterie peut ne pas se recharger dans certaines conditions afin de protéger l'appareil.
- Le niveau de charge de la batterie peut rester faible si l'appareil consomme beaucoup d'énergie.

## Insérer une carte mémoire (en option)


---

Une carte mémoire vous permet de stocker des fichiers multimédia et des messages ou de sauvegarder vos données importantes.

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



Formater la carte mémoire sur un PC peut provoquer des incompatibilités avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

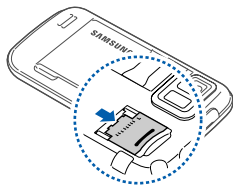


1 Retirez le cache de la batterie.




2 Déverrouillez le support de la carte mémoire.

3 Soulevez le support de la carte mémoire et introduisez une carte mémoire, comme illustré.

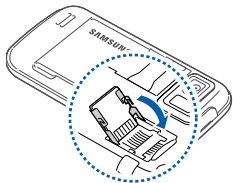

4 Fermez le support de la carte mémoire.

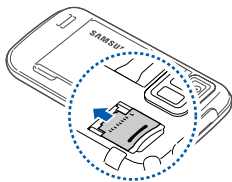


5 Verrouillez le support de la carte mémoire.

6 Remettez le cache de la batterie en place.

## Fixation d'une dragonne (facultatif)

---

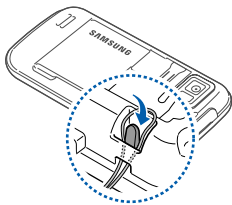

1 Retirez le cache de la batterie.


2 Faites glisser une dragonne à travers la fente et accrochez-la au point d'attache.

3 Remettez le cache de la batterie en place.

# Première mise en marche de l'appareil



Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser l'appareil.

- 1 Maintenez la touche  enfoncée pour allumer l'appareil.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. L'appareil se connecte automatiquement au réseau de téléphonie mobile.

## Activer le mode Veille

---

Vous pouvez activer le mode Veille pour économiser de l'énergie lorsque vous n'utilisez pas votre appareil.

Pour activer le mode Veille, appuyez sur la touche Verrouillage/Déverrouillage. Votre appareil éteint l'écran. Pour désactiver le mode Veille, appuyez à nouveau sur la touche Verrouillage/Déverrouillage.

## Verrouiller les touches externes et l'écran tactile

---

Vous pouvez verrouiller les touches externes et l'écran tactile pour empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil par une pression accidentelle sur les touches et l'écran.

Pour verrouiller les touches externes et l'écran, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage enfoncée.



Pour déverrouiller, maintenez à nouveau sur la touche Verrouillage/ Déverrouillage et maintenez-la enfoncée enfoncée ou faites glisser l'icône symbolisée par un cadenas vers la gauche ou la droite.

## Écran tactile

---

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur l'écran tactile de votre appareil :

- Appuyer : Appuyez une fois sur l'écran pour sélectionner une commande ou exécuter une application.
- Maintenir appuyé : Maintenez votre doigt appuyé sur un élément pour afficher un menu contextuel des actions disponibles. Appuyez ensuite sur l'action de votre choix pour l'exécuter.
- Faire glisser : Maintenez votre doigt appuyé sur une barre de défilement ou sur du texte, puis faites-le glisser pour déplacer la barre ou pour sélectionner du texte.









Si votre appareil ne répond pas fidèlement à vos appuis sur l'écran, réalignez l'écran tactile. Pour réaligner l'écran, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Paramètres de base > Paramètres généraux > Aligner écran > Aligner l'écran.**

## Utiliser la touche d'accès au Cube

---



La touche d'accès au Cube permet d'accéder rapidement à certaines applications.

- 1 Maintenez la touche d'accès au Cube enfoncée pour ouvrir le Cube.
- 2 Sélectionnez le raccourci désiré en tournant le cube dans la direction de l'application souhaitée.
- 3 Appuyez sur l'icône pour lancer l'application.  
Le Cube propose des raccourcis aux éléments suivants :

icône	Fonction
	Album photo
	Bibliothèque musicale
	Vidéotheque
	Répertoire
	Jeux
	Internet

## Désactiver les fonctions sans fil

---


- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres généraux** > **Gestionnaire sans fil**.
- 3 Appuyez sur  à côté de **Téléphone**.
  - Le symbole  s'affiche sur l'écran d'accueil Aujourd'hui.

Pour activer les fonctions sans fil, répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.

## Réinitialiser l'appareil

---

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez fermer des programmes ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil répond, mais qu'un programme est bloqué, fermez le programme à l'aide du gestionnaire de tâches. ► p. 32

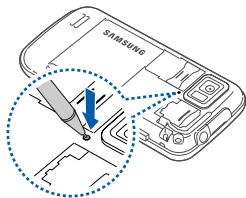

Si votre appareil est bloqué et ne répond pas, retirez le cache de la batterie et appuyez sur le bouton de réinitialisation en vous servant d'un objet de petite taille, comme un cure-dents.

# Personnalisation de l'appareil

Modifiez les thèmes et les images d'arrière-plan, ajoutez ou retirez des éléments et réglez le volume du système à partir de l'écran d'accueil Aujourd'hui.


## Modifier le thème ou l'image d'arrière-plan

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Affichage et rétroéclairage...**
- 3 Appuyez sur **Thème** ou **Fond d'écran**, puis sélectionnez l'option désirée pour personnaliser l'affichage.
- 4 Si nécessaire, appuyez sur **Oui** > **Non**.
- 5 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK** ou sur **Terminé**.

## Ajouter ou retirer des éléments de l'écran d'accueil Aujourd'hui

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Affichage et rétroéclairage...**
- 3 Appuyez sur **Élément du jour**.
- 4 Appuyez sur les cases à cocher situées à côté de chaque élément pour ajouter ou retirer des éléments.
  -  Certains éléments ne sont pas compatibles avec les widgets Samsung. Si vous choisissez d'ajouter **Samsung WidgetPlus**, les seuls éléments pouvant fonctionner simultanément sont **Windows Live** et **Windows Live Search**.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.
- 6 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

## Régler le volume du système


---

Pour régler le volume sonore du système, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas. Pour régler l'appareil afin qu'il vibre, maintenez la touche de volume Bas enfoncée. Pour désactiver la fonction vibreur, maintenez à nouveau la touche de volume Bas enfoncée.

## Activer la fonction Pause sonnerie

---

Vous pouvez interrompre momentanément le lecteur MP3 ou désactiver les alarmes événement en plaçant l'appareil à l'envers lorsque vous activez Pause sonnerie. Pour activer Pause sonnerie :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres mouvement** > **Pause sonnerie**.
- 3 Appuyez sur  à côté de **Activer Pause sonnerie**.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

# Widgets






Utilisation des widgets de l'écran d'accueil. Les widgets sont des raccourcis conviviaux qui conduisent à des applications fréquemment utilisées. Ils vous permettent de personnaliser l'écran d'accueil Aujourd'hui.

## Ouvrir la barre d'outils

Pour ouvrir la barre d'outils, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran d'accueil Aujourd'hui. Vous pouvez organiser les widgets comme vous le souhaitez dans la barre d'outils ou les déplacer vers l'écran d'accueil.



Les widgets disponibles peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur.

Widget	Fonction
	Synchroniser vos données avec Active Sync
	Afficher l'heure et la date
	Afficher 2 horloges
	Obtenir les derniers bulletins météo sur AccuWeather*
	Afficher deux emplois du temps prochains et tous les emplois du temps du jour

Widget	Fonction
	Parcourir vos photos ou définir une photo comme fond d'écran
	Utiliser des services à partir de FaceBook*
	Utiliser des services à partir de MySpace*
	Utiliser des services à partir de YouTube*
	Créer et voir des mémos
	Changer de profil sonore
	Afficher les nouveaux messages ou les appels manqués
	Télécharger de nouveaux widgets à partir d'un site Internet*
	Afficher l'état de la connexion réseau
	Gérer les connexions sans fil



Widget	Fonction
	Obtenir les derniers communiqués sur CNN*
	Obtenir les dernières informations sur Yahoo! Finance*
	Naviguer sur le web avec Yahoo!*
	Naviguer sur le web avec Google*
	Écouter de la musique à l'aide du mini-lecteur
	Écouter la radio FM
	Créer et enregistrer des notes audio


\* L'utilisation de ces widgets nécessite une connexion à Internet et peut entraîner des frais supplémentaires.

## Déplacer les widgets sur l'écran d'accueil Aujourd'hui

- 1 Ouvrez la barre d'outils.
- 2 Faites glisser un widget de la barre d'outils vers l'écran d'accueil Aujourd'hui. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.

## Personnaliser les widgets

---

- 1 Pour ouvrir la barre d'outils des widgets, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran d'accueil Aujourd'hui.
- 2 Appuyez sur  en haut de la barre d'outils.
- 3 Sélectionnez les cases à cocher situées à côté des éléments que vous souhaitez voir apparaître dans la barre d'outils.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.

## Utilisation des applications

Ouvrir des applications ou des dossiers et passer d'une application à une autre.


### Ouvrir des applications ou des dossiers

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** ou sur la touche Menu.
- 2 Pour ouvrir une application, appuyez sur l'icône de l'application.
- 3 Pour ouvrir un dossier, appuyez sur **Mes fichiers** et naviguer jusqu'au dossier de votre choix.

## Organiser les applications

---

- 1 Appuyez sur la touche Menu > **Modifier**.
  - Appuyez sur  pour déplacer une application vers le menu **Autres**.
  - Appuyez sur  pour déplacer une application depuis le menu **Autres**.
  - Faites défiler vers la gauche ou la droite pour accéder à l'un des écrans du mode Menu.
  - Appuyez sur l'icône d'une application et maintenez votre doigt appuyé pour la déplacer vers l'emplacement choisi.
  - Appuyez sur le champ du nom d'écran de menu pour le modifier.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Changer d'application

---

Votre appareil est multitâche et permet l'exécution simultanée de plusieurs applications.

Pour basculer d'une application active vers une autre :

- 1 Maintenez la touche Menu enfoncée.
  - Le gestionnaire de tâches affiche des images miniatures de tous les programmes ouverts.
- 2 Appuyez sur une image miniature pour basculer vers l'application correspondante.


## Fermer une application

---

Pour passer l'application en arrière-plan, appuyez sur **X** ou sur **OK**.

Pour fermer une application :

- 1 Maintenez la touche Menu enfoncée.
- 2 Appuyez sur **Arrêter**.
- 3 Appuyez sur .


Si vous appuyez sur  , faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une application, puis appuyez sur **Arrêter** pour la fermer.

## Accéder à l'aide

---

Pour accéder au système d'aide de votre appareil, appuyez **Démarrer > Aide**. Le système d'aide embarqué apparaît.

# Saisir un texte

Lorsque vous devez saisir du texte, appuyez sur l'icône du panneau de saisie par défaut () , au bas de l'écran. Appuyez sur la flèche accolée à l'icône et sélectionnez l'une des méthodes de saisie suivantes :

- Reconnaissance des blocs
- Clavier
- Reconnaissance des lettres
- Clavier Samsung
- Transcrire



Vous pouvez à tout moment appuyer sur l'icône du panneau de saisie pour afficher ou masquer le panneau.



## Saisie de texte avec la Reconnaissance des blocs

---

Vous pouvez saisir des lettres et des chiffres individuellement dans la zone de saisie à la manière de l'écriture Graffiti de Palm.

- 1 Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.
- 2 Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie et sélectionnez **Reconnaissance des bl...**



- 3 Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie au bas de l'écran :
    - Écrivez les lettres sur la partie gauche de la zone de saisie.
    - Écrivez les chiffres sur la partie droite de la zone de saisie.
-  Faites glisser votre doigt vers le haut pour changer la casse (**ABC**, **Abc** ou **abc**). Appuyez une fois sur l'écran pour saisir des symboles (l'indication **123** ou **abc** est remplacée par l'icône ). Faites glisser votre doigt vers la gauche pour supprimer le dernier caractère. Pour afficher une démonstration expliquant comment saisir des caractères, consultez l'aide.

## Saisir du texte à l'aide du clavier AZERTY

---




- 1 Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.
- 2 Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie et sélectionnez **Clavier**.
- 3 Appuyez sur les différents caractères pour saisir votre texte :
  - Pour basculer en mode de saisie numérique et de symboles, appuyez sur **123**.
  - Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur **âë**.

## Saisir du texte avec la Reconnaissance des lettres

---

Vous pouvez saisir des lettres et des chiffres individuellement sur l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.
- 2 Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie et sélectionnez **Reconnaissance des le...**



- 3 Écrivez chaque caractère dans la zone de saisie au bas de l'écran :
  - Écrivez les lettres majuscules dans la colonne **ABC**, sur la partie gauche de la zone de saisie.
  - Écrivez les lettres minuscules dans la colonne **abc**, sur la partie centrale de la zone de saisie.
  - Écrivez les chiffres et les symboles dans la colonne **123**, sur la partie droite de la zone de saisie.




Pour afficher une démonstration expliquant comment saisir des caractères, consultez l'aide.



## Saisir du texte à l'aide du Clavier Samsung

---


- 1 Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.
- 2 Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie et sélectionnez **Clavier Samsung**.
- 3 Appuyez sur les différents caractères pour saisir votre texte :
  - Pour saisir le texte en mode T9, appuyez sur **MODE** pour activer le mode **xt9**. Appuyez sur les touches correspondantes pour entrer un mot complet.
  - Pour saisir le texte en mode ABC, appuyez sur **MODE** pour désactiver le mode **xt9**. Appuyez sur la touche correspondante pour saisir un caractère.
  - Pour saisir des chiffres, appuyez sur **123**.
  - Pour saisir des symboles, appuyez sur **SYM**.

 Pour changer de style de clavier, maintenez la touche **MODE** enfoncée et sélectionnez un style. Appuyez sur **Terminé**.

Lorsque vous tournez l'appareil vers la gauche en mode paysage, vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier AZERTY large.

Les applications suivantes prennent en charge le clavier AZERTY en mode paysage :


E-mail, Message, Word Mobile, Excel Mobile et Notes

 Les applications compatibles avec le clavier AZERTY en mode paysage peuvent varier selon votre région ou votre opérateur.

## Saisir du texte avec Transcriber





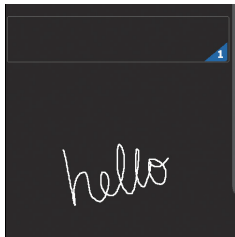





---

Avec le mode de saisie Transcriber, vous pouvez écrire n'importe où sur l'écran. Contrairement aux modes Reconnaissance des lettres et Reconnaissance des blocs, Transcriber vous permet d'écrire des mots entiers de manière cursive (lettres accolées).



- 1 Appuyez sur l'icône du panneau de saisie.
- 2 Appuyez sur la flèche à côté de l'icône du panneau de saisie et sélectionnez **Transcriber**.
- 3 Écrivez de manière lisible n'importe où sur l'écran.
- 4 Faites une pause dans votre saisie et laissez Transcriber convertir votre écriture en texte.

La barre d'outils de Transcriber propose les icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Modifier les options de Transcriber
	Afficher une démonstration d'écriture des caractères
	Ouvrir la liste des signes de ponctuation, des symboles et des chiffres
	Changer le mode de saisie : <b>A</b> , <b>a</b> ou <b>123</b>
	Insérer un espace
	Commencer une nouvelle ligne
	Déplacer le curseur vers la gauche
	Déplacer le curseur vers la droite
	Effacer votre saisie
	Ouvrir l'aide

# Communication

## Utilisation du répertoire

Le répertoire vous permet de stocker et de gérer, sous forme d'un contact, les coordonnées d'une personne, telles que son nom, ses numéros de téléphone et ses adresses.


### Créer un contact Outlook ou SIM

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau** > **Enregistrer vers Outlook** ou **Enregistrer dans SIM**.
- 3 Complétez les coordonnées du contact.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact.

## Rechercher un contact

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur les premières lettres du contact.
  - À mesure que vous saisissez des lettres, l'écran affiche les contacts correspondants.
- 4 Appuyez sur un contact pour l'ouvrir.

## Copier ou déplacer des contacts

---

Pour copier ou déplacer des contacts de la mémoire de l'appareil vers une carte SIM ou USIM et inversement :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Répertoire**.
- 2 Pour copier des contacts, appuyez sur **Menu** > **Copier** > une option de copie. Reportez-vous à l'étape 4.
- 3 Pour déplacer des contacts, appuyez sur **Menu** > **Déplacer** > une option de déplacement.
- 4 Sélectionnez les cases à cocher situées à côté des contacts à copier ou à déplacer.
- 5 Appuyez sur **OK**.


## Organiser vos contacts par catégories

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact dans la mémoire du téléphone.
- 3 Appuyez sur **Modifier**.
- 4 Faites défiler vers le bas et appuyez sur le champ **Catégories**.
- 5 Cochez les cases situées à côté des catégories souhaitées.
- 6 Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact.

## Attribuer un numéro d'appel abrégé à un contact

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Nouveau** et sélectionnez un contact.
- 4 Sélectionnez le numéro de téléphone du contact à utiliser pour le numéro d'appel abrégé.
- 5 Sélectionnez un emplacement d'appel abrégé.

## Associer une photo à un contact

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact dans la mémoire du téléphone.
- 3 Appuyez sur **Modifier**.
- 4 Appuyez sur l'icône de la photo en haut à gauche du contact.
- 5 Prenez une nouvelle photo ou sélectionnez-en une.
- 6 Appuyez sur **Terminé**.
- 7 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Associer une sonnerie à un contact

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez un contact dans la mémoire du téléphone.
- 3 Appuyez sur **Modifier**.
- 4 Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Ajouter un champ**.
- 5 Faites défiler vers le bas et appuyez sur le champ **Sonneries**.





- 6 Choisissez une sonnerie.
- 7 Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez deux fois sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Appel en cours

Passez et recevez des appels, rejetez des appels et réglez le volume sonore en cours d'appel.

### Passer un appel

---

- 1 Appuyez sur [].
- 2 Saisissez un numéro de téléphone avec son indicatif.
- 3 Appuyez sur  ou sur [].
  - Pour passer un appel visio, appuyez sur **Menu** > **Appel visio**.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur [].



## Composer un numéro à partir du Répertoire

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur un contact.
- 3 Sélectionnez un numéro.


## Répondre à un appel

---

- 1 Appuyez sur [].
- 2 Pour un appel visio, appuyez sur **Afficher mon image** pour que votre correspondant vous voit via l'objectif frontal.
- 3 Pour raccrocher, appuyez sur [].

## Rejeter un appel

---

Appuyez sur []. Lorsque vous rejetez un appel, la personne qui vous appelle entend une tonalité « occupé ».






## Régler le volume d'écoute

---

Pour régler le volume pendant un appel, utilisez la touche de volume Haut ou Bas.

## Composer un numéro international





---



- 1 Appuyez sur .
- 2 Si nécessaire, appuyez sur **Clavier**.
- 3 Maintenez votre doigt appuyé sur  pour insérer le caractère + (qui remplace l'indicatif d'accès international).
- 4 Saisissez le numéro de téléphone complet (indicatif pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur  ou  pour le composer.
- 5 Pour raccrocher, appuyez sur .

## Accéder au Journal d'appels

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Journal d'appels**.
- 2 Sélectionnez l'un des filtres suivants pour limiter les résultats affichés dans le journal d'appel :

Icône	Fonction
	Tous les appels
	Appels entrants
	Appels sortants
	Appels en absence


- 3 Parcourez le journal d'appels.
  - Pour passer un appel, appuyez sur  à côté du numéro à composer.
  - Pour consulter la durée d'appel, appuyez sur **Menu** > **Durée d'appel**. Appuyez sur  pour réinitialiser la durée d'appel.

# Messagerie

Cette section décrit les fonctions de la messagerie.

## Envoyer un SMS

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Messages**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** pour entrer le numéro d'un contact.
- 4 Sélectionnez le champ du message et saisissez le texte de votre message.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Envoyer un MMS


---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Messages**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** pour entrer les coordonnées d'un contact.

- 4 Sélectionnez le champ du message et saisissez le texte de votre message.
- 5 Appuyez sur **Menu** > **Insérer** pour ajouter une pièce jointe.
- 6 Appuyez sur **Menu** > **Joindre** > une option pour joindre d'autres types de fichiers (si nécessaire).
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Envoyer un e-mail

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **E-mail**.
  - 2 Appuyez sur le nom d'un compte e-mail.
  - 3 Appuyez sur **Menu** > **Nouveau**.
  - 4 Entrez l'adresse électronique du destinataire dans le champ ou appuyez sur **Menu** > **Ajouter un destinataire...** pour sélectionner un contact.
-  Les champs Cc et Cci se trouvent au-dessus du champ De.
- 5 Appuyez sur le champ de l'objet et saisissez l'objet du message.
  - 6 Sélectionnez le champ du message et saisissez le texte de votre message.


- 7 Appuyez sur **Menu** > **Insérer** > une option pour joindre des fichiers (si nécessaire).
- 8 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

## Lire des messages

---

Vous pouvez accéder aux dossiers de tous vos comptes de messagerie (e-mail, SMS, et MMS).

Pour afficher vos messages :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Messages** ou **E-mail**.
  - 2 Si nécessaire, appuyez sur le nom d'un compte e-mail.
  - 3 Appuyez sur un message pour le lire.
-  Vous pouvez afficher tous les MMS ou les SMS envoyés à un contact spécifique ou reçus d'un contact spécifique sous forme de discussion instantanée.

## Ajouter un compte de messagerie électronique

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **E-mail**.
- 2 Appuyez sur **Configurer la messagerie**.
- 3 Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer le compte.

# Multimédia

Découvrez comment prendre des photos et des vidéos, écouter de la musique et profiter des fonctionnalités multimédia de votre appareil.


## Appareil photo


Votre appareil vous permet de prendre des photos numériques et de filmer des séquences vidéo.

### Prendre des photos

---

- 1 Appuyez sur la touche Appareil photo.
- 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

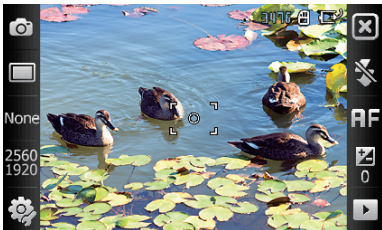


 L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.



- 3 Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.  
▶ p. 53
- 4 Appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre la photo.

## Visualiser une photo









---


























- 1 Dans l'écran de l'objectif, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une photo.



## Paramètres de l'appareil photo

---

Dans l'écran de l'objectif, appuyez sur une icône, puis sur un mode ou un réglage.


icône	Fonction
	Basculer en mode Caméscope
	Changer le mode de prise de vue : <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Unique</li><li>•  : Continu</li><li>•  : Sourire</li><li>•  : Mosaïque</li><li>•  : Panorama</li><li>•  : Action</li></ul>


Icône	Fonction
	<p>Changer le mode scénique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Aucun</li> <li>•  : Portrait</li> <li>•  : Paysage</li> <li>•  : Coucher de soleil</li> <li>•  : Cré/Aube</li> <li>•  : Cliché de nuit</li> <li>•  : Texte</li> <li>•  : Sport</li> <li>•  : Rétroéclairage</li> <li>•  : Fête et Intérieur</li> <li>•  : Plage et Neige</li> <li>•  : Couleur d'automne</li> <li>•  : Feu d'artifice</li> <li>•  : Bougie</li> </ul>
	<p>Modifier la résolution de l'image</p>
	<p>Modifier les paramètres de l'appareil photo</p>
	<p>Modifier le réglage du flash :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : OFF</li> <li>•  : ON</li> <li>•  : Auto</li> </ul>
	<p>Modifier le réglage de la mise au point :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Auto</li> <li>•  : Macro</li> <li>•  : Portrait</li> </ul>


Icône	Fonction
	Régler la luminosité
	Accéder au mode affichage


## Enregistrer une vidéo

- 1 Appuyez sur la touche Appareil photo.
- 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

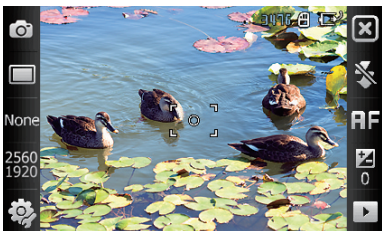



 L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.

- 3 Appuyez sur  pour activer le caméscope.
- 4 Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.  
▶ p. 56

- 5 Appuyez sur la touche Appareil photo pour commencer à filmer.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur  ou sur la touche Appareil photo.

## Lire une vidéo





---









- 1 Dans l'écran de l'objectif, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour lire la vidéo.

## Paramètres du caméscope

---

Dans l'écran de l'objectif, appuyez sur une icône, puis sur un réglage.

Icône	Fonction
	Basculer en mode Appareil photo
	Modifier le mode d'enregistrement : <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Normal</li><li>•  : MMS</li><li>•  : Lent</li></ul>

Icône	Fonction
	Modifier la résolution vidéo
	Modifier les paramètres du caméscope
	Modifier le réglage du flash : <ul style="list-style-type: none"> <li> : OFF</li> <li> : ON</li> <li> : Auto</li> </ul>
	Régler la luminosité
	Accéder au mode affichage

## Prendre des photos en mode Sourire

---

- 1 Appuyez sur la touche Appareil photo.
- 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  > .

- 4 Orientez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur la touche Appareil photo.
  - L'appareil reconnaît les visages sur une photo et détecte lorsque le sujet sourit. Lorsque tous les sujets sourient, l'appareil photo prend automatiquement la photo.



Dans certains cas, vous pouvez être amené à désactiver la fonction de détection des sourires afin de prendre une photo du sujet, même s'il est en train de sourire.

## Créer une mosaïque de photos

---

- 1 Appuyez sur la touche Appareil photo.
- 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  > .
- 4 Sélectionnez un type de mosaïque.
- 5 Orientez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre le premier cliché.

- 6 Répétez l'étape 5 pour prendre les autres clichés. Lorsque vous avez terminé de prendre tous les clichés nécessaires pour réaliser la mosaïque, l'appareil photo les regroupe en une seule photo.



## Prendre des photos panoramiques

---

- 1 Appuyez sur la touche Appareil photo.
- 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  > .
- 4 Orientez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre le premier cliché.

- Déplacez lentement l'appareil dans une direction. L'appareil prend automatiquement le cliché suivant.



- Répétez l'étape 5 pour prendre les autres clichés. Lorsque vous avez terminé de prendre tous les clichés nécessaires pour réaliser le panorama, l'appareil photo compose automatiquement une photo panoramique.



## Prendre des photos en mode Action

---

Le mode Action vous permet de prendre des photos d'un sujet en mouvement et de les regrouper en une seule photo dans le but d'illustrer l'action.

- Appuyez sur la touche Appareil photo.
- Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.



- 3 Appuyez sur  > .
- 4 Orientez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet en mouvement et appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre le premier cliché.
- 5 Déplacez l'appareil afin de suivre le sujet en mouvement. L'appareil prend automatiquement le cliché suivant.
- 6 Continuez de suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil ait pris tous les clichés nécessaires pour composer la photo d'action. L'appareil photo regroupe automatiquement les clichés en une seule photo.
  -  • Déplacez l'appareil horizontalement ou verticalement pour suivre le sujet en mouvement.
  - En mode Action, la partie de la scène qui n'est pas photographiée apparaît en noir
  - La distance entre l'appareil photo et le sujet doit être d'au moins 3 mètres
  - Pour obtenir les meilleurs résultats, prenez les photos dans des endroits bien éclairés, en assurant qu'il y a suffisamment de contraste entre le sujet et l'arrière-plan

# Lecteur Multimédia

Votre lecteur est équipé d'un Lecteur Multimédia, ainsi que du lecteur multimédia Windows. La procédure qui suit explique comment utiliser Lecteur Multimédia. Pour en savoir plus sur le lecteur multimédia Windows, consultez l'aide.

## Ajouter des fichiers audio sur l'appareil

---

Les méthodes suivantes vous permettent d'ajouter des fichiers audio sur votre appareil :

- Copier des fichiers sur une carte mémoire, puis insérez celle-ci dans l'appareil ► p. 17
- Télécharger des fichiers sur Internet (consultez l'aide)
- Recevoir des fichiers via Bluetooth ► p. 128
- Synchroniser avec ActiveSync® ► p. 77



## Mettre à jour la bibliothèque






---


- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Lecteur Multimédia**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** pour rechercher de nouveaux fichiers à ajouter à la bibliothèque du lecteur tactile.
- 3 Une fois la bibliothèque actualisée, appuyez sur **Terminé**.


## Lire des fichiers audio ou vidéo

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Lecteur Multimédia**.
- 2 Si nécessaire, appuyez sur **Lecteur**.
- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la liste de lecture en cours.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Sélectionnez les fichiers à lire, puis appuyez sur **Terminé**.
- 6 Appuyez sur un fichier.
- 7 En cours de lecture, vous pouvez utiliser les icônes suivantes :


Icône	Fonction
	Régler le volume
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Suspendre la lecture
	Reprendre la lecture après une pause
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

Icône	Fonction
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NOR</b> : Sélectionner un système de son surround</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NOR</b> : Changer l'option de lecture aléatoire ou de lecture en boucle</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NOR</b> : Changer d'effet sonore</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A-B</b> : Spécifier la plage à répéter</li> </ul>

- 
  - La technologie SRS CS Headphone™ permet de profiter de la qualité de son surround 5.1 à l'aide d'un casque ou d'écouteurs standard lorsque vous écoutez du contenu multicanal, comme des films en DVD.
  - La technologie WOW HD™ améliore significativement la qualité audio de la lecture en offrant une expérience de divertissement 3D dynamique et une profondeur de son saisissante alternant entre basses et hautes fréquences.

## Créer une liste de lecture


---

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Lecteur Multimédia**.
- 2 Appuyez sur **Bibliothèque** pour afficher la bibliothèque.
- 3 Appuyez sur .

- 4 Appuyez sur **Menu** > **Nouvelle liste de lecture**.
- 5 Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture.
- 6 Sélectionnez une photo pour votre liste de lecture (le cas échéant).
- 7 Appuyez sur **Terminé**.

## Ajouter des fichiers à une liste de lecture

---

- 1 Sélectionner une liste de lecture.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez les fichiers à ajouter, puis appuyez sur **Terminé**.

## Photo

Visualisez des photos et des diaporamas.

## Visualiser des photos

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Photo**.
- 2 Appuyez sur un dossier ou sur **Tous** pour afficher toutes les images miniatures.

- 3 Appuyez sur une miniature pour visualiser la photo.
  - Pendant que vous visionnez la photo, maintenez le doigt appuyé sur l'écran. Lorsque les flèches Haut et Bas s'affichent, faites défiler vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

## Lancer un diaporama

---



- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Photo**.
- 2 Appuyez sur un dossier ou sur **Tous** pour afficher toutes les images miniatures.
- 3 Appuyez sur **Menu** > **Diaporama** ou sur **Diaporama**.
  - Appuyez sur l'écran et sur  pour sélectionner une musique de fond.
- 4 Pour arrêter le diaporama, appuyez sur **OK**.

# Cadre Photo

L'application Cadre Photo vous permet de visualiser des diaporamas sur une musique de fond.

## Visualiser des diaporamas sur une musique de fond

---








- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Cadre Photo**.
- 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tournez l'appareil vers la droite pour un affichage en mode portrait.
- 5 Sélectionnez le dossier de photos à visualiser, puis définissez les effets de transition et la cadence.
- 6 Appuyez sur le champ **Son d'arrière-plan**.
- 7 Appuyez sur la case à cocher à côté de chaque fichier audio souhaité.
- 8 Appuyez sur **Sélectionner**.
- 9 Appuyez sur  à côté de **Son d'arrière-plan**.

*10* Appuyez sur **Terminé**.

*11* Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

*12* Pour lancer le diaporama, appuyez sur .

*13* En cours de lecture, vous pouvez utiliser les icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Modifier l'orientation de l'écran
	Revenir à la photo précédente
	Arrêter le diaporama
	Passer à la photo suivante
	Modifier le style d'affichage de la date et de l'heure à l'écran
	Modifier les paramètres du diaporama
	Fermer le cadre photo

- Utilisez la touche de volume pour ajuster le volume sonore.









# Radio FM

La radio FM de l'appareil vous permet d'écouter vos stations préférées.

## Écouter la radio FM

---

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur la prise 3.5 mm.
- 2 Sélectionnez un type d'élément connecté et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** > **Radio FM**.
- 4 Appuyez sur  pour allumer la radio.
- 5 Appuyez sur  ou  pour passer en revue les stations de radio disponibles.
  - Pour rechercher une station de radio, appuyez sur  ou sur .
  - Pour régler le volume sonore, appuyez sur .
  - Pour changer la sortie audio, appuyez sur .


## Enregistrer des stations de radio avec la recherche automatique

---

- 1 Dans l'écran de la radio, appuyez sur **Recherche**.
- 2 Une fois la recherche terminée, appuyez sur **OK**.

## Enregistrer des stations de radio manuellement

---

- 1 Dans l'écran de la radio, sélectionnez une station.
- 2 Appuyez sur l'un des symboles  au bas de l'écran.

## Sélectionner une station

---

- 1 Dans l'écran de la radio, appuyez sur **FM 1** ou **FM 2**.
- 2 Appuyez sur la station de votre choix dans la zone située au bas de l'écran.

## Enregistrer la radio FM

---


- 1 Dans l'écran de la radio, appuyez sur **Menu** > **Enregistrer** pour enregistrer la station en cours.
- 2 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**. Le fichier enregistré est sauvegardé dans **Ma mémoire** > **Radio FM**.










## Éditeur de vidéos

L'éditeur de vidéos vous permet de modifier ou de créer des clips vidéo en combinant des photos ou des vidéos.

## Créer un scénario en images






---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Editeur de vidéos**.
- 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur **Scénario en images**.
- 4 Appuyez sur  .

- 5 Sélectionnez les cases à cocher de chaque miniature (vidéo ou photos) à ajouter au scénario en images. Pour sélectionner toutes les miniatures, appuyez sur  (pour toutes les désélectionner, appuyez sur .
- 6 Appuyez sur **Terminé**.
- 7 Personnalisez le scénario en images à votre convenance à l'aide des icônes suivantes (reportez-vous au Manuel d'utilisation avancée pour en savoir plus sur la personnalisation des scénarii en images) :
-  : ajouter des clips
  -  : ajouter des fichiers audio
  -  : créer une diapositive de texte
  -  : supprimer des extraits ou modifier l'ordre des extraits
  - Pour modifier la durée, effectuer un doublage (enregistrer une piste audio), ajouter des sous-titres, modifier les transitions et créer des effets, appuyez sur une image miniature et sur l'icône correspondant à la fonction choisie.
- 8 Appuyez sur .
- 9 Appuyez sur  pour prévisualiser la vidéo.
- 10 Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo.
- 11 Appuyez sur **OK**.

## Ajouter du son pré-enregistré à une vidéo

---


- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Editeur de vidéos**.
- 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur **Film musical**.
- 4 Sélectionnez un style, puis appuyez sur .
- 5 Sélectionnez les cases à cocher à côté des images à ajouter, puis appuyez sur .
- 6 Supprimez des images ou appuyez sur  pour changer leur mode d'affichage (si nécessaire).
- 7 Appuyez sur .
- 8 Sélectionnez un fichier audio, puis appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur .
- 10 Appuyez sur **Saisir le texte ici**.
- 11 Tournez l'appareil vers la droite pour un affichage en mode portrait.
- 12 Saisissez un titre de vidéo et appuyez sur **Terminé**.

*13* Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

*14* Appuyez sur .

*15* Appuyez sur  pour prévisualiser la vidéo.

*16* Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo.

*17* Appuyez sur .

## Rogner automatiquement une vidéo

---

*1* Appuyez sur **Démarrer > Editeur de vidéos**.

*2* Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

*3* Appuyez sur **Couper automatiquement**.

*4* Sélectionnez un style, puis appuyez sur .

*5* Sélectionnez les vidéos en cochant les cases correspondantes et appuyez sur .

*6* Appuyez sur  pour prévisualiser la vidéo.

*7* Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo.

*8* Appuyez sur .

# Jeux

Votre appareil propose différents jeux divertissants, tels que Bubble Breaker et Solitaire. Vous avez également la possibilité de télécharger des jeux Java sur votre appareil. Pour accéder aux jeux, appuyez sur **Démarrer** > **Jeux** et sélectionnez un jeu.

# Java

Votre appareil prend en charge les applications et les jeux basés sur la plate-forme Java. Pour télécharger des applications Java :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Java**.
- 2 Appuyez sur **Télécharger applications** pour lancer le navigateur Opera et accéder au site Web Samsung Mobile.
- 3 Suivez les instructions indiquées sur le site Web pour télécharger de nouvelles applications Java.

# Productivité personnelle

## ActiveSync

ActiveSync vous permet de synchroniser votre appareil avec un ordinateur et de sauvegarder et restaurer vos données.

### Installer ActiveSync sur votre ordinateur

---

Avant de pouvoir synchroniser vos données, vous devez installer ActiveSync à partir du CD-ROM fourni ou du site Internet de Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

Pour installer ActiveSync à partir du CD-ROM fourni :

- 1 Introduisez le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'installation.
- 3 Une fois l'installation terminée, suivez les instructions de l'assistant de configuration de synchronisation pour connecter votre appareil à l'ordinateur et créer un partenariat de partage de données.



## Connecter l'appareil à un ordinateur

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres généraux** > **Connexion USB** > **ActiveSync**.
- 3 Appuyez sur **Terminé**.
- 4 Branchez l'une des extrémités (mini USB) du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur le port USB de votre ordinateur.

## Synchroniser les données

---

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, ActiveSync lance normalement la synchronisation des données automatiquement. Pour démarrer la synchronisation manuellement, appuyez sur **Sync..** Pour interrompre le processus de synchronisation, appuyez sur **Arrêter**.

Vous pouvez également rechercher manuellement les fichiers sur votre appareil et les copier sur un ordinateur, et inversement. Dans la fenêtre Microsoft ActiveSync, cliquez sur **Explorer**.

Pour plus d'informations sur la synchronisation des données, consultez l'aide.



Si vous formatez le dossier Ma mémoire à l'aide d'un ordinateur connecté, la vitesse d'enregistrement sur le dossier Ma mémoire peut être réduite. Pour éviter ce désagrément, formatez le dossier Ma mémoire uniquement à partir de l'appareil.

## Ajouter un serveur Exchange

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer > ActiveSync.**
- 2 Appuyez sur **Menu > Ajouter source serveu ...**
- 3 Entrez l'adresse e-mail du destinataire.
- 4 Appuyez sur **Suivant.**
- 5 Saisissez vos nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine Exchange.
- 6 Appuyez sur **Suivant.**
- 7 Saisissez une adresse de serveur. Pour établir une connexion sécurisée, cochez la case à côté de **Ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL).**
- 8 Appuyez sur **Suivant.**
- 9 Sélectionnez les types de données à synchroniser.
- 10 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminer.**

## Changer la planification de la synchronisation

---

Si vous synchronisez fréquemment vos données avec un serveur Exchange, vous pouvez configurer différents paramètres de planification en heures de pointe et en heures creuses. Pour changer la planification de la synchronisation :



- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **ActiveSync**.
- 2 Appuyez sur **Menu** > **Planification...**
- 3 Définissez les options suivantes:
  - **Heures pleines** : définir la fréquence de synchronisation pendant les heures de pointe
  - **Heures creuses** : définir la fréquence de synchronisation pendant les heures creuses
  - **Utiliser paramètres ci-dessus en itinérance** : configurer l'utilisation de la planification de synchronisation en itinérance
  - **Envoy./recev. quand je clique sur Envoyer** : configurer le déclenchement de la synchronisation lorsque vous appuyez sur **Envoyer** dans la Messagerie
- 4 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.



# Smart Sync

Smart Sync vous permet de sauvegarder et de synchroniser les contacts, les événements de l'agenda et les tâches avec le serveur Web spécifié.

## Configurer un serveur Web

---


- 1 Appuyez sur **Démarrer > Smart Sync.**
- 2 Appuyez sur **Suivant.**
  - Appuyez sur **Menu > Options > Serveur principal > Configurer** (le cas échéant).
- 3 Saisissez l'adresse URL du serveur distant, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte.
  -  • Les connexions sécurisées sont prises en charge.
  - Pour établir une connexion sécurisée, utilisez https:// au lieu de http:// pour démarrer le serveur.
- 4 Saisissez un ID de serveur (si nécessaire).
- 5 Appuyez sur **Test serveur.**
  -  Si le test serveur échoue, vérifiez les informations relatives au compte que vous avez configuré à l'étape précédente.
- 6 Appuyez sur **Suivant.**

- 7 Sélectionnez les cases à cocher situées à côté des éléments que vous souhaitez sauvegarder.
- 8 Appuyez sur le champ du chemin de serveur et entrez le nom de la base de données pour chaque catégorie de données.
- 9 Appuyez sur **Suivant**.
- 10 Appuyez sur **Menu > Options > Connexion**.  
 Ces options sont propres au serveur et déterminent comment les données sont référencées. Ces informations doivent être fournies par votre opérateur.
- 11 Sélectionnez le type de connexion réseau souhaité dans la liste.
- 12 Appuyez sur **Terminé**.
- 13 Appuyez sur  pour revenir à la fenêtre de synchronisation principale.

## Configurer un serveur proxy

---

Pour des raisons de sécurité, certains opérateurs n'autorisent l'accès à leur réseau que via un serveur proxy.

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Smart Sync**.
- 2 Appuyez sur **Menu** > **Options** > **Serveur proxy**.
- 3 Complétez les informations requises et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Appuyez sur  pour revenir à la fenêtre de synchronisation principale.


## Synchroniser les données


---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Smart Sync**.
- 2 Appuyez sur **Lancer sync..**

## Définir la planification de la synchronisation

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Smart Sync**.
- 2 Appuyez sur **Menu** > **Options** > **Mettre à jour**.
- 3 Appuyez sur  à côté de **Sync. auto**.

- 4 Appuyez sur le menu déroulant **Programme de synchronisation**, et sélectionnez à quelle fréquence vous souhaitez synchroniser vos contacts, vos événements de calendrier et vos tâches avec le serveur.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la fenêtre de synchronisation principale.

## Horloge

Réglez et contrôlez des alarmes, des rappels et des horloges mondiales. Vous pouvez également utiliser le chronomètre.

### Régler une alarme

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Horloge**.
- 2 Dans l'onglet **Alarme**, appuyez sur **Nouveau**.
- 3 Définissez les options de l'alarme.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.



La fonction d'activation automatique permet de configurer l'appareil pour qu'il s'allume automatiquement et que l'alarme sonne à l'heure spécifiée, même si l'appareil est éteint. Pour utiliser cette fonction, réglez l'alarme pour qu'elle sonne au moins 3 minutes plus tard.

## Arrêter une alarme

---

Lorsqu'une alarme sans répétition sonne, appuyez sur **Ignorer**.

Lorsqu'une alarme avec répétition sonne, appuyez sur **Ignorer** pour l'arrêter ou sur **Répétition** pour retarder l'alarme pendant la durée que vous avez spécifiée. Les alarmes avec répétition sonneront le nombre de fois que vous avez indiqué dans les paramètres ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur **Ignorer**.

## Planifier un anniversaire

---

1 Appuyez sur **Démarrer > Horloge**.

2 Dans l'onglet **Jour anniversaire**, appuyez sur **Nouveau**.



3 Définissez les options de l'anniversaire.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.



## Créer une horloge mondiale

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Horloge**.
- 2 Dans l'onglet **Horloge mondiale**, appuyez sur **Nouveau**.
- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des villes.  
 Appuyez sur **Nom** ou **Hre** pour trier la liste par nom ou fuseau horaire.
- 4 Sélectionnez une ville.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.
- 6 Appuyez sur **Horloge principale** pour définir ce nouveau fuseau horaire comme horloge (le cas échéant).
- 7 Appuyez sur **Terminé**.

## Chronomètre

---


- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Horloge**.
- 2 Dans l'onglet **Chronomètre**, appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps intermédiaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
- 5 Appuyez sur **Réinitialiser** pour effacer les temps enregistrés.

# Calendrier

Le Événement vous permet de planifier vos rendez-vous, vos réunions, des anniversaires, ainsi que d'autres événements.





## Créer un événement dans le calendrier

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau**.
- 3 Modifiez les champs et les paramètres de l'événement.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.
  -  Dans la vue Mois, un petit triangle s'affiche sous les dates auxquelles des rendez-vous sont planifiés.

## Changer le mode d'affichage du calendrier

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur un onglet pour changer le mode d'affichage :
  -  : un mois complet affiché dans une seule vue
  -  : des tranches horaires pour les jours d'une semaine complète (Lundi à dimanche)
  -  : des tranches horaires pour une journée complète
  -  : la liste des rendez-vous planifiés

## Arrêter le rappel d'un événement

---

Lorsque l'alarme de rappel sonne pour un événement du calendrier, appuyez sur **Masquer**.

# Notes

L'application Notes vous permet de créer des mémos, des croquis et des enregistrements.

## Créer une note

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Notes**.
- 2 Appuyez sur **Nouv.** pour créer une nouvelle note (si nécessaire).
- 3 Utilisez le panneau de saisie pour rédiger votre note.
  - Pour créer un croquis ► **Créer un croquis**
  - Pour créer un enregistrement, appuyez sur **Menu** > **Afficher la barre d'enr ....**
- 4 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

## Créer un croquis

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Notes**.
- 2 Appuyez sur **Nouv.**

- 3 Créez votre croquis en dessinant ou écrivant directement sur l'écran.
- 4 Pour modifier le croquis, appuyez sur **Menu > Mode de saisie**.
  - Appuyez sur le croquis pour afficher les marqueurs de sélection. Vous pouvez ensuite utiliser les marqueurs de sélection pour faire glisser ou redimensionner le croquis. Pour accéder à d'autres options, appuyez sur **Menu**.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

## Mémo

L'application Mémo vous permet de créer des mémos comprenant à la fois du texte et des dessins à main levée. Pour créer un mémo intelligent :



- 1 Appuyez sur **Démarrer > Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau** (si nécessaire).
- 3 Créez votre mémo à l'aide des outils de dessin et du panneau de saisie.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

# Mémo audio

L'application Mémo audio permet d'enregistrer, d'écouter et d'envoyer des mémos vocaux.

## Enregistrer un mémo audio

---






- 1 Appuyez sur **Démarrer > Mémo audio**.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 3 Réglez le volume d'enregistrement et appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- 4 Enregistrez votre mémo audio.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
- 6 Appuyez sur **OK**.

## Ecouter un mémo audio

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Mémo audio**.
- 2 Sélectionnez un mémo. La lecture démarre automatiquement.

- 3 En cours de lecture, vous pouvez utiliser les icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Régler le volume
	Revenir au fichier précédent. Reculer dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Suspendre la lecture
	Reprendre la lecture après une pause
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)

## Tâches

L'application Tâches vous permet de créer des listes de tâches et des rappels.

### Créer une tâche

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Tâches**.
- 2 Appuyez sur **Menu** > **Nouvelle tâche**.

3 Spécifiez les détails de la tâche.



Pour définir un rappel, appuyez sur le champ **Echéance** d'une tâche et spécifiez une date. Appuyez ensuite sur le champ **Rappel**, sélectionnez **Me le rappeler**, puis spécifiez la date et l'heure du rappel.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

## Marquer une tâche comme terminée

---



Lorsque vous avez terminé une tâche, appuyez sur **Démarrer** > **Tâches** et sélectionnez la case à cocher située à côté du nom de la tâche. Vous ne recevrez plus de rappels planifiés pour les tâches qui sont signalées comme terminées.

## Calculatrice


La calculatrice vous permet d'effectuer des calculs mathématiques simples. Pour effectuer un calcul :

1 Appuyez sur **Démarrer** > **Calculatrice**.





2 Entrez le premier chiffre/nombre à l'aide des touches de la calculatrice affichée à l'écran.

- Pour effacer les chiffre/nombres affichés, appuyez sur .
- Pour effacer le dernier chiffre saisi dans une entrée à plusieurs chiffres, appuyez sur .



- 3 Sélectionnez une fonction mathématique.
- 4 Entrez le deuxième chiffre/nombre de l'opération.
- 5 Pour afficher le résultat, appuyez sur .

Vous pouvez utiliser les touches suivantes lors des calculs :









-  : effacer le chiffre/nombre saisi
-  : effacer les valeurs enregistrées dans la mémoire de la calculatrice
-  : rappeler la valeur enregistrée en mémoire et de l'insérer dans le calcul en cours
-  : ajouter le chiffre/nombre en cours à la valeur enregistrée dans la mémoire de la calculatrice

Pour utiliser une calculatrice scientifique :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Calculatrice**.
- 2 Appuyez sur **Scientifique**.
- 3 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 4 Utilisez les touches affichées à l'écran pour effectuer un calcul.

# Convertisseur

L'application Convertisseur permet de convertir une unité de mesure dans une autre. Pour effectuer une conversion :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Convertisseur**.
  - 2 Sélectionnez un type de mesure dans les onglet situés en haut de l'écran :
    -  : Calcul pourboires
    -  : Longueur
    -  : Poids
    -  : Surface
    -  : Volume
    -  : Température
    -  : Devise
  - 3 Sélectionnez l'unité de mesure à convertir.
  - 4 Saisissez la valeur de base. L'appareil affiche le résultat de la conversion.
-  Pour Devise, appuyez sur **Modifier le taux** pour entrer en premier la valeur de conversion.

# Smart Reader

L'application Smart Reader permet de capturer les informations d'une carte de visite ou d'un document et de traduire un texte.

## Capter des images de cartes visites ou de documents

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Smart Reader**.
  - 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
  - 3 Appuyez sur **Carte pro** ou **Document**.
  - 4 Alignez la carte de visite ou le document par rapport à l'écran.
    - Pour les cartes de visite professionnelles, vous devez aligner les bords de la carte avec les bords du cadre (le cadre devient vert lorsqu'il est aligné).
  - 5 Appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre un cliché.
-  • Si vous avez activé le paramètre **Capter auto carte pro**, l'appareil prend automatiquement le cliché lorsque la carte est alignée dans le cadre.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, placez les cartes de visite ou les documents sur une surface plane et ajustez l'éclairage.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

7 Appuyez sur **OK**.

## Traduire du texte

---

1 Appuyez sur **Démarrer > Smart Reader**.

2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3 Appuyez sur **Transfert**.



4 Appuyez sur  pour sélectionner une direction de traduction.

5 Alignez le texte par rapport à l'écran.

6 Appuyez sur la touche Appareil photo pour prendre un cliché.

7 Dessinez un rectangle sur la zone à traduire.

8 Appuyez sur .

- Pour afficher le mot traduit, appuyez sur .
- Pour dessiner un nouveau rectangle, appuyez sur .

## Afficher les images capturées

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Smart Reader**.
- 2 Tournez l'appareil vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
- 3 Appuyez sur **Image**.
- 4 Sélectionnez les onglets suivants pour trier les images :

Icône	Fonctions
	Visionner toutes les images capturées
	Visionner les images capturées des cartes de visite
	Visionner les images capturées des documents
	Visionner les images capturées des traductions


- 5 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une image.

# Recherche intelligente

Utilisez la fonction de Recherche intelligente pour rechercher des données enregistrées dans votre appareil (contacts, journaux d'appels, fichiers multimédia, planifications, messages ou programmes) ou sur le Web.



## Rechercher dans l'appareil

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Recherche intelligente**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Mon téléphone** (si nécessaire).
- 3 Sélectionnez le menu déroulant **Tous** et choisissez une catégorie.
- 4 Appuyez sur le champ de saisie.
- 5 Saisissez une lettre ou un mot des données à rechercher, puis appuyez sur .
  - Toutes les données comprenant la lettre ou le mot que vous avez saisi(e) sont affichées.
- 6 Sélectionnez les données que vous désirez ouvrir.

## Recherche sur le Web

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Recherche intelligente**.
  - 2 Sélectionnez l'onglet **Web** (si nécessaire).
  - 3 Sélectionnez le menu déroulant **Google** et choisissez entre Google et Bing.
  - 4 Appuyez sur le champ de saisie.
  - 5 Saisissez une lettre ou un mot des données à rechercher sur le Web, puis appuyez sur .
    - Toutes les données comprenant la lettre ou le mot que vous avez saisi(e) sont affichées.
  - 6 Sélectionnez les données que vous désirez ouvrir.
-  Vous pouvez également rechercher les données depuis les services Google (Mail, YouTube, Maps) ou Bing (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces).

# Applications Web

## Navigation sur le Web avec Opera

Accédez à des pages Web et enregistrez des favoris à l'aide du navigateur Opera Mobile.





- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés par votre opérateur pour l'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia.
- La disponibilité de ces icônes dépend de votre région et du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.




## Surfer sur le Web


---


- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Opera Browser**.
- 2 Parcourez la page Web.
- 3 Surfez sur les pages Web à l'aide des commandes suivantes :

icône	Fonctions
	Revenir à la page précédente
	Ouvrir une page Web favorite



Icône	Fonctions
	Ouvrir une nouvelle page ou un nouvel onglet ou une page que vous avez précédemment ouverte
	Ouvrir la page d'accueil
	Ouvrir le menu du navigateur

Pour effectuer une recherche sur le Web, appuyez sur la barre d'adresse en haut de l'écran puis sur le champ situé en dessous et saisissez un mot. Appuyez ensuite sur .

Pour passer du navigateur par défaut **Opera Browser** à **Internet Explorer**, appuyez sur  > **Réglages** > **Avancé**. Décochez la case située à côté de **Utiliser Opera comme navigateur par défaut**.


Pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur certaines pages Web, appuyez deux fois ou maintenez votre doigt appuyé sur l'écran.

## Créer des favoris de pages Web

---

Pour ajouter une page Web à la liste des pages favorites :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Opera Browser**.
- 2 Appuyez sur  > **Pages enreg..**
- 3 Appuyez sur .

- 4 Entrez le nom de la page Web, l'adresse et sélectionnez un dossier (vous pouvez ajouter un nouveau dossier en appuyant sur **Ajouter un nouveau dossier** dans le menu déroulant).
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

## Widget Search

Utilisez Bing Search et de nombreux liens vers les services Windows Live tels que Directions, Maps, Hotmail et Messenger.


- 1 Appuyez sur **Démarrer > Widget Search**.
  - 2 Saisissez une lettre ou un mot des données à rechercher dans Bing Search, puis appuyez sur .
-  Appuyez sur **répertoire** pour utiliser les liens aux services.






# Lecteur Streaming

Le lecteur Streaming permet de regarder des vidéos ou d'écouter des fichiers audio directement sur Internet.

## Lire du contenu multimédia à partir d'Internet

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Lecteur Streaming**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Entrez l'URL d'un fichier multimédia.
- 4 Appuyez sur **Connecter**.
- 5 En cours de lecture, vous pouvez utiliser les icônes suivantes :


Icône	Fonction
	Régler le volume
	Suspendre la lecture
	Reprendre la lecture après une pause
	Arrêter la lecture
	Zoom avant ou arrière

# Midomi

Le service Web Midomi permet d'identifier des chansons en les chantant ou en les fredonnant dans votre appareil ou en utilisant votre appareil pour enregistrer la chanson à la radio ou à partir d'une autre source audio.


## Rechercher des informations sur une chanson en la chantant ou en la fredonnant

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Midomi**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Chanter** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur la zone de l'écran à côté de **Appuyez, puis chantez ou fredonnez** et commencez à chanter ou à fredonner la chanson.  
 Pour de meilleurs résultats, essayez de chanter ou de fredonner la chanson pendant au moins 10 secondes.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la zone **ENREGISTREMENT**. Le service Midomi recherche une correspondance et affiche les résultats.

## Rechercher des informations sur une chanson en enregistrant la chanson à la radio ou à partir d'une source audio

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Midomi**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Récupérer** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur la zone de l'écran à côté de **Appuyez et approchez d'un haut-parleur** et placez l'appareil près de la source audio.
  -  Pour de meilleurs résultats, essayez d'enregistrer la chanson pendant au moins 10 secondes.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la zone **ENREGISTREMENT**. Le service Midomi recherche une correspondance et affiche les résultats.

# Lecteur RSS

Utilisez le Lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

## S'abonner aux flux RSS


---

Pour s'abonner aux flux RSS en saisissant une adresse :

- 1 Appuyez sur **Démarrer > RSS Reader**.
- 2 Appuyez sur une catégorie de flux.
- 3 Appuyez sur **Ajouter flux**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter URL RSS/ATOM**.
- 5 Entrez l'adresse d'un flux RSS et appuyez sur **OK**.
- 6 Entrez le nom du flux RSS et choisissez sa catégorie.
- 7 Appuyez sur **Ajouter**.

Pour s'abonner à des flux RSS en effectuant une recherche :

- 1 Appuyez sur **Démarrer > RSS Reader**.
- 2 Appuyez sur une catégorie de flux.

- 3 Appuyez sur **Ajouter flux**.
- 4 Appuyez sur **Rechercher des flux**.
- 5 À l'aide du panneau de saisie, saisissez un mot-clé et appuyez sur .
- 6 Appuyez sur un flux.
- 7 Appuyez sur **Ajouter** > **OK**.

## Mettre à jour et lire des flux RSS

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **RSS Reader**.
- 2 Appuyez sur une catégorie > flux.
- 3 Appuyez sur **Mettre à jour**.
  - Votre appareil tentera de se connecter à Internet. Si nécessaire, activez votre connexion à Internet.
- 4 Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez un titre et une URL.

# Podcast

Utilisez l'application Podcast pour rechercher, télécharger et écouter des podcasts.

## S'abonner à des podcasts

---

Pour s'abonner à des podcasts en saisissant une adresse :

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Podcast**.
- 2 Appuyez sur **Menu > Ajouter l'URL du podcast**.
- 3 Entrez l'adresse d'un podcast, puis appuyez sur **Ajouter > OK**.

Pour s'abonner à des podcasts en effectuant une recherche :

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Podcast**.
- 2 Appuyez sur **Menu > Rechercher un podcast**.
- 3 À l'aide du panneau de saisie, saisissez un mot-clé et appuyez sur . Votre appareil recherche les podcasts associés et affiche les résultats.
- 4 Sélectionnez le podcast auquel vous souhaitez vous abonner et sélectionnez **Ajouter > OK**.



## Télécharger et lire des podcasts

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Podcast**.
- 2 Sélectionnez un podcast.
- 3 Appuyez sur **Menu** > **Télécharger**.
- 4 Sélectionnez les articles que vous voulez télécharger.
- 5 Appuyez sur **Terminé** pour télécharger les articles.
- 6 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

## Mettre à jour votre bibliothèque de podcasts

---

Lorsque vous êtes abonné à des podcasts (► p. 108), vous pouvez facilement mettre à jour votre bibliothèque pour écouter les derniers épisodes. Pour mettre à jour votre bibliothèque de podcasts :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Podcast**.
- 2 Appuyez sur **Mettre à jour**.
- 3 Sélectionnez les podcasts que vous voulez mettre à jour.
- 4 Appuyez sur **Terminé** > **Terminé**.

# QIK

QIK permet de diffuser en toute simplicité vos vidéos en direct sur Internet. Vous pouvez partager votre vidéo en direct avec d'autres ou stocker la vidéo de manière à permettre à vos amis ou à votre famille de la visionner ultérieurement.

## Ouvrir un nouveau compte

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **QIK**.
- 2 Appuyez sur **Nouvel utilisateur**.
- 3 Renseignez les informations sur l'utilisateur.
- 4 Appuyez sur **Inscription**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## S'inscrire à QIK

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **QIK**.
- 2 Appuyez sur **Utilisateur existant**.
- 3 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de connexion.
- 4 Appuyez sur **Connexion**.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.







## Diffuser en direct des vidéos pour vos amis et votre famille

1 Inscrivez-vous sur le site Web de QIK.

2 Appuyez sur .

Votre vidéo sera diffusée en direct sur le site Web de QIK. Pour visionner la vidéo, rendez-vous sur votre page Web personnalisée : <http://qik.com/nom d'utilisateur>.

En cours de diffusion, vous avez la possibilité de visionner la vidéo en utilisant les options suivantes (appuyez sur l'écran de l'objectif pour afficher ou masquer les options) :

Icône	Fonction
	Rendre la diffusion privée (accessible uniquement en se connectant sur le site Web de QIK) ou publique (accessible à tous)
	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
	Modifier les paramètres
	Ajouter un titre et une description de la vidéo
	Afficher la vidéo sur YouTube ou un autre site Web ou envoyer un lien vers la vidéo via Twitter ou envoyer un message texte
	Arrêter l'enregistrement

Vous pouvez également agrandir ou réduire l'image en appuyant sur la touche de volume Haut ou Bas.

# Communities

Communities vous permet d'afficher facilement vos photos sur des sites Web et des blogs.

## Charger des photos

---

Utilisez Communities pour envoyer des photos directement sur votre site Web ou sur votre blog. Pour charger des photos :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Communities**.
- 2 Le cas échéant, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Sélectionnez un blog ou un site Web.
- 4 Appuyez sur **Mettre à jour**.
- 5 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 6 Appuyez sur **OK**.
- 7 Entrez un titre pour votre photo et appuyez sur **Ajouter**.
- 8 Faites défiler les images et appuyez sur une miniature.
- 9 Sélectionnez d'autres options (si nécessaire).
- 10 Appuyez sur **Terminé**.
  - La photo est chargée sur le site Web ou le blog.
- 11 Une fois le chargement terminé, vous pouvez accéder au site Web, afficher les détails du chargement ou revenir à la liste des sites en appuyant sur la touche correspondante.

## Charger des photos ultérieurement (Réservation de téléchargement)

---

La fonction **Réservation de téléchargement** de Communities vous permet de définir une date et une heure auxquelles charger vos photos sur un site Web ou un blog. Pour créer une liste de photos en attente de chargement :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Communities**.
- 2 Appuyez sur **Menu** > **Options** > **Réservation de téléchargement**.
- 3 Appuyez sur **Nouveau**.
- 4 Sélectionnez un blog ou un site Web.
- 5 Entrez un titre pour votre photo et appuyez sur **Ajouter**.
- 6 Faites défiler les images et appuyez sur une miniature.
- 7 Sélectionnez d'autres options (si nécessaire).
- 8 Appuyez sur le menu déroulant **Date** et choisissez une date pour le chargement des photos en attente.
- 9 Appuyez sur le menu déroulant **Heure** et choisissez une heure pour le chargement des photos en attente.
- 10 Appuyez sur **OK**.

# Samsung Application Store

Avec Samsung Application Store, vous pouvez facilement acquérir de nouvelles applications. Parcourez Samsung Application Store pour télécharger des applications directement depuis votre mobile en utilisant une connexion Wi-Fi ou cellulaire.



- Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'accès au Web ou le téléchargement d'applications
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans votre région ou votre opérateur.

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Application Store**.
- 2 Appuyez sur **Accepter** pour accepter les conditions d'utilisation.
- 3 Appuyez sur un des onglets suivants pour afficher les applications disponibles :
  -  : Nouveautés
  -  : Applications populaires payantes et gratuites
  -  : Applications triées par catégories
  - Pour rechercher des applications, appuyez sur  et entrez votre mot de passe.
- 4 Sélectionnez une application et téléchargez-la sur l'appareil.
  - Pour les applications gratuites: Appuyez sur **Téléch**
  - Pour les applications payantes: Appuyez sur **Achat > Acheter**

# Marketplace

L'application Marketplace permet de rechercher et d'ajouter de nouvelles applications. Avec Marketplace, vous pouvez rechercher, prévisualiser, acheter et télécharger de nouvelles applications directement depuis votre appareil mobile. Les applications disponibles varient en fonction de votre fournisseur d'accès et de votre opérateur.

Appuyez sur **Démarrer** > **Marketplace**.

# Microsoft My Phone

Utilisez l'application Microsoft My Phone pour synchroniser vos contacts, votre calendrier, vos tâches, vos messages, votre musique, vos photos, vos vidéos et autres document en vous connectant au site <http://myphone.microsoft.com>.

Appuyez sur **Démarrer** > **Microsoft My Phone**.

# Mobile du Bureau à distance

Mobile du Bureau à distance vous permet d'accéder depuis votre appareil au bureau de votre ordinateur équipé de Windows XP Professionnel ou d'une version ultérieure.

Pour ce faire, vous devez, au préalable, configurer votre ordinateur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site <http://www.microsoft.com/windows>.

Pour connecter votre appareil à l'ordinateur :

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Mobile du Bureau à distance**.
- 2 Saisissez le nom de l'ordinateur ou l'adresse IP.
- 3 Saisissez vos nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine.
- 4 Appuyez sur **Se connecter**.



# Connectivité


## Connecter l'appareil à Internet ou à votre réseau

Vous pouvez vous connecter à votre Fournisseur d'Accès Internet (FAI) pour envoyer et recevoir des e-mails ou pour surfer sur Internet. Vous pouvez également vous connecter à un réseau privé, comme celui de votre entreprise.

### Se connecter à Internet

---

- 1 Demandez les informations suivantes à votre fournisseur de service Internet : numéro de téléphone du serveur FAI, nom d'utilisateur et mot de passe.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 3 Dans l'onglet **Paramètres avancés**, appuyez sur **Connexion** > **Connexions**.
- 4 Dans **Réseau privé**, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.


- 5 Créez une connexion par modem. Pour afficher des instructions détaillées au cours de la modification des paramètres, appuyez sur l'icône .
- 6 Une fois la connexion correctement configurée, lancez le navigateur **Opera Browser** ou **Internet Explorer** pour commencer à naviguer sur Internet. Votre appareil tente de se connecter automatiquement.



Pour configurer une carte réseau ou une connexion sans fil pour votre FAI, ajoutez une nouvelle connexion sous **Réseau de bureau**.

## Se connecter à un réseau d'entreprise

---

- 1 Demandez les informations suivantes à votre administrateur réseau : n° de téléphone du serveur, nom d'utilisateur et mot de passe.
- 2 Appuyez sur **Démarrer > Paramètres**.
- 3 Dans l'onglet **Paramètres avancés**, appuyez sur **Connexion > Connexions**.
- 4 Dans **Réseau de bureau**, configurez une connexion par modem, par serveur proxy ou serveur VPN. Pour afficher des instructions détaillées au cours de la modification des paramètres, appuyez sur l'icône .

- 5 Une fois la connexion correctement configurée, lancez le navigateur **Opera Browser** ou **Internet Explorer** pour commencer à naviguer sur Internet. Votre appareil tente de se connecter automatiquement.








L'option **Authentications GPRS** permet de définir une méthode d'authentification pour les connexions GPRS.

## Clôturer la connexion

---

Pour se déconnecter :

- Si vous êtes connecté via un réseau distant ou VPN, appuyez sur l'icône  dans la barre d'état, puis sur **Déconnecter**.
- Si vous êtes connecté via un fournisseur d'accès, appuyez sur une icône de connectivité dans la barre d'état, puis appuyez sur l'icône de connexion réseau active (, ,  ou ). L'écran du gestionnaire sans fil apparaît. Appuyez sur **Toutes connexions données**, puis sur **Déconnecté**.
- Si vous êtes connecté via un câble, débranchez-le de l'appareil et de l'ordinateur.
- Si vous êtes connecté via un modem ou une carte réseau (Ethernet), retirez la carte de votre téléphone.

Pour configurer des options permettant de mettre fin à une connexion réseau :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres généraux** > **Gestionnaire sans fil**.
- 3 Appuyez sur **Menu** > **Param. connex. données**.
- 4 Cochez la case située à côté d'une option.
  - **Touche Fin (appuyer)** : Lorsque vous appuyez sur la touche Fin, la connexion réseau est déconnectée.
  - **Veille** : Lorsque le mode Veille est activé, la connexion réseau est déconnectée.
  - **Aucun paquet si** : Si le paquet de données n'est pas transféré durant l'intervalle spécifié, la connexion réseau est déconnectée.

## Rechercher la connexion réseau active

---

Les icônes situées en haut de l'écran affichent les connexions actives. Appuyez sur une icône de connectivité pour afficher la connexion active. Une petite fenêtre affichera les informations relatives à la connexion.



Les connexions Wi-Fi et de données peuvent être actives simultanément. Lorsque les deux connexions sont actives, l'appareil utilise par défaut la connexion Wi-Fi.

## Partage d'accès à Internet

---

Configurez votre appareil pour l'utiliser en tant que modem sans fil.

- 1 Connectez votre appareil à un autre appareil ou à un ordinateur via le port USB ou Bluetooth.
- 2 Appuyez sur **Démarrer > Partage Internet**.
- 3 Sélectionnez les types de connexion PC et de réseau.
- 4 Appuyez sur **Connecter** pour activer le partage d'accès à Internet.

# GPS

Pour utiliser les applications GPS de votre appareil, vous pouvez vous connecter à un récepteur GPS externe et améliorer la fonctionnalité GPS.

## Connexion de l'appareil à un récepteur GPS externe

---

Par défaut, l'appareil utilise le récepteur GPS interne mais vous avez la possibilité de vous connecter à un récepteur GPS externe. Le GPS interne utilise le port COM9 et un débit de 4800 bauds/seconde. Vous devez donc changer les réglages du port COM afin de pouvoir utiliser un récepteur GPS externe.



Votre téléphone n'est compatible qu'avec des récepteurs GPS Bluetooth.

- 1 Allumer votre récepteur GPS externe.
- 2 Allumer le module Bluetooth de votre téléphone et connectez le à votre récepteur GPS externe. ► p. 125
- 3 A partir du menu Bluetooth, aller dans **Menu > Service du périphérique > Options** jusqu'à **Port série > Nouveau port sortant**.
- 4 Sélectionnez le récepteur GPS externe, puis **Suivant** et sélectionnez le port COM.
- 5 Appuyez sur **Démarrer > Paramètres**.
- 6 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres généraux > GPS > Connexion**.
- 7 Dans le menu déroulant **Port matériel GPS**, appuyez sur un port pour le récepteur GPS externe.
- 8 Appuyez sur **Terminé**.

## Mise à jour de la fonction GPS

---

Enrichissez la fonction GPS en téléchargeant des fichiers de données GPS. Vous pouvez améliorer la vitesse, la précision du positionnement ainsi qu'élargir votre navigation là où les réseaux cellulaires sont accessibles. Utilisez l'application XTRA.

Pour utiliser XTRA :

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres généraux > GPS > XTRA**.
- 3 Appuyez sur  à côté de l'option **Activer le serveur XTRA**.
- 4 Indiquez à quel moment télécharger automatiquement les données XTRA.
- 5 Appuyez sur  à côté de l'option **Activer le serveur SNTP**.
- 6 Appuyez sur **Télécharger données XTRA**.



- Les données GPS téléchargées font environ 35 ko.
- Votre téléphone se connectera au réseau de votre opérateur en fonction de la configuration du menu XTRA.




# Bluetooth

La fonction Bluetooth vous permet de vous connecter à d'autres appareils sans fil Bluetooth à portée. Les cloisons et autres obstacles entre les appareils peuvent bloquer ou perturber la connexion sans fil.

## Activer la fonction Bluetooth

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer > Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres réseau > Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur l'icône de l'appareil au centre de l'écran.
- 4 Pour permettre à d'autres appareils de vous repérer et de se connecter à votre appareil, appuyez sur **Menu > Infos sur le périphérique**, puis appuyez sur  à côté de **Activer la visibilité du périphérique**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

## Modifier le nom des appareils Bluetooth

---



Vous pouvez changer le nom que votre appareil affiche aux autres périphériques Bluetooth. Pour changer le nom de l'appareil :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres réseau** > **Bluetooth** > **Menu** > **Infos sur le périphérique**.
- 3 Appuyez sur le champ de saisie du nom.
- 4 Saisissez un nom d'appareil.
- 5 Appuyez sur **OK**.

## Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres réseau** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur **Rechercher**.
  - L'appareil recherche tous les périphériques à portée et affiche les icônes correspondantes.

- Pour sélectionner une option de recherche, appuyez sur **Menu > Options**, puis choisissez un type dans le menu déroulant.
- 4 Faites glisser l'icône d'un appareil au centre.
  - 5 Entrez le code Bluetooth (1 à 16 chiffres) de l'appareil auquel vous essayez de vous connecter, puis appuyez sur **OK**.  
 Pour réaliser l'appairage avec un autre appareil Bluetooth, les deux appareils doivent utiliser le même code d'authentification. Certains kits piéton et kits mains libres pour voiture possèdent un code d'authentification fixe, tel que **0000**.
  - 6 Sélectionnez l'icône de l'appareil connecté.
  - 7 Appuyez sur  à côté des services et appuyez sur **OK**.

## Envoyer des données par Bluetooth

---


- 1 Sélectionnez l'élément ou le fichier à envoyer.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi.
- 3 Faites glisser l'icône d'un appareil au centre.

## Recevoir des données par Bluetooth

---


- 1 Saisissez le code PIN pour la fonction Bluetooth, puis appuyez sur **Suivant** (si nécessaire).
- 2 Lorsqu'une boîte de dialogue apparaît, appuyez sur **Masquer**.
  - Appuyez sur **Annuler** pour mettre fin à la réception des données.
- 3 Lorsqu'un message vous demande d'autoriser la réception de données, appuyez sur **Oui** pour enregistrer les données dans votre appareil.

Pour recevoir toutes les données entrantes :

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres réseau** > **Bluetooth** > **Menu** > **Service du périphérique**
- 3 Appuyez sur **Options** à côté de **Réception objet**.
- 4 Appuyez sur  à côté de **Activer la réception de tous les faisceaux entrants**.
- 5 Appuyez sur **OK**.


## Activer l'option d'appairage

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres réseau** > **Bluetooth** > **Menu** > **Service du périphérique**.
- 3 Appuyez sur **Options** à côté de **Mains-libres** ou **Stéréo sans fil**.
- 4 Appuyez sur  à côté de **Activer l'appairage**
- 5 Appuyez sur **OK**.


## Wi-Fi

Votre appareil est doté de fonctions de réseau sans fil qui vous permettent de vous connecter à des réseaux locaux sans fil (WLAN).

-  Cet appareil utilise une fréquence non harmonisée et est destiné à être utilisé dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau WLAN peut fonctionner sans restriction à l'intérieur, mais ne peut pas fonctionner à l'extérieur en France.

## Activer un réseau WLAN et s'y connecter

---

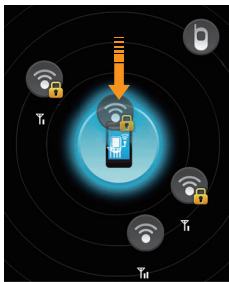

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres réseau** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur l'icône de l'appareil au centre de l'écran.
  - L'appareil recherche les réseaux WLAN disponibles et tente de s'y connecter.
- 4 Faites glisser une icône de réseau vers l'icône de l'appareil au centre de l'écran.
  - L'appareil tente de se connecter au réseau WLAN.
- 5 Sélectionnez un profil réseau, entrez un mot de passe et appuyez sur **OK** (si nécessaire).

## Créer une connexion Wi-Fi

---

- 1 Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**.
- 2 Dans l'onglet **Paramètres de base**, appuyez sur **Paramètres réseau** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **Menu** > **Ajouter nouveau**.
- 4 Entrez un nom de réseau et configurez les paramètres de connexion.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Suivant**.
- 6 Entrez les paramètres d'authentification réseau.
- 7 Appuyez sur **Suivant** (si nécessaire).
- 8 Sélectionnez l'option **Utiliser le contrôle d'accès réseau IEEE 802.1x** et configurez le type de protocole d'authentification extensible (EAP) (si nécessaire).
- 9 Appuyez sur **Terminé**.
  - Le nouveau réseau Wi-Fi apparaît sur l'écran Wi-Fi. Pour vous connecter au réseau, faites glisser l'icône de réseau dans l'icône de l'appareil au centre de l'écran.

# Connexion réseau domestique

L'application Connexion réseau domestique vous permet de partager des fichiers multimédia entre les appareils de votre réseau domestique. Vous pouvez accéder à des fichiers à partir d'appareils qui prennent en charge la norme DLNA (Digital Living Network Alliance).

## Lire vos fichiers sur un autre appareil

---

- 1 Recherchez un réseau utilisant la connexion WLAN et connectez-vous. ► p. 130
- 2 Appuyez sur **Démarrer** > **Connected Home**.
- 3 Appuyez sur **SELECTIONNER CONTENU**.
- 4 Appuyez sur l'icône au centre de l'écran pour sélectionner votre appareil.
- 5 Appuyez sur **Menu** > **Paramètres**.
- 6 Appuyez sur **Dossiers partagés...** sous **Mes médias**.
- 7 Appuyez sur **Ajouter...** pour partager un dossier (trois dossiers au maximum).



8 Naviguez vers un dossier et sélectionnez-le.



Vous pouvez modifier un dossier partagé en appuyant sur **Modif...** et en recherchant un nouveau dossier. Vous pouvez supprimer un dossier de la liste des dossiers partagés en appuyant sur **Supprimer**.

9 Appuyez deux fois sur **Terminé**.

10 Appuyez sur l'icône au milieu de l'écran pour sélectionner votre appareil.

11 Sélectionnez un dossier et recherchez les fichiers.

12 Sélectionnez un lecteur – celui qui lira les fichiers multimédia.

- Les fichiers multimédia du dossier sélectionné s'affichent ou alors vous devez démarrer la lecture sur le lecteur sélectionné. Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des icônes présentes sur votre appareil.
- Un temps de latence peut apparaître en fonction du débit du réseau et du serveur.

## Lire des fichiers d'un appareil à un autre

---

1 Recherchez un réseau utilisant la connexion WLAN et connectez-vous. ► p. 130

2 Appuyez sur **Démarrer > Connected Home**.

3 Appuyez sur **SELECTIONNER CONTENU**.

- 4 Sélectionnez un appareil—celui qui contiendra les fichiers multimédia.
- 5 Sélectionnez un dossier et recherchez les fichiers.
- 6 Sélectionnez un lecteur—celui qui lira les fichiers multimédia.
  - Les fichiers multimédia sélectionnés s'affichent ou vous devez démarrer la lecture sur le lecteur sélectionné. Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des icônes présentes sur votre appareil.
  - Un temps de latence peut apparaître en fonction du débit du réseau et du serveur.

## Télécharger des fichiers dans l'appareil

---

- 1 Recherchez un réseau utilisant la connexion WLAN et connectez-vous. ► p. 130
- 2 Appuyez sur **Démarrer** > **Connected Home**.
- 3 Appuyez sur **SELECTIONNER CONTENU**.
- 4 Appuyez sur **Menu** > **Paramètres**.
- 5 Appuyez sur **Modif...** sous **Empl. téléch.**
- 6 Naviguez vers un dossier et sélectionnez-le.

- 7 Appuyez sur **Terminé**.
- 8 Sélectionnez un appareil—celui qui contiendra les fichiers multimédia.
- 9 Sélectionnez un dossier et recherchez les fichiers.
- 10 Appuyez sur **Menu > Télécharger**.
- 11 Sélectionnez les fichiers, puis appuyez sur **Télécharger**.
  - Les fichiers seront téléchargés sur votre appareil.

## Supprimer des fichiers


---

Vous pouvez supprimer des fichiers de la liste de lecture en cours de sorte qu'ils ne soient pas lus sur votre appareil. Cette action ne supprime pas le fichier du serveur.

# Dépannage

Si l'appareil rencontre des problèmes de fonctionnement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente.

**Lorsque vous allumez votre appareil, les messages suivants peuvent s'afficher à l'écran :**

Message	Solution possible
Carte SIM manquante	Vérifiez que la carte SIM/USIM est installée correctement.
Entrez votre code PIN	Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la fonction de demande du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour désactiver la fonction de demande du code PIN, appuyez sur <b>Démarrer</b> > <b>Paramètres</b> > onglet <b>Paramètres de base</b> > <b>Sécurité</b> > <b>PIN SIM</b> , puis sur  à côté de <b>Code PIN nécessaire</b> .
Carte SIM verrouillée	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.

## **L'appareil n'affiche aucun signal (pas de barres à côté du symbole du réseau)**

- Si vous venez d'allumer l'appareil, patientez 2 minutes environ, jusqu'à ce que l'appareil capte le réseau et en reçoive le signal.
- Le signal peut être mauvais dans les tunnels et les ascenseurs. Déplacez-vous dans un lieu plus ouvert.
- Vous vous trouvez peut-être entre deux zones de couverture. Vous recevrez un signal lorsque vous entrerez dans une zone de couverture distincte.

## **J'ai oublié le code de verrouillage, le code PIN ou le code PUK**

Si vous avez oublié ou égaré un code, contactez votre revendeur ou votre opérateur.

## **Des lignes blanches apparaissent à l'écran**

Des lignes blanches peuvent apparaître à l'allumage de l'appareil lorsque celui-ci n'a pas été utilisé pendant une longue période ou si la batterie a été retirée sans éteindre l'appareil. L'affichage revient de lui-même à la normale.

### **Vous avez saisi un numéro, mais l'appel n'a pas abouti**

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [➡].
- Assurez-vous d'être connecté(e) au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels vers ce numéro de téléphone.

### **Vous avez sélectionné un contact, mais l'appel n'a pas abouti**

- Vérifiez que les données du contact contiennent le numéro correct.
- Si nécessaire, enregistrez le numéro à nouveau.

### **Votre correspondant ne vous entend pas**

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Tenez-vous l'appareil suffisamment près de votre bouche ?
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

### **La qualité sonore de l'appel est mauvaise**

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée ainsi que l'antenne Bluetooth. L'antenne intégrée et l'antenne Bluetooth se trouvent en bas de l'appareil.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et recommencez.

## **La batterie ne se recharge pas correctement ou l'appareil s'éteint parfois tout seul pendant le chargement**

- Débranchez le chargeur de l'appareil, retirez la batterie, puis replacez-la.
- Les contacts de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si la batterie ne se recharge pas complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur.
- Si vous utilisez le câble de connexion PC pour recharger la batterie, commencez par installer ActiveSync sur votre PC.

## **L'appareil est chaud au toucher**

Certaines applications nécessitent plus d'énergie pour être utilisées.

Dans ce cas, votre mobile peut chauffer légèrement.

Ce phénomène n'affecte pas la durée de vie ou les performances de l'appareil.

## **L'appareil ne parvient pas à se connecter à Internet**

- Assurez-vous d'avoir défini correctement les paramètres de votre fournisseur d'accès à Internet.
- Vérifiez que la connexion sans fil à votre opérateur est activée et que la réception du signal s'effectue sans entraves.

- Assurez-vous d'avoir saisi correctement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

### **Je ne parviens pas à détecter un autre appareil Bluetooth**

- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils.
- Assurez-vous que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres et qu'aucun mur ou obstacle n'entrave la communication entre les appareils.
- Vérifiez que les paramètres de chacun des appareils permettent aux autres appareils de le détecter.
- Vérifiez que les deux appareils sont compatibles Bluetooth.
- Assurez-vous d'avoir saisi correctement le code Bluetooth sur les deux appareils.

### **Je n'entends pas la musique sur un casque Bluetooth**

- Vérifiez que l'appareil est connecté au casque.
- Assurez-vous que le casque est compatible avec le format audio que vous essayez d'écouter.
- Assurez-vous que la distance entre le casque et l'appareil ne dépasse pas 10 mètres et qu'aucun mur ou obstacle n'entrave la communication.



# Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous toujours aux mises en garde suivantes afin de prévenir toute situation dangereuse ou illégale et de garantir des performances optimales.



## Mises en garde

### **Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques**

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

### **Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution**

Veillez à bonne fixation de votre téléphone portable et de ses accessoires dans votre véhicule. Évitez de poser votre téléphone ou l'un de ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait provoquer des blessures graves.

## Utilisez les batteries et les chargeurs avec bon sens et éliminez-les selon la réglementation en vigueur

- Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung et des chargeurs spécifiquement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs non compatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais la batterie ou le téléphone dans le feu. Respectez la réglementation en vigueur concernant le recyclage des batteries et des téléphones usagés.
- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- N'écrasez et ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée, qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

## Évitez les interférences avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux directives des fabricants et du Wireless Technology Research, programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile, maintenez une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant. Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

## Éteignez le téléphone dans les zones potentiellement explosives

N'utilisez pas votre téléphone dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez le téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite. Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie dans ou près des lieux de stockage ou de transfert de produits chimiques ou combustibles ou dans les zones de dynamitage. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

## Réduisez les risques de lésions engendrées par des gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales (modèles et saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites souvent des pauses.

## N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



## Consignes de sécurité

### N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un téléphone mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

## **Observez toutes les mises en garde et les consignes de sécurité**

Respectez la réglementation interdisant l'utilisation des téléphones portables dans certains lieux.

## **Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung**

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone ou provoquer des blessures.

## **Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical**

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins. Observez la réglementation en vigueur ainsi que les consignes et mises en garde affichées par le personnel médical.

## **Éteignez le téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM+Bluetooth) lorsque vous voyagez en avion**

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone ou passez en mode hors-ligne qui vous permettra de désactiver les fonctions radio (GSM+Bluetooth) de votre téléphone.

## Protégez les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures extrêmes (inférieures à 0° C/32° F ou supérieures à 45° C/113° F).  
Les températures très faibles ou très élevées peuvent affecter la capacité de charge et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact entre les batteries et des objets métalliques, cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - et d'endommager les batteries de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Respectez les consignes de recyclage des batteries et des appareils usagés.

## Manipulez votre téléphone avec soin

- Ne démontez pas votre appareil en raison du risque de décharge électrique.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur de l'appareil change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants mobiles risquent de se détériorer.

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le de tout choc afin d'éviter de graves dégâts.
- Peindre le téléphone risque de bloquer les pièces mobiles du téléphone et de perturber son fonctionnement.
- Si votre appareil dispose d'un flash ou d'un dispositif d'éclairage, évitez de l'utiliser à proximité des yeux des enfants et des animaux.
- Les champs magnétiques peuvent endommager votre appareil. N'utilisez pas d'étui ni d'accessoires dotés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

### **Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques**

Les signaux de radiofréquence émis par votre téléphone peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés, notamment les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les équipements médicaux, électroniques domestiques et automobiles. Contactez les fabricants de ces appareils électroniques pour résoudre les éventuels problèmes d'interférences.



## Consignes d'utilisation importantes

### Utilisez votre téléphone normalement

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Un technicien non agréé pourrait endommager votre téléphone ce qui entraînerait, de ce fait, l'annulation de la garantie.

### Préservez la durée de vie des batteries et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.



## Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone est en cours d'enregistrement ou de lecture, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les nuisances électriques émanant d'autres appareils.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

## Garantir l'accès aux services d'urgence

Dans certains lieux et dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions éloignées ou isolées, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

## Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2.0 watts par kilogramme.

Au cours des essais, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0.496 watt par kilogramme. Au cours d'une utilisation normale, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.


La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, consultez le site Web de Samsung mobile.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation  indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Elimination des batteries de ce produit



Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

## Limitation de responsabilité

L'ensemble des contenus et des services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services.

Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE

TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil. Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

# Index

Accès au Cube 22

## ActiveSync

- changer la planification, 79
- installer, 76
- serveur Exchange, 78
- synchroniser, 77

## alarme

- arrêter, 84
- réglé, 83

appareil photo 52

## appels

- à partir du Journal d'appels, 47
- à partir du Répertoire, 45
- composer, 44
- numéro international, 46
- rejeter, 45
- répondre, 45

Application Store 114

## batterie

- installer, 15
- mettre en charge, 16

## Bluetooth

- activer, 125
- envoyer des données, 127
- recevoir des données, 128
- se connecter à d'autres appareils, 126

cadre photo 67

calculatrice 92

carte mémoire 17

carte SIM 15

carte USIM 15

changer d'application 31, 32

chronomètre 85

Communities 112

connexion réseau

domestique 132

contacts

- associer une photo, 43
- associer une sonnerie, 43
- attribuer un numéro d'appel abrégé, 42
- copier et déplacer des contacts, 41
- créer un contact, 40
- organiser, 42
- rechercher un contact, 41

Convertisseur 94

croquis 88

écran d'accueil Aujourd'hui

- ajouter ou retirer des éléments, 25
- modifier le thème ou l'image d'arrière-plan, 24

ecteur RSS 106

éditeur vidéo 71

événement

- arrêter le rappel d'un événement, 87
- changer de mode d'affichage, 87

Exchange Server

voir ActiveSync

GPS 122

horloge mondiale 85

image d'arrière-plan

voir écran d'accueil Aujourd'hui

internet

voir Opera

Java 75

jeux 75

lecteur Multimédia

- créer une liste de lecture, 64
- lire des fichiers, 63
- mettre à jour la bibliothèque, 62



Lecteur Streaming 103

Marketplace 115

mémo 89

mémo audio 90

messaging

- ajouter un compte de messagerie électronique, 51
- envoyer un e-mail, 49
- envoyer un MMS, 48
- envoyer un SMS, 48
- lire, 50

Microsoft My Phone 115

Midomi 104

Mobile du Bureau a distance 116

navigateur

- voir Opera

notes

- audio, voir mémo audio
- créer, 88
- croquis, 88

Opera

- créer des favoris, 101
- surfer, 100

partage d'accès à Internet 121

pause sonnerie 26

Photo

- lancer un diaporama, 66
- visualiser des photos, 65

photos

- mode action, 60
- mode mosaïque, 58
- mode panoramique, 53
- mode sourire, 57
- prendre, 52
- visualiser 53

Podcast 108

QIK 110

radio FM

- écouter, 69
- enregistrer des stations, 70
- enregistrer, 71

recherche intelligente 98

réinitialiser 23

### saisie de texte

clavier AZERTY, 35

clavier Samsung, 37

reconnaissance des blocs, 34

reconnaissance des lettres, 36

Transcriber, 38

Samsung Application Store 114

### SmartReader

afficher les images

capturées 97

capturer des images, 95

traduire du texte, 96

### SmartSync

planification, 82

serveur proxy, 82

serveur Web, 80

synchroniser, 82

### tâches

créer, 91

marquer une tâche

terminée, 92

### thèmes

voir écran d'accueil Aujourd'hui

### verrouiller 20

### vidéos

enregistrer, 55

lire, 56

### volume

volume d'écoute, 46

volume du système, 25

### Widgets

déplacer sur écran d'accueil

Aujourd'hui, 29

ouvrir la barre d'outils, 27

personnaliser les widgets, 30

### Wi-Fi 129

## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Téléphone GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I8000

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004	EMC	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006	Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)		

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park,  
Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.06.23



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-26141A  
French. 07/2010. Rev. 1.2