



# **SGH-L760**

## **Mode d'emploi**





# Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

## Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.  
Bluetooth QD ID : B012755
- Java™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

## **N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.**

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

## **Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

## **Eteignez votre téléphone en avion.**

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

## **Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.**

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

## Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

## Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


## Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

## Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

## Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur .

## Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

## Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

## Réparation


Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 39.

# Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

- ☑ Signale des remarques importantes concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [ ] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [  ]
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < **Choisir** >



- **3G**  
Votre téléphone est compatible avec l'environnement 3G qui permet le transfert de données et de vidéo en continu à grande vitesse et l'accès à la visioconférence.

## *Fonctions* spéciales du téléphone



- **MobileBlog**  
Publiez vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage de photos.



- **Lecteur RSS**  
Utilisez le lecteur RSS pour recevoir les dernières informations en provenance de vos sites Web préférés.



- **Appareil photo et caméscope**

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.



- **Synchronisation avec le Lecteur Windows Media**

Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone directement depuis le Lecteur Windows Media.



- **Lecteur audio**

Écoutez de la musique sur votre téléphone.



- **Radio FM**

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java et téléchargez-en de nouveaux.



- **Impression de données numériques**

Imprimez des images, des messages et des données personnelles directement depuis votre téléphone.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Navigateur WAP**

Accédez au WAP pour obtenir des informations mises à jour en permanence et un large éventail de contenu multimédia.

## Tables des matières

### **Contenu de l'emballage 6**

---

*Vérifiez qu'il ne manque rien*

### **Mise en service 6**

---

*Mise en service de votre téléphone*

Installation et mise en charge du téléphone..	6
Mise en marche/arrêt .....	7
Présentation du téléphone.....	7
Touches et icônes .....	8
Accès aux fonctions.....	11
Saisie de texte .....	12
Personnalisation du téléphone .....	13

### **Au-delà des fonctions téléphoniques 15**

---

*Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur audio, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*

Appels téléphoniques .....	15
Appareil photo.....	17
Charger des photos et des vidéos sur le Web .....	18

Écouter de la musique .....	19
Radio FM.....	22
Surfer sur le WAP.....	23
Répertoire .....	24
Envoyer des messages.....	24
Lire des messages .....	26
Bluetooth .....	27
Changer d'application .....	29

### **Fonctions des menus 30**

---

*Liste des options des menus*

### **Informations relatives à la santé et à la sécurité 39**

---

## Présentation des fonctions

Pour accéder au mode Menu, appuyez sur <Menu> en mode veille.

### 1 Journal appels

### 2 Répertoire

### 3 Lecteur audio

### 4 Internet

- 1 Accueil
- 2 Entrer URL
- 3 Favoris
- 4 Page sauvegardée
- 5 Historique
- 6 Avancé
- 7 Paramètres navigateur

### 5 Messages

- 1 Nouveau message
- 2 Reçus
- 3 Emails reçus
- 4 Brouillons

### 5 Messages

- 5 Envoi en cours
- 6 Envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Tout supprimer
- 10 Paramètres des messages
- 11 Etat mémoire

### 6 Gestion des fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Sons
- 4 Jeux et plus
- 5 Autres documents
- 6 Album média<sup>1</sup>
- 7 Etat mémoire

### 7 Calendrier

### 8 Caméra

### 9 Google/Bluetooth<sup>†</sup>

### \* Applications

- 1 Radio FM
- 2 Mémo
- 3 Tâche
- 4 Enregistreur vocal
- 5 Horloge mondiale
- 6 Calculatrice
- 7 Convertisseur
- 8 Minuteur
- 9 Chronomètre
- 10 Lecteur RSS
- 11 SIM-AT<sup>2</sup>

### 0 Alarmes

### # Paramètres

- 1 Profils du téléphone
- 2 Date & heure
- 3 Paramètres d'affichage et de luminosité

### # Paramètres

- 4 Téléphone
- 5 Paramètres d'appel
- 6 Sécurité
- 7 Paramétrage
- 8 Réseau<sup>††</sup>
- 9 Paramètres mémoire
- 10 Paramètres opérateur<sup>1</sup>
- 11 Réinitialisation

1. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

2. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

† Si les services Google ne sont pas disponibles, le menu **Bluetooth** s'affiche en 9 au lieu d'apparaître dans **Réseau**.

†† Si les services Google ne sont pas disponibles, l'ordre des sous-menus sera différent.

## Contenu de l'emballage

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi


Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

## Mise en service


Mise en service de votre téléphone

### Installation et mise en charge du téléphone

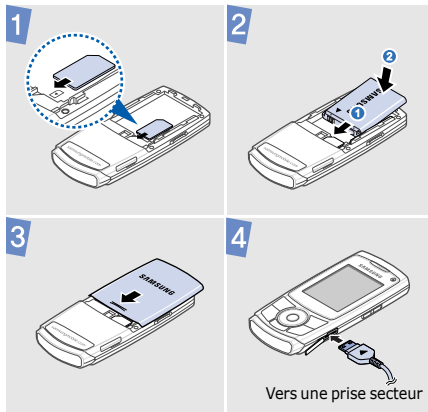




## Retirer le cache de la batterie

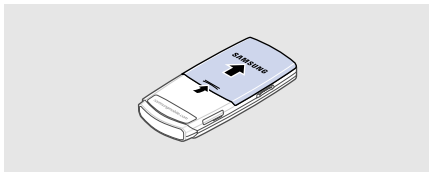


## Mise en marche/arrêt

### Mise en marche

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [  ] enfoncée.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<Valider>**.

### Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [  ] enfoncée.

## Présentation du téléphone

### Vue de face




## Vue de dos

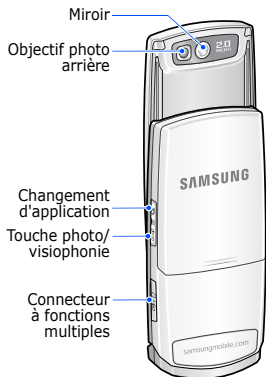

- Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur **<Déverr.>**, puis sur **<OK>**.

## Touches et icônes

### Touches

 Exécutent les fonctions indiquées sur la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, permettent d'accéder directement à vos menus favoris.

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, lance le navigateur WAP.

En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Permet d'appeler ou de répondre à un appel.

En mode veille, affiche les derniers numéros composés, manqués ou reçus.



Efface les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Met fin à la communication.

En mode menu, annule les données saisies et fait revenir le téléphone en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.



En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret. Maintenez la touche [\*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.



Règlent le volume sonore du téléphone.



Ouvre la fenêtre de changement d'application pour accéder aux autres programmes sans quitter celui qui est en cours d'exécution.










En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour allumer l'appareil photo ou appuyez une fois dessus pour appeler en visiophonie.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Dans l'écran de numérotation, permet d'effectuer un appel en visiophonie.

## Icônes







Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran vous renseignent sur le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.

	Puissance du signal
	Réseau GPRS (2.5G)
	Connexion à un réseau GPRS (2.5G) ou transfert de données via un réseau GPRS (2.5G)
	Réseau EDGE
	Connexion à un réseau EDGE ou transfert de données via un réseau EDGE
	Réseau UMTS (3G)
	Connexion à un réseau UMTS (3G) ou transfert de données via un réseau UMTS (3G)

	Appel vocal en cours
	Zone non couverte
	Appel visiophonique en cours
	Zone non couverte
	Réseau d'itinérance
	Radio FM allumée
	Bluetooth activé
	Connecté à un ordinateur via un port USB
	Navigation sur le WAP
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Carte mémoire insérée






#### Nouveau message :

-  : SMS
-  : MMS
-  : E-mail
-  : Message vocal
-  : Message Push
-  : Message de configuration



#### Profil :


-  : Normal
-  : Discret
-  : Voiture
-  : Réunion
-  : Extérieur
-  : Hors connexion



#### Niveau de charge de la batterie

## Accès aux fonctions

### Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Choisir>**, sur **<OK>** ou sur **[OK]** pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.  
Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

### Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

## Saisie de texte

Changer le mode de saisie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.</li><li>• Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].</li><li>• Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.</li></ul>
Mode ABC	<p>Pour saisir un mot :</p> <p>Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.</p>

Mode T9	<p>Pour saisir un mot :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur une touche de [2] à [9].</li><li>2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.</li><li>3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [0].</li></ol>
Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode Symbole	Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir.

## Autres fonctions

- Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [**1**].
- Pour insérer un espace, appuyez sur [**#**].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [**C**].
- Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [**C**] enfoncée.

## Personnalisation du téléphone

---

### Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue** → **Texte écran**.
2. Choisissez une langue.
3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

### Mélodie de sonnerie

Pour modifier les propriétés du profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Modifier**.

4. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal** → une catégorie → une sonnerie.
5. Sélectionnez **Sonnerie appel visio** → une catégorie → une sonnerie.
6. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Enregistrer**.

Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Sélectionnez un profil.

#### Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches.

#### Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Paramètres** → **Paramètres d'affichage et de luminosité** → **Ecran** → **Fond d'écran** → **Images** → **Images**.
2. Choisissez une catégorie d'images.
3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur <**Régler**>.

#### Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.



## Profil Discret

Pour éviter de déranger votre entourage, vous pouvez activer le profil Discret. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

## Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouiller téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe comprenant entre 4 et 8 chiffres, puis appuyez sur <Valider>.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur <Valider>.

## Au-delà des fonctions téléphoniques

*Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur audio, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*



## Appels téléphoniques

### Émettre un appel



Pour passer un appel vocal :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [↩].  
Utilisez les touches [▲/▼] pour régler le volume sonore.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

### Pour téléphoner en visiophonie :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [/].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

### Prendre un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [] pour décrocher.  
Pour un appel visiophonique, appuyez sur <**Afficher**> pour permettre à votre correspondant de vous voir grâce au caméscope.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

### Fonction haut-parleur

Pendant un appel vocal, appuyez sur [**OK**], puis sur <**Oui**> pour activer le haut-parleur.

Appuyez de nouveau sur [**OK**] pour revenir à l'écouteur.

- Si vous fermez le téléphone pendant que vous utilisez le haut-parleur, vous mettez fin à l'appel en cours.

### Conférence téléphonique

1. Pendant une communication, appelez le second participant.  
Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Rejoindre**.

- 
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
  4. Pendant une conférence téléphonique :
    - Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Isoler** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
    - Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Fin** → **Sélectionner participant** pour retirer l'un des participants de la conférence.
  5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [📞].

## Appareil photo

---

### Photo-graphier

1. En mode veille, maintenez la touche [📷/📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
3. Appuyez sur la touche [OK] ou [📷/📷] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur <📷> pour prendre une autre photo.

---

### Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Gestion des fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo.

### Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [📷/📹] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur la touche [OK] ou [📷/📹] pour commencer à filmer.
4. Appuyez sur [OK] ou [📷/📹] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <Retour> pour filmer une autre séquence.

### Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Gestion des fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo.

## Charger des photos et des vidéos sur le Web

### Activer le compte ShoZu

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Paramètres** → **Paramétrage** → **Paramètres MobileBlog** → **Activation de ShoZu**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer votre compte.

### Définir un site de destination

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Paramètres** → **Paramétrage** → **Paramètres MobileBlog** → **Destinations**.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Créer nouveau**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un nouveau site de destination.

### Charger un fichier

1. Ouvrez une application, telle que : **Gestion des fichiers**, **Caméra** ou **Lecteur audio**.
2. Sélectionnez un fichier ou prenez une nouvelle photo.

3. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Charger sur le Web**.
4. Choisissez une destination.
5. Saisissez le nom du fichier ainsi qu'une description, puis choisissez un label.
6. Appuyez sur <Charger>

## Écouter de la musique

### Transférer des fichiers audio sur le téléphone

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Téléchargez depuis le WAP.

- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir le Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media. Voir la section suivante.

Si vous introduisez une carte mémoire contenant un grand nombre de fichiers, le fonctionnement du téléphone peut être ralenti durant quelques minutes, pendant la mise à jour de la base de données. Ceci peut également affecter certaines fonctions du téléphone. Ce problème est temporaire et ne signifie pas que le téléphone est défectueux.

### Synchroniser la musique avec le lecteur Windows Media

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone en effectuant une synchronisation avec le Lecteur Windows Media 11.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.
4. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.

- 
5. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
  6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
  7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

---

#### Lire un fichier audio

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Lecteur audio**.
2. Choisissez un fichier.
3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
  - **OK** : met en pause ou reprend après une pause.

- Gauche : revient au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
  - Droite : passe au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
  - Haut : ouvre la liste d'écoute actuelle.
  - ▲/▼ : règlent le volume d'écoute.
4. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

---

#### Créer votre liste d'écoute

1. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ouvrir la liste d'écoute** → **Tout** → **Listes de lecture**.

2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer une liste d'écoute**.
3. Saisissez le titre de la liste d'écoute, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.
4. Sélectionnez la nouvelle liste d'écoute.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter** → une source.
6. Sélectionnez une liste de lecture ou des fichiers, puis appuyez sur **<OK>**.
7. Appuyez sur **[OK]** pour commencer la lecture.

## Radio FM

### Écouter la radio

1. Branchez le connecteur du casque fourni sur la prise à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur **[OK]** pour allumer la radio.
4. Appuyez sur **[Gauche]** ou **[Droite]** pour localiser les stations de radio disponibles.
5. Appuyez sur **[OK]** pour éteindre la radio.



---

### Enregistrer des stations de radio

#### Avec la recherche automatique :

Dans l'écran de la radio, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Recherche automatique**.

Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

#### Avec la recherche manuelle :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une station de radio.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter**.
3. Appuyez sur **<Enregistrer>** pour enregistrer la station.

---

## Surfer sur le WAP

### Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Internet** → **Accueil**. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

---

### Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [OK].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur **<Retour>**.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur **<Options>**.

## Répertoire

---

### Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Choisissez **Ajouter au répertoire** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur [OK], ou appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer** pour créer le contact.

### Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou appuyez sur [OK] et choisissez **Modifier** pour modifier les coordonnées de ce contact.

## Envoyer des messages

---

### Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.

- 
3. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ destinataire.
  4. Entrez les numéros des destinataires.
  5. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

---

#### Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter un élément**, **Créer un élément** ou **Ajouter une pièce jointe**.

- 
4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier ou un favori WAP.
  5. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Ajouter un objet**.
  6. Saisissez l'objet du message.
  7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ destinataire.
  8. Saisissez les numéros ou les adresses électroniques des destinataires.
  9. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

### Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messages** → **Nouveau message** → **Email**.
2. Rédigez le texte de l'e-mail.
3. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter une pièce jointe** ou **Créer un élément**.
4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier ou un favori WAP.
5. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ de l'objet.
6. Saisissez l'objet de l'e-mail.

7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ destinataire.
8. Entrez les adresses électroniques des destinataires.
9. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

### Lire des messages

#### Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messages** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS.

---

### Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Messages** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un MMS.

---

### Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Messages** → **Emails reçus**.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

---

### Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Paramètres<sup>‡</sup>** → **Réseau<sup>‡</sup>** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.  
<sup>‡</sup> Si les services Google sont disponibles, le menu **Bluetooth** se trouve dans **Réseau**.
2. Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

**Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Paramètres<sup>‡</sup> → Réseau<sup>‡</sup> → Bluetooth → Mes périphériques → Rechercher nouveau périphérique.**  
<sup>‡</sup> Si les services Google sont disponibles, le menu **Bluetooth** se trouve dans **Réseau.**
2. Sélectionnez un appareil.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.  
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

**Envoyer des données**

1. Ouvrez une application, telle que : **Répertoire, Gestion des fichiers, Calendrier, Mémo** ou **Tâche.**
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer les détails du contact via, Envoyer via** ou **Envoyer → Bluetooth** ou **Par Bluetooth.**
4. Recherchez et choisissez un périphérique.
5. Au besoin, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

---

### Recevoir des données


1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

## Changer d'application

À partir d'un menu, vous pouvez basculer vers d'autres applications sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.

---

### Basculer vers une application

1. Pendant l'utilisation d'un menu, appuyez sur [  ].
2. Sélectionnez une application.


---

### Applications disponibles

- **Appel** : ouvre l'écran de numérotation.
- **Messages** : ouvre le menu **Messages**.
- **Internet** : lance le navigateur WAP.
- **Lecteur audio** : ouvre l'écran du lecteur audio.

---

### Fermer toutes les applications en cours

1. Appuyez sur [  ].
2. Naviguez jusqu'à **Terminer tout ?**.
3. Appuyez sur **<Oui>**.

## Fonctions des menus

### Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

### Journal appels

Afficher les derniers appels émis, reçus ou manqués.

### Répertoire

Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.

### Lecteur audio

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter en les triant selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

## Internet

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.
Entrer URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Page sauvegardée	Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.
Historique	Accéder aux pages WAP que vous avez récemment visitées.



Menu	Description
Avancé	Vider le cache. Supprimer les cookies ou définir les paramètres de gestion des cookies. Modifier les réglages du navigateur WAP et accéder aux informations concernant la version et le copyright du navigateur.
Paramètres navigateur	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

## Messages

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.
Reçus	Accéder aux messages que vous avez reçus.

Menu	Description
Emails reçus	Accéder aux e-mails que vous avez reçus.
Brouillons	Accéder aux messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.
Envoi en cours	Accéder aux messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.
Envoyés	Accéder aux messages que vous avez envoyés.
Mes dossiers	Créer de nouveaux dossiers pour classer vos messages.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.

Menu	Description
Tout supprimer	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Paramètres des messages	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.
Etat mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.

## Gestion des fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Sons, Autres documents	Accéder à des fichiers multimédias ou des documents stockés dans la mémoire du téléphone.
Jeux et plus	Accéder aux jeux Java et télécharger des applications Java.

Menu	Description
Album média	Accéder au service d'Album photo qui vous permet de composer votre propre album de photos en ligne. Ce menu s'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.
Etat mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.

## Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

## Caméra

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

## Google/Bluetooth

En fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, l'un de ces deux menus peut s'afficher à cet endroit :

- **Google:** Lancer le moteur de recherche Google et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP. Vous pouvez également utiliser le service de messagerie électronique.
- **Bluetooth:** Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.

## Applications

Menu	Description
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
Tâche	Créer une liste des tâches que vous devez accomplir.

Menu	Description
Enregistreur vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.
Horloge mondiale	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure qu'il est dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.
Lecteur RSS	Enregistrer vos chaînes d'informations et blogs favoris et accéder aux dernières informations ou au contenu le plus récent lorsque vous le souhaitez.

Menu	Description
SIM-AT	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM ou USIM, ce menu peut être disponible sous un autre nom.

## Alarmes

Programmer une alarme comme réveil-matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.

## Paramètres

Menu	Description
Profils du téléphone	Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou situations.

Menu	Description
Date & heure	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Paramètres d'affichage et de luminosité → Ecran → Fond d'écran	Changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.
Paramètres d'affichage et de luminosité → Ecran → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement sur l'écran lors de la mise en marche du téléphone.
Paramètres d'affichage et de luminosité → Ecran → Style menu principal	Choisir le style d'affichage de l'écran du menu principal.

Menu	Description
Paramètres d'affichage et de luminosité → Ecran → Menu liste des fenêtres pop-up	Afficher une liste d'accès rapide aux options du menu.
Paramètres d'affichage et de luminosité → Ecran → Affichage d'appel	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Paramètres d'affichage et de luminosité → Ecran → Affichage de l'heure	Régler l'affichage à deux horloges du mode veille : l'une pour votre fuseau horaire local et l'autre pour le fuseau horaire de votre choix.

Menu	Description
Paramètres d'affichage et de luminosité → Paramètres d'éclairage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Paramètres d'affichage et de luminosité → Paramètres d'éclairage → Durée du rétroéclairage	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
Paramètres d'affichage et de luminosité → Paramètres d'éclairage → Eclairage du clavier	Définir comment le téléphone gère l'éclairage du clavier.
Téléphone → Langue	Sélectionner la langue d'affichage.

Menu	Description
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille.
Téléphone → Mes numéros	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Téléphone → Fonction Touche de volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [▲/▼] enfoncée à l'arrivée d'un appel.
Téléphone → Touche Caméra	Définir une action par défaut pour la touche [📷/📷].
Téléphone → Paramètres du clapet coulissant	Définir le comportement du téléphone quand il est ouvert lors d'un appel entrant ou refermé pendant l'utilisation d'une fonction.

Menu	Description
Téléphone → Paramètres USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un autre appareil via le port USB.
Paramètres d'appel	Définir les options des fonctions d'appel.
Sécurité → Verrouiller téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.
Sécurité → Verrou carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM ou USIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Verrouillage PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM ou USIM contre toute utilisation non autorisée.

Menu	Description
Sécurité → Verrouillage confidentialité	Verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers, aux journaux d'appels, aux contacts, au calendrier, aux mémos ou aux tâches.
Sécurité → Mode FDN	Configurer le téléphone pour limiter les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.
Sécurité → Modif. mot de passe tél.	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Modif. code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Modif. code PIN2	Modifier le code PIN2.

Menu	Description
Sécurité → Mobile traqueur	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM ou USIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut ne pas être disponible en raison de certaines fonctionnalités prises en charge par votre opérateur.
Paramétrage	Personnaliser l'utilisation des applications disponibles sur le téléphone.
Réseau → Bluetooth <sup>‡</sup>	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.

<sup>‡</sup> Si les services Google ne sont pas disponibles (selon votre pays ou votre opérateur), le menu **Bluetooth** est déplacé dans le menu 9.

Menu	Description
Réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Réseau → Mode réseau	Choisir le réseau à utiliser.
Réseau → Réseaux préférés	Ajouter un nouveau réseau à la liste de vos réseaux préférés, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.
Réseau → Connexions	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.

Menu	Description
Paramètres mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée. Permet également d'effacer le contenu de la mémoire.
Paramètres opérateur	Définir un opérateur en fonction de la carte SIM ou USIM utilisée.
Réinitialisation	Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.



## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

### **Informations sur la certification DAS**

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0.804 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2.0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

### **Précautions d'utilisation des batteries**

---

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
  - Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
  - Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
  - Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement.
- Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
  - N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
  - Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
  - N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

## **Sécurité routière**

---

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

## **Environnement de fonctionnement**

---

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

## **Équipements électroniques**

---

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

### **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant.

Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

### **Prothèses auditives**

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

### **Autres équipements médicaux**

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

### **Véhicules**

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

### **Zones signalisées**

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

### **Atmosphères potentiellement explosives**

---

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.


## **Appels d'urgence**

---

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [  ].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

## **Autres informations de sécurité**

---

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.
- Entrezposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrezposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrezposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrezposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.

## **Entretien et réparation**

---

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.

- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous,

**Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-L760

auquel se réfère cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

<b>Sécurité</b>	<b>EN 60950-1:2001+A11:2004</b>
<b>EMC</b>	<b>EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)</b>
<b>SAR</b>	<b>EN 50360:2001</b> <b>EN 62209-1:2006</b>
<b>Radio</b>	<b>EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)</b> <b>EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)</b> <b>EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)</b>

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.07.05

(lieu et date de parution)



**Yong-Sang Park / Directeur Général**

(nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.



- \* Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- \* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.