



Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e).

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Ne démontez pas votre téléphone, vous pourriez vous exposer à une décharge électrique.
- Tenez le téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager et changer la couleur de l'étiquette signalant des dégâts provoqués par l'eau à l'intérieur du téléphone. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.

Informations sur la certification DAS (Débit d'absorption spécifique)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,989 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries ou un téléphone au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées ou du téléphone.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques


Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

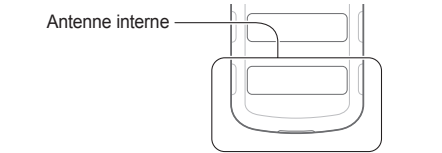

Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour réparer votre téléphone

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre téléphone, vous risquez de l'endommager et de voir sa garantie annulée.

Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions). Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches. Utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

CE 0168

Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas votre batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque le téléphone transfère des données ou tente d'accéder à la carte, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Les cartes mémoire sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux émissions parasites provenant d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les extrémités de la carte avec vos doigts ou des objets métalliques. Essayez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.



Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

La conduite nécessite une attention totale et permanente afin de réduire au maximum le risque d'accident. L'utilisation d'un appareil mobile est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident. Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Garantissez l'accès aux services d'urgence


Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Entretien de la protection contre l'eau et la poussière

- Votre téléphone est résistant aux projections d'eau et à la poussière dans la mesure où tous les compartiments sont bien fermés. Toutefois, il n'est pas étanche. Vous devez donc respecter attentivement les consignes ci-dessous pour éviter de l'endommager.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau et ne l'utilisez pas sous la pluie.
 - N'exposez pas le téléphone à l'eau salée ou ionisée ou à de l'eau sous pression.
 - Si le téléphone est mouillé, essuyez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et propre.
 - Assurez-vous que connecteur à fonctions multiples est bien fermé.
 - Toute intervention effectuée sur le téléphone peut réduire son niveau de protection contre l'eau et la poussière. Évitez d'exposer le téléphone à la poussière et à l'eau, si une quelconque intervention a été effectuée.
 - Le connecteur à fonctions multiples doit toujours rester propre et ne doit pas être endommagé.



Présentation du téléphone

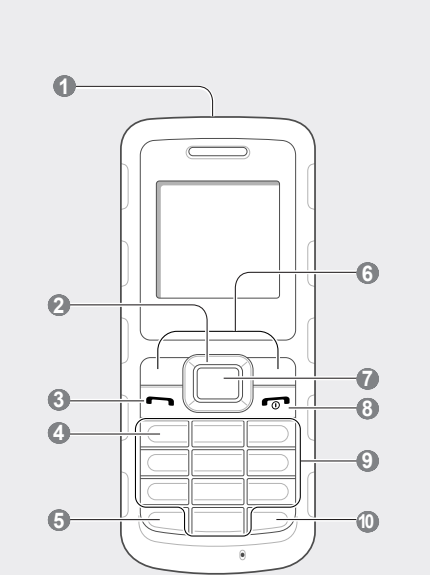

1. **Lampe torche**
2. **Touche de navigation** En mode veille, permet d'accéder aux menus définis par l'utilisateur (les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur), d'activer la lampe torche (haut) et de passer un appel simulé (bas). En mode Menu, permet de parcourir les options des menus
 - ▶ *Activer la fonction lampe torche*
 - ▶ *Passer un appel simulé*
3. **Touche d'appel** Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer les numéros des derniers appels émis, manqués ou reçus. Permet également d'envoyer un message SOS
 - ▶ *Activer et envoyer un message SOS*
4. **Touche de messagerie vocale** En mode veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

Selon votre pays ou votre opérateur, vous aurez peut-être à appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Appuyez sur **<Sélectionner>**, **<Enregistrer>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ou sur pour revenir en mode veille.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles ou en cas de dommages résultant de l'utilisation d'un logiciel illégal.

Émettre un appel

- En mode veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire) et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur .

Le volume offert par des écouteurs mono risque d'être très bas, voire inaudible. Utilisez des écouteurs stéréo uniquement.

Passer un appel simulé

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

Pour passer un appel simulé :

- En mode veille, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de navigation vers le bas.

Activer le traçage du mobile

Si quelq'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous aurez préalablement définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez votre mot de passe et appuyez sur **<OK>**.

Si vous accédez à la fonction de **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste de vos contacts.

5. **Touche de verrouillage/déverrouillage des touches** En mode veille, permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches (maintenir la touche enfoncée)
6. **Touches écran** Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
 - ▶ *Activer la fonction lampe torche*
 - ▶ *Passer un appel simulé*
7. **Touche de confirmation** En mode veille, permet d'accéder au mode Menu ou de lancer le navigateur Web. En mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie
8. **Touche Marche/arrêt/Sortie de menu** Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir en mode veille
9. **Touches alphanumériques**
10. **Touche profil Discret** En mode veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir cette touche enfoncée)

Les symboles d'état suivants peuvent s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Puissance du signal		Connexion à une page web sécurisée
	Réseau GPRS connecté		Radio FM allumée
	Appel en cours		Nouveau SMS
	Renvoi d'appel activé		Nouveau MMS
	Fonction de message SOS activée		Nouveau message vocal
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)		Bluetooth activé
	Alarme activée		Profil Normal activé
			Profil Discret activé
			Niveau de charge de la batterie

- Si vous utilisez le profil discret ou hors-ligne, vous ne pourrez pas changer la sonnerie.
- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Sonnerie d'appel**.
- Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie → **<Retour>**.

Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Rappeler un numéro récemment composé

- En mode veille, appuyez sur .
- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel ou sur pour composer le numéro.

Saisir du texte

Pour changer de mode de saisie


- Maintenez la touche **[#]** enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre langue, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à celle-ci.
- Pour modifier la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur **[#]**.
- Appuyez sur **[*]** pour passer en mode symbole.
- Maintenez la touche **[*]** enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

Installer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie et insérez la carte SIM.



- Insérez la batterie et remettez le cache en place.

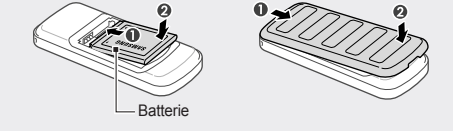

- Appuyez fermement avec votre main sur le cache de la batterie pour le refermer.

Mettre la batterie en charge

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone tant que le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

- Mode T9**
- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondantes, pour saisir un mot dans son intégralité.
 - Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur **[0]** pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation, vers le haut ou vers le bas, pour sélectionner un autre mot.

- Mode ABC**
- Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre les caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.

- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **OFF**.
- Appuyez sur **<Enregistrer>**.

Écouter la radio FM

- Branchez un kit piéton sur le téléphone.
- En mode Menu, sélectionnez **Radio FM**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations. La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.

Si vous utilisez la radio FM pour la première fois, vous serez invité à effectuer une recherche automatique des stations.

- Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour régler une station de radio.
- Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la touche de confirmation.

Pendant que vous écoutez la radio, allongez les fils du casque pour améliorer la réception des signaux radio.

Activer la fonction lampe torche

La fonction lampe torche permet de vous éclairer dans les endroits sombres, en rendant l'écran et le rétroéclairage les plus lumineux possible. Pour activer la lampe torche, maintenez la touche de navigation Haut enfoncée lorsque vous êtes en mode veille.

Pour désactiver la lampe torche, maintenez à nouveau la touche de navigation Haut enfoncée.

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
	Opération suivante : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez Messages → Nouveau message (signifie que vous devez d'abord sélectionner Messages , puis Nouveau message)
	Crochets : touches du téléphone. Exemple : (représente la touche Marche/arrêt/Sortie de menu)
	Signes inférieur et supérieur : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <Sélectionner> (représente la touche écran Sélectionner)

Allumer ou éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Maintenez la touche enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
- Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

1. Maintenez la touche enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.

Ajouter un contact

Votre téléphone est réglé par défaut pour enregistrer les contacts dans la mémoire du téléphone. Pour changer l'emplacement de la mémoire, en mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Application** → **Répertoire** → **Emplacement d'enregistrement** → une mémoire de stockage.

- En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
- Sélectionnez **Créer un contact**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour mettre le contact en mémoire.

Envoyer et lire des messages

Pour envoyer un SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Nouveau message**.
- Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
- Saisissez le texte de votre message. ▶ *Saisir du texte*
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

Pour afficher les SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

SAMSUNG ELECTRONICS 
Déclaration de conformité (R&TTE)
<i>Nous, Samsung Electronics</i> déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
Téléphone mobile GSM : GT-E1130B
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.
SÉCURITÉ EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
DAS EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.
La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  </div> </div>
Documentation technique détenue par :
Samsung Electronics QA Lab.
disponible sur simple demande. <i>(Représentant pour l'Union européenne)</i>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  </div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>2009.09.03</p> <p>(lieu et date de parution)</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Yong-Sang Park / S. Manager</p> <p>(nom et signature du responsable dûment habilité)</p> </div> </div>
* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.