

SGH-I317M

T É L É P H O N E I N T E L L I G E N T 4 G L T E

Guide d'utilisation

**Veillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.**



Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Logiciel libre

Certains composants logiciels de ce produit, incluant «PowerTOP» et «e2fsprogs» sans toutefois s'y limiter, comprennent des codes sources relevant des licences : GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), OpenSSL License, BSD License et de logiciels libres. Pour connaître les codes sources relevant des licences de logiciels libres, veuillez visiter : <http://opensource.samsung.com>.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT À LA PAGE DE GARANTIE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; DE LA CONCEPTION, DE L'ÉTAT OU DE LA QUALITÉ DU PRODUIT; DU RENDEMENT DU PRODUIT; DE LA FABRICATION DU PRODUIT OU DES COMPOSANTES QU'IL RENFERME; OU DE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUT RÈGLEMENT, TOUTE LOI, TOUTE SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT. RIEN, DANS LE GUIDE D'UTILISATION, NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR RAPPORT AU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT POUVANT RÉSULTER DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU ENCORE LA PERTE DE PROFITS OU D'AVANTAGES PRÉVUS.

SAMSUNG NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT OU DES INCOMPATIBILITÉS CAUSÉS PAR TOUTE MODIFICATION PAR L'UTILISATEUR DES PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT OU DU LOGICIEL DU SYSTÈME D'EXPLOITATION.

L'UTILISATION DE LOGICIELS DE SYSTÈME D'EXPLOITATION PERSONNALISÉS PEUT EMPÊCHER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL ET DE SES APPLICATIONS.

©2012 Samsung Electronics Canada inc.



SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.


Nuance^{MD}, VSuite^{MC}, saisie de texte T9^{MD} et le logo Nuance sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications inc., et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans les autres pays.

La lettre de marque, le logo stylisé et la combinaison de la lettre de marque et du logo stylisé Bluetooth^{MD} sont des marques déposées et sont des propriétés de Bluetooth SIG inc.

microSD^{MD} et le logo microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

Openwave^{MD} est une marque déposée de Openwave inc.

Les logos  et  sont des marques de commerce de SRS Labs inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont incorporées sous licence de SRS Labs inc.

, DivX^{MD} et DivX Certified^{MD} et leurs logos sont des marques de commerce de Rovi Corporation et de ses filiales et sont utilisés sous licence.

Cet appareil DivX Certified^{MD} peut lire des vidéos DivX^{MD} de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX^{MD} est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil DivX Certified^{MD} pouvant lire des vidéos DivX. Visitez www.divx.com pour en savoir davantage sur les outils logiciels pouvant convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À propos de la vidéo sur demande DivX : Cet appareil DivX Certified^{MD} doit être enregistré avant de pouvoir lire les films des vidéos sur demande DivX achetées. Pour obtenir le code d'enregistrement, trouvez la rubrique DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil (touchez **Appis > Paramètres > À propos du périphérique > Mentions légales > Paramètres de licence > DivX® VOD > Enregistrer**). Visitez vod.divx.com pour en savoir davantage sur la façon de compléter l'enregistrement.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Picasa, YouTube sont des marques de commerce de Google inc.

Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, inc.

Swype et les logos Swype sont des marques de commerce de Swype inc. Tous droits réservés.



La fonctionnalité earSmart^{MD}, un système de traitement de la voix perfectionné pour des communications claires, vous permet d'entendre et d'être entendu (**hear and be heard^{MD}**) où que vous soyez. Cette technologie exploite la science du système auditif humain pour distinguer les sons, identifier votre voix et supprimer les bruits environnants.

Comment cela fonctionne-t-il?

- Le système de traitement de la voix earSmart capte votre voix et tous les signaux sonores à portée de votre téléphone.
- Fonctionnant comme le système auditif humain, il traite et différencie ces sons, isole la voix principale et filtre le bruit ambiant de votre téléphone et de celui de votre interlocuteur.
- Il égalise et ajuste de façon dynamique le volume de la voix pour optimiser votre conversation, de sorte que vous puissiez entendre clairement et n'ayez pas besoin de parler fort pour dominer le bruit ambiant.
- Grâce à cette technologie, vous pouvez parler où que vous soyez et ainsi avoir des communications claires pour les appels mobiles, les vidéoclavardages ou lors de l'utilisation du hautparleur, sans vous préoccuper du bruit environnant.

Table des matières

Chapitre 1 : Mise en route	1	Zone de notification	39
Préparation du téléphone	1	Carte mémoire	41
Recharger la pile	4	Chapitre 3 : Fonctions d'appel	44
Allumer et éteindre le téléphone	6	Afficher votre numéro de téléphone	44
Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile	6	Faire un appel	44
Créer un compte Samsung	6	Faire des appels d'urgence	45
Créer un compte Google	7	Faire un appel à partir de la numérotation abrégée	46
Récupérer votre mot de passe Google	7	Faire un appel à partir des contacts	47
Configurer la messagerie vocale	8	Répondre à un appel	47
Résolution de problèmes	8	Options de composition	48
Chapitre 2 : Description de votre téléphone .	9	Onglet Journaux	48
Fonctionnalités de votre téléphone	9	Durée d'appel	51
Vue avant du téléphone	10	Fonctions pendant un appel	51
Vues latérales du téléphone	11	Paramètres des appels	55
Vue arrière du téléphone	12	Chapitre 4 : Entrée de texte	62
Stylet Samsung	13	Méthodes de saisie de texte	62
Écran d'affichage	17	Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung	62
Naviguer dans les menus	27	Changer le mode de saisie de texte - clavier	63
Personnaliser votre écran d'accueil	32	Utiliser le mode ABC	63
Page contextuelle	38	Utiliser le mode Symboles	64

Utiliser l'option de saisie intuitive	64	Utiliser l'appareil photo	86
Utiliser la saisie manuscrite	65	Options de l'appareil photo	87
Paramètres du clavier Samsung	65	Appareil vidéo	91
Utiliser la saisie vocale Google	65	Options de l'appareil vidéo	92
Chapitre 5 : Contacts	67	Chapitre 7 : Messagerie	95
Ajouter un contact	67	Types de messages	95
Modifier l'entrée d'un contact existant	69	Rédiger et envoyer un message	95
Utiliser la liste de contacts	69	Options de message	96
Lier des contacts	71	Visualiser les nouveaux messages reçus	98
Synchroniser les comptes	72	Supprimer les messages	99
Options de la liste de contacts	73	Rechercher un message	100
Groupes	74	Paramètres de messagerie	100
Contacts favoris	75	Courriel	102
Gérer la liste de contacts	76	Gmail	104
Chapitre 6 : Multimédia	78	Google Talk	106
Lecteur de musique	78	Google +	106
Listes de lecture	80	Chat +	106
Lecteur vidéo	81	ChatON	107
Play Films	82	Chapitre 8 : Paramètres	110
Galerie	82	Accéder aux paramètres	110
Partager des photos au moyen de S Beam	84	Wifi	110
Appareil photo	85	Bluetooth	111

Utilisation des données	112	Accessibilité	142
Paramètres supplémentaires	113	Options de développement	143
Mode Écran d'accueil	119	À propos du périphérique	146
Mode blocage	119	Chapitre 9 : Connexions	149
Son	120	Internet	149
Affichage	121	Wifi	155
Stockage	123	Connecter l'appareil à un ordinateur	161
Économie d'énergie	123	Chapitre 10 : Applications	164
Pile	124	Aide	164
Gestionnaire d'applications	124	AllShare Play	164
Services de localisation	126	Appareil photo	169
Écran verrouillé	126	Calculatrice	169
Sécurité	128	Calendrier S	169
Opération avec une main	132	Chat+	171
Langue et saisie	132	ChatON	171
Nuage	136	Chrome	171
Sauvegarder et réinitialiser	137	Contacts	172
Comptes	138	Courriel	172
Mouvement	139	Dropbox	172
Stylet Samsung	140	Enregistreur vocal	172
Paramètres de branchement des accessoires ..	141	Flipboard	173
Date et heure	141	Galerie	173

Game Hub	173
Gmail	174
Google	174
Google+	174
Group Cast	174
Horloge	175
Internet	178
Latitude	178
Lecteur de musique	180
Lecteur vidéo	180
Local	180
Maps	180
Mes fichiers	182
Messagerie	183
Navigation	183
Paper Artist	185
Paramètres	185
Play Films	185
Play Livres	185
Play Store	185
Polaris Office 4.0	186
Recherche vocale	186

S Note	187
S Suggest	193
S Voice	194
Samsung Apps	194
Talk	195
Téléchargements	195
Téléphone	195
Video Hub	195
YouTube	196
Index	197


Chapitre 1 : Mise en route

Ce chapitre explique comment préparer votre téléphone en installant votre matériel, en activant le service téléphonique, puis en configurant la messagerie vocale.

Préparation du téléphone

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez installer la pile et la carte SIM dans leur logement respectif. Le logement de la carte microSD^{MD} se situe aussi dans cet emplacement interne.

1. Placez un ongle ou un objet pointu dans la fente au haut du couvercle (1).
2. Soulevez le couvercle (2) et retirez-le du téléphone (3).

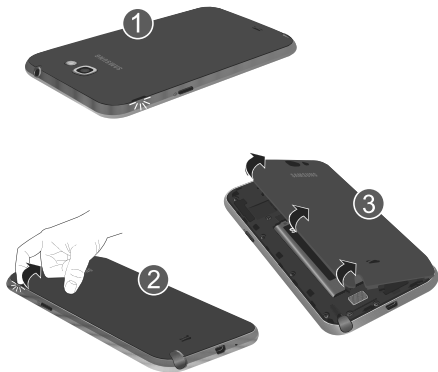

Attention ! Ne pliez pas le couvercle lorsque vous le retirez ou le remettez, car vous pourriez l'endommager.

Insérer la carte SIM

La carte SIM contient tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel), les services optionnels que vous avez choisis et de nombreuses autres fonctionnalités.

Important ! La carte SIM et ses éléments de contact peuvent facilement être endommagés si on les égratigne ou les plie. Il faut procéder avec soin lorsque vous manipulez, insérez ou retirez cette carte. Gardez la carte SIM hors de la portée des jeunes enfants.

- Insérez doucement la carte SIM dans son logement (voir l'illustration) jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Assurez-vous de placer la puce de la carte vers l'intérieur du téléphone et l'encoche de la carte au bon endroit (voir l'illustration).



Nota : Si la carte SIM n'est pas insérée correctement, le téléphone ne peut la détecter. Si c'est le cas, réinstallez-la correctement.

Insérer la pile

1. Insérez la pile dans son logement (1) de façon à aligner les contacts métalliques de la pile à ceux du téléphone.
2. Pressez délicatement pour la mettre en place (2).



Retirer et installer une carte mémoire

Vous pouvez utiliser une carte microSD^{MC} (SD) ou microSDHC^{MC} pour augmenter la mémoire disponible, au besoin Cette carte mémoire flash (secure digital) vous permet ainsi d'échanger des images, de la musique et des données avec des périphériques compatibles SD. La carte mémoire est conçue pour être utilisée avec ce téléphone mobile et d'autres appareils.

Nota : Votre téléphone peut prendre en charge les cartes d'une capacité maximale de 64 Go.

Insérer la carte mémoire

- Poussez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle fasse un clic (tel qu'illustré).
 - Assurez-vous de placer la puce de la carte vers le bas et d'insérer la carte correctement.



Pour plus d'information sur les cartes mémoire, consultez « Carte mémoire » à la page 41.

Retirer la carte mémoire

1. Pressez fermement la carte dans son logement et relâchez-la.
2. Retirez la carte.

Remettre le couvercle

1. Placez le couvercle sur la partie inférieure de l'arrière du téléphone (1) et pressez-le (2).
2. Appuyez sur tout le contour du couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien fermé (3).



Nota : Assurez-vous que la pile est bien installée avant d'allumer le téléphone.

Recharger la pile

Votre appareil est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable. Le chargeur utilisé pour la recharger est fourni avec votre appareil. N'utilisez que les chargeurs et les piles approuvés par Samsung.

Nota : Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Une pile déchargée met environ 4 heures à se recharger complètement.

Nota : Plusieurs facteurs peuvent augmenter la consommation d'énergie et donc réduire le temps d'utilisation de l'appareil; par exemple, une longue durée de rétroéclairage, la recherche de service, le mode vibreur, ou l'utilisation du navigateur Web.

Vous pouvez utiliser le téléphone durant la charge, mais cela augmentera le temps de charge.

Utiliser le chargeur

Important ! Vérifiez que la pile est bien installée dans l'appareil avant de brancher le chargeur. Si la pile n'est pas insérée correctement lorsque vous branchez le chargeur, l'appareil peut tenter de s'allumer puis s'éteindre aussitôt, ce qui en empêchera l'utilisation normale.



Incorrect





1. Branchez la petite extrémité du chargeur dans la prise multifonction et l'autre fiche dans une prise de courant c.a. ordinaire.
2. Une fois la pile rechargée, débranchez la fiche du chargeur de la prise multifonction du téléphone.


Avertissement ! L'écran tactile répond mieux à une touche légère du doigt. L'application d'une force excessive ou l'utilisation d'objets métalliques sur l'écran tactile peut endommager la surface de verre et annuler la garantie.


Nota : Si vous retirez la pile avant de débrancher le chargeur, vous pourriez endommager le téléphone.

Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible et qu'il ne reste plus que quelques minutes d'autonomie pour la conversation, l'icône de pile faible () clignote et l'appareil émet une tonalité d'avertissement à intervalles réguliers. Afin de conserver l'énergie restante de la pile, votre téléphone désactive alors le rétroéclairage et entre en mode tamisage. Pour connaître le niveau de la charge restante, regardez le témoin de la pile situé au coin supérieur droit de l'écran. Le témoin entièrement vert () indique que la pile est complètement chargée. Lorsque la pile devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.


Allumer et éteindre le téléphone

1. Pressez longuement le bouton  jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

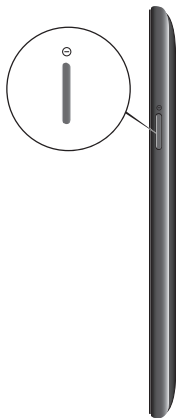



2. Glissez votre doigt sur l'écran pour déverrouiller le téléphone.

Nota : La langue d'affichage est réglée par défaut à English. Pour changer la langue, utilisez le menu Langue. Pour tout renseignement, consultez « *Langue et saisie* » à la page 132.



3. Pour éteindre le téléphone, pressez longuement la touche  jusqu'à ce que le menu **Options du périphérique** apparaisse.
4. Touchez **Mise hors tension** → **OK** pour éteindre le téléphone.

Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile

1. Pressez  pour verrouiller l'écran tactile.
2. Pressez de nouveau  pour afficher l'écran de verrouillage, puis glissez votre doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

Créer un compte Samsung



Vous devez disposer d'un compte Samsung actif pour accéder à certaines applications, comme ChatON et AllShare Play.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Ajouter un compte** →  **Compte Samsung**.

2. Touchez **Créer un compte**.
3. Sélectionnez un pays.
4. Touchez **Conditions d'utilisation**, lisez le contenu et touchez **OK**.
5. Cochez **J'accepte toutes les conditions** ci-dessus.
6. Touchez **Politiqu. confid.**, lisez le contenu et touchez **OK**.
7. Touchez **Accepter**.
8. Saisissez l'information requise et touchez **Connexion**.
9. Dans l'écran de bienvenue, touchez **Continuer**.
10. Suivez les directives à l'écran pour vérifier votre adresse courriel et activer votre compte.

Créer un compte Google

Afin de profiter de toutes les fonctionnalités qu'offre votre appareil, il est recommandé de créer un compte Google^{MD}. Avec un tel compte, vous pouvez synchroniser les applications Google entre votre téléphone et votre ordinateur. Si vous n'avez pas créé de compte lors de la première utilisation de votre téléphone, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Gmail** . L'écran **Ajouter un compte Google** s'affiche.
2. Touchez **Nouveau** pour créer un nouveau compte Google.
– ou –
Si vous possédez déjà un compte Google, touchez **Compte existant** pour vous y connecter et ajouter un autre compte.
3. Suivez les directives à l'écran pour créer un compte Google.

Nota : Une fois votre compte Google créé, vous n'aurez qu'à vous y connecter.



Récupérer votre mot de passe Google

Un mot de passe Google est requis pour les applications Google. Si vous perdez ou oubliez votre mot de passe, suivez les directives suivantes pour le récupérer

1. À partir d'un ordinateur, lancez le navigateur et allez à <http://google.com/accounts>.
2. Cliquez sur le lien **Vous ne pouvez pas accéder à votre compte ?**.



3. Sélectionnez **Je ne connais pas mon mot de passe**.
4. Entrez votre adresse courriel, puis cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les procédures de récupération de mot de passe.

Configurer la messagerie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .
2. Suivez les directives pour créer un mot de passe, enregistrer un message d'accueil et votre nom.

Nota : Ces étapes peuvent varier, selon votre réseau.

Accéder à votre messagerie vocale

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .
Le téléphone peut vous demander d'entrer un mot de passe.
2. Une fois la communication établie, écoutez les invites de votre centre de messagerie vocale.

Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone

1. Composez le numéro de votre téléphone sans fil.
2. Lorsque vous entendez votre message d'accueil, pressez la touche étoile (*).
3. Entrez votre mot de passe.

Résolution de problèmes

Si l'appareil se fige et ne répond plus ou si une erreur fatale se produit, vous aurez peut-être à le réinitialiser pour restaurer ses fonctionnalités.

- Pressez longuement le bouton Allumer/Verrouiller pendant 8 à 10 secondes.

Chapitre 2 : Description de votre téléphone

Ce chapitre décrit les principales fonctionnalités de votre téléphone. Vous y trouverez également une explication de l'écran d'affichage et des icônes qui y apparaissent lorsque vous l'utilisez. Il explique aussi comment parcourir les menus de votre téléphone et utiliser la carte mémoire.

Fonctionnalités de votre téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctionnalités, dont les suivantes :

- Réseau 4G LTE avec un processeur quadricoeur de 1,5 gigahertz
- Android v 4.1.1, plateforme Jelly Bean
- Écran tactile permettant d'accéder rapidement aux menus et options, y compris les applications et sept écrans d'accueil
- Écran QWERTY tactile
- Accès immédiat à Internet
- Technologies intégrées Bluetooth et Wi-Fi^{MD}
- Fonctionnalité Modem USB
- Fonctionnalité Point d'accès mobile
- Écran large lumineux 5,5" SuperAMOLED HD
- Appareil photo/vidéo de 8 Mpx et objectif avant de 2 Mpx

- Fonctionnalité GPS pour une navigation en temps réel
- Téléchargement HSDPA à très haute vitesse 7.2 Mbps
- Mémoire extensible jusqu'à 32 Go
- Mémoire interne de 16 Go et mémoire vive de 2 Go
- Messageries professionnelle et personnelle
- Synchronisation et mise à jour des applications de réseaux sociaux
- Plus de 450 000 applications à télécharger depuis Play StoreMC
- Intégration complète des services mobiles Google (Gmail, YouTube, Maps, Recherche vocale de Google)
- Diverses options de messagerie : messagerie texte, photo et vidéo, et messagerie instantanée Talk
- Appareil DivX Certified^{MD} peut lire des vidéos DivX^{MD} de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p.
- AllShareMC pour partager le contenu multimédia entre les appareils compatibles DLNA


Vue avant du téléphone





1. **Voyant** : apparaît en rouge lors de la recharge de la pile, en vert lorsque la pile est rechargée, en bleu lorsque l'appareil s'allume et en orange lors de la réception d'une notification.
2. **Hautparleur** : permet d'entendre votre interlocuteur.
3. **Applications** : permet d'ajouter des raccourcis vers vos applications favorites dans l'écran d'accueil.
4. **Raccourcis principaux** : permet d'accéder rapidement aux fonctions principales, comme Téléphone, Contacts, Messagerie, Internet et Applications. Pour tout renseignement, consultez « *Raccourcis principaux* » à la page 17.
5. **Touche Menu** : ouvre la liste d'options offertes dans l'écran en cours.
6. **Touche Accueil** : permet de revenir à l'écran d'accueil principal à partir de tout écran ou menu. Pressez longuement cette touche pour afficher le gestionnaire de tâches. Pressez brièvement cette touche pour lancer l'application S Voice.
7. **Touche Retour** : permet de revenir à l'écran précédent dans un menu ou une page Web.

8. **Indicateur de l'écran d'accueil** : affiche l'écran d'accueil en cours.
9. **Barre de recherche Google** : raccourci vers la fonction de recherche Google à partir de laquelle vous pouvez effectuer des recherches sur le Web.
10. **Écran AccuWeather** : affiche l'heure, le jour, la date, la température et la météo de votre région.
11. **Icônes** : affiche l'information sur l'état du téléphone, comme la force du signal capté, le niveau de charge de la pile, l'heure, les courriels non lus, les appels manqués, etc.
12. **Objectif avant de l'appareil photo** : permet de prendre une photo lorsque vous réglez le mode prise de vue à Autoportrait.
13. **Capteurs de proximité et de luminosité** : utilise la luminosité ambiante pour régler l'accès au clavier. Si la lumière est bloquée lorsque vous tenez le téléphone près de votre oreille, l'écran tactile est désactivé afin d'éviter les touches accidentelles.

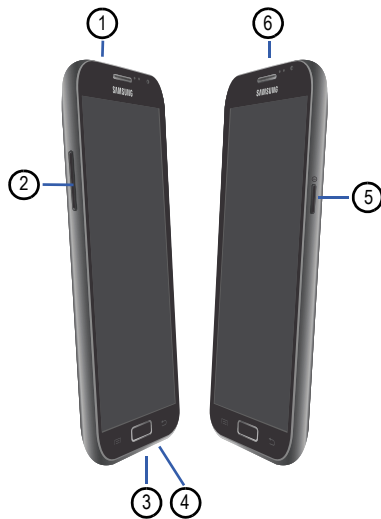Vues latérales du téléphone



1. **Prise pour écouteur** : permet de brancher un casque d'écoute de 3,5 mm.
2. **Boutons de volume** : permet de régler le volume de la sonnerie en mode veille ou celui de la voix de l'interlocuteur pendant un appel. Lors de la réception d'un appel, pressez brièvement l'un des boutons de volume () pour fermer la sonnerie. Ces boutons permettent de régler la taille de police de texte dans un message ou dans le navigateur.
3. **Microphone** : permet à votre interlocuteur de vous entendre lorsque vous lui parlez.
4. **Prise multifonction** : permet de brancher un câble d'alimentation (chargeur), un câble de données (USB) ou un dispositif mains-libres.
5. **Bouton Allumer/Verrouiller** : () pressez longuement cette touche pour allumer et éteindre le téléphone. Pour tout renseignement, consultez « Verrouiller et déverrouiller le téléphone » à la page 30..
6. **Microphone** : permet d'atténuer les bruits environnants et de faire un enregistrement stéréo.


Vue arrière du téléphone



1. **Hautparleur externe** : permet d'entendre les sons provenant de votre téléphone lorsque le hautparleur est activé.
2. **Flash** : élément de l'appareil photo, permet de fournir une source de lumière additionnelle dans des conditions de faible éclairage.
3. **Objectif de l'appareil photo** : permet de prendre des photos et de saisir des vidéos.

Stylet Samsung

Le stylet Samsung vous permet d'exécuter diverses fonctions. En utilisant le bouton du stylet, vous n'aurez plus à basculer entre la saisie tactile et le stylet.

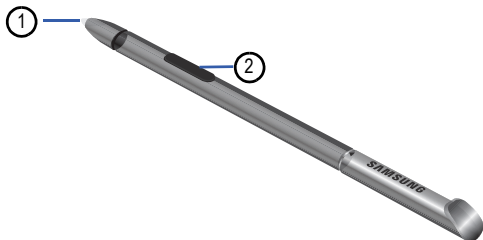

1. **Pointe du stylet** : utilisez la pointe du stylet pour toucher l'écran.
2. **Bouton du stylet** : en pressant ce bouton, vous pouvez ajouter des fonctionnalités au stylet. Pour tout renseignement, consultez « *Utiliser le stylet Samsung* » à la page 14.


Fonctionnalités du stylet Samsung

- **Survol** : Déplacez le stylet au-dessus de l'écran pour afficher l'information.
- **Annotation** : Écrivez ou dessinez directement dans un courriel ou le calendrier, annotez vos documents Word, Excel, PowerPoint et PDF, inscrivez vos idées dans une note ou ajoutez une note au verso d'une photo.
- **Commande rapide** : Lancez la fonction Commande rapide pour activer des applications ou des actions courantes. Pressez le bouton du stylet, puis glissez le stylet vers le haut de l'écran pour afficher la fenêtre Commande rapide.
- **Édition rapide** : Sélectionnez un élément sur l'écran et modifiez-le ou partagez-le avec d'autres personnes.

Retirer le stylet Samsung du téléphone

Le stylet Samsung est inséré dans votre téléphone pour votre commodité.

1. Utilisez un ongle ou un objet pointu pour tirer l'extrémité du stylet Samsung (1).

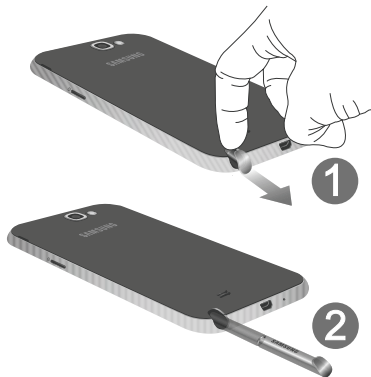

2. Retirez le stylet Samsung du téléphone (2) (3) (4).

Utiliser le stylet Samsung

Vous pouvez exécuter diverses fonctions au moyen du stylet Samsung.

Bouton Retour

Pour revenir à l'écran précédent, pressez le bouton du stylet, puis touchez et tirez l'écran vers la gauche. L'écran précédent s'ouvre.



Bouton Menu

Pour afficher le menu à partir de n'importe quel écran, pressez le bouton du stylet, puis touchez et tirez l'écran vers le haut. Le menu s'affiche.




Raccourci vers l'application S Note

L'application S Note vous permet de rédiger une note ou d'inscrire des idées à partir de n'importe quel écran. Pour lancer l'application, pressez le bouton du stylet et touchez deux fois l'écran. Pour tout renseignement, consultez « S Note » à la page 187.



Capture d'écran


Pour capturer un écran, pressez le bouton du stylet et touchez longuement l'écran. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier **Mes fichiers** → **Tous les fichiers** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

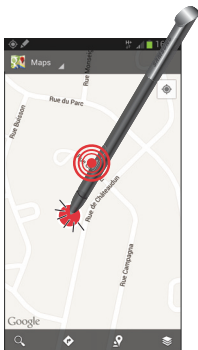

Presser le bouton du stylet

Écrire sur un écran après sa capture

Vous pouvez écrire et faire un croquis sur une saisie d'écran au moyen du stylet. Les fichiers sont enregistrés dans le dossier **My Files** → **All Files** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**.

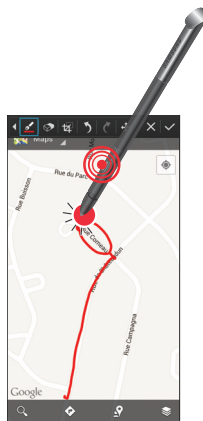

Presser le bouton du stylet

Pour en savoir davantage sur l'utilisation du stylet Samsung avec l'application S Note, consultez « S Note » à la page 187.

Survol

Lorsque vous tenez le stylet près de l'écran, un pointeur apparaît. Déplacez le pointeur vers les fichiers, l'objet d'un message ou les options pour en afficher le contenu ou voir l'information dans une fenêtre contextuelle.






Vous pouvez parcourir les écrans ou les listes en déplaçant le pointeur vers les marges (haut, bas, gauche, droite) de l'écran.

Écran d'affichage

L'écran d'affichage fournit une foule d'information sur l'état et les options du téléphone et vous permet d'accéder aux icônes des applications. Pour tout renseignement, consultez « *Vue avant du téléphone* » à la page 10.

Raccourcis principaux

Quatre raccourcis d'application permanents apparaissent au bas des écrans d'accueil. Les raccourcis par défaut sont :

- **Téléphone**  pour composer un numéro de téléphone.
- **Contacts**  pour ouvrir la liste des contacts.
- **S Note**  pour rédiger et afficher des notes.
- **Messagerie**  pour envoyer et recevoir des messages.
- **Applis**  pour accéder aux applications de votre téléphone.

Vous pouvez remplacer les raccourcis des applications Téléphone, Contacts, S Note et Messagerie par toute autre application offerte dans le menu des applications.

Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter et supprimer des raccourcis principaux* » à la page 33.

Icônes

La liste suivante présente les principales icônes apparaissant dans la barre d'icônes au haut de l'écran :



Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.



Indique que le mode Avion est activé. Vous ne pouvez faire ou recevoir des appels, ni même accéder à de l'information en ligne.



Indique qu'aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone.



Indique qu'aucun réseau n'est disponible.



Indique votre téléphone est en mode blocage.



S'affiche s'il y a une erreur ou une alerte du système.



S'affiche si le stylet Samsung est retiré de son logement.



S'affiche si un appel est en cours et vous fermez l'écran d'appel.



S'affiche si vous avez un appel en attente et vous fermez l'écran d'appel.



S'affiche si le hautparleur est activé.



S'affiche si vous avez un appel manqué et vous fermez l'écran d'appel.



S'affiche si le microphone est désactivé.



S'affiche si le renvoi d'appel est réglé à Toujours transférer. Pour tout renseignement, consultez « Renvoi d'appel » à la page 58.



Indique le niveau de charge de la pile. L'icône affichée signifie que la pile est pleine.



S'affiche lors de la recharge de la pile. Elle indique aussi le niveau de charge de la pile.



Niveau de charge faible - indique que le niveau de charge de la pile est de 5 à 15 %.



Niveau de charge critique - indique que le niveau de charge de la pile est à seulement 5%. Le téléphone va s'éteindre immédiatement.



S'affiche si votre connexion au réseau EDGE est active.



Indique que le téléphone est en communication avec le réseau EDGE.



S'affiche si votre connexion au réseau UTMS est active.



Indique que le téléphone est en communication avec le réseau UTMS.



S'affiche si votre connexion au réseau HSDPA, HSPA ou HSPA+ est active.



Indique que le téléphone est en communication avec le réseau HSDPA, HSPA ou HSPA+.



S'affiche si votre connexion au réseau 4G LTE est active.



Indique que le téléphone est en communication avec le réseau 4G LTE.



S'affiche lors du téléchargement ou après le téléchargement d'un fichier. L'icône clignote en vert lors de l'installation.



S'affiche lors d'un transfert de fichier.



S'affiche après le téléchargement d'une application depuis Play Store.



S'affiche lorsque des mises à jour sont disponibles.



Indique que le téléphone est branché à un ordinateur au moyen d'un câble USB.



Indique que le téléphone autorise le partage Internet au moyen d'un câble USB.



S'affiche après la réception d'un nouveau message texte ou multimédia.



S'affiche après la réception d'un nouveau message vocal.



S'affiche après la réception d'un nouveau message courriel.



S'affiche quand arrive l'heure et la date d'un événement programmé à l'agenda. Pour tout renseignement, consultez « *Calendrier S* » à la page 169.



S'affiche si une alarme est programmée. Pour tout renseignement, consultez « *Alarme* » à la page 175.



S'affiche si le mode Muet est activé.



S'affiche si le mode Vibreur est activé.



S'affiche lorsque la technologie Bluetooth est activée.



S'affiche lorsque le téléphone est couplé avec un autre périphérique Bluetooth.



S'affiche si la technologie Bluetooth est activée, mais que le téléphone n'est pas couplé avec un périphérique.



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, mais il y a des problèmes de communication avec le point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wifi direct est active et que votre téléphone est connecté à un autre périphérique.



S'affiche si votre téléphone est configuré en tant que point d'accès wifi portable.



S'affiche si votre téléphone est connecté à un ordinateur au moyen de Kies air.



S'affiche si votre téléphone est connecté à un appareil DLNA (Digital Living Network Alliance) certifié au moyen de l'application AllShare Play.



S'affiche si le GPS du téléphone est activé et en communication.



S'affiche si la synchronisation des données et des applications est active et si la synchronisation est en cours pour Gmail, Calendrier et Contacts.



S'affiche si le téléphone est connecté au serveur de gestion du périphérique lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois.



S'affiche si votre appareil est connecté afin de surveiller la de médias et est connecté à un appareil DLNA (Digital Living Network Alliance) au moyen de l'application AllShare Play.



S'affiche lors du chargement d'un fichier ou de la synchronisation entre votre appareil et une mémoire Web externe.



S'affiche après le chargement ou le transfert réussi d'un fichier.



S'affiche si le clavier est actif.



S'affiche si vous n'avez pas encore configuré votre compte Samsung.



S'affiche pendant un appel d'urgence.



Pour en savoir davantage sur les paramètres de votre téléphone, consultez « Paramètres » à la page 110..

Applications

Le menu des applications permet d'accéder rapidement à toutes les applications.

Le tableau suivant donne une description des différentes applications. Si l'application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

Pour en savoir davantage sur la façon de parcourir les icônes des applications, consultez « Parcourir le menu des applications » à la page 31.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez l'une des icônes.
2. Suivez les directives à l'écran.
3. Pour revenir à l'écran d'accueil, touchez .

Les applications suivantes sont offertes :



Aide : donne accès à de l'information supplémentaire sur les fonctions de base, la modification des principaux paramètres, les touches d'applications et les paramètres d'aide.



AllShare Play : permet de partager votre contenu multimédia (photos, musique et vidéos) avec d'autres appareils certifiés DLNA (Digital Living Network Alliance). Votre téléphone peut également lire du contenu numérique provenant d'autres appareils certifiés DLNA. Pour tout renseignement, consultez « AllShare Play » à la page 164.



Appareil photo : lance l'appareil photo intégré de 8 Mpx afin de prendre des photos et saisir des vidéos. Pour tout renseignement, consultez « Appareil photo » à la page 85.



Calculatrice : lance la calculatrice intégrée qui offre les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division. Vous pouvez également utiliser une calculatrice scientifique. Pour tout renseignement, consultez « Calculatrice » à la page 169.



Calendrier S : permet de consulter votre agenda (jour, semaine, mois, année), de créer des événements, de régler des rappels, au besoin. Pour tout renseignement, consultez « *Calendrier S* » à la page 169.



Chat+ : permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Chat +* » à la page 106.



ChatON : permet d'interagir instantanément avec vos amis et les membres de votre famille en échangeant textos, images, notes manuscrites et vidéos. Vous pouvez également participer à des discussions en groupe. Pour tout renseignement, consultez « *ChatON* » à la page 107.



Chrome : permet d'utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Chrome* » à la page 171.



Contacts : permet de gérer vos contacts en stockant les noms et numéros de téléphone dans la liste de contacts. Vous pouvez organiser cette liste par nom, entrée ou groupe. Pour tout renseignement, consultez « *Contacts* » à la page 67.



Courriel : permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants. Pour tout renseignement, consultez « *Courriel* » à la page 102.



Dropbox : permet de synchroniser les fichiers de vos ordinateurs, téléphones et du site Web Dropbox. Pour tout renseignement, consultez « *Dropbox* » à la page 169.



Enregistreur vocal : permet d'enregistrer un fichier audio d'une durée maximale d'une minute et de l'envoyer immédiatement dans un message. Pour tout renseignement, consultez « *Téléchargements* » à la page 195.



Flipboard : permet de créer un journal sous forme de magazine de tout ce que vous partagez. Vous pouvez voir les nouvelles histoires, les commentaires personnels et autres publications. Pour tout renseignement, consultez « *Flipboard* » à la page 173.



Galerie : permet de visualiser les photos et de visionner les vidéos. Pour les photos, vous pouvez les retoucher, les afficher dans un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image de contact et les partager par messagerie. Pour tout renseignement, consultez « *Galerie* » à la page 82.



Game Hub : est un service de jeux, vous pouvez ainsi jouer à des jeux, vous y connecter ou les partager sur des appareils Android de Samsung.



Gmail : est un service courriel Web. Cette application est configurée dès la mise en route de votre téléphone. Selon les paramètres de synchronisation définis, Gmail peut se synchroniser automatiquement avec votre compte Gmail en ligne. Pour tout renseignement, consultez « *Gmail* » à la page 104.



Google : permet d'effectuer des recherches sur le Web à partir de la barre de recherche GoogleMD située dans l'écran d'accueil. For more information, consultez « *Barre de recherche Google* » à la page 27..



Google+ : facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+. Pour tout renseignement, consultez « *Google +* » à la page 106.



Group Cast : est une extension de l'application AllShare Play qui permet à plusieurs personnes de visualiser le même contenu simultanément. Pour tout renseignement, consultez « *Group Cast* » à la page 170.



Horloge : permet de régler une alarme, de configurer et de voir l'horloge mondiale, d'utiliser un chronomètre, un minuteur et une horloge bureau. Pour tout renseignement, consultez « *Flipboard* » à la page 173.



Internet : ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur est optimisé grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées afin d'améliorer la navigation Internet sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Internet* » à la page 149.



Latitude : permet de voir la position de tous ceux qui ont activé la fonction sur la carte ou dans une liste et aussi de partager ou de masquer votre position. Pour tout renseignement, consultez « *Latitude* » à la page 178.



Learning Hub : donne accès aux manuels et vidéos de trente programmes d'éducation du monde entier et à divers outils interactifs dédiés à l'apprentissage, comme la notation automatique, la prise de notes et des options de gestion de l'apprentissage afin d'offrir un environnement autodidacte.



Lecteur de musique : permet d'écouter des fichiers musicaux stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture. Pour tout renseignement, consultez « *Lecteur de musique* » à la page 78.



Lecteur vidéo : permet de lire des vidéos stockées dans votre carte microSD. Pour tout renseignement, consultez « *Lecteur vidéo* » à la page 81.




Local : affiche de l'information de géolocalisation dans une couche de Google Maps. À partir de votre position, vous pouvez trouver facilement l'adresse des restaurants, cafés, bars, attractions, autres catégories. Vous pouvez aussi ajouter vos propres adresses. Pour tout renseignement, consultez « *Local* » à la page 180.





Maps : affiche une carte en fonction de votre position. Vous pouvez afficher le plan, les données satellites, l'information sur les entreprises locales, voir où se trouvent vos amis, obtenir un itinéraire. Vous pouvez aussi afficher un message public à propos d'un endroit et suivre le déplacement de vos amis. Pour tout renseignement, consultez « *Maps* » à la page 180.





Mes fichiers : permet d'organiser les images, les fichiers audios, vidéos, Bluetooth, Android et d'autres sortes de données dans des dossiers. Pour tout renseignement, consultez « *Mes fichiers* » à la page 182.


 **Messagerie** : permet d'envoyer et de recevoir différents types de messages. Pour tout renseignement, consultez « *Messagerie* » à la page 95.


 **Navigation** : offre un système de navigation GPS de guidage pas-à-pas connecté sur internet, qui offre le guidage vocal. Vous pouvez taper ou énoncer votre destination. Pour tout renseignement, consultez « *Navigation* » à la page 183.


 **Paper Artist**: permet d'appliquer un effet spécial (esquisse à l'eau, Détail, stylo et crayon) à vos photos. Pour tout renseignement, consultez « *Paper Artist* » à la page 185.


 **Paramètres**: permet d'accéder au menu des paramètres du téléphone, comme le son, l'affichage, la sécurité, la mémoire, etc. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres* » à la page 110.


 **Play Films** : permet de louer des milliers de films différents. Vous pouvez les écouter sur le champ ou les télécharger pour les écouter hors ligne ultérieurement. Pour tout renseignement, consultez « *Play Films* » à la page 82.


 **Play Livres** : offre l'accès en ligne à plus de trois millions de livres électroniques gratuits et des centaines de milliers d'autres que vous pouvez acheter. Pour tout renseignement, consultez « *Play Livres* » à la page 185.


 **Play Store** : permet de trouver et de télécharger des applications et des jeux à installer sur le téléphone à partir de Play Store. Pour tout renseignement, consultez « *Play Store* » à la page 185.


 **Polaris Office 4.0** : est une suite pour le bureau compatible avec Microsoft Office. Cette application permet de centraliser la gestion de vos documents en ligne et hors ligne. Pour tout renseignement, consultez « *Polaris Office 4.0* » à la page 186.


 **Recherche vocale**: ouvre la recherche vocale Google. Pour tout renseignement, consultez « *Téléchargements* » à la page 195.


 **S Note** : permet de rédiger des notes au moyen du clavier, du stylet Samsung ou d'une combinaison des deux. Vous pouvez ajouter des images, des enregistrements vocaux et du texte dans un même fichier. Pour tout renseignement, consultez « *S Note* » à la page 187.


 **S Suggest** : propose des applications populaires qui sont toutes compatibles avec votre appareil. Vous pouvez y accéder lorsque votre appareil est connecté à un réseau Wifi. Pour tout renseignement, consultez « *S Suggest* » à la page 193.


 **S Voice** : permet d'utiliser votre voix pour effectuer des opérations normalement effectuées manuellement comme composer un numéro de téléphone, envoyer un message texte, faire jouer de la musique, etc. Pour tout renseignement, consultez « *S Voice* » à la page 194.

 **Samsung Apps** : permet de télécharger un large éventail d'applications mobiles.

 **Talk** : est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Le registre de vos conversations est conservé dans la section Chat de votre compte Gmail. Vous pouvez ainsi chercher une conversation et l'archiver dans votre compte Gmail. Pour tout renseignement, consultez « *Google Talk* » à la page 106.

 **Téléch.** : permet de gérer tous les téléchargements effectués à partir de Play Store et du navigateur. Pour tout renseignement, consultez « *Téléchargements* » à la page 195.

 **Téléphone** : permet d'ouvrir le clavier de numérotation, les journaux d'appel et les numéros de téléphone favoris. Pour tout renseignement, consultez « *Fonctions d'appel* » à la page 44.

 **Video Hub** : sert de plateforme pour le téléchargement et le visionnement de films, séries télé et autres contenus multimédias.






YouTube : lance la page web de partage de vidéo YouTube via le navigateur. Vous pouvez regarder, partager et téléverser des vidéos de format MPEG-4. Pour tout renseignement, consultez « *YouTube* » à la page 196.

Astuce : Pour accéder plus rapidement à vos applications, placez les raccourcis des applications les plus utilisées dans l'écran d'accueil ou dans vos dossiers. Pour en savoir davantage sur la façon de parcourir les icônes des applications, consultez « *Personnaliser votre écran d'accueil* » à la page 32.

Barre de recherche Google

La barre de recherche Google est un accès direct au moteur de recherche en ligne par GoogleMC.


1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez la barre de recherche Google .
2. Utilisez le clavier tactile pour écrire ce que vous recherchez et touchez .
3. Touchez  pour utiliser la Recherche vocale Google. Pour tout renseignement, consultez « *Téléchargements* » à la page 195.

Naviguer dans les menus


À l'aide des menus et des widgets, vous pouvez ajuster les fonctionnalités de votre téléphone pour qu'elles correspondent le mieux possible à vos besoins. Pour accéder aux menus, sous-menus et aux diverses fonctionnalités, parcourez les menus apparaissant à l'écran. L'écran d'accueil de votre téléphone comporte cinq écrans d'accueil.

Touches de commande


Touche Menu

Pressez  **Menu** pour afficher les options de l'écran ou de la fonction en cours.

Touche Accueil

Pressez  **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil. Pressez longuement cette touche pour accéder aux applications récentes et au gestionnaire de tâches.

Touche Retour

Pressez  **Retour** pour revenir à l'option ou l'écran précédent.

Termes utilisés dans ce guide d'utilisation

Toucher

Touchez brièvement l'écran pour sélectionner un élément ou lancer une application. Par exemple :

- Touchez le clavier tactile pour saisir des caractères ou du texte.
- Touchez un élément de menu pour le sélectionner.
- Touchez l'icône d'une application pour lancer cette application.

Toucher longuement

Touchez un élément à l'écran plus de deux secondes pour activer cet élément. Par exemple :

- Touchez longuement un widget sur l'écran d'accueil pour le déplacer.
- Touchez longuement un champ pour afficher les options.

Glisser ou glisser la tranche de la main

Glissez votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Par exemple :

- Glissez un doigt horizontalement pour déverrouiller l'écran.
- Glissez un doigt verticalement pour parcourir l'écran d'accueil ou un menu.

Glissez la tranche de votre main sur l'écran. Par exemple :

- Glissez la tranche de votre main sur l'écran pour capturer un écran.

Déplacer un élément d'un écran à l'autre

Touchez longuement une icône, puis déplacez-la vers la gauche ou la droite afin de la placer dans une autre page. Vous devez d'abord activer la fonction *Mouvement* sur votre appareil. Par exemple :

- Déplacez les icônes d'un écran d'accueil ou du menu des applications vers une autre page.

Pour tout renseignement, consultez « *Mouvement* » à la page 139.

Incliner

Pour activer cette fonction, pressez longuement deux doigts sur l'écran, puis inclinez l'appareil d'avant en arrière pour réduire ou agrandir l'écran. Par exemple :

- Réduisez ou agrandissez l'écran dans la galerie ou le navigateur.

Pour tout renseignement, consultez « *Mouvement* » à la page 139.

Tourner



Tournez le téléphone de façon à poser l'écran vers le bas pour fermer la sonnerie des appels entrants ou les sons du téléphone. Par exemple :

- Tournez le téléphone de façon à poser l'écran vers le bas pour fermer la sonnerie des appels entrants ou les sons du téléphone.

Utiliser les mouvements

En activant les fonctions de mouvement à partir du menu des paramètres de mouvement, vous pourrez exécuter des tâches plus rapidement.


Pour activer les fonctions de mouvement :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis **Paramètres** → **Mouvement**.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Mouvement pour le mettre à la position I  .
3. Cochez la case à la droite du mouvement désiré pour l'activer.

Voici une description des différents mouvements :

- **Aperçu** : si l'option est activée, il suffit de toucher le haut du téléphone pour voir toute l'information essentielle.
- **Appel direct** : si l'option est activée, il suffit de placer le téléphone près de votre oreille pour que le téléphone compose le numéro de l'entrée des contacts affichée à l'écran.
- **Alerte intelligente** : si l'option est activée, il suffit de prendre le téléphone pour être avisé d'un appel manqué ou de la réception d'un message.
- **Touchez deux fois pour revenir en haut** : si l'option est activée, il suffit de toucher deux fois la partie supérieure du téléphone pour revenir au début de la liste à l'écran.
- **Incliner pour zoomer** : si l'option est activée, il suffit d'incliner le téléphone pour agrandir ou réduire le contenu affiché à l'écran. Posez deux doigts sur l'écran, puis inclinez le téléphone vers l'arrière ou l'avant pour faire un zoom avant ou arrière.
- **Agrandir pour déplacer l'icône** : si l'option est activée, touchez longuement une icône d'application ou d'un widget. Lorsque l'icône semble flotter, déplacez le téléphone vers la gauche ou la droite afin de placer l'icône dans une autre page.
- **Agrandir pour parcourir les images** : si l'option est activée, touchez longuement une image pour la parcourir. Déplacez l'appareil vers la gauche ou la droite pour parcourir l'image horizontalement, ou vers le haut ou le bas pour la parcourir verticalement.
- **Secouer pour mettre à jour** : si la fonction est activée, il suffit de secouer le téléphone pour recommencer la recherche d'appareils Bluetooth, recommencer la recherche d'appareils Wifi, actualiser une page Web.
- **Retourner pour désactiver le son/mettre en pause** : si la fonction est activée, il suffit de retourner le téléphone face vers le bas pour couper la sonnerie d'un appel entrant et tout autre son émis.

- **Glissement de paume pour capturer** : si l'option est activée, il suffit de glisser la tranche de votre main sur l'écran pour capturer l'écran.

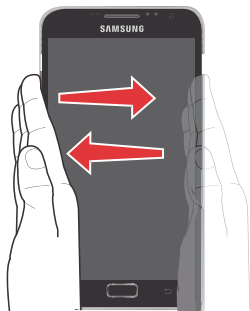


- **Utilisez l'écran tactile pour désactiver ou mettre en pause le son** : si l'option est activée, il suffit de couvrir l'écran avec votre main pour arrêter temporairement la lecture d'un fichier média ou couper les sons. Dès que vous retirez votre main, la lecture du fichier média reprend et les sons sont réactivés.

Pour tout renseignement, consultez « *Mouvement* » à la page 139.


Verrouiller et déverrouiller le téléphone

Pour déverrouiller le téléphone :

1. Pressez le bouton Verrouiller  (sur le côté supérieur, à droite).
2. L'écran verrouillé apparaît avec le message **Faites glisser votre doigt sur l'écran pour déverrouiller** au bas de l'écran.
3. Glissez votre doigt sur l'écran dans n'importe quelle direction.
4. L'écran d'accueil s'affiche.

Nota : Vous pouvez verrouiller l'écran de différentes façons. Pour tout renseignement, consultez « *Verrouillage de l'écran* » à la page 126.

Aperçu de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ d'une foule d'applications et de fonctions et il permet d'ajouter des éléments comme des icônes d'application, des raccourcis, des dossiers ou des widgets Google qui vous donnent accès instantanément à l'information et aux applications voulues. Il s'agit de la page par défaut, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel menu en pressant .

Naviguer dans les écrans d'accueil


L'écran d'accueil de votre téléphone comporte cinq écrans d'accueil, mais vous pouvez avoir jusqu'à sept écrans d'accueil. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer différents types d'application sur chacun des écrans d'accueil.


- À partir de l'écran d'accueil principal, glissez un doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les autres écrans. L'écran d'accueil principal se trouve au milieu avec deux écrans à sa gauche et deux à sa droite.



Parcourir le menu des applications

Le téléphone offre initialement trois pages d'applications. Dans l'écran d'accueil, touchez

1. Dans l'écran d'accueil, touchez . La première page des applications s'affiche.
2. Glissez un doigt sur l'écran vers la gauche ou la droite pour accéder aux autres pages.
3. Touchez l'une des icônes pour ouvrir son application.

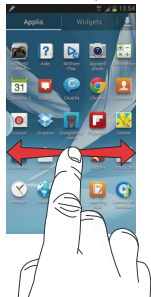

Nota : Au fur et à mesure que vous ajoutez des applications, le nombre de pages d'applications disponible augmente.

Parcourir les sous-menus

Des sous-menus sont disponibles dans la plupart des écrans d'accueil ou lorsque vous sélectionnez une fonction ou une application, comme Téléphone, Contacts, Messagerie et Internet.

Pour ouvrir un sous-menu :

1. Pressez .


Un sous-menu apparaît dans la partie inférieure de l'écran.

2. Touchez une option.



Éléments du sous-menu

Ouvrir des applications récemment utilisées

1. Dans l'un ou l'autre des écrans, pressez longuement  pour ouvrir la fenêtre des applications .
2. Touchez une icône pour ouvrir l'application sélectionnée.

Personnaliser votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil par les actions suivantes :



- Créer des raccourcis
- Ajouter et enlever des widgets dans l'écran d'accueil
- Repositionner des widgets
- Créer des dossiers
- Changer de fond d'écran
- Ajouter et enlever des écrans d'accueil

Créer des raccourcis


Les raccourcis sont différents des widgets de l'écran d'accueil qui permettent uniquement de lancer des applications. Les raccourcis activent une fonctionnalité ou une action, ou lancent une application.

Nota : Pour déplacer un raccourci d'un écran à l'autre, vous devez d'abord le supprimer de son emplacement actuel. Ensuite, allez au nouvel écran et ajoutez-le.

Ajouter un raccourci au menu des applications



1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Allez à la page d'accueil désirée.
3. Touchez  pour afficher les applications actuelles.
4. Parcourez la liste jusqu'à l'application voulue.
5. Touchez longuement l'icône à ajouter dans l'écran. Cela crée immédiatement un raccourci de l'icône sélectionnée et ferme l'onglet **Applis**.
6. Touchez longuement l'icône et déplacez-la dans l'écran. Relâchez l'icône pour verrouiller le nouveau raccourci dans son nouvel emplacement.

Ajouter un raccourci au moyen de la fonction Ajouter à l'écran d'accueil

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Allez à la page d'accueil désirée.
3. Touchez longuement un espace vide de l'écran d'accueil.
4. Touchez **Ajouter à l'écran d'accueil**.


5. Touchez **Applications et widgets, Dossier** ou **Page**.
6. Touchez longuement le raccourci désiré pour l'ajouter à l'écran d'accueil.


Supprimer un raccourci

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez longuement le raccourci voulu. Cela le déverrouille de son emplacement dans l'écran actuel.
3. Tirez l'icône vers  et relâchez-la.
Lorsque vous placez le raccourci dans la corbeille, les deux éléments passent au rouge.

Nota : Cette action ne supprime pas l'élément, mais le retire simplement de l'écran actuel.

Ajouter et supprimer des raccourcis principaux

Vous pouvez changer tous vos raccourcis principaux sauf le raccourci **Applis** .

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Parcourez les écrans d'accueil pour trouver le raccourci que vous souhaitez ajouter comme nouveau raccourci principal.


3. Touchez longuement le nouveau raccourci, puis déplacez-le vers l'emplacement libre de la zone des raccourcis principaux.

Le nouveau raccourci principal apparaîtra dorénavant dans tous les écrans d'accueil et l'ancien raccourci apparaîtra dans le menu des applications.

Ajouter et supprimer des widgets


Les widgets sont des miniapplications que vous pouvez placer dans n'importe quel écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets s'affichent comme des applications.

Ajouter un widget

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Allez à la page d'accueil désirée.
3. Touchez longuement un emplacement vide de l'écran.
4. Touchez **Applications et widgets**.
5. Touchez l'onglet **Widgets** en haut de l'écran.
6. Touchez longuement un widget pour le placer dans l'écran en cours, puis relâchez-le.





Retirer un widget


1. Touchez longuement un widget jusqu'à ce qu'il se déverrouille de l'écran.

2. Tirez le widget vers l'icône  et relâchez-le.
Lorsque vous placez le widget dans la corbeille, les deux éléments passent au rouge.

Nota : Cette action ne supprime pas le widget, mais le retire simplement de l'écran d'accueil.





Déplacer une icône dans le menu des applications

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez  pour afficher votre application actuelle.
3. Touchez l'onglet **Applis** en haut de l'écran, s'il n'est pas encore sélectionné.
4. Pressez  et touchez **Type d'affichage**.
5. Touchez **Grille personnalisable** pour sélectionner cette option.
6. Pressez  et touchez **Modifier**.
7. Parcourez la liste jusqu'à l'icône que vous voulez déplacer.
8. Touchez et glissez l'icône vers l'emplacement voulu. Pour déplacer l'icône vers une autre page, glissez l'icône jusqu'en bordure de la page et faites défiler les écrans jusqu'à la page voulue.

9. Touchez **Enreg.**
10. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil.


Créer un dossier d'applications

Vous pouvez créer des dossiers afin de regrouper des applications similaires, au besoin.

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez  pour afficher vos applications actuelles.
3. Touchez l'onglet **Applis** en haut de l'écran, s'il n'est pas encore sélectionné.
4. Pressez  et touchez **Modifier la page**.
5. Touchez longuement la première application que vous souhaitez déplacer dans le dossier.
6. Tirez l'icône vers  .
7. Saisissez un nom de dossier et touchez **OK**.





Un dossier apparaît à l'emplacement d'origine de l'application avec l'icône de cette application superposée.

8. Pour ajouter des applications dans ce dossier, tirez et déposez les applications désirées au-dessus du dossier.

9. Tirez l'icône vers  pour afficher l'information sur l'application.
10. Touchez **Enreg.**

Ajouter une nouvelle page dans le menu des applications

Vous pouvez ajouter une nouvelle page dans le menu des applications.

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Touchez  pour afficher vos applications actuelles.
3. Touchez l'onglet **Applis** en haut de l'écran, s'il n'est pas encore sélectionné.
4. Pressez  et touchez **Modifier**.
5. Touchez longuement la première application que vous souhaitez déplacer dans la nouvelle page.
6. Tirez l'icône vers  pour créer une page.
L'application apparaît dans la nouvelle page.

Changer le fond d'écran

Vous pouvez changer les fonds d'écrans (images en arrière-plan) de vos écrans d'accueil.



1. À partir d'un écran d'accueil, touchez longuement un emplacement vide de votre écran.


La fenêtre **Écran d'accueil** s'ouvre.

2. Touchez **Définir fond d'écran**.
3. Sélectionnez l'emplacement du nouveau fond d'écran. Touchez **Écran d'accueil**, **Écran verrouillé** ou **Écrans accueil et verr.**
4. Touchez l'une des options suivantes
 - **Galerie** : permet de sélectionner un fond d'écran à partir de photos prises avec l'appareil photo.
 - **Fonds d'écran animés** : permet de sélectionner un fond d'écran animé. Cette option n'apparaît pas pour l'écran verrouillé.
 - **Fonds d'écran** : permet de faire votre choix dans une panoplie de fonds d'écran.
5. Sélectionnez un fond d'écran et touchez **OK**.

Déplacer les écrans d'accueil


Votre téléphone possède initialement sept écrans d'accueil. Vous pouvez les disposer selon l'ordre qui vous convient.

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Pressez  et touchez **Modifier la page**.
3. Touchez longuement l'écran d'accueil que vous voulez déplacer.

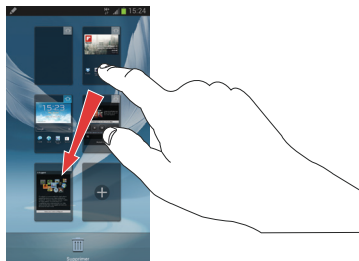

4. Glissez-le vers l'emplacement voulu. Lorsque vous déplacez un écran d'accueil, les autres écrans d'accueil sont réordonnés automatiquement.





5. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.


Ajouter et enlever des écrans d'accueil

Vous pouvez ajouter ou supprimer des écrans d'accueil. Votre téléphone peut comprendre jusqu'à sept écrans d'accueil.




Pour supprimer un écran d'accueil :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Pressez  et touchez **Modifier la page**.
3. Touchez longuement l'écran d'accueil que vous voulez supprimer.
4. Glissez-le jusqu'à la corbeille au bas de l'écran.





5. Si l'écran d'accueil que vous voulez supprimer contient des éléments, la demande de confirmation **L'écran d'accueil contient des éléments. Les supprimer ?** s'affiche.
6. Touchez **Oui** pour retirer la page, sinon, touchez **Non**.
7. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.

Pour ajouter un écran d'accueil :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil principal.
2. Pressez  et touchez **Modifier la page**.
3. Touchez longuement l'écran d'accueil contenant  et glissez-le jusqu'à l'emplacement voulu.





Nota : L'icône  s'affichera uniquement si un écran d'accueil a été supprimé.

4. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil principal.
Vous pouvez alors ajouter des éléments au nouvel écran d'accueil.

Page contextuelle

Votre appareil peut afficher une page contextuelle dans certains cas particuliers, lorsque le stylet est retiré, les écouteurs sont branchés ou l'appareil est branché à une station d'accueil, ou l'appareil est en itinérance. La page contextuelle vous permet d'exécuter des tâches et changer les applications offertes dans vos favoris aux applications recommandées selon la situation.


Pour modifier les pages affichées :

1. Dans l'écran d'accueil, pressez  → **Paramètres** → **Affichage** > **Page contextuelle**.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Page contextuelle pour le mettre à la position .
3. Cochez les options que vous souhaitez activer.

- **Page Stylet S** : lorsque vous retirez le stylet, une page contextuelle s'affiche.
 - **Page Écouteurs** : lorsque vous branchez des écouteurs, une page contextuelle s'affiche.
 - **Page branchement** : lorsque vous branchez l'appareil à une station d'accueil, une page contextuelle s'affiche.
 - **Page itinérance** : lorsque l'appareil est en itinérance, une page contextuelle s'affiche.
- Touchez le champ Aide pour la page contextuelle pour en savoir davantage.

Par exemple, lorsque vous retirez le stylet, la page ci-dessous apparaît. Vous pouvez également y accéder à partir de l'indicateur d'écrans d'accueil.



Pour afficher cette page à partir de tout écran d'accueil, touchez  sur l'indicateur d'écrans d'accueil.

Vous pouvez modifier la page, comme y ajouter un widget ou raccourci vers l'écran d'accueil. Cependant, les applications recommandées ne peuvent être changées.

Zone de notification

La zone de notification comporte un panneau déroulant qui affiche l'information sur les processus en cours, les notifications et les alertes récentes. Pour afficher l'indicateur d'état :


- Dans l'écran d'accueil, touchez longuement la barre d'état jusqu'à l'apparition du panneau déroulant, puis glissez-le vers le bas.



Effacer les notifications

Pour effacer toutes les notifications de la zone de notification :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez longuement la barre d'état jusqu'à l'apparition du panneau déroulant, puis glissez-le vers le bas.

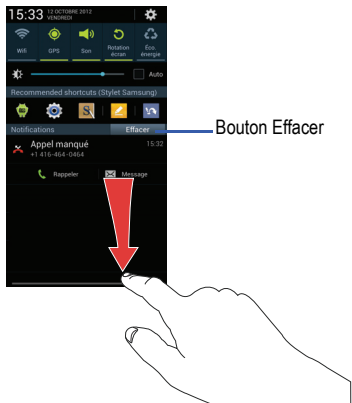

2. Touchez le bouton **Effacer** .
Les notifications sont effacées et le panneau se referme.

Accéder aux fonctions supplémentaires du panneau

En plus d'afficher les notifications, ce panneau permet de voir rapidement diverses fonctions du téléphone pour ainsi les activer (vert) ou les désactiver (gris), au besoin.

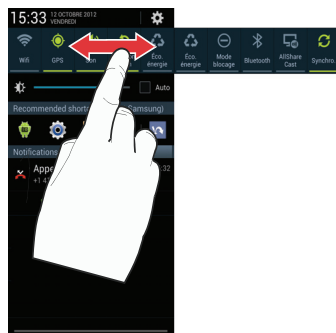

Ces fonctions sont : Wifi, GPS, Son, Rotation écran, Éco énergie, Mode blocage, Bluetooth, AllShare Cast et Synchro.

Fenêtres multiples

Vous pouvez utiliser cette fonction pour exécuter deux applications simultanément sur l'écran.


- Nota :**
- Seules des applications peuvent être exécutées dans le panneau des fenêtres multiples.
 - Si vous lancez deux applications multimédias, vous entendrez le son des deux fichiers.
 - La disponibilité de cette fonction varie en fonction de votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

Pour afficher plusieurs fenêtres à l'écran :

1. Touchez longuement . Le panneau des fenêtres multiples apparait sur le côté gauche de l'écran.



2. Sélectionnez une application, puis tirez une autre application vers l'écran.

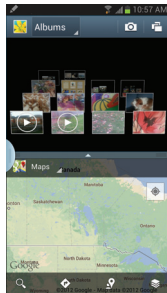

3. Tirez la barre séparant les fenêtres des applications pour régler la taille de la fenêtre.

Carte mémoire

Votre téléphone vous permet d'utiliser une carte microSD^{MC} ou microSDHC^{MC} (aussi appelée carte mémoire) pour augmenter l'espace mémoire disponible. Cette carte mémoire flash (secure digital) vous permet ainsi d'échanger des images, de la musique et des données avec des périphériques compatibles SD. Ce sous-chapitre présente les fonctions et les options de la fonctionnalité SD de votre appareil.


Activer la carte mémoire

Vous devez insérer et activer la carte SD avant de pouvoir l'utiliser et y stocker des photos, de la musique, des vidéos et d'autres applications. L'activation de la carte SD permet d'établir la connexion avec votre ordinateur.

1. Insérez la carte SD dans son logement. Pour tout renseignement, consultez « *Retirer et installer une carte mémoire* » à la page 3.
2. La carte SD est automatiquement activée et analysée pour en extraire l'information.


Désactiver la carte mémoire

La désactivation de la carte SD permet d'éviter de corrompre et d'endommager les données lors de son retrait.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Stockage**.
2. Allez au bas de l'écran et touchez **Désactiver la carte SD**.
3. Touchez **OK**.
Pour tout renseignement, consultez « *Retirer et installer une carte mémoire* » à la page 3.


État de la mémoire disponible dans la carte mémoire

Pour voir la mémoire disponible dans votre carte SD :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Stockage**.
2. La mémoire disponible s'affiche pour le périphérique et la carte SD sous les entêtes **Espace total** et **Espace disponible**.

Effacer le contenu de la carte mémoire

Vous pouvez effacer tous les fichiers à partir de votre téléphone.

1. Assurez-vous que la carte SD est activée. Pour tout renseignement, consultez « *Activer la carte mémoire* » à la page 42.
1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Stockage**.
2. Touchez **Formater la carte SD**.
3. À la demande de confirmation, touchez **Formater la carte SD**.


Avertissement ! Le formatage effacera toutes les données stockées dans la carte SD.

4. Touchez **Supprimer tout** pour formater la carte SD ou pressez  pour annuler.



Chapitre 3 : Fonctions d'appel

Ce chapitre décrit les fonctionnalités associées aux appels sortants ou entrants.

Afficher votre numéro de téléphone





- Touchez  → Paramètres → À propos du téléphone → État. Votre numéro de téléphone s'affiche dans le champ Mon numéro de téléphone.

Faire un appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Touchez  pour composer le numéro.



Nota : Lorsque vous activez l'option **Rappel automatique** dans les Paramètres supplémentaires du menu Appel, le téléphone recomposera le numéro jusqu'à 10 fois si le destinataire ne répond pas ou est en cours d'appel. Pour tout renseignement, consultez « Paramètres des appels » à la page 55.

Faire un appel à l'étranger


1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez longuement . Le symbole + apparaît.
2. Utilisez le clavier pour saisir l'indicatif de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
 - Si vous faites une erreur, touchez  pour effacer le numéro.
3. Touchez  pour composer le numéro.

Ajouter une pause

Pour composer manuellement un numéro avec des pauses sans l'enregistrer dans votre liste de contacts :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier pour saisir le numéro voulu.
2. Pressez  pour afficher le sous-menu du clavier.
3. Touchez **Pause de 2 secondes** et utilisez le clavier pour saisir les chiffres subséquents.



Astuce : Vous pouvez créer des pauses plus longues en ajoutant plusieurs pauses de 2 secondes.

4. Touchez **Pause ferme**. Le téléphone requiert votre confirmation par la saisie d'un chiffre ou la pression d'une touche avant d'envoyer la prochaine série de chiffres.
5. Touchez  pour composer le numéro.

Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter une pause dans les numéros des contacts* » à la page 68.

Corriger le numéro saisi

Vous pouvez corriger la saisie d'un mauvais chiffre.


- Après la saisie d'un mauvais chiffre
 - Pour effacer un seul chiffre, touchez .
 - Pour effacer le numéro en entier, touchez longuement .

Mettre fin à un appel


- Touchez .

Recomposer un numéro récent

Tous les numéros des appels entrants, sortants ou manqués sont enregistrés dans l'onglet **Journal**. Si le numéro ou le nom de l'appelant sont enregistrés dans la liste de contacts, son nom apparaît à l'écran.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'onglet **Journaux**.

La liste des appels récents s'affiche.



3. Sélectionnez un contact pour ouvrir la page des **Détails**, puis touchez  pour composer le numéro.

Faire des appels d'urgence

Si vous n'avez pas inséré de carte SIM lorsque vous allumez pour la première fois votre téléphone, le message **Carte SIM introuvable**.




Sans carte SIM, vous ne pouvez faire que des appels d'urgence avec le téléphone; vous n'avez pas accès au service téléphonique normal.

Faire un appel d'urgence sans carte SIM




1. Touchez **Appel d'urgence** sur l'écran pour faire un appel d'urgence.
2. Saisissez 9-1-1 et touchez . Mettez fin à votre appel. Pendant ce type d'appel, vous avez accès aux fonctions du haut-parleur, du clavier et de fin d'appel.
3. Touchez  pour quitter ce mode d'appel.

Faire un appel d'urgence avec une carte SIM insérée

Le mode d'appel d'urgence permet de composer un numéro d'urgence en une seule étape. Avant de revenir en mode d'appel normal, vous devez quitter le mode d'appel d'urgence.





1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez le numéro d'urgence (ex. : 911), puis touchez .
3. Mettez fin à votre appel. Pendant ce type d'appel, vous avez accès aux fonctions du hautparleur, du clavier et de fin d'appel.
 - Après la fin de votre appel d'urgence,  s'affichera dans la zone de notification jusqu'à ce que vous quittiez le mode d'appel d'urgence.

Nota : Ce mode utilise davantage d'énergie de la pile que le mode d'appel normal.

4. Dans l'écran d'appel d'urgence
 - Touchez  pour recomposer 911 d'une simple touche..
 - Touchez et tirez  vers la droite pour quitter ce mode.
 - Touchez et tirez  vers la gauche pour revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez ainsi accéder à d'autres applications tout en étant en mode d'appel d'urgence.

Faire un appel à partir de la numérotation abrégée

Vous pouvez assigner des numéros abrégés à un numéro de téléphone de votre liste de contacts pour la numérotation abrégée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  pour afficher la liste de contacts.
2. Pressez  pour afficher le sous-menu.
3. Touchez **Paramètre de numérotation abrégée**.
4. L'écran **Paramètres de numérotation abrégée** affiche un clavier tactile avec des cases numérotées de 1 à 9. La case 1 est réservée à la messagerie vocale.
5. Touchez une case libre. L'écran **Contact** s'ouvre.
6. Sélectionnez un contact. Le numéro ou le nom du contact sélectionné s'affiche dans la case.
7. Pour retirer un numéro abrégé ou changer l'ordre, pressez  dans le menu Paramètres de numérotation abrégée.
8. Touchez **Modifier l'ordre** ou **Retirer**.
9. Pour faire un appel à l'aide de la numérotation abrégée, touchez  → **Clavier**, puis touchez longuement une case sur le clavier.



Faire un appel à partir des contacts

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone les plus utilisés dans la carte SIM ou la mémoire du téléphone. Toutes les entrées sont regroupées dans le répertoire (Contacts).


Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez « Chercher un contact dans la liste de contacts » à la page 69.


Répondre à un appel

Si vous recevez un appel, le téléphone sonne et le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts s'affiche à l'écran.

1. Dans l'écran d'appel entrant
 - Touchez et tirez  vers la droite pour accepter l'appel.
 - Touchez et tirez  vers la gauche pour rejeter l'appel et le diriger vers votre messagerie vocale.
 - Touchez et tirez l'onglet **Rejeter l'appel avec message** vers le haut et touchez un message texte prédéfini que vous souhaitez envoyer à l'appelant.
 - Je conduis
 - Je suis au cinéma
 - Je suis en cours
 - Je suis en réunion


- Je suis occupé., rappelle-moi plus tard
- ou –
- Touchez **Nouveau message** pour rédiger un nouveau message.

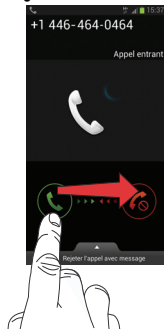

2. Touchez  pour mettre fin à l'appel.

Nota : Vous pouvez répondre à un appel même si vous êtes en train de consulter ou modifier les contacts ou d'utiliser une fonction d'un autre menu. Après la fin de l'appel, le téléphone revient à l'écran actif précédent.

Options de composition


Dans l'écran d'accueil ou le menu des applications, vous pouvez accéder au clavier et composer un numéro en touchant  → **Clavier**. Dans l'écran Clavier ou Contacts, les onglets suivants apparaissent au haut de l'écran :

- **Clavier** : permet de composer un numéro au moyen du clavier.
- **Journaux** : affiche la liste des appels émis, reçus et manqués.
- **Favoris** : affiche vos contacts marqués comme favoris et aussi les numéros les plus souvent utilisés.
- **Contacts** : ouvre la liste de contacts.

Après la saisie des premiers chiffres, l'option **Ajouter aux contacts** apparaît. Vous pouvez enregistrer ce contact, au besoin.






Onglet Journaux

L'onglet Journaux contient la liste des numéros de téléphone (ou entrées des contacts) des appels entrants, sortants ou manqués. Cet onglet affiche toute l'information sur les appels.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'onglet **Journaux**.

La liste des appels récents s'affiche. Le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts apparaît.

Tous les appels entrants, sortants ou manqués apparaissent dans la liste. Les types d'appel sont indiqués par les icônes suivantes :

- **Appels entrants** : 
- **Appels sortants** : 
- **Appels manqués** : 
- **Appels rejetés** : 
- **Appels rejetés auto** : 


Afficher les appels manqués dans l'écran verrouillé

Le nombre d'appels manqués apparaît dans l'écran d'accueil.

1. Glissez l'icône d'appel manqué dans n'importe quelle direction.




Nota : Si l'appelant laisse un message vocal, les icônes associées s'affichent à l'écran. Vous pouvez les sélectionner.

2. L'onglet Journaux apparaît. Les appels manqués sont identifiés par l'icône  à côté du numéro de téléphone.

Composer le numéro d'un appel manqué

Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux**.


La liste des appels récents s'affiche. Le numéro de téléphone de l'appelant ou le nom si stocké dans les contacts apparaît.

2. Tirez l'icône correspondant à l'appel manqué désiré vers la droite pour en composer le numéro.

– ou –

Tirez l'icône correspondant à l'appel manqué désiré vers la gauche pour y envoyer un message.

Enregistrer un numéro récent dans la liste de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux**.

La liste des appels récents s'affiche.


2. Touchez l'appel que vous souhaitez enregistrer dans les contacts.

3. Les détails de l'appel s'affichent. Touchez **Nouveau contact** pour ajouter les coordonnées de l'appel dans les contacts.

L'écran Nouveau contact s'ouvre.

– ou –


Si vous souhaitez modifier le numéro d'un contact existant, touchez **Mettre à jour les contacts existants**.

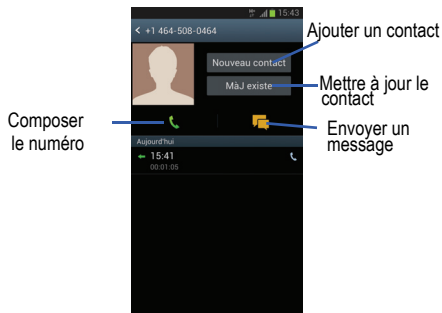


4. Saisissez l'information dans les différents champs au moyen du clavier.
5. Touchez **Enreg.** lorsque vous avez terminé.

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez « *Ajouter un contact* » à la page 67.


Envoyer un message à un numéro récent

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux**.
La liste des appels récents s'affiche.


2. Tirez vers la gauche l'entrée correspondant au numéro auquel vous voulez envoyer un message.
3. Dans l'écran Message, touchez le champ de texte et écrivez un message.
4. Une fois le message composé, touchez  pour envoyer le message.

Pour tout renseignement, consultez « *Rédiger et envoyer un message* » à la page 95.

Effacer des entrées du journal des appels




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux**.
La liste des appels récents s'affiche.
2. Touchez longuement l'appel à effacer du journal.
3. Touchez **Supprimer**.
4. À l'invite Supprimer, touchez **OK**.
L'appel est supprimé du journal des appels.

Ajouter un appel à la liste des numéros rejetés

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux**.
La liste des appels récents s'affiche.
2. Touchez longuement l'appel à ajouter à la liste des numéros rejetés.

3. Touchez **Ajouter à liste de rejet**.
4. À l'invite, touchez **OK**.
Les prochains appels provenant de ce numéro seront rejetés et renvoyés vers votre messagerie vocale.

Durée d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Journaux**.
2. Pressez  → **Durée d'appel**.
3. Les compteurs suivants s'affichent
 - **Dernier appel** : affiche la durée du dernier appel.
 - **Appels émis** : affiche la durée de tous les appels effectués.
 - **Appels reçus** : affiche la durée de tous les appels reçus.
 - **Tous les appels** : affiche la durée de tous les appels effectués et reçus.
4. Vous pouvez réinitialiser les compteurs en pressant , puis **Réinitialiser**.

Fonctions pendant un appel

Votre téléphone offre diverses fonctions de commandes durant un appel.

Régler le volume pendant un appel

Pendant un appel, pressez les boutons de **volume** (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume de l'écouteur.


- Pressez le bouton de volume du **haut** pour augmenter le niveau de volume et celui du **bas** pour le diminuer.

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez aussi régler le volume de la sonnerie au moyen de ces mêmes boutons.

Options pendant un appel

Votre téléphone vous permet d'accéder à diverses options pendant un appel.



- **Mettre en attente** : place l'appel actif en attente.
- **Ajouter un a...** : affiche le clavier afin de composer un autre numéro de téléphone.
- **Clavier** : affiche le clavier afin de saisir des chiffres.
- **Fin d'appel** : met fin à l'appel.
- **HP** : active ou désactive le hautparleur.
 - Touchez **HP** pour afficher la ligne verte indiquant que le hautparleur est activé. Vous pouvez régler le volume du hautparleur au moyen des boutons de volume.

- Touchez **HP** de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le hautparleur est désactivé (consultez « *Utiliser le hautparleur pendant un appel* » à la page 54).
- **Muet** : active ou désactive le microphone intégré.
 - Touchez **Muet** pour afficher la ligne verte indiquant que le son est coupé.
 - Touchez **Muet** de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le son est activé.
- **Casque** : permet d'établir une connexion avec un casque Bluetooth.
 - Touchez **Casque** pour afficher la ligne verte indiquant que le casque Bluetooth est activé.
 - Touchez **Casque** de nouveau pour afficher la ligne grise indiquant que le casque Bluetooth est désactivé.
- Pressez  pour afficher d'autres options :
 - **Contacts** : ouvre la liste de contacts.
 - **Message** : ouvre l'application Messagerie.
 - **S Note** : permet d'écrire une note.
 - **Désactiver/Activer réduction du bruit** : permet d'activer la réduction du bruit lorsque vous vous trouvez dans un lieu bruyant. Afin d'économiser l'énergie de la pile, désactivez cette option lorsque vous n'en avez pas besoin.




- **My call sound** : définit un égaliseur de son à appliquer pendant un appel. Il peut arriver que vous ayez à atténuer, éclaircir ou maximiser les sons entendus par une ou l'autre oreille.

Mettre un appel en attente

Vous pouvez mettre un appel actif en attente en tout temps. Vous pouvez aussi effectuer un autre appel pendant un appel actif, si votre réseau prend en charge ce service.

1. Pendant un appel, touchez **Mettre en attente**  pour mettre l'appel en attente.
2. Touchez **Récup.**  pour reprendre la conversation.

Effectuer un nouvel appel pendant un appel actif

1. Touchez **Mettre en attente** .
2. Touchez **Ajouter un...**  pour afficher le clavier.
3. Composez le nouveau numéro de téléphone et touchez .


Une fois la communication établie, l'appel actif apparaît dans une grande boîte au haut de l'écran et l'appel en attente apparaît dans une petite boîte au centre de l'écran.

Alterner entre les deux appels



Lorsque vous avez un appel actif et un appel en attente, vous pouvez alterner entre les deux appels.

1. Touchez **Permuter**.


L'appel actif (appel #2) est mis en attente et l'appel en attente est réactivé (appel #1). L'appel actif apparaît dans une boîte verte.

2. Touchez  pour mettre fin à l'appel actif.

Mettre fin à un appel en particulier

1. Touchez **Permuter** jusqu'à ce que l'appel voulu apparaisse dans une boîte au haut de l'écran.
2. Touchez  pour mettre fin à l'appel sélectionné.
3. Touchez  pour mettre fin à l'autre appel.

Répondre à un appel entrant pendant un appel



1. Tirez  vers la droite pour prendre le nouvel appel.
2. Touchez **Mettre « nom/numéro » en attente** pour mettre le premier numéro en attente.

– ou –

Touchez **Mettre fin à l'appel avec « nom/numéro »** pour mettre fin au premier appel.

3. Touchez **Permuter** pour alterner entre les deux appels. L'option Permuter met l'appel actif en attente et réactive l'appel en attente. L'appel actif apparaît dans une boîte verte. Touchez **Permuter** pour alterner de nouveau entre les deux appels.



Mettre fin à un appel en attente





1. Touchez  pour mettre fin à l'appel actif.
2. L'appel en attente devient l'appel actif. Touchez  pour mettre fin à l'appel.

Conférence téléphonique

La fonction de conférence téléphonique est un service réseau qui permet à plusieurs personnes de prendre part simultanément à un appel. Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.

Nota : L'option **Fusionner** permet de joindre tous les appels en une seule communication (actif et attente).
L'**option** Permuter met l'appel actif en attente et réactive l'appel en attente.


1. Tirez  vers la droite pour prendre le premier appel.
2. Tirez  vers la droite pour prendre le deuxième appel.


3. Touchez **Mettre « numéro » en attente** pour mettre le premier numéro en attente.
4. Touchez **Fusionner**  pour fusionner les deux appels en une seule communication.
5. Pour quitter temporairement la conférence téléphonique, touchez **Mettre en attente**  .
Pour rejoindre la conférence téléphonique, touchez **Récup.**  .
6. Touchez  mettre fin à l'appel.

Utiliser le hautparleur pendant un appel

Pendant un appel, il est possible d'activer le hautparleur.

1. Touchez **HP**  .
Le bouton **HP** passe à  indiquant que le hautparleur est activé.

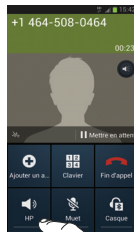


2. Pressez les boutons de **Volume** (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume.
3. Pour désactiver le hautparleur, touchez **HP**  .


Couper le son pendant un appel

Vous pouvez couper le son de votre microphone. De cette façon, l'interlocuteur ne peut vous entendre.

Exemple : Vous souhaitez parler à une personne sans que votre interlocuteur puisse vous entendre.

1. Touchez **Muet**  .

Le bouton **Muet** passe à  indiquant que le microphone est désactivé.

2. Touchez **Muet**  pour réactiver le microphone.

Casque Bluetooth

1. Touchez **Casque** .
2. Le téléphone recherche le casque Bluetooth et s'y connecte.

Le bouton **Casque** passe à  indiquant que le casque Bluetooth est activé.

3. Touchez **Casque**  pour désactiver le casque Bluetooth et réactiver l'écouteur du téléphone.



Rechercher un numéro dans les contacts

1. Pendant un appel, pressez , puis touchez **Contacts**.
2. Touchez une entrée des contacts.

Pour en savoir davantage sur la liste de contacts, consultez « *Chercher un contact dans la liste de contacts* » à la page 69.

Appel en attente



Vous pouvez répondre à un appel entrant pendant un appel en cours si votre réseau offre ce service et que vous avez activé l'option d'appel en attente (signal d'appel).

- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Appel en attente**.




Le téléphone émet une tonalité lors de la réception d'un nouvel appel.


Paramètres des appels

Pour accéder aux paramètres des appels :




- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels**.

Rejet de l'appel



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Rejet de l'appel**.
2. Glissez le bouton **O/I** pour le mettre à la position I .
3. Touchez **Mode de rejet automatique** et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Tous les numéros** pour refuser tous les appels.
 - **Numéros rejetés auto** pour refuser les appels provenant des numéros de la liste de rejet.
4. Touchez **Liste de rejet automatique**.

5. Touchez  pour ajouter manuellement les numéros dans la liste de rejet.
6. Cochez **Appel masqué** pour rejeter automatiquement tous les appels de numéros inconnus (absents des contacts).

Définir les messages de rejet

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Définir messages de rejet**
2. Touchez  pour ajouter manuellement un message.
– ou –
Touchez l'un des messages préétablis lorsque vous voulez rejeter un appel entrant. Vous pouvez les modifier, au besoin.
3. Touchez **Enreg.** pour enregistrer le message.

Sonneries et son clavier



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Sonneries et son clavier**.
2. Touchez **Sonnerie du périphérique**, sélectionnez un sonnerie et touchez **OK**.
3. Touchez **Vibration de l'appareil**, sélectionnez un type de vibration et touchez **OK**.

4. Cochez **Vibration appel entrant** pour que le téléphone vibre lorsque vous recevez un appel.
5. Cochez **Tonalités** pour que le téléphone émette une tonalité lorsque vous pressez une touche du clavier.

Sonnerie d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Sonnerie d'appel**.
2. Touchez **Vibrations appel** pour que le téléphone vibre lorsque le correspondant prend l'appel.
3. Touchez **Tonalités d'état d'appel** pour définir les paramètres de son durant un appel, puis touchez **OK**.
4. Cochez **Signal d'appel** pour être avisé d'une alarme ou d'un nouveau message pendant un appel.



Début/Fin d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Début/Fin d'appel**.
2. Les options suivantes s'affichent :
 - **Touche de réponse** : pour répondre aux appels en pressant la touche Accueil.

- **La touche Allumer met fin aux appels** : pour mettre fin à un appel en pressant le bouton Allumer/Verrouiller sans éteindre l'écran.

Désactivation auto de l'écran pendant les appels

Lorsque le capteur de proximité détecte votre visage pendant un appel, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie.



- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Désact. auto écr. pdt appels** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Paramètres des accessoires pour les appels

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Param. accessoires appel**.
2. Les options suivantes s'affichent :
 - **Réponse automatique** : configure le téléphone de façon à accepter automatiquement les appels entrants lorsqu'un casque est branché.
 - **Temps de réponse auto** : définit le temps avant que le téléphone accepte automatiquement les appels entrants.
 - **Conditions appel sortant** : permet de faire des appels même si le téléphone est verrouillé.



My call sound

Vous pouvez personnaliser les sons que vous entendez avec ou sans les écouteurs.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **My call sound**.
2. Touchez **Paramètres My call sound** et sélectionnez une option (Dés, Son léger, Effacer son, Optimisé pr oreille gauche, Optimisé pr oreille droite).
3. Touchez **Personnaliser son d'appel** et suivez les directives à l'écran.



Vol. suppl. pour appels

Si vous activez cette option, une touche de volume apparaît sur l'écran tactile pendant les appels.



- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Vol. suppl. pour appels** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Augment. volume poche



Si vous activez cette option, le volume de la sonnerie sera plus élevé si le téléphone se trouve dans une poche ou un sac.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → Paramètres des appels → Augment. volume poche pour cocher et ainsi activer la fonction.

Renvoi d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → Paramètres des appels → Renvoi d'appel → Appel vocal.
2. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Toujours renvoyer** : renvoie tous les appels entrants vers le numéro défini.
 - **Transférer si occupé** : renvoie les appels entrants vers le numéro défini au lieu de la messagerie vocale, si vous êtes déjà en communication.
 - **Transférer si non répondu** : renvoie les appels entrants vers le numéro défini au lieu de la messagerie vocale, si vous ne répondez pas à l'appel. Vous pouvez définir un temps de sonnerie avant que l'appel ne soit renvoyé vers la messagerie vocale.
 - **Transférer si injoignable** : les appels entrants sont automatiquement renvoyés vers un autre numéro, si le téléphone est éteint et n'est pas dans une zone de service.



Paramètres supplémentaires

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → Paramètres des appels → Paramètres supplémentaires.
2. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Présentation du numéro** : permet d'afficher vos coordonnées sur l'appareil de l'interlocuteur lors des appels sortants. Les options sont : Paramètre par défaut du réseau, Masquer le numéro ou Afficher le numéro.
 - **Interdiction d'appel** : permet de restreindre certains types d'appels à partir du téléphone (Tous les appels sortants, Appels internationaux, App. inter. sauf domicile, Tous les appels, entrants, Appels entrants en itinérance).
 - **Appel en attente** : le service réseau vous avise de la réception d'un appel lorsque vous avez déjà un appel en cours. Cochez pour activer l'option.
 - **Rappel automatique** : recompose automatiquement le numéro si l'appel n'a pas été effectué ou si la connexion a échoué. Cochez pour activer l'option.
 - **Réduction du bruit** : permet d'activer la réduction du bruit lorsque vous vous trouvez dans un lieu bruyant.

- **Numéros autorisés** : permet de restreindre les appels sortants à une liste de numéros de téléphone autorisés.
- **Indicatif régional auto** : permet d'ajouter automatiquement l'indicatif régional au numéro affiché à l'écran. Glissez le curseur vers la droite pour activer l'option.

Numéros autorisés



Activer les numéros autorisés

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → Paramètres des appels → Paramètres supplémentaires → Numéros autorisés.
2. Touchez **Activer les numéros autorisés**.
3. Saisissez le NIP2 et touchez **OK**.
La liste des numéros autorisés est activée.
4. Pour désactiver la liste des numéros autorisés, touchez **Désactiver les numéros autorisés**, saisissez le NIP2 et touchez **OK**.

Important ! Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas.

Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 plusieurs fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.



Changer le NIP2

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → Paramètres des appels → Paramètres supplémentaires → Numéros autorisés.
2. Touchez **Changer le NIP2**.
3. Saisissez le nouveau NIP2.
4. Confirmez le nouveau NIP2.
5. Confirmez le nouveau NIP2.



Gérer la liste des numéros autorisés

Lorsque le mode numéros autorisés est activé, le téléphone bloque les appels sortants, à l'exception de ceux qui sont faits aux numéros de cette liste.

Nota : Vous devez créer une liste de numéros autorisés avant de pouvoir la modifier.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Paramètres supplémentaires** → **Numéros autorisés**.
2. Touchez **Liste des numéros autorisés**.
3. La liste des numéros autorisés s'affiche.

Service de messagerie vocale



- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Service de messagerie vocale**.
Le service offert par votre opérateur s'affiche par défaut.

Paramètres de messagerie vocale

Vous pouvez afficher ou modifier votre numéro de messagerie vocale.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Param. messagerie vocale**.
4. Touchez le champ **N° de messagerie vocale**, effacez les chiffres et entrez un nouveau numéro, puis touchez **OK**.
 5. Touchez **OK**.



Sonnerie

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Sonnerie**.

2. Touchez une sonnerie pour en entendre un extrait.
3. Sélectionnez une sonnerie et touchez **OK**.



Vibreur

Cette option permet de définir les paramètres de vibration.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Vibreur**.
2. Touchez **Toujours**, **Uniquement en mode silencieux** ou **Jamais**.

Comptes



Le service de protocole d'ouverture de session (SIP) est un protocole Internet utilisé pour des sessions de communication en direct, comme les appels téléphoniques. Cette option vous permet de configurer vos comptes SIP pour les appels Internet.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Comptes**.
2. Cochez **Recevoir appels entrants** pour activer la réception d'appels Internet. L'activation de cette option entraîne une hausse de la consommation d'énergie de la pile.
3. Touchez **Ajouter compte**.

4. Saisissez l'information requise. Contactez l'administrateur de votre compte SIP au besoin.

Utiliser appel Internet

Vous pouvez effectuer des appels internet au moyen de voix sur le protocole sur Internet (VoIP) à partir d'un compte SIP.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  → **Paramètres des appels** → **Utiliser appel Internet**.
2. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Pour tous les appels lorsque le réseau mobile est disponible** : le téléphone utilise toujours les appels Internet lorsqu'un réseau est disponible.
 - **Uniquement pour les appels Internet** : le téléphone n'utilise les appels Internet que si vous le spécifiez.
 - **Demander à chaque appel** : le téléphone vous en fait la demande chaque fois que vous faites un appel.

Chapitre 4 : Entrée de texte

Ce chapitre explique comment sélectionner le mode d'entrée de texte désiré lors de la saisie de caractères sur votre téléphone. Il explique aussi comment utiliser le mode d'entrée de texte intuitif T9 afin de réduire le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Votre téléphone est muni d'un détecteur d'orientation qui, si la fonction est activée, lui permet d'afficher différemment selon son orientation (mode portrait ou mode paysage). Cette fonctionnalité est fort utile pour la saisie de texte.

Méthodes de saisie de texte

Votre téléphone offre deux méthodes de saisie de texte :

- **Clavier Samsung** (par défaut) : clavier QWERTY tactile que vous pouvez utiliser en mode portrait ou paysage.
- **Saisie vocale Google** : permet de saisir du texte au moyen de la reconnaissance vocale.

Pour changer la méthode de saisie, consultez « *Claviers et modes de saisie* » à la page 132.

Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung

Dans un écran de saisie de texte, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage. Le clavier QWERTY apparaît.



Changer le mode de saisie de texte - clavier

Deux modes de saisie de texte sont offerts sur le clavier QWERTY. Ce sont les modes **Sym** et **Abc**.

Sym

Mode symboles : affiche les touches symboles.


ABC






Mode Abc : affiche les touches alphabétiques par défaut.

Nota : En mode **ABC**, la touche **Sym** apparaît. Alors qu'en mode **Sym**, la touche **ABC** apparaît.

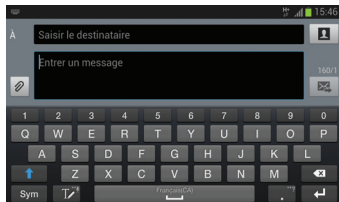Utiliser le mode ABC

1. Au besoin, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage.
2. Lorsque vous touchez le champ **Entrer un message**, l'écran suivant apparaît :




3. Touchez les caractères alphabétiques.
L'écran s'ouvre par défaut en mode Abc. Après la saisie de la première lettre, la touche Maj. () passe à  indiquant que les lettres subséquentes seront en minuscule.
4. Touchez  pour saisir une lettre en majuscule ou touchez deux fois  pour activer le mode ABC. La touche Maj. passe à . Toutes les lettres subséquentes seront en majuscule jusqu'à ce que vous touchiez de nouveau la touche Maj.

Utiliser le mode Symboles

Utilisez ce mode pour saisir des chiffres, des symboles ou des émoticônes.



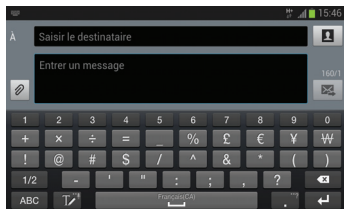

1. Au besoin, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage.
2. Touchez **Sym** au bas de l'écran. Le clavier suivant apparaît :






3. Touchez les symboles désirés.
4. Touchez **1/2** pour afficher les autres pages.
5. Touchez **ABC** pour revenir en mode Abc.

Utiliser l'option de saisie intuitive

L'option XT9 prédit la prochaine lettre saisie et effectue une correction des graphies régionales, corrigeant ainsi les mauvaises saisies sur le clavier QWERTY.

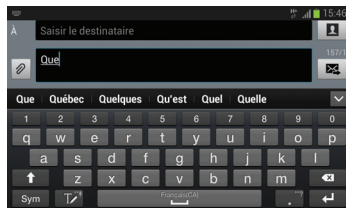1. Pour activer ou désactiver l'option de texte intuitif, touchez  → **Paramètres** → **Langue et saisie**.
2. Touchez l'icône  à côté de **Clavier Samsung**.
3. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ de Saisie intuitive pour le mettre à la position .
4. Dans la zone de texte, commencez à saisir un mot. Une liste de mots correspondant à votre saisie s'affiche. Touchez l'un des mots pour remplacer celui qui apparaît à l'écran ou touchez  pour afficher d'autres mots.




5. Continuez à rédiger votre message. Touchez  pour envoyer le message ou pressez  pour afficher d'autres options. Pour tout renseignement, consultez « *Rédiger et envoyer un message* » à la page 95.


Nota : Vous pouvez également utiliser l'option XT9 en mode portrait.

Utiliser la saisie manuscrite

Vous pouvez saisir du texte au moyen de votre doigt ou du stylet Samsung.

1. Dans un écran de saisie de texte, touchez  .
2. Utilisez le bout de votre doigt ou le stylet pour écrire chacun des caractères. Vous pouvez utiliser l'écriture en lettres carrées ou cursives.

Vous pouvez écrire votre message au moyen de la saisie manuscrite ou touchez  pour passer au clavier Samsung.

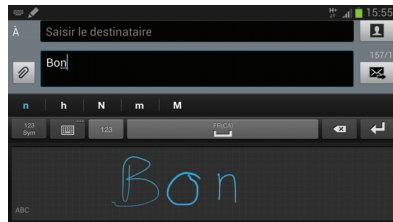

Paramètres du clavier Samsung


Pour en savoir davantage sur les paramètres du clavier Samsung, Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres du clavier Samsung* » à la page 133.

Utiliser la saisie vocale Google

Vous pouvez énoncer le texte que vous souhaitez saisir à l'aide de la saisie vocale Google.

1. Dans un écran de saisie de texte, touchez la barre de notification jusqu'à l'apparition du panneau déroulant, puis tirez-le vers le bas.
2. Touchez **Sélectionner méthode saisie**.

3. Touchez **Saisie vocale Google**.

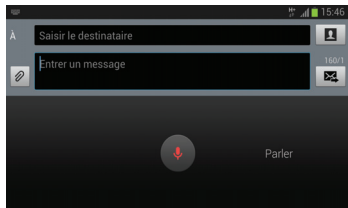

4. À l'invite **Parler**, dites clairement votre texte dans le microphone.
5. Le texte apparait dans le message au fur et à mesure que vous l'énoncez.
6. Pour arrêter temporairement la saisie, touchez **Appuyez pour interrompre**. Pour reprendre la saisie, touchez **Appuyez pour parler**.

Nota : Cette fonction donne de meilleurs résultats lorsque vous coupez votre message en petits segments.

Chapitre 5 : Contacts

Ce chapitre explique comment utiliser et gérer les contacts. Vous pouvez organiser vos contacts selon le nom, l'entrée ou le groupe.


Ajouter un contact

Enregistrer un numéro à partir de l'écran d'accueil


1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → .
2. À l'invite **Enregistrer le contact dans**, touchez **Téléphone**, **SIM** ou le nom d'un compte.
3. Touchez l'icône de l'image du contact et sélectionnez une photo :
 - **Image** : permet de choisir une image à partir de Galerie. Touchez une image pour l'associer au contact, puis touchez **OK**.
 - **Prendre une photo** : permet de prendre une photo avec l'appareil photo intégré et de l'associer au contact. Après la saisie de la photo, touchez **OK**.
 - **S Note** : permet d'ajouter une image provenant de l'application S Note. Touchez une note, tirez la boîte sur la zone désirée, puis touchez **OK**.



4. Touchez le champ **Nom** et saisissez le nom complet du contact. Pour tout renseignement, consultez « *Entrée de texte* » à la page 62.

– ou –

Touchez  à côté du champ **Nom** pour afficher des champs supplémentaires.


5. Touchez le champ **N° Téléphone**.
Le clavier de numérotation s'affiche.

Le bouton **Mobile**  s'affiche par défaut dans le champ **Téléphone**. Pour ajouter un numéro autre qu'un numéro mobile, touchez le bouton **Mobile** et sélectionnez **Mobile**, **Domicile**, **Professionnel**, **Fax professionnel**, **Fax personnel**, **Téléav.**, **Autre**, **Personnaliser** (pour ajouter votre propre libellé) ou **Rappeler**.



6. Entrez le numéro de téléphone.
Touchez  pour ajouter un autre numéro de téléphone ou  pour en supprimer un.

7. Touchez le champ **Adresse courriel**.

Le clavier s'affiche.


Le bouton **Domicile**  s'affiche par défaut dans le champ **Courriel**. Pour ajouter une adresse autre qu'une adresse personnelle, touchez le bouton **Domicile** et sélectionnez Domicile, Professionnel, Autre ou Personnaliser (pour ajouter votre propre libellé).

8. Entrez l'adresse courriel.



Touchez  pour ajouter une autre adresse courriel ou  pour en supprimer une.

9. Touchez le champ **Adresse**.


Le clavier s'affiche.

Le bouton **Domicile**  s'affiche par défaut dans le champ **Adresse**. Pour ajouter une adresse autre qu'une adresse personnelle, touchez le bouton **Domicile** et sélectionnez Domicile, Professionnel, Autre ou Personnaliser (pour ajouter votre propre libellé).

10. Entrez l'adresse.

Touchez  pour ajouter une autre adresse ou  pour en supprimer une.

11. Touchez l'un des champs suivants pour ajouter de l'information supplémentaire :

- **Évén.** : touchez  pour ajouter la date de naissance, une date d'anniversaire, un autre anniversaire ou personnaliser un événement.
- **Groupes** : associe le contact à un groupe (ICE - contacts d'urgence, Collègues, Famille ou Amis).
- **Sonnerie** : permet de choisir une sonnerie qui sera émise lorsque vous recevez des messages de ce contact. Les options sont : Par défaut, Sonneries ou Accéder à Mes fichiers.
- **Type de vibreur** : permet de choisir un type de vibreur.
- **Aj. un autre champ** : touchez ce bouton pour ajouter des champs supplémentaires : Nom phonétique, Société, MI, Notes, Surnom, Site Web, Appel Internet, Relation.




12. Touchez **Enreg.** pour enregistrer l'information.

Ajouter une pause dans les numéros des contacts

Lorsque vous utilisez des systèmes automatisés, vous êtes souvent invité à saisir un mot de passe ou un numéro de compte. Au lieu de saisir manuellement les numéros chaque fois que vous utilisez un système automatisé, vous pouvez les enregistrer dans vos contacts avec des pauses et des pauses fermes. Une pause arrête la séquence de composition pendant deux secondes et une pause ferme (Wait) arrête la


séquence de composition jusqu'à ce que vous saisissez un chiffre ou pressiez une touche.

Pour ajouter une pause ou une pause ferme :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** , puis touchez le nom ou le numéro pour ouvrir le contact.
2. Touchez  pour le modifier.
3. Touchez le champ du numéro de téléphone.
4. Touchez l'endroit où vous voulez ajouter une pause ou une pause ferme.
5. Touchez .
6. Touchez **Pause** (,) pour ajouter une pause de deux secondes ou **Wait** (;) pour ajouter une pause ferme et utilisez le clavier pour saisir la série de chiffres à composer après la pause. L'ajout d'une pause est indiqué par une virgule (,) et d'une pause ferme par un point virgule (;).
7. Touchez **Enreg.** pour enregistrer les changements ou **Annuler** pour les annuler.

Modifier l'entrée d'un contact existant

Vous pouvez modifier un contact existant, comme la modification ou la suppression d'un champ, l'ajout de champs supplémentaires.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez longuement le nom du contact que vous souhaitez modifier.
3. Touchez **Modifier**.
4. Touchez un champ pour ajouter de l'information, la modifier ou la supprimer.
5. Touchez **Enreg.** pour enregistrer les changements.

Utiliser la liste de contacts

Faire un appel ou envoyer un message à partir de la liste de contacts

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone et les noms qui y sont associés dans la carte SIM ou la mémoire du téléphone. Ces mémoires sont physiquement distinctes, mais sont utilisées comme une seule entité appelée Contacts.


Une fois les numéros de téléphone enregistrés dans la liste de contacts, vous pouvez les composer facilement. À partir des contacts, vous pouvez même envoyer un message.

Chercher un contact dans la liste de contacts

Vous pouvez facilement trouver les coordonnées d'un contact à partir de la liste alphabétique ou du champ Recherche.

Nota : Le nombre maximum de numéros de téléphone pouvant être stockés dans la carte SIM et la façon dont ces numéros sont stockés peuvent différer selon la carte SIM utilisée.


Pour trouver un contact à partir de la liste alphabétique :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Dans la liste de contacts (en ordre alphabétique), touchez la lettre correspondant à la première lettre du contact (située sur le côté droit de l'écran), puis parcourez la liste à partir de cette lettre.



3. Touchez l'entrée désirée.


4. Touchez l'icône Téléphone pour composer le numéro associé ou l'icône Message pour envoyer un message.

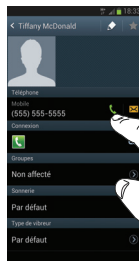

Pour tout renseignement, consultez « *Rédiger et envoyer un message* » à la page 95.

Astuce : Dans la liste de contacts, glissez un doigt sur une entrée vers la droite pour faire un appel ou glissez-y un doigt vers la gauche pour envoyer un message.

Pour trouver un contact à l'aide du champ Recherche :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .

2. Touchez le champ **Recherche** et saisissez le nom du contact. Au fur et à mesure de la saisie, les noms des contacts correspondants sont mis en évidence.
3. Touchez le contact que vous souhaitez appeler ou à qui vous souhaitez envoyer un message.
4. Touchez l'icône Téléphone pour lancer l'appel ou l'icône Message pour envoyer le message.

Lier des contacts

Lier l'information sur les contacts

Il est courant qu'une personne utilise une combinaison de comptes courriel, de réseaux sociaux et d'autres types de comptes. Par exemple, le nom d'utilisateur de votre compte Facebook peut être différent du nom d'utilisateur de votre compte professionnel, car ils sont créés pour des groupes de destinataires séparés et distincts.



Votre téléphone peut synchroniser divers comptes, comme Facebook, Twitter, MySpace, un compte courriel professionnel ou Google. Lorsque vous synchronisez votre téléphone avec ces comptes, chaque compte crée une entrée individuelle dans la liste de contacts.

Si l'un de vos contacts (Pierre Untel, par exemple) possède un compte courriel Gmail, mais aussi un compte Facebook sous

un autre nom et un compte de clavardage Yahoo!, vous pouvez fusionner ces comptes dans la liste de contacts afin d'afficher l'information sous une seule entrée.

La prochaine fois que vous synchroniserez votre téléphone avec vos comptes, tout changement apporté aux noms des comptes courriel, aux adresses courriel, etc. sera mis à jour dans la liste de contacts.



Pour en savoir davantage sur la synchronisation des comptes, consultez « *Synchroniser les comptes* » à la page 72.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous voulez associer à une autre entrée).
3. Pressez  → **Associer le contact**.
La liste de contacts apparaît.
4. Touchez la deuxième entrée (laquelle sera liée à la première entrée). Les entrées sont maintenant liées et l'information sur les comptes est fusionnée dans une seule carte.

Nota : L'information est conservée dans les deux entrées, mais s'affiche dans une seule carte pour en faciliter la consultation.


5. Touchez **Connexions** pour afficher les informations des entrées liées.


Dissocier un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez le nom d'un contact (celui que vous souhaitez dissocier d'une autre entrée).
3. Touchez **Connexions**.
4. Touchez  à côté de l'entrée que vous souhaitez dissocier. L'entrée est maintenant dissociée et ne s'affiche plus dans la carte.

Définir un contact par défaut





Lorsque vous utilisez des applications de messagerie, cette application cherche à savoir quelle est l'information principale (par défaut) dans l'entrée d'un contact. Par exemple, si vous avez trois numéros de téléphone de Pierre Untel, l'application cherchera quel est le numéro par défaut de cette entrée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez l'entrée d'un contact.

3. Pressez  → **Marquer comme numéro par défaut**. L'écran Marquer comme numéro par défaut affiche des boutons d'option à côté des noms, des numéros de téléphone ou autres informations de l'entrée.
4. Touchez le bouton d'option à côté de l'information à définir par défaut et touchez **OK**.

Synchroniser les comptes

À partir du menu Comptes, vous pouvez choisir de synchroniser les données à un moment précis ou automatiquement. Vous pouvez également choisir quel compte sera synchronisé avec vos contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Pressez , puis touchez **Comptes**.
3. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Comptes et synchronisation pour le mettre à la position  ou .
4. Touchez **Sync. autom. données applications** pour cocher et ainsi activer la fonction.
5. Touchez **OK** pour synchroniser tous les comptes. Les comptes se synchronisent.



Options de la liste de contacts

Vous pouvez accéder aux options de la liste de contacts dans la page principale des contacts ou dans la page d'une entrée.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** , puis pressez .
2. Les options suivantes s'affichent :
 - **Supprimer** : permet de supprimer un ou plusieurs contacts.
 - **Importer/exporter** : importe ou exporte les contacts vers ou depuis la carte mémoire ou du stockage USB. Vous pouvez également envoyer une carte de visite par Bluetooth, ChatON, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.
 - **Fusionner avec Samsung** : permet de fusionner vos contacts avec ceux de votre compte Samsung.
 - **Fusionner avec Google** : permet de fusionner vos contacts avec ceux de votre compte Google.
 - **Comptes** : permet d'ajouter et de gérer les comptes Samsung, ChatON, Dropbox, Courriel, Facebook, Google, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Microsoft Exchange ActiveSync et serveur. Vous pouvez également récupérer les contacts des comptes professionnels ou Google. Touchez **Ajouter un compte** et suivez les directives à l'écran.
 - **Paramètres de numérotation** : permet de configurer la numérotation abrégée. Pour tout renseignement, consultez « *Faire un appel à partir de la numérotation abrégée* » à la page 46.

- **Envoyer un courriel** : permet d'envoyer un courriel au moyen de votre compte courriel ou Gmail.
- **Envoyer un message** : permet d'envoyer un message texte ou photo.
- **Contacts à afficher** : permet de choisir d'afficher tous les contacts, uniquement ceux de votre téléphone, de la carte SIM, ou de vos autres comptes. Vous pouvez également personnaliser l'affichage de vos contacts.
- **Paramètres** : permet de définir les options suivantes :
 - **Uniq. contacts avec téléph.** : permet d'afficher uniquement les contacts contenant des numéros de téléphone.
 - **Trier par** : permet de trier les contacts selon le prénom ou le nom de famille.
 - **Afficher les contacts par** : permet de trier les contacts par Prénom en premier ou Nom de famille en premier.
 - **Numéros de service** : permet d'afficher ou de modifier les numéros de service.
 - **Param de partage contacts** : permet de configurer l'envoi des coordonnées des contacts par Bluetooth sous forme de carte de visite.


Options dans l'écran d'un contact sélectionné

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Touchez un contact, puis pressez .
3. Les options suivantes s'affichent :
 - **Historique** : permet d'afficher l'historique des appels et des messages pour ce contact.
 - **Modifier** : permet de modifier l'entrée du contact sélectionné.

- **Supprimer** : permet de supprimer l'entrée du contact sélectionné.
- **Associer le contact** : permet d'associer le contact sélectionné à un autre contact (apparaît uniquement lorsque le contact est enregistré dans la carte SIM).
- **Séparer le contact** : permet de séparer les contacts associés.
- **Marquer comme numéro par défaut** : permet d'assigner par défaut le numéro de téléphone ou l'adresse courriel de l'entrée sélectionnée. Pour tout renseignement, consultez « Définir un contact par défaut » à la page 72.
- **Partager carte de visite via** : permet d'envoyer l'information de l'entrée sélectionnée à un autre destinataire par Bluetooth, ChatON, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.
- **Ajouter à liste de rejet/Supprimer de la liste de rejet** : permet d'ajouter ce contact à la liste de rejete ou de le supprimer de la liste. Si le contact est enregistré dans la liste de rejet, les appels reçus de ce contact sont renvoyés vers la messagerie vocale.
- **Impr. infos cont.** : imprime l'information de l'entrée sélectionnée sur une imprimante Samsung au moyen d'une connexion Wifi.
- **Ajouter raccourci à accueil** : ajoute un raccourci vers l'entrée de ce contact dans l'écran d'accueil.

Groupes




Ajouter une entrée dans un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .

2. Touchez longuement l'entrée que vous souhaitez ajouter au groupe.
3. Touchez **Ajouter au groupe**.
4. Touchez le nom d'un groupe.
5. Touchez **OK**.




Le contact sélectionné est ajouté au groupe.

Retirer un contact d'un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → **Groupes** .
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez  → **Supprimer le membre**.
4. Touchez les contacts à retirer du groupe pour cocher et ainsi les sélectionner.
5. Touchez **OK** pour confirmer la suppression.

Les contacts sélectionnés sont retirés du groupe.



Créer un nouveau groupe


1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → **Groupes**  →  → **Créer**.

2. Touchez le champ **Nom de groupe** et utilisez le clavier pour saisir le nom du groupe. Pour tout renseignement, consultez « *Entrée de texte* » à la page 62.
3. Touchez **Sonnerie du groupe** et sélectionnez une sonnerie que vous voulez associer à ce groupe. Les options sont : **Par défaut**, **Sonneries** ou **Accéder à Mes fichiers**.
4. Touchez **Type de vibreur** pour choisir un type de vibreur associé à ce nouveau groupe.
5. Touchez **Ajouter membre** pour ajouter des contacts au nouveau groupe.
6. Touchez les contacts à ajouter au groupe pour cocher et ainsi les sélectionner. Vous pouvez aussi cocher **Sélectionner tout**.
7. Touchez **OK** lorsque vous avez terminé.
8. Touchez **Enreg.** pour enregistrer le nouveau groupe.

Modifier un groupe

Pour modifier un groupe, celui-ci doit contenir au moins un membre.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → **Groupes**  .
2. Touchez le nom d'un groupe.

3. Pressez  → **Modifier**.
4. Touchez les champs **Nom de groupe**, **Sonnerie du groupe** ou **Type de vibreur**, et faites les changements désirés.
5. Touchez **Ajouter membre** pour ajouter des contacts à ce groupe.
6. Touchez **OK** lorsque vous avez terminé.
7. Touchez **Enreg.** pour enregistrer les changements.


Contacts favoris

Après avoir enregistré les numéros de téléphone dans la liste de contacts, vous pouvez les ajouter dans la liste des favoris.


Pour afficher la liste des contacts favoris :

- Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  → **Favoris** .

Ajouter un contact favori

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Dans la liste de contacts, touchez longuement le contact que vous souhaitez ajouter dans la liste de contacts favoris.
3. Touchez **Ajouter aux favoris**.
Une étoile dorée apparaît à côté du nom du contact.

Retirer un contact favori



1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
2. Dans la liste de contacts, touchez longuement le contact que vous souhaitez retirer de la liste de contacts favoris.
3. Touchez **Retirer des favoris**.
L'étoile disparaît à côté du nom du contact.

Gérer la liste de contacts

Vous pouvez copier, supprimer des entrées et afficher l'état de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.



Copier des contacts dans la carte SIM

Nota : Lorsque vous stockez une entrée de contact dans votre carte SIM, seuls les champs Nom, Numéro de téléphone et Adresse courriel sont offerts. Si vous insérez votre carte SIM dans un autre modèle de téléphone, il est possible que seules les informations de base soient conservées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  →  → **Importer/exporter**.
2. Touchez **Exporter vers la carte SIM**.
La liste de contacts de votre téléphone apparaît à l'écran.



3. Cochez les contacts que vous souhaitez copier dans la carte SIM.
 - Répétez cette étape pour chacune des entrées que vous souhaitez copier ou cochez **Sélectionner tout** pour copier toutes les entrées.
4. Touchez **OK** pour confirmer la copie.
5. À l'invite **Copier dans SIM**, touchez **OK**.
Les entrées sélectionnées sont copiées dans la carte SIM.

Copier des contacts dans le téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  →  → **Importer/exporter**.
2. Touchez **Importer depuis la carte SIM**.
3. À l'invite **Enregistrer le contact dans**, touchez **Téléphone** ou le nom d'un compte dans lequel vous souhaitez copier les contacts.
La liste de contacts de votre carte SIM apparaît à l'écran.
4. Cochez les contacts que vous souhaitez copier dans la carte SIM.
 - Répétez cette étape pour chacune des entrées que vous souhaitez copier ou cochez **Sélectionner tout** pour copier toutes les entrées.



5. Touchez **OK** pour confirmer la copie.
Les entrées sélectionnées sont copiées dans le téléphone.

Supprimer des contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  →  → **Supprimer**. La liste de contacts de votre téléphone apparaît à l'écran. L'emplacement dans lequel chaque contact est enregistré est indiqué par une icône à la droite du contact.
2. Cochez les contacts que vous souhaitez supprimer ou **Sélectionner tout** pour supprimer toutes les entrées.
3. Touchez **Supprimer** pour confirmer la suppression.
4. À l'invite **Supprimer**, touchez **OK**.
Les contacts sélectionnés sont supprimés.

Utiliser les numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de service fournis par votre opérateur. Ces numéros comprennent les numéros d'urgence, du service à la clientèle et de renseignements téléphoniques.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts**  →  → **Paramètres**.

2. Touchez **Numéros de service**.
3. Parcourez la liste des numéros et touchez l'un des numéros.
4. Sélectionnez un numéro et touchez le numéro désiré pour le composer.

Nota : Ce menu ne s'affiche que si votre carte SIM prend en charge l'option Numéros de service.



Chapitre 6 : Multimédia

Ce chapitre présente les diverses fonctions multimédias qu'offre le téléphone, comme le lecteur de musique, le lecteur vidéo, l'application Play Films, la galerie d'images et vidéos, et l'appareil photo/vidéo.










Lecteur de musique






Avec le téléphone, vous pouvez écouter votre musique préférée. Le lecteur de musique du téléphone prend en charge les formats de fichiers suivants : AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 3GP, MP4 et M4A. En lançant cette application, vous pouvez parcourir la bibliothèque musicale, faire jouer de la musique et créer des listes de lecture (fichiers musicaux supérieurs à 300 Ko s'affichent).

Faire jouer de la musique

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Lecteur de musique** .
2. Touchez une catégorie au haut de l'écran (Tout, Listes de lecture, Albums, Artistes, Coin musique, Dossiers) pour afficher la liste des fichiers musicaux.
3. Parcourez votre liste et touchez une entrée pour commencer la lecture.


4. Vous avez accès aux commandes suivantes :

-  arrête temporairement la lecture.
-  reprend la lecture du morceau.
-  défile vers l'arrière dans le morceau (toucher longuement); revient au morceau précédent (toucher).
-  défile vers l'avant dans le morceau (toucher longuement); passe au morceau suivant (toucher).
-  Contrôle du volume
-  répéter le morceau : fait jouer en boucle le morceau sélectionné.
-  répéter tous les morceaux : refait jouer la liste en cours, une fois terminée.
-  répéter désactivé : fait jouer les morceaux une seule fois.
-  mode aléatoire activé : fait jouer la liste en cours de façon aléatoire.

-  mode aléatoire désactivé : fait jouer la liste en cours selon l'ordre de la liste.
-  ouvre le Coin musique.
-  affiche la liste des morceaux de la liste de lecture sélectionnée.
-  affiche le morceau en cours dans l'écran du lecteur.
-  ouvre la fonction SoundAlive.

Options du lecteur de musique




Pour accéder aux options supplémentaires :

1. Dans l'application Lecteur de musique, sélectionnez un fichier musical, pressez .
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Ajouter à liste rapide** : permet d'ajouter le morceau sélectionné dans la liste de lecture rapide.
 - **Par Bluetooth** : fait jouer la musique via un casque stéréo Bluetooth.
 - **Partager via** : permet de partager les fichiers musicaux au moyen de Bluetooth, Courriel, de groupe, Dropbox, Gmail, Messagerie ou Wifi direct.

- **Ajouter à liste de lecture** : permet d'ajouter le fichier musical à la liste de lecture sélectionnée.
- **Détails** : affiche l'information sur le fichier média, comme Artiste, Titre, Biographie, etc.
- **Définir comme** : permet de choisir le fichier musical comme Sonnerie du téléphone, Sonnerie de l'appelant ou Tonalité de l'alarme.
- **Paramètres** : permet de modifier les paramètres du lecteur de musique. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres du lecteur de musique* » à la page 79.
- **Fin** : arrête la lecture du morceau et ferme le lecteur de musique.

Paramètres du lecteur de musique

Vous pouvez régler les paramètres du lecteur de musique selon vos préférences, comme faire jouer la musique en arrière-plan, les effets sonores et l'affichage du menu musique.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Lecteur de musique** .
2. Pressez  → **Paramètres**.
3. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :

- **SoundAlive** : définit un type d'égaliseur, comme Normal, Pop, Rock, Jazz, Danse, Classique, etc.
- **Vitesse de lecture** : définit la vitesse de lecture. Glissez le curseur entre 0.5X et 2.0X.
- **Menu musique** : permet de sélectionner les catégories affichées dans le menu Musique. Les options sont : Albums, Artistes, Genres, Coin musique, Dossiers, Compositeurs, Années, Les plus écoutés, Écoutés récemment ou Ajoutés récemment. Touchez chacun des éléments que vous souhaitez afficher dans le menu musique.
- **Paroles** : si l'option est activée, les paroles du morceau sélectionné s'affichent à l'écran (si disponible).
- **Arrêt auto de la musique** : permet d'arrêter automatiquement la musique après le délai défini.




Listes de lecture

Les listes de lecture servent à regrouper une liste des morceaux pour en faciliter l'écoute. Vous pouvez créer des listes de lecture à partir de l'application de lecteur de musique de votre téléphone ou d'une application tierce, comme le lecteur Windows Media, que vous pouvez par la suite télécharger dans votre téléphone.



Créer une liste de lecture


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Lecteur de musique .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Pressez  → **Créer une liste de lecture**.
4. Saisissez le nom de la nouvelle liste de lecture et touchez **OK**.

Ajouter des morceaux dans une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Lecteur de musique .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.
4. Touchez  **Ajouter musique**.
5. Touchez un fichier musical ou **Sélectionner tout** pour ajouter tous les fichiers musicaux, puis touchez **Ajouter**.




Retirer des morceaux d'une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Lecteur de musique .
2. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
3. Touchez une liste de lecture.

4. Pressez  → Retirer.
5. Cochez les fichiers musicaux à supprimer ou touchez **Sélectionner tout** pour supprimer tous les fichiers musicaux, puis touchez **Retirer**.

Modifier le nom d'une liste de lecture

En plus d'ajouter et de supprimer des fichiers musicaux, vous pouvez aussi changer le nom d'une liste de lecture.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Lecteur de musique** .
2. Touchez **Listes de lecture**.
3. Pressez  → **Modifier le titre**.
4. Touchez une liste de lecture.
5. Saisissez un nouveau nom, puis touchez **OK**.






Coin musique

Cette fonction utilise un algorithme pour trier et classer votre musique selon vos goûts. Elle analyse vos préférences et personnalise vos listes de lecture par style de musique. Touchez un carré sur l'écran pour faire jouer des fichiers musicaux similaires.

Lecteur vidéo

Le lecteur vidéo lit les fichiers vidéos stockés dans la carte SD ou la mémoire du téléphone.

1. Touchez  → **Lecteur vidéo** .
2. Toutes les vidéos stockées dans votre téléphone et votre carte mémoire s'affichent. Touchez une vidéo pour la visionner.
3. Vous avez accès aux commandes suivantes :

-  arrête temporairement le visionnement de la vidéo.
-  reprend le visionnement de la vidéo.
-  défile vers l'arrière dans la vidéo (toucher longuement); revient à la vidéo précédente (toucher).
-  défile vers l'avant dans la vidéo (toucher longuement); passe à la vidéo suivante (toucher).
-  contrôle du volume



vue PIP (Picture In Picture). La vidéo s'affichera dans une petite fenêtre afin que vous puissiez utiliser votre téléphone à d'autres fins pendant le visionnement. Touchez deux fois l'écran pour revenir au format précédent.



vue format original. La vidéo s'affiche dans son format original.



vue plein écran proportionnelle. La vidéo est agrandie le plus possible sans être déformée.






vue plein écran. La vidéo s'affiche en plein écran, ce qui peut entraîner une déformation de l'image.

Nota : Touchez l'icône vue de la vidéo pour afficher chacun des modes. L'icône affichée correspond au prochain mode sélectionné.

Play Films

Cette application offre l'accès à des milliers de films que vous pouvez regarder instantanément ou télécharger pour les regarder hors ligne ultérieurement.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Play Films** .


2. Connectez-vous à votre compte Google, si ce n'est déjà fait.
3. Suivez les directives à l'écran pour la location et le visionnement des films.
4. Touchez l'onglet **FILMS** pour voir les films que vous avez loués.
5. Touchez l'onglet **VIDÉOS PERSONNELLES** pour voir les films que vous avez enregistrés dans votre téléphone ou votre carte mémoire.
6. Pressez  pour les options supplémentaires.



Galerie

Vous pouvez voir des photos et faire jouer des vidéos. Pour les photos, vous pouvez les retoucher, les afficher dans un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact et les partager par messagerie.

1. Touchez  → **Galerie** .

Trois modes d'affichage sont offerts pour vos photos et vos vidéos. Elles apparaissent selon dernier mode utilisé. Touchez l'icône du mode dans le coin supérieur droit de l'écran pour changer de mode.

- **Grille**  : affiche les dossiers (albums) dans une grille. Touchez un album, puis une miniature pour l'afficher.

- **Chronologie**  : affiche les fichiers en ordre chronologique, les fichiers les plus récents en avant-plan.
- **Spirale**  : affiche les fichiers sous forme de spirale, les fichiers les plus récents apparaissent au haut de la spirale.



Vous pouvez également touchez la liste déroulante pour afficher les fichiers par Albums, Heure, Emplacements, Personne, Groupe ou Favoris.


Nota : Si votre téléphone indique que la mémoire est saturée lorsque vous ouvrez l'application Galerie, supprimez des fichiers dans **Mes fichiers** ou d'autres applications de gestion de fichiers, puis réessayez. Pour tout renseignement, consultez « *Mes fichiers* » à la page 182.

Visualiser les photos

1. Touchez une miniature pour visualiser la photo.

Nota : Si aucune icône ne s'affiche sur l'écran, touchez ce dernier pour les afficher.



2. Les options suivantes sont offertes :
 - **Favoris** : ajoute une étoile orangée à l'image.
 - **Partager via**  : permet de partager la photo par Bluetooth, ChatON, Dropbox, Courriel, Flipboard ou Gmail.
 - **Supprimer**  : supprime la photo.

3. Pressez  pour les options supplémentaires.
 - **Diaporama** : Lance un diaporama des images du dossier sélectionné.
 - **Identification** : Associe le visage et le nom des personnes dans l'image.
 - **Identification** : Crée une identification contextuelle.
 - **Ajouter un tag météo** : Ajoute de l'information météorologique sur l'image. Touchez une option, puis **Enreg.**
 - **Ajouter une note à la photo** : Ajoute une note sur l'image. Touchez l'image pour ajouter une note.
 - **Copier dans le presse-papier** : Copie l'image dans le presse-papier.
 - **Pivoter la gauche** : Pivote l'image dans le sens antihoraire.
 - **Pivoter la droite** : Pivote l'image dans le sens horaire.
 - **Rogner** : Permet de redimensionner le cadre bleu pour rogner l'image. Touchez **OK** pour enregistrer la modification.
 - **Modifier** : Permet de lancer les applications Retouche photo ou Paper Artist pour modifier l'image.
 - **Définir comme** : Définit l'image comme photo du contact ou fond d'écran d'accueil ou d'écran verrouillé.
 - **Partage de photo d'ami** : Envoie l'image aux personnes identifiées.
 - **Imprimer** : Imprime l'image au moyen d'une connexion USB ou Wifi. L'appareil n'est compatible qu'avec les imprimantes Samsung.

- **Renommer** : Renomme le fichier.
- **Rechercher des périphériques** : Recherche les périphériques dont la fonction de partage multimédia est activée.
- **Détails** : Afficher l'information détaillée de l'image.






Visionner des vidéos

Nota : Si aucune icône ne s'affiche sur l'écran, touchez ce dernier pour les afficher.

1. Touchez une vidéo pour la sélectionner.
2. Touchez  pour visionner une vidéo.
3. Pressez  pour les options supplémentaires.
Pour les commandes du lecteur vidéo, consultez « Lecteur vidéo » à la page 81.

Partager des photos au moyen de S Beam

Cette fonction (si activée via NFC) vous permet de transférer des fichiers volumineux sur un autre appareil compatible en le tenant près de votre téléphone. Vous pouvez transférer des images et des vidéos de votre galerie, des fichiers musicaux de votre lecteur de musique et plus.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires**.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ NFC pour le mettre à la position I .
3. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ S Beam pour le mettre à la position I .
4. Sur l'appareil source (celui contenant le fichier à transférer), touchez  → **Galerie** .
5. Sélectionnez le fichier désiré pour l'ouvrir dans la fenêtre d'aperçu.

Important ! Aucun des deux appareils ne doit être verrouillé ou affiché l'écran verrouillé. Ils doivent être tous deux allumés et déverrouillés. Il est recommandé d'afficher l'écran d'accueil de l'appareil cible.


6. Rapprochez les deux appareils, généralement dos-dos (1).

Nota : Si l'écran Appuyer pour partager ne s'affiche pas sur l'écran de l'appareil source :

- Éloignez les appareils l'un de l'autre
- Vérifiez si l'image apparaît dans la fenêtre d'aperçu sur l'appareil source
- Rapprochez de nouveau les deux appareils



7. Dans l'écran Touchez pour transférer, touchez la miniature de l'image pour lancer le transfert (2).

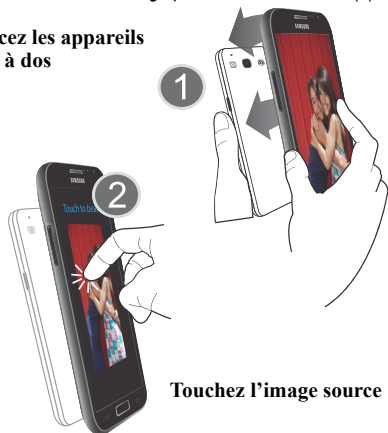Placez les appareils dos à dos



8. À l'invite, éloignez les appareils l'un de l'autre. Après quelques secondes (en fonction de la taille du fichier), le fichier transféré apparaîtra dans l'écran de l'appareil cible.

Pour partager plusieurs images au moyen de S Beam :

1. Sur l'appareil source (celui contenant le fichier à transférer), touchez  → Galerie .
2. Sélectionnez le fichier contenant les images désirées.
3. Touchez longuement les images désirées pour les cocher.
4. Rapprochez les deux appareils, généralement dos-dos.
5. Dans l'écran Touchez pour transférer, touchez la miniature de l'image pour lancer le transfert.
6. À l'invite, éloignez les appareils l'un de l'autre.

Appareil photo


Ce sous-chapitre explique comment utiliser l'appareil photo/vidéo de votre téléphone afin de prendre des photos et de saisir des vidéos. Votre appareil photo de 8 Mpx enregistre vos photos sous format JPEG.


Important! Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.
Ne prenez pas de photos dans les situations où l'utilisation d'appareil photo est interdite.
Ne prenez pas de photos dans les situations où vous pouvez porter atteinte à la vie privée d'une personne.


Utiliser l'appareil photo

Prendre une photo

Pour prendre des photos à l'aide de votre appareil, il suffit de choisir un sujet, pointer l'appareil photo et presser la touche Appareil photo.


1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez  → **Appareil photo**  pour lancer le mode Appareil photo.
2. Au besoin, tirez l'icône Appareil photo vers le haut pour activer le mode Appareil photo.
3. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
4. Avant de prendre une photo, faites un zoom avant ou arrière à l'aide des touches de volume du **haut** et du **bas**. Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à 4 fois (400 %).
– ou –
Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.
5. Au besoin, avant de prendre une photo, vous pouvez toucher les icônes pour accéder aux options et paramètres de l'appareil photo.

6. Vous pouvez toucher l'écran pour déplacer le foyer.
7. Touchez l'icône Appareil photo () jusqu'à ce que le cadre de mise au point passe au vert, puis relâchez-la pour prendre la photo. La photo est automatiquement enregistrée dans l'emplacement sélectionné. Si aucune carte microSD n'est insérée, toutes les photos sont enregistrées dans le téléphone. Pour tout renseignement, consultez « Options de l'appareil photo » à la page 87.

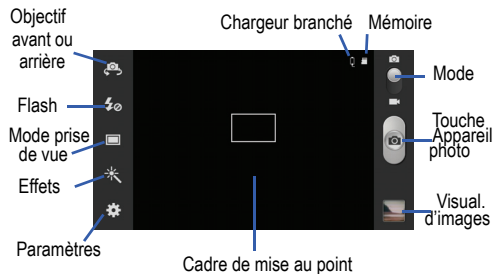

8. Pour voir la photo, touchez le visualiseur d'images.

Pour faire un zoom avant ou un zoom arrière, placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les ou rapprochez-les. Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à 4 fois (400 %).

9. Pressez  pour revenir au viseur.

Options de l'appareil photo

Les options sont représentées par des icônes le long des côtés de l'écran.



Mode Appareil photo / Appareil vidéo : permet de prendre une photo ou de saisir une vidéo. Après le changement de mode, l'icône correspondante apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Glissez le curseur vers le haut pour l'appareil photo ou vers le bas pour l'appareil vidéo.



Autoportrait : permute vers l'objectif avant pour vous permettre de prendre des photos de vous-même ou de clavarder avec vidéo.



Flash : permet de régler le flash. Les options sont : Désactivé, Activé ou Flash auto.



Mode prise de vue : permet de définir les options de prise de vue :

- **Unique** : prend une seule photo et l'affiche avant de revenir au viseur.
- **Meilleure photo** : prend successivement une série de huit photos afin que vous puissiez choisir la meilleure pose.
- **Meilleures poses** : prend plusieurs photos d'un groupe et les combine pour créer la meilleure image possible. Touchez l'icône Appareil photo () pour prendre plusieurs photos (l'appareil doit demeurer stable pendant la prise des photos). Lorsque l'application Galerie s'ouvre, touchez le cadre jaune entourant chacun des visages et choisissez la meilleure pose. Après avoir sélectionné la meilleure pose de chacune des personnes, touchez **Enreg.** pour fusionner toutes les images en une seule image et l'enregistrer.
- **Détection du visage** : permet à l'appareil photo de détecter automatiquement les visages. Touchez deux fois l'écran pour optimiser la mise au point sur le visage.

- **Panorama** : permet de combiner plusieurs photos pour former une vue panoramique. Pressez la touche Appareil photo pour prendre la photo initiale et déplacez doucement le téléphone dans une direction. Chaque fois que le cadre vert est aligné au viseur, l'appareil photo prend automatiquement une nouvelle photo. Continuez ainsi jusqu'à la huitième photo ou pressez la touche Appareil photo pour mettre fin au panorama et enregistrer l'image combinée.
- **Partager la photo** : permet d'envoyer la photo via Wi-Fi Direct.
- **HDR** : prend trois photos avec différentes valeurs d'exposition et les combine en une seule image pour en optimiser le contraste et les détails.
- **Partage de photo d'ami** : règle l'appareil pour qu'il reconnaisse le visage de personnes identifiées dans vos photos et ainsi leur envoyer l'image. La reconnaissance du visage peut parfois échouer en raison de l'orientation la dimension du visage, la couleur de la peau, l'expression faciale, les conditions d'éclairage, et les accessoires portés par le sujet.
- **Beauté** : permet d'atténuer les imperfections du visage.

- **Sourire** : l'appareil photo détecte les visages de vos sujets. Lorsqu'il détecte un sourire, il prend la photo.
- **Faible luminosité** : permet de prendre de meilleures photos en des conditions de faible éclairage.



Effets : permet de changer la teinte ou d'appliquer des effets spéciaux à la photo. Les options sont : Aucun effet, Vintage froid, Vintage chaud, Postériser, Solariser, Point vert, Point bleu, Point rouge-jaune, Délavé, Dessin animé, Noir et blanc, Sépia et Négatif.



Paramètres :

Modifier les raccourcis : permet de définir les icônes de raccourcis pour les paramètres les plus souvent utilisés.

Rafale : permet de prendre une série de photos en pressant longuement l'icône Appareil photo.

Autoportrait : permute vers l'objectif avant pour vous permettre de prendre des photos de vous-même.

Flash : permet de régler le flash. Les options sont : Désactivé, Activé ou Flash auto.

Mode prise de vue : permet de définir les options de prise de vue.



Paramètres :

Effets : permet de changer la teinte ou d'appliquer des effets spéciaux à la photo. Les options sont : Aucun effet, Vintage froid, Vintage chaud, Postériser, Solariser, Point vert, Point bleu, Point rouge-jaune, Délavé, Dessin animé, Noir et blanc, Sépia et Négatif.

Mode scène : permet de sélectionner le mode approprié aux conditions d'éclairage. Les options sont : Aucun, Portrait, Paysage, Sports, Fête/Intérieur, Plage/Neige, Coucher de soleil, Aube, Couleur d'automne, Feu d'artifice, Texte, Chandelles. Des astuces s'affichent au bas de l'écran pour chacun des modes.

Valeur d'exposition : permet de régler la luminosité au moyen d'un curseur.

Mode Mise au point : permet de régler cette option à Auto focus ou Macro. Utilisez le mode Macro pour faire des photos en mode rapproché.

Retardateur : permet de régler un temps d'attente avant la prise de la photo. Les options sont : Désactivé, 2, 5 ou 10 s.

Résolution : permet de définir le format des photos : 8M (3264x2448), W6M (3264x1836), 3.2M (2048x1536), W2.4M (2048x1152), W0.9M (1280x720) ou 0.3M (640x480).

Équilibre des blancs : permet de régler l'équilibre des blancs. Les options sont : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Incand. ou Fluorescent.

ISO : ajuste la sensibilité du capteur d'images de l'appareil photo. Les options sont : Auto, 100, 200, 400, ou 800. Utilisez une valeur faible dans des conditions d'éclairage intense, une valeur élevée dans des conditions d'éclairage faible ou Auto pour un ajustement automatique de chacun des clichés.

Mesure : permet de régler la mesure de la source d'éclairage. Les options sont : Mesure pondérée centrale, Zone ou Matrice.

Visibilité extérieure : augmente la luminosité de l'écran en extérieur.

Contraste auto : ajuste automatiquement le contraste entre le sujet et l'arrière-plan selon l'intensité de la lumière.

Grille repère : active ou désactive l'affichage de la grille repère.



Paramètres : (suite)

Partage automatique photo : partage les photos avec d'autres périphériques au moyen de NFC. Pour tout renseignement, consultez « *NFC* » à la page 158.

Stab. optique : réduit le flou causé par les mouvements de l'appareil photo.

Balise GPS : règle l'appareil photo pour qu'il ajoute les coordonnées de localisation à vos photos (système de localisation). Avant d'utiliser cette fonction de géolocalisation, dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Services de localisation** et cochez **Satellites GPS**.

Nom de fichier contextuel : ajoute les coordonnées GPS dans le nom fichier lors de l'enregistrement.

Prendre des photos via la commande vocale : permet de prendre des photos en énonçant des commandes, comme "Capturer", "Prise", "Sourire", "Cheese".

Enregistrer comme retourné : si cette option est activée, vous pouvez prendre et enregistrer le reflet (image miroir) en mode autoportrait.

Qualité d'image : permet de définir la qualité de l'image. Les options sont : Excellente, Élevée ou Normale.

Stockage : sélectionne Téléphone ou Carte mémoire (si insérée) comme emplacement de stockage pour les photos prises.

Réinitialiser : réinitialise les paramètres par défaut de l'appareil photo.



Visualiseur d'images : permet d'ouvrir le visualiseur et d'accéder aux options pour la photo sélectionnée. Ces options sont décrites dans la prochaine rubrique. La dernière photo prise s'affiche en miniature dans l'icône du visualiseur.

Visualiser vos photos

Après la prise d'une photo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur d'images. Vous pouvez aussi accéder à vos vidéos à partir de l'application Galerie. Pour tout renseignement, consultez « *Galerie* » à la page 82.


Appareil vidéo

En plus de prendre des photos, vous pouvez enregistrer, visionner et partager des vidéos.







Nota : L'appareil pourrait ne pas enregistrer correctement les vidéos dans une carte mémoire à faible débit.

Enregistrer une vidéo

Astuce : Lorsque vous saisissez une vidéo directement au soleil ou en conditions de forte luminosité, il est recommandé d'éclairer suffisamment votre sujet avec une source de lumière derrière vous.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Appareil photo**  pour lancer le mode Appareil photo.
2. Touchez et tirez l'icône du mode Appareil photo vers le bas pour lancer l'appareil vidéo.
3. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
4. Avant de saisir une vidéo, faites un zoom avant ou arrière à l'aide des boutons de volume du **haut** et du **bas**. Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à 4 fois (400 %).
– ou –

Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.

5. Touchez la touche () pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. La lumière rouge clignote pendant l'enregistrement.
6. Vous pouvez toucher l'écran pour déplacer le foyer.
7. Touchez  pour activer l'auto focus. Le foyer se met automatiquement au centre de l'écran.
8. Pour capturer une image pendant l'enregistrement d'une vidéo, touchez . Il est impossible d'utiliser cette fonction lorsque le stabilisateur optique est activé.
9. Touchez de nouveau la touche () pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier vidéo dans le dossier Camera.
10. Une fois le fichier enregistré, touchez le visualiseur d'images, puis  pour visionner la vidéo.
11. Pressez  pour revenir au viseur.

Options de l'appareil vidéo

Les options sont représentées par des icônes le long des côtés de l'écran.



Mode Appareil photo / Appareil vidéo : permet de prendre une photo ou de saisir une vidéo. Après le changement de mode, l'icône correspondante apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Glissez le curseur vers le haut pour l'appareil photo ou vers le bas pour l'appareil vidéo.



Prise en direct : prend une photo au cours d'une session vidéo en mode Appareil vidéo. Vous pouvez visualiser la photo à partir du visualiseur d'images ou de la galerie.



Vidéo autoportrait : permute vers l'objectif avant pour vous permettre de prendre des vidéos de vous-même ou de clavier avec vidéo.



Flash : permet de régler le flash pendant l'enregistrement de la vidéo. Les options sont : Désactivé et Activé. Lorsque vous réglez flash à Activé, il demeure allumé tout le long de l'enregistrement vidéo.



Mode d'enregistrement : permet de régler le mode d'enregistrement à Normal (limité uniquement par l'espace disponible dans la mémoire), Limite MMS (limité à la taille limite pour les messages MMS), Ralenti ou Enreg. en accéléré.



Effets : permet de changer la teinte ou d'appliquer des effets spéciaux à la vidéo. Les options sont : Aucun effet, Vintage froid, Vintage chaud, Postériser, Solariser, Point vert, Point bleu, Point rouge-jaune, Délavé, Dessin animé, Noir et blanc, Sépia et Négatif.



Paramètres :

Flash : permet de régler le flash pendant l'enregistrement de la vidéo. Les options sont : Désactivé et Activé. Lorsque vous réglez flash à Activé, il demeure allumé tout le long de l'enregistrement vidéo.

Mode d'enregistrement : permet de régler le mode d'enregistrement à Normal (limité uniquement par l'espace disponible dans la mémoire), Limite MMS (limité à la taille limite pour les messages MMS), Ralenti ou Enreg. en accéléré.



Paramètres : (suite)

Effets : permet de changer la teinte ou d'appliquer des effets spéciaux à la vidéo. Les options sont : Aucun effet, Vintage froid, Vintage chaud, Postériser, Solariser, Point vert, Point bleu, Point rouge-jaune, Délavé, Dessin animé, Noir et blanc, Sépia et Négatif.

Valeur d'exposition : permet de régler la luminosité au moyen d'un curseur.

Retardateur : permet de régler un temps d'attente avant la saisie de la vidéo. Les options sont : Désactivé, 2, 5 ou 10 s.

Résolution : permet de définir le format des vidéos : 1920x1080, 1280x720, 720x480, 640x480 ou 320x240.

Équilibre des blancs : permet de régler l'équilibre des blancs. Les options sont : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Incand. ou Fluorescent.

Visibilité extérieure : augmente la luminosité de l'écran en extérieur.

Grille repère : active ou désactive l'affichage de la grille repère.

Stab. optique : réduit le flou causé par les mouvements de la main.

Balise GPS : règle l'appareil photo pour qu'il ajoute les coordonnées de localisation à vos vidéos (système de localisation). Avant d'utiliser cette fonction de géolocalisation, dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Services de localisation** et cochez **Satellites GPS**.

Nom de fichier contextuel : ajoute les coordonnées GPS dans le nom fichier lors de l'enregistrement.

Enregistrer comme retourné : si cette option est activée, vous pouvez prendre et enregistrer le reflet (image miroir) en mode autoportrait.

Qualité de la vidéo : permet de régler la qualité de la vidéo. Les options sont : Excellente, Élevée ou Normale.

Stockage : sélectionne Téléphone ou Carte mémoire (si insérée) comme emplacement de stockage pour les vidéos saisies.

Réinitialiser : réinitialise les paramètres par défaut de l'appareil vidéo.



Visualiseur d'images : permet d'ouvrir le visualiseur et d'accéder aux diverses options pour la vidéo sélectionnée. La dernière vidéo saisie s'affiche en miniature dans l'icône du visualiseur.

Visisonner vos vidéos

Après la saisie d'une vidéo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur. Vous pouvez aussi accéder à vos vidéos à partir des applications Galerie et Lecteur vidéo. Pour tout renseignement, consultez « *Galerie* » à la page 82. Aussi, consultez « *Lecteur vidéo* » à la page 81.

Chapitre 7 : Messagerie

Ce chapitre décrit les types de message que vous pouvez envoyer et recevoir. Il explique aussi les fonctionnalités associées à la messagerie.

Types de messages

Votre téléphone prend en charge les types de messages suivants :

- Messages texte
- Messages multimédias (photo, vidéo et audio)
- Messagerie courriel et Gmail
- Google Talk
- Google+ et Chat+
- ChatON

La messagerie SMS (services de minimessages) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

La messagerie MMS (services de messages multimédias) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias (comme des messages photo, vidéo ou audio)

avec d'autres appareils mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.




Important ! L'ajout d'un fichier image, audio ou vidéo lors de la rédaction d'un message texte change le type de message à message multimédia.


Les icônes de type de message apparaissent au haut de l'écran lors de la réception d'un message. Pour tout renseignement, consultez « *Icônes* » à la page 17.

Rédiger et envoyer un message


1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie**

 →  **Nouveau message.**

Nota : L'écran d'accueil principal contient par défaut l'icône **Messagerie** . Si vous la supprimez ou souhaitez accéder à l'application à partir d'un autre écran d'accueil, vous devez toucher **Applis**  → **Messagerie** .

2. Touchez le champ **Saisir le destinataire** pour entrer manuellement un destinataire ou touchez  pour sélectionner un destinataire à partir de la liste de contacts
3. Si vous voulez ajouter un destinataire parmi vos Contacts, touchez le contact pour le cocher puis tapez **OK**. Si vous voulez ajouter un destinataire à partir d'un groupe, touchez le nom d'un groupe pour voir la liste de membres, touchez le contact pour le cocher ou Sélectionner tout, puis touchez **OK**.
Le contact s'affiche dans le champ des destinataires.

Nota : Entrez d'autres destinataires en les séparant par un point-virgule (;) et suivez la même procédure.

4. Touchez le champ **Entrer un message** et utilisez le clavier pour entrer un message. Pour tout renseignement, consultez « *Entrée de texte* » à la page 62.
5. Relisez votre message et touchez **Envoyer** .


Nota : Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il sera automatiquement enregistré dans les brouillons.

Options de message

Options avant de rédiger un message


1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .
2. Avant de rédiger un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :
 - **Recherche** : permet de faire une recherche dans vos messages au moyen de mots clés. Saisissez le mot clé dans le champ Chercher dans les messages et touchez .
 - **Supprimer les fils** : permet de supprimer les fils de message. Sélectionnez les messages à supprimer. Touchez **Supprimer**.
 - **Messages brouillons** : ouvre le dossier des messages brouillons.
 - **Messages programmés** : ouvre le dossier des messages programmés.
 - **Messages verrouillés** : ouvre le dossier des messages verrouillés.
 - **Messages Spam** : ouvre le dossier des courriels indésirables.
 - **Paramètres** : permet d'accéder aux paramètres de messagerie. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres de messagerie* » à la page 100.

Options pendant la rédaction d'un message

1. Pendant la rédaction d'un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :
 - **Insérer émoticône** : permet d'insérer des émoticônes dans votre message.
 - **Ajouter texte** : permet de copier et coller du texte provenant de vos notes, du calendrier, d'informations de position, de vos contacts, des modèles texte à votre message. Cette option est utile pour ajouter des noms, des numéros de téléphone et des événements. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter du texte supplémentaire* » à la page 98.
 - **Aperçu** : affiche le message (apparaît uniquement pour les messages multimédias).
 - **Ajouter aux contacts** : permet d'ajouter le destinataire à votre liste de Contacts. Cette option n'apparaît que si le destinataire n'est pas déjà dans vos Contacts.
 - **Afficher le contact** : affiche les coordonnées du contact. Cette option n'apparaît que si le destinataire est dans votre liste de contacts.
 - **Ajouter une page** : permet d'ajouter une nouvelle page au message.
 - **Ajouter un objet** : permet d'ajouter un objet dans le message.
 - **Message programmé** : permet de déterminer le moment où sera envoyé le message.

- **Supprimer le message** : permet de supprimer le message.

Ajouter des fichiers au message


Pour joindre des fichiers à un message, touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Images** : permet de choisir une photo existante et de l'ajouter au message.
- **Prendre une photo** : permet de quitter temporairement le message, de prendre une photo avec l'appareil photo intégré et de l'ajouter au message en touchant **Enreg.**
- **Vidéo** : permet de choisir une vidéo existante et de l'ajouter au message.
- **Saisir une vidéo** : permet de quitter temporairement le message, de saisir une vidéo avec l'appareil vidéo intégré et de l'ajouter au message en touchant **Enreg.**
- **Audio** : permet de choisir un fichier audio existant et de l'ajouter au message. Cochez le fichier audio désiré, puis touchez **OK**.
- **Enregistrer un clip audio** : permet de quitter temporairement le message, d'enregistrer un clip audio avec le microphone. Le clip audio s'ajoute automatiquement au message.
- **S Note** : permet d'ajouter une note que vous avez créée.
- **Calendrier S** : permet d'ajouter un événement de votre agenda. Sélectionnez l'événement désiré et touchez **OK**.
- **Localisation** : permet de joindre la miniature d'un plan pour afficher votre position.

- **Contacts** : permet de choisir une entrée des contacts existante et de l'ajouter au message en touchant **OK**.


Ajouter du texte supplémentaire

Vous pouvez copier et coller du texte, comme des noms, des numéros de téléphone et des événements à partir des applications Contacts, Calendrier et Note.


1. Pendant la rédaction d'un message, pressez  → **Ajouter texte**.
2. Dans la fenêtre Ajouter texte, sélectionnez l'une des options suivantes:
 - **S Note** : permet d'insérer du texte d'une note existante.
 - **Calendrier S** : permet d'ajouter le nom, la date et l'heure d'un événement de votre agenda au message.
 - **Localisation** : permet d'ajouter une adresse et un lien vers cette adresse dans une page Google Maps.
 - **Contacts** : permet d'ajouter le nom ou le numéro de téléphone d'un contact dans votre message.
 - **Modèles texte** : permet d'ajouter un message prédéfini comme « Comment ça va ? ».

L'information apparaît dans votre message.



Visualiser les nouveaux messages reçus

1. Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône  apparaît dans la partie supérieure de l'écran.
2. Ouvrez la zone de notification et sélectionnez le message. Pour tout renseignement, consultez « Zone de notification » à la page 39.

– ou –

Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** , puis le nouveau message.

Le message sélectionné s'ouvre à l'écran.


3. Touchez  pour faire jouer un message multimédia.
 - Touchez  pour en arrêter temporairement la lecture.
4. Si le message contient plus d'une page, touchez l'écran et glissez un doigt verticalement afin d'accéder aux autres pages du message.

Conversations

Tous les messages (texte et multimédias) reçus et envoyés s'affichent dans la liste des conversations, ce qui vous permet de voir tous les messages échangés (à l'exemple d'une

conversation en ligne) avec un contact. Les conversations sont triées en ordre chronologique, le plus récent message s'affiche en haut.

Pour ouvrir une conversation :


1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .

Touchez la conversation que vous souhaitez ouvrir.


2. Touchez longuement une conversation pour afficher les options suivantes :
 - **Afficher le contact** : affiche les coordonnées du contact. Cette option apparaît seulement si le correspondant est enregistré dans la liste de contacts.
 - **Ajouter aux contacts** : ouvre l'écran des contacts. Cette option apparaît seulement si le correspondant n'est pas enregistré dans la liste de contacts.
 - **Supprimer le fil** : supprime la conversation.
 - **Enregistrer le numéro en tant que spam** : enregistre le numéro de l'expéditeur comme numéro indésirable et renvoie automatiquement les messages provenant de ce numéro vers la boîte de courriels indésirables (spam).
 - **Supprimer des num. spam** : retire ce numéro de la liste des numéros indésirables. Cette option n'apparaît que si le numéro a été enregistré dans la liste des numéros indésirables.

Supprimer les messages



Supprimer un message

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .
2. Touchez une conversation, touchez longuement un message, puis touchez **Supprimer le message**.
3. À l'invite, touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.

Supprimer un fil de message

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .
2. Touchez longuement le message et puis touchez **Supprimer le fil**.
3. À l'invite, touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.




Supprimer plusieurs messages

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .
2. Pressez  → **Supprimer les fils**.

3. Cochez les messages que vous souhaitez supprimer pour les sélectionner.
4. Touchez **Supprimer**.
5. À l'invite, touchez **OK** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.



Rechercher un message

Vous pouvez chercher un message au moyen de l'outil de recherche.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie** .
2. Touchez  → **Recherche**.
3. Utilisez le clavier pour saisir un mot ou une phrase, puis touchez .
4. Tous les messages contenant le texte recherché s'affichent.

Paramètres de messagerie

Vous pouvez configurer les paramètres des messages texte, multimédias, vocaux et push.

1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez **Messagerie**  →  → **Paramètres**.
2. Les paramètres offerts sont :

Affichage

- **Style de bulle** : permet de choisir parmi différents styles de bulle pour votre message. Les bulles sont ces formes ovales qui circonscrivent chaque message.
- **Style de l'arrière-plan** : permet de choisir parmi différents styles d'arrière-plan pour vos messages.
- **Vue fractionnée** : active ou désactive l'affichage du message sélectionné en mode paysage.
- **Bouton de volume** : permet de changer la taille de texte au moyen des touches de volume du haut et du bas.

Paramètres généraux

- **Supprimer les anciens messages** : permet de supprimer les vieux messages lorsque le nombre maximum est atteint, plutôt que d'afficher un message d'erreur.
- **Limite de message texte** : permet de déterminer le nombre maximum de messages texte autorisés dans une conversation.
- **Limite de message multimédia** : permet de déterminer le nombre maximum de messages multimédias autorisés dans une conversation.
- **Modèles de texte** : permet de modifier ou d'ajouter de nouveaux modèles de texte à utiliser dans vos messages.

Paramètres de message texte

- **Rapports de remise** : envoie une demande de rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.

- **Gérer les messages de la carte SIM** : permet de gérer les messages que vous avez stockés dans votre carte SIM.
- **Centre de messagerie** : affiche le numéro du centre de messagerie, l'emplacement où sont stockés vos messages avant qu'ils ne soient livrés.
- **Mode de saisie** : permet de choisir le type d'alphabet utilisé dans vos messages. Les options sont : Alphabet GSM, Unicode ou Automatique.

Paramètres de message multimédia

- **Rapports de remise** : envoie une demande de rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.
- **Confirmations de lecture** : envoie une demande de confirmation de lecture pour chacun des messages que vous envoyez.
- **Récupération automatique** : permet au système de messagerie de récupérer les messages automatiquement.
- **Mode de création** : permet de choisir le mode de création. Les options sont : Restreint, Avertissement ou Libre.
 - **Restreint** : vous pouvez créer et envoyer des messages dont le contenu correspond au Core MM Content Domain.
 - **Avertissement** : un message sous forme de fenêtre contextuelle vous avise que vous êtes en train de créer un message ne correspondant pas au Core MM Content Domain.
 - **Libre** : vous pouvez ajouter n'importe quel contenu dans le message.

- **Alerte lorsque le mode est défini sur MMS** : affiche une notification lors le mode de création du message passe à message multimédia.

Paramètres des messages Push

- **Messages Push** : permet de recevoir des messages poussés de la part du réseau.
- **Chargement du service** : permet de définir le type de notification de chargement de service. Les options sont : Toujours, Invite ou Jamais.

Paramètres de diffusion

- **Activation des messages de** : permet de recevoir des messages de .
- **Configuration de la chaîne** : permet de déterminer le canal sur lequel vous recevrez des messages de .

Paramètres de notification

- **Notifications** : permet de voir les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** : permet de choisir la sonnerie pour les notifications de message.
- **Vibreur** : active le vibreur lors de la réception de messages courriel.
- **Répétition d'alerte message** : définit la fréquence de notification de réception de nouveaux messages (Une fois, Toutes les 2 min, Toutes les 10 min).

- **Aperçu du message** : affiche un aperçu des nouveaux messages dans la barre d'état.

Paramètres de signature

- **Ajouter une signature** : permet de créer une signature personnalisée que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.
- **Texte de la signature** : permet de saisir ou de modifier le texte de la signature insérée dans vos messages.



Paramètres des messages spam

- **Paramètres des spam** : permet de voir les notifications des messages dans la barre d'état.
- **Enregistrer le numéro en tant que spam** : enregistre le numéro de l'expéditeur comme numéro indésirable et renvoie automatiquement les messages provenant de ce numéro vers la boîte de courriels indésirables (spam).
- **Enregistrer la phrase en tant que spam** : enregistre les phrases qui entraîneront le blocage des messages. Ces messages sont automatiquement renvoyés vers la boîte de courriels indésirables (spam).
- **Bloquer expéd. inconnus** : bloque les messages provenant d'expéditeurs qui ne sont pas enregistrés dans votre liste de contacts.

Courriel

L'application Courriel vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants.



Créer un compte de courriel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
L'écran Configurer la messagerie s'ouvre, si vous n'avez pas encore créé de compte.
2. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe.
3. Si vous voulez voir les caractères de votre mot de passe s'afficher lors de sa saisie, cochez **Afficher le mot de passe**.
4. Touchez **Suivant**.
5. Dans l'écran des options de compte, touchez la liste déroulante **Période de pointe** et sélectionnez la fréquence à laquelle vous aimeriez que vos courriels soient téléchargés pendant la période de pointe.

6. Touchez la liste déroulante **Heures creuses** et sélectionnez la fréquence à laquelle vous aimeriez que vos courriels soient téléchargés pendant les heures creuses.
7. Touchez les options suivantes pour les cocher et ainsi activer les fonctions.
8. Touchez **Suivant**.
9. Entrez un nom pour ce compte courriel (optionnel).
10. Touchez **OK**.


Créer un compte professionnel

Utilisez la procédure suivante pour configurer votre téléphone pour qu'il se synchronise avec un compte de courriel professionnel.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
- L'écran de configuration s'ouvre.
2. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe.
3. Si vous voulez voir les caractères de votre mot de passe s'afficher lors de sa saisie, cochez **Afficher le mot de passe**.
4. Touchez **Config. manuelle**.
5. Touchez le champ **Microsoft Exchange ActiveSync**.




6. Saisissez l'information requise par le serveur Exchange : Domaine, Nom d'utilisateur, Mot de passe, puis touchez **Suivant**.
7. À l'invite, touchez **OK**.
L'écran des options de compte s'affiche.
8. Entrez l'information voulue dans les différents champs, puis touchez **Suivant**.
9. Entrez un nom pour ce compte courriel (optionnel) et touchez **OK**.


Attendez que la synchronisation de la boîte de réception s'effectue avant d'utiliser le compte.

10. Pressez  → **Paramètres** pour modifier les paramètres du compte.



Créer de nouveaux comptes courriel

Pour créer des comptes de courriel supplémentaires après avoir configuré votre premier compte, suivez ces étapes :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
 2. Pressez  → **Paramètres**.
3. Votre compte de courriel s'affiche montrant les courriels pour le compte actuellement actif.

3. Touchez  pour ajouter un autre compte.
4. Entrez l'information requise pour configurer un autre compte. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte de courriel* » à la page 102.

Permuter entre divers comptes courriel



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Courriel** .
Votre compte de courriel s'affiche montrant les courriels pour le compte actuellement actif.
2. Touchez le bouton Boite de réception au haut de l'écran qui affiche le nom donné à votre compte courriel actif.
Votre compte de courriel s'affiche.
3. Touchez un compte de courriel. Vous pouvez également sélectionner **Vue combinée** pour afficher les messages de tous les comptes.
4. Le nouveau compte de courriel s'affiche.

Gmail



Gmail est une application Web gratuite de service courriel offerte par Google. Dès la première fois que vous utilisez votre téléphone, vous pouvez configurer votre compte Gmail. Selon vos paramètres de synchronisation, votre téléphone est automatiquement synchronisé à votre compte Gmail.


Se connecter à Gmail

Nota : Vous devez vous connecter à votre compte Gmail pour accéder à la messagerie.






1. Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y pas déjà connecté. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 7.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Gmail** .
3. Suivez les directives à l'écran.
La boîte de réception regroupe toutes les conversations et les courriels.

Rédiger un message Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, touchez + pour créer un nouveau message.
2. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ **À**.
Séparez les adresses courriel des destinataires par une virgule (,).
3. Touchez  et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter une copie conforme ou une copie conforme invisible.
4. Touchez le champ **Objet** pour saisir un objet.




5. Touchez le champ **Composez un message** et rédigez votre message.
6. Touchez  pour envoyer votre message.

Afficher les messages Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, touchez un message pour l'afficher.
2. Les options suivantes sont offertes au bas de l'écran lorsqu'un message est sélectionné :
 - **Archiver**  : archive le courriel sélectionné.
 - **Supprimer**  : supprime le courriel sélectionné.
 - **Libellés**  : permet d'identifier le type de message. Cela revient à le mettre dans un dossier.
 - **Marqué comme non lu**  : après avoir ouvert un message, le marque comme non lu.
 - **Suiv.** : faites glisser l'écran vers la droite pour voir les messages les plus récents.
 - **Préc.** : faites glisser l'écran vers la gauche pour voir les messages les plus anciens.
3. Pressez  pour sélectionner l'une des options suivantes:




- **Marquer comme important/non important** : marque le message comme important ou non important.
- **Ignorer** : permet de fermer les sons d'un message, le cas échéant.
- **Signaler comme spam** : signale le message comme spam. Touchez l'option ANNULER pour annuler l'action.
- **Paramètres** : permet de configurer les paramètres généraux et de notification.
- **Aide** : ouvre la page du centre d'aide de Google Mobile.
- **Envoyer des commentaires** : permet d'envoyer des commentaires ou de rapporter un problème.

Autres options Gmail

1. Touchez  au bas de l'écran pour actualiser et synchroniser les courriels avec votre compte Gmail.
2. Touchez  au bas de l'écran pour créer et gérer les libellés de vos messages.
3. Touchez  au bas de l'écran pour effectuer une recherche parmi vos messages.

Google Talk

TalkMC est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Le registre de vos conversations est conservé dans la section Chat de votre compte Gmail. Vous pouvez ainsi chercher une conversation et l'archiver dans votre compte Gmail.



1. Connectez-vous à votre compte Google, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 7.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Talk .
3. Vous pouvez utiliser Google Talk.
4. Pressez  → Aide pour en savoir davantage sur l'utilisation de Google Talk.

Nota : Le réseau active votre connexion et confirme. Le processus complet peut prendre un peu plus de 5 minutes.

Google +



Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des

cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+.

1. Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y pas déjà connecté.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Google+ .
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser dans Google+.
– ou –
Touchez **Ajouter un compte** pour en créer un nouveau.
4. Suivez les directives à l'écran sur l'utilisation de Google+.
5. Pour en savoir davantage, visitez www.google.com/mobile/+/.

Chat +

Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre téléphone.

1. Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y pas déjà connecté.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Chat+ .



– ou –

Dans l'application Google+, sélectionnez **Chat +** .

3. Touchez le lien **En savoir plus** pour accéder à de l'information supplémentaire en ligne.
4. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser dans Google+.

– ou –

Touchez **Ajouter un compte** pour en créer un nouveau.

5. Dans l'écran **Chat +**, touchez  pour lancer une nouvelle conversation.
6. Dans le champ de saisie de texte du haut, saisissez un nom, une adresse courriel ou un cercle.
7. Dans le champ de saisie de texte du bas, rédigez un message, puis touchez .

ChatON

Cette application de communication mobile vous permet d'interagir instantanément avec des amis dans des discussions en groupe. Échangez des images, des vidéos, des messages animés, des fichiers audios, des contacts, des événements à votre agenda et des coordonnées



Important ! Votre compte Samsung gère l'information (nom d'utilisateur/mot de passe) pour accéder à diverses applications, comme AllShare Play, ChatON et Media Hub.

Pour en savoir davantage, visitez www.samsungchaton.com.

S'inscrire au service


1. Connectez-vous à votre compte Samsung, si vous n'y pas déjà connecté.

Nota : L'icône  (**Compte Samsung**) ne devrait pas apparaître dans la zone de notification au haut de l'écran.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **ChatON** .
2. Lisez l'avis sur les frais d'utilisation de données et touchez **OK**.



3. Sélectionnez **Conditions d'utilisation** ou **Politique de confidentialité**, puis lisez l'information. Touchez **Accepter**.
4. Sélectionnez un indicatif de pays, saisissez votre numéro de téléphone pour vous inscrire à ce service, et touchez **OK**.
5. Vous pouvez choisir de recevoir le code de vérification par **message texte** (SMS) ou **appel vocal** sur votre téléphone.

Nota : Si vous choisissez de recevoir le code de vérification par SMS, l'information est envoyée directement à votre téléphone. Une fois le code de vérification reçu, l'information apparaît dans le champ **Vérification**.

6. Entrez votre nom et touchez  **OK**.





Ajouter votre premier ami ChatON

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **ChatON** .
2. Touchez **Amis** →  et choisissez une méthode de recherche.
 - **Suggestions** : affiche les suggestions reçues de ChatON.
 - **Indiquer à des amis** : envoie un lien de téléchargement à vos amis afin qu'ils puissent installer ChatON.

- **N° téléphone** : recherche l'indicatif de pays et le numéro de téléphone.
 - **Rech. par ID** : recherche à l'aide du nom d'utilisateur Samsung.
3. Si vous recherchez une personne, entrez l'information et touchez . Le résultat de la recherche apparaît dans le champ **Résultats**.
 4. Touchez  (**Ajouter un ami**) et vérifiez que votre ami apparaît dans l'onglet Amis.



Nota : Dans l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** → **Général** → **Aide**.

Utiliser ChatON pour la discussion en ligne


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **ChatON** .
2. Touchez **Chats** → **Lancer le chat**, sélectionnez un ou plusieurs amis et touchez .
3. Entrez votre message au moyen du clavier.
4. Touchez  pour envoyer le message.



Supprimer un message

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → .
2. Lancez une session de discussion pour afficher la conversation.
3. Touchez longuement un message, puis touchez **Supprimer**.



Pour répondre à un message ChatON :

1. Dans la session de discussion, touchez le champ **Enter un message** et rédigez votre message.
Vos messages apparaissent en bleu, alors que ceux des amis apparaissent en blanc.
2. Touchez  pour envoyer votre réponse.

Chapitre 8 : Paramètres

Ce chapitre explique comment modifier les divers paramètres de votre téléphone.

Accéder aux paramètres

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres .
– ou –



Dans l'écran d'accueil, pressez  → Paramètres.

L'écran des paramètres s'ouvre.

Wifi



Vous pouvez personnaliser les paramètres Wifi. For information on how to use Wi-Fi, consultez « *Wifi* » à la page 110.

Activer la fonction Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Wifi.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Wifi pour le mettre à la position I .
3. Touchez **Rechercher** pour rechercher les réseaux Wifi disponibles. Pour tout renseignement, consultez « *Connecter l'appareil à un réseau Wifi* » à la page 155.

Paramètres Wifi avancés

Les paramètres Wifi avancés permettent de configurer et gérer les points d'accès sans fil.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Wifi.
2. Touchez  → Paramètres avancés.

Les options suivantes sont offertes :

- **Notification du réseau** : des notifications s'affichent chaque fois que votre téléphone détecte un réseau Wifi disponible.
- **Laisser le Wifi activé en mode veille** : permet de définir le moment où il faut interrompre la connexion Wifi.
- **Vérifier service Internet** : vérifie si un service Internet sans fil est disponible lorsque vous connectez le téléphone à un point d'accès.
- **Adresse MAC** : affiche l'adresse MAC de votre appareil, information nécessaire pour le connecter à certains réseaux sécurisés (ne peut être configuré).
- **Adresse IP** : affiche l'adresse IP de votre appareil.

Activer Wifi direct




Cette fonction permet d'établir une connexion Wifi entre périphériques pour le partage de données.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Wifi** → **Wifi direct**.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Wifi pour le mettre à la position I .
Pour tout renseignement, consultez « *Wifi direct* » à la page 157.

Bluetooth



Dans ce menu, vous pouvez activer la fonction Bluetooth, voir ou donner un nom au téléphone, rendre votre téléphone visible aux périphériques Bluetooth ou rechercher des périphériques auxquels vous pouvez coupler votre téléphone.

Activer la fonction Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres**.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Bluetooth pour le mettre à la position I .
L'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.

Paramètres Bluetooth supplémentaires


Lorsque la fonction Bluetooth est activée, des paramètres supplémentaires sont offerts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Bluetooth**.
2. Touchez **Rechercher**. Votre téléphone commence la recherche et affiche la liste des périphériques trouvés sous Appareils disponibles. Touchez le périphérique auquel vous voulez coupler votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth* » à la page 160.
3. Pressez  et sélectionnez un paramètre pour le configurer:
 - **Renommer le périphérique** : le nom donné au téléphone apparaît à l'écran. Touchez le champ du nom pour le modifier. L'option n'est offerte que si la fonction Bluetooth est activée.
 - **Expiration de la visibilité** : règle la durée de visibilité de votre téléphone aux périphériques Bluetooth. Les options sont : 2 min, 5 min, 1 heure ou Aucun délai d'expiration.
 - **Fichiers reçus** : affiche la liste des fichiers reçus par Bluetooth.

4. Cochez **SGH-I317M** pour désactiver la visibilité de votre téléphone. Ainsi, les autres appareils Bluetooth ne peuvent le détecter.


Utilisation des données

Vous pouvez voir votre utilisation des données mobiles et activer ou désactiver la fonctionnalité des données mobiles.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Utilisation des données**.
2. Touchez le champ **Données mobiles** pour cocher et ainsi activer la fonction.
3. Cochez **Définir limite données mobiles** pour définir une limite de données.
4. Pour changer la valeur de la limite, touchez et tirez la barre rouge du tableau jusqu'à la valeur désirée.
5. Touchez le menu déroulant **Cycle d'util. des données** et sélectionnez une date.


Un graphique illustre la répartition de l'utilisation des données. Une liste des applications s'affiche avec la quantité de Ko utilisés.

Nota : L'utilisation des données est mesurée par votre appareil. Votre fournisseur de services peut calculer l'utilisation des données différemment.

6. Pressez  pour afficher les options supplémentaires suivantes. Cochez pour activer l'option.
 - **Itinérance** : active la fonction Données en itinérance sur votre appareil.
 - **Restr. données arrière-plan** : restreint le fonctionnement de certains services et applications aux périodes de connexion au réseau Wifi.
 - **Synchroniser les données** : autorise la synchronisation automatique des vos comptes.
 - **Afficher utilisation Wi-Fi** : affiche un onglet Wifi montrant votre utilisation de Wifi.
 - **Points d'accès mobiles** : permet d'indiquer quels sont les réseaux Wifi servant de points d'accès mobiles. Vous pouvez restreindre l'utilisation de ces réseaux par les applications exécutées en arrière-plan et recevoir des notifications avant le téléchargement d'applications au moyen de ces réseaux.

Paramètres supplémentaires

Cette option affiche l'information supplémentaire sur les paramètres sans fil et réseau.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètre**.
2. Touchez **Paramètres supplémentaires**.

Les options apparaissent pour Mode Avion, Réseaux mobiles, Point d'accès port. et modem, RPV, NFC, S Beam, Appareils à proximité, AllShare Cast et Kies via Wi-Fi.


Mode Avion

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions du téléphone, comme l'appareil photo ou les jeux, lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion ou en des endroits où les appels et l'échange de données sont interdits.

Important ! Si votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez échanger de données ni accéder à de l'information ou des applications en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires**.
2. Touchez **Mode Avion** pour cocher et ainsi activer la fonction.

3. À l'invite, touchez **OK**.


L'icône  s'affiche au haut de l'écran.

Réseaux mobiles

Avant d'utiliser des applications, comme Google Maps, pour trouver votre position ou chercher des adresses, vous devez activer l'accès aux données de réseaux mobiles.


Données mobiles

Cette option permet d'utiliser le réseau de données mobiles. Elle est activée par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles**.
2. Touchez le champ **Données mobiles** pour cocher et ainsi activer la fonction.


Itinérance

Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous êtes en itinérance ou que votre réseau n'est pas disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles**.
2. Touchez le champ **Itinérance** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Nom des points d'accès

Cette option affiche l'information sur le point d'accès sans fil et les paramètres utilisés.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles**.

2. Touchez **Nom des points d'accès**.

La liste des points d'accès s'affiche. Les points d'accès actifs sont indiqués par un point vert. Touchez le nom du point d'accès pour afficher les paramètres associés.


Mode réseau

Vous pouvez sélectionner le type de connexion réseau autorisé sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles** → **Mode réseau**.
2. Sélectionnez un type de connexion. Les options sont : LTE/GSM/WCDMA (mode Automatique), GSM uniquement, AMRC à large bande (WCDMA) uniquement.

Opérateurs de réseau

Vous pouvez utiliser cette fonction pour voir votre connexion réseau actuelle. Vous pouvez également rechercher et sélectionner un opérateur manuellement ou régler la sélection à automatique.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Réseaux mobiles**

2. Touchez **Opérateurs de réseau**.

La connexion réseau en cours s'affiche au haut de la liste.

Important ! Vous devez désactiver le service de données avant rechercher un réseau disponible.



3. Touchez **Recherche de réseaux** pour rechercher un réseau manuellement.
4. Touchez **Sélectionner automatiquement** pour sélectionner automatiquement une connexion réseau.

Nota : La connexion réseau 2G ralentit le transfert de données.




Point d'accès port. et modem


Vous pouvez partager la connexion au réseau mobile de votre appareil avec un ou plusieurs ordinateurs au moyen d'un câble USB ou d'une connexion sans fil.

Modem USB

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès port. et modem**.
2. Branchez le câble USB entre le téléphone et l'ordinateur.
3. Touchez **Modem USB** pour cocher et ainsi activer cette fonction. L'icône  apparaît alors dans la barre d'état.

Point d'accès Wifi portable

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès port. et modem** → **Point d'accès Wifi portable** .
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Point d'accès Wifi portable pour le mettre à la position  .
L'icône  apparaît alors dans la barre d'état.

3. Touchez **Configurer** au bas de l'écran.
4. Entrez ou modifiez le SSID du réseau, Masquer mon appareil, le paramètre de sécurité et le mot de passe.
5. Touchez **Afficher mot de passe** et **Afficher les options avancées** pour les afficher.
6. Touchez **Enreg..**
7. Pressez  pour les options supplémentaires.
 - **Param. Désactivation** : permet de définir la durée pendant laquelle votre appareil est disponible comme point d'accès sans fil.
 - **Aide** : donne de l'information supplémentaire.

Connexion à un point d'accès Wifi à partir d'autres appareils



1. Activez la fonction Wifi de l'appareil que vous voulez connecter au téléphone.
2. Trouvez **[AndroidAP]** dans la liste de réseaux Wifi et entrez le mot de passe indiqué sur votre téléphone pour vous y connecter.

L'appareil connecté peut maintenant utiliser Internet par le biais de votre point d'accès Wifi.

Nota : Les procédures d'activation de Wifi et de connexion à votre téléphone peuvent varier selon le type d'appareil utilisé.

Périphériques autorisés

Vous pouvez créer une liste de périphériques autorisés afin de limiter les appareils pouvant se connecter au point d'accès Wifi.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Point d'accès Wifi portable**.
2. Touchez **AndroidAP** → **Uniquement les périphériques autorisés**.
3. Au bas de l'écran, touchez **Périph autoris..**
4. Touchez , entrez le nom du périphérique et l'adresse MAC, puis touchez **OK**. Répétez cette procédure pour ajouter d'autres périphériques.

Aide

- À partir du menu **Point d'accès port. et modem**, touchez **Aide** pour de l'information supplémentaire.


Réseaux privés virtuels (RPV)

Vous pouvez créer et gérer des réseaux privés virtuels (RPV).

Important ! Avant d'ajouter un RPV, vous devez sélectionner le protocole que vous souhaitez utiliser.

Ajouter un RPV



Avant d'ajouter un RPV, vous devez sélectionner quel protocole vous souhaitez utiliser : RPV PPTP (Protocole Point-to-Point), RPV L2TP (Protocole couche 2), RPV L2TP/IPSec PSK (Clé pré-partagée basée sur RPV L2TP/IPSec) ou RPV L2TP/IPSec CRT (Certificat basé sur RPV L2TP/IPSec).

1. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez définir un NIP ou un mot de passe de déverrouillage. Pour tout renseignement, consultez « *Verrouillage de l'écran* » à la page 126.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **RPV**.
3. Touchez **Ajouter un réseau RPV**.
4. Dans le champ **Nom**, entrez le nom du réseau RPV.
5. Dans le menu déroulant **Type**, sélectionnez un type de réseau RPV. Les options sont :

- PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
 - L2TP/IPSec PSK (Layer 2 Tunneling Protocol / Internet Protocol Security Pre-Shared Key)
 - L2TP/IPSec RSA
 - IPSec Xauth PSK
 - IPSec Xauth RSA
 - IPSec Hybrid RSA
6. Entrez l'adresse du serveur et toute l'information requise pour le type de réseau sélectionné.
 7. Cochez **Afficher les options avancées** pour afficher d'autres options.
 8. Touchez **Enreg.** pour enregistrer les paramètres.



NFC

La fonction NFC (Near Field Communications) permet d'échanger des données avec un autre téléphone compatible à l'intérieur de la portée. Cette fonction sert à des applications telles Android Beam et S Beam.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Paramètres supplémentaires → NFC.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ NFC pour le mettre à la position I .


S Beam

Lorsque la fonction S Beam est activée, vous pouvez transférer le contenu d'une application vers un autre appareil NFC compatible en tenant les appareils près l'un de l'autre. Vous pouvez transférer des images et des vidéos de votre galerie, des fichiers musicaux de votre lecteur de musique et plus.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Paramètres supplémentaires → S Beam.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ S Beam pour le mettre à la position I .
3. Rapprochez les deux appareils, généralement dos-dos et le contenu sera transféré.

Appareils à proximité

Cette option vous permet de partager vos fichiers médias avec des appareils à proximité connectés au même réseau Wifi.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Paramètres supplémentaires → Appareils à proximité.
2. Touchez Partage de fichiers pour cocher et ainsi activer la fonction.


Votre téléphone recherche les appareils disponibles.



Les options suivantes sont offertes :

- **Contenus partagés** : permet de sélectionner le contenu à partager.
- **Nom de périphérique** : permet de renommer votre téléphone, puis touchez **Enreg.**.
- **Liste des périphériques autorisés** : permet de sélectionner le nom des périphériques autorisés au partage de fichiers.
- **Liste des périphériques non autorisés** : affiche la liste des périphériques non autorisés.
- **Télécharger dans** : permet de sélectionner l'emplacement où seront enregistrés les fichiers téléchargés.
- **Charger depuis d'autres périphériques** : permet de sélectionner entre Toujours accepter, Toujours demander ou Toujours refuser.

AllShare Cast

Cette application permet d'établir une connexion sans fil entre l'écran de votre téléphone et celui de votre téléviseur au moyen de l'accessoire AllShare Cast Hub. Vous devez connecter les deux appareils au même réseau Wifi. Pour tout renseignement, consultez « *Connecter l'appareil à un réseau Wifi* » à la page 155.


Nota : Pour utiliser Allshare Cast, vous devez d'abord vous connecter à votre compte Samsung. L'icône  ne devrait pas apparaître dans la zone de notification.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **AllShare Cast**.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ AllShare Cast pour le mettre à la position I . Votre téléphone recherche automatiquement les appareils compatibles.
3. Suivez les directives pour connecter l'appareil à votre téléviseur.

Nota : Cette fonction permet d'établir une connexion entre votre téléphone et l'accessoire AllShare Cast Hub au moyen d'un même réseau Wifi. Ainsi, vous pouvez voir le contenu de l'écran de votre téléphone sur le grand écran de votre téléviseur.

Kies via Wi-Fi


Cette fonction vous permet de synchroniser votre ordinateur et votre appareil au moyen d'une connexion sans fil, pourvu que les deux appareils soient connectés au même réseau. Vous pouvez voir et partager des vidéos, des photos, de la musique, des sonneries, etc.

1. Si vous n'avez pas installé l'application Samsung Kies sur votre ordinateur, téléchargez-la à partir de samsung.com.
2. À partir de votre ordinateur, lancez l'application Samsung Kies.
3. Connectez l'ordinateur au réseau Wifi.
4. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Kies via Wi-Fi**.
5. Connectez votre téléphone au même réseau Wifi que celui de l'ordinateur, si ce n'est déjà fait. Pour tout renseignement, consultez « *Connecter l'appareil à un réseau Wifi* » à la page 155.
6. Lorsque le nom de votre ordinateur apparaît dans la liste Kies via Wi-Fi de votre téléphone, touchez le nom.
7. Une demande de connexion Wifi apparaît sur l'ordinateur, touchez **Oui**.
8. Le téléphone et l'ordinateur sont connectés. Le nom du téléphone devrait apparaître dans la zone des périphériques connectés du logiciel Kies sur votre ordinateur.

Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel Kies pour transférer des fichiers, mettre à jour le logiciel de votre téléphone, etc.


Mode Écran d'accueil

Vous pouvez choisir d'utiliser le mode de base ou le mode facile pour afficher les applications et les widgets sur vos écrans d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Mode Écran d'accueil**.
2. Touchez le menu déroulant et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Mode de base** : permet d'organiser de façon traditionnelle les applications et les widgets sur les écrans d'accueil.
 - **Mode facile** : affiche de l'information sur les écrans d'accueil pour simplifier l'expérience des nouveaux utilisateurs de téléphone intelligent.
3. Touchez **Appliquer**.

Mode blocage


Vous pouvez bloquer les appels entrants, les notifications, les alarmes et les témoins lumineux au cours d'une période donnée.

1. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Mode blocage pour le mettre à la position .

2. Sous le champ Fonctions, touchez une option pour l'activer ou la désactiver :
 - Désactiver les appels entrants
 - Désactiver les notifications
 - Désactiver l'alarme et le minuteur
 - Désactiver le voyant
3. Sous le champ Définir l'heure, cochez **Toujours** ou touchez **De** et **À** et définissez la période de blocage.
4. Sous le champ Contacts autorisés, touchez **Contacts autorisés** et sélectionnez **Aucun**, **Tous les contacts**, **Favoris** ou **Personnaliser**.
5. Si vous sélectionnez Personnaliser, l'écran Liste des contacts autorisés s'ouvre. Touchez **Ajouter**, sélectionnez les contacts autorisés, puis touchez **OK**.


Son

Vous pouvez régler les paramètres des sons émis par votre téléphone.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son**. Les options suivantes s'affichent :


Volume

Pour changer le volume des divers sons du téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son** → **Volume**.
2. Glissez le curseur pour régler le volume des options suivantes : Musique, vidéo, jeux et autres médias; Sonnerie; Notifications et Système.
3. Touchez **OK**.


Intensité du vibreur

Vous pouvez sélectionner le degré d'intensité des vibrations pour différentes options.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son** → **Intensité du vibreur**.
2. Glissez le curseur pour régler l'intensité des vibrations pour Appel entrant, Notification et Retour tactile.
3. Touchez **OK**.

Sonnerie du périphérique


Vous pouvez définir la sonnerie par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son**.
2. Touchez **Sonnerie du périphérique**.

3. Touchez une sonnerie, puis touchez **OK**.


Vibration de l'appareil

Vous pouvez définir le type de vibration par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son**.
2. Touchez **Vibration de l'appareil**.
3. Sélectionnez un type de vibration, puis touchez **OK**.


Notifications par défaut

Vous pouvez définir la sonnerie qui sera émise pour les notifications.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son**.
2. Touchez **Notifications par défaut**.
3. Touchez une sonnerie, puis touchez **OK**.


Son et vibration

Cette fonction permet au téléphone de vibrer et d'émettre des sonneries.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son**.
2. Touchez **Son et vibration** pour cocher et ainsi activer la fonction.


Paramètres sonores du système

Vous pouvez régler la tonalité qui accompagne les touches de numérotation, la sélection d'un élément à l'écran, le verrouillage de l'écran ou la sélection d'un élément à l'écran.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Son**.
2. Touchez l'une des options suivantes pour la cocher et ainsi activer la fonction :
 - **Tonalités** : émet un son lorsque vous touchez une touche du clavier.
 - **Sons tactiles** : émet un son lorsque vous touchez l'écran.
 - **Son verrouillage écran** : émet un son lors du verrouillage/déverrouillage de l'écran.
 - **Retour tactile** : active l'émission d'une vibration lorsque vous touchez les options de certains écrans.

Affichage

Vous pouvez changer différents paramètres d'affichage.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Affichage**.

Les options suivantes s'affichent :

- **Fond d'écran** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil, l'écran verrouillé ou pour les deux. **Pour tout renseignement, consultez « *Changer le fond d'écran* » à la page 35.**
- **Voyant** : permet d'allumer ou d'éteindre le voyant DEL lors de la recharge, de pile faible, de notifications ou d'enregistrements vocaux.
- **Fenêtres multi.** : permet d'afficher deux fenêtres simultanément sur l'écran. **Pour tout renseignement, consultez « *Fenêtres multiples* » à la page 41.**
- **Page contextuelle** : permet de créer une page contextuelle sur l'écran d'accueil pour le stylet, les écouteurs, le branchement ou l'itinérance. Touchez Aide pour la page contextuelle pour plus d'information. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Page contextuelle pour le mettre à la position .
- **Mode d'écran** : permet de régler la couleur et le contraste de l'écran. Les options sont : Dynamique, Standard, Naturel ou Film.
- **Luminosité** : règle le niveau de luminosité de l'écran. Cochez Luminosité automatique pour que le téléphone ajuste lui-même ce paramètre ou glissez le curseur, puis touchez OK.
- **Rotation auto de l'écran** : définit si le contenu doit pivoter automatiquement ou non lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Les options sont : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes.
- **Rotation intelligente** : si l'option est activée, elle désactive la rotation automatique de l'écran et utilise l'objectif de l'appareil photo avant pour déterminer l'orientation de votre visage et ainsi orienter l'écran en conséquence.
- **Veille intelligente** : si l'option est activée, elle suspend la fonction de tamisage de l'écran après un délai d'inactivité si l'appareil détecte votre visage devant l'écran.
- **Type de police** : permet de sélectionner la taille de la police utilisée par votre téléphone. Vous pouvez aussi toucher Obtenir des polices en ligne pour une plus vaste gamme de polices disponibles.
- **Taille de police** : permet de sélectionner la taille de la police.
- **Durée éclairage touches** : détermine la durée d'éclairage des touches au bas du téléphone.


- **Affich. pourcentage pile** : affiche le pourcentage de charge de la pile au haut de l'écran.
- **Ajust. auto. ton écran** : ajuste automatiquement la luminosité de l'écran ACL pour économiser l'énergie de la pile.

Stockage

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire disponible et utilisé de la mémoire interne du téléphone et de la carte mémoire insérée. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la carte SD.


Pour tout renseignement, consultez « *Carte mémoire* » à la page 41.

Pour voir la mémoire disponible dans votre carte SD :

- Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Stockage**. La mémoire disponible est indiquée sous **Espace total** et **Disponible** pour Mémoire du périphérique et Carte SD.

Carte SD



- Touchez **Désactiver la carte SD** pour retirer la carte mémoire de façon sécuritaire, puis touchez **OK**.
– ou –

1. Touchez **Formater la carte SD** pour reformater la carte SD. Cela effacera toutes les données de la carte mémoire.
2. Touchez de nouveau **Formater la carte SD**.
3. Touchez **Supprimer tout** pour confirmer la suppression ou pressez  pour annuler.

Nota : L'option **Formater la carte SD** n'est disponible que si une carte SD est activée.

Économie d'énergie

Cette fonction permet d'activer automatiquement le mode économie d'énergie lorsque le niveau de charge est faible et de configurer d'autres options d'économie d'énergie.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Mode économie d'énergie**.
2. Glissez le bouton **O/I** situé à la droite du champ Wifi pour le mettre à la position .
3. Touchez les options d'économie d'énergie suivantes pour les activer :
 - **Économie d'énergie UC** : permet de limiter le rendement maximal de l'unité centrale (UC).

- **Économie d'énergie UC** : permet de limiter le rendement maximal de l'unité centrale (UC).
- **Couleur d'arrière-plan** : permet de modifier la couleur d'arrière-plan pour le courriel et l'Internet pour économiser de l'énergie.
- **Désactiver le retour tactile** : permet de désactiver la vibration lors des touches à l'écran.

Touchez **En savoir plus sur l'économie d'énergie** pour afficher des astuces sur les fonctions Économie d'énergie.

Pile

Cette option permet de voir quelle proportion de l'énergie de la pile est utilisée par les divers composants du système.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Pile**.

Le niveau de la pile s'affiche en pourcentage. La durée d'utilisation de la pile s'affiche également. La quantité d'énergie utilisée s'affiche en pourcentage par application.

2. Touchez **Écran, Système d'exploitation Android, Système Android, Portable en veille, Veille périphérique**, ou toute autre application de la liste pour voir comment cela modifie la quantité d'énergie utilisée.

Nota : D'autres applications en cours peuvent affecter l'utilisation de la pile.


Gestionnaire d'applications

Vous pouvez télécharger et installer des applications à partir de Play Store ou créer des applications au moyen d'Android SDK et les installer dans votre appareil. Utilisez les paramètres des applications pour gérer les applications.

Avertissement ! Cet appareil pouvant être configuré avec un système logiciel non fourni ou non pris en charge par Google ou par aucune autre entreprise, vous utilisez votre téléphone à vos propres risques.

Utilisation de la mémoire


Cette option permet d'afficher la quantité de mémoire utilisée par les applications téléchargées et par les applications en cours.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez **TÉLÉCHARG., EXÉCUTION** ou **TOUT** pour afficher la quantité de mémoire utilisée par catégorie d'application.

Le graphique au bas de l'onglet **TÉLÉCHARG.** indique l'espace mémoire utilisé et libre de l'appareil. Le graphique au bas de l'onglet **EXÉCUTION** indique l'espace mémoire utilisé et libre de la mémoire vive.

Applications téléchargées


Vous pouvez afficher les applications que vous avez téléchargées dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez l'onglet **TÉLÉCHARG.** pour voir la liste de toutes les applications téléchargées dans votre téléphone.
3. Pour modifier l'ordre d'affichage des applications téléchargées dans les onglets, pressez  → **Trier par taille** ou **Trier par nom**.
4. Pour réinitialiser les préférences pour toutes les applications, pressez  → **Réinitialiser les préférences** → **Réinitialiser les applications**.

5. Touchez une application pour voir et mettre à jour l'information sur cette application, y compris l'utilisation de la mémoire, les paramètres par défaut et les autorisations.

Services en cours d'exécution

Vous pouvez afficher et contrôler les services en cours d'exécution dans votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
1. Touchez l'onglet **EXÉCUTION**. Toutes les applications en cours d'exécution s'affichent à l'écran.
2. Touchez **Affich processus en cache** pour afficher tous les processus exécutés en arrière-plan. Touchez **Affich services utilisés** pour revenir au menu précédent.
3. Touchez l'une des applications pour voir l'information sur l'application.

Les options suivantes s'affichent :

- **Arrêter** : arrête l'exécution de l'application dans l'appareil. Cela se fait normalement avant de désinstaller l'application.


Avvertissement ! Certaines applications ne peuvent être arrêtées. L'arrêt de service peut avoir des conséquences non désirables sur l'application ou sur le système Android.

- **Rapport** : rapporte les bris et autre information sur l'application information.
-

Nota : Les options peuvent varier selon les applications.

Services de localisation


Le service de localisation permet de définir comment votre téléphone déterminera votre position, de même que les paramètres de capteurs utilisés pour la localisation.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Services de localisation**.
2. Touchez les options voulues pour les cocher et en activer le service :
 - **Réseaux sans fil** : permet aux applications d'utiliser les données des réseaux mobiles et Wifi pour déterminer votre position.
 - **Satellites GPS** : permet aux applications d'utiliser le GPS pour trouver votre position avec précision.
 - **Position et recherche Google** : permet à Google d'utiliser votre position pour améliorer les résultats des recherches et d'autres services.

Écran verrouillé

Vous pouvez choisir les paramètres de verrouillage de l'écran de votre appareil. Pour tout renseignement, consultez « *Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile* » à la page 6.

Verrouillage de l'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez Verrouillage de l'écran et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Glisser** : Glissez un doigt sur l'écran pour le déverrouiller.
 - **Mouvement** : Tout en touchant longuement l'écran, inclinez l'appareil vers l'avant pour le déverrouiller.
 - **Déverrouillage visage** : Présentez votre visage à l'écran comme clé de déverrouillage de l'écran.
 - **Visage et voix** : Présentez votre visage à l'écran et dites votre énoncé comme clé de déverrouillage de l'écran.
 - **Modèle** : Dessinez un modèle pour déverrouiller l'écran. Suivez les directives à l'écran pour créer un modèle ou le modifier.
 - **NIP** : Saisissez un NIP pour déverrouiller l'écran.
 - **Mot de passe** : Saisissez un mot de passe pour déverrouiller l'écran.
 - **Aucun** : désactive la fonction mode de déverrouillage. L'écran ne sera jamais verrouillé.

Avec verr. par glissement

Utilisez un code de sécurité pour déverrouiller l'écran par glissement. Cochez l'option pour l'activer.

Options de l'écran verrouillé

Vous pouvez activer ou désactiver les options de l'écran verrouillé.

Nota : Ces options ne sont offertes que si la fonction Écran verrouillé est réglée à **Glisser** ou **Mouvement**.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de l'écran verrouillé**.
2. Les options suivantes sont offertes :
 - **Raccourcis** définit les raccourcis apparaissant au bas de l'écran verrouillé.
 - **Symbole informations** définit le symbole affiché pour les actualités, le cours de la bourse ou Facebook au bas de l'écran verrouillé.
 - **Horloge** affiche l'horloge numérique lorsque l'écran verrouillé est actif. La fonction est activée par défaut.
 - **Double horloge** affiche un jeu de deux horloges numériques à l'écran verrouillé lorsque vous êtes en itinérance. Touchez le champ servant à définir votre ville de résidence. Ce fuseau horaire définit l'heure affichée par l'une des horloges de l'écran.

- **Météo** affiche la météo locale à l'écran verrouillé. Touchez pour définir l'unité de température voulue (°F ou °C) et une fréquence d'actualisation de la météo.
- **Effet d'ondulation** active ou désactive l'effet d'ondulation lorsque vous touchez l'écran verrouillé.
- **Effet encre** active ou désactive l'effet d'encre lorsque vous touchez l'écran verrouillé.
- **Texte d'aide** affiche un texte d'aide sur l'écran verrouillé.
- **Accès rapide app. photo** permet de lancer l'appareil photo depuis l'écran verrouillé. Si l'option est activée, touchez longuement l'écran verrouillé, pivotez l'appareil en mode paysage, puis soulevez votre doigt.
- **Réveil dans l'écran de verrouillage** requiert une commande vocale pour déverrouiller l'écran.
- **Définir commande réveil** définit vos commandes de réveil S'Voice. Touchez Activer S Voice ou Fonction de réveil (1 à 4) et suivez les invites à l'écran pour créer une nouvelle commande vocale.

Nota : Ces options peuvent varier selon les paramètres de verrouillage sélectionnés.

Note rapide sur écr. verr.


Si l'option est activée, vous pouvez utiliser S Note à partir de l'écran verrouillé.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Écran verrouillé.
2. Touchez **Note rapide sur écr. verr.** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Pour tout renseignement, consultez « *Raccourci vers l'application S Note* » à la page 15.

Infos propriétaire

Cette option permet d'afficher l'information du propriétaire sur l'écran verrouillé. Vous pouvez aussi y entrer le texte de votre choix.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Écran verrouillé → Infos propriétaire.
2. Cochez **Afficher infos sur le propriétaire lors du verr. de l'écran** si vous souhaitez afficher vos infos à l'écran verrouillé.
3. Entrez le texte de votre choix et touchez **OK**.

Sécurité

Les paramètres de sécurité définissent les paramètres et le niveau de sécurité de votre téléphone.

Cryptage

Pour qu'un NIP ou un mot de passe soit requis pour accéder au contenu de votre appareil chaque fois que vous l'ouvrez ou pour décrypter les données de votre carte SD chaque fois que vous l'activez.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sécurité.
2. Touchez **Crypter le périphérique**. Pour plus d'information, lisez l'écran d'aide affiché.
3. Touchez **Crypter la carte SD** externe pour crypter les données de la carte SD, ainsi un mot de passe est requis chaque fois que vous l'activez.

Astuce : Assurez-vous que la pile est chargée à plus de 80 pour cent ou branchez le chargeur. Le cryptage peut prendre une heure ou plus.


Localiser appareil mobile

Cette fonctionnalité permet de retrouver votre téléphone s'il est perdu ou volé.

Télécommandes

Cette fonction exploite le service SamsungDive pour trouver et contrôler votre appareil à distance. Pour en savoir davantage, visitez : www.samsungdive.com.

Pour activer la commande à distance :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Sécurité** → **Télécommandes**.

Si quelqu'un insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, cette fonction envoie automatiquement un message texte aux destinataires prédéfinis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Sécurité** → **Alerte de changement SIM** .
2. Si vous possédez un compte Samsung, touchez **Connexion**, sinon, touchez **Créer un compte**.
3. Touchez **Message d'alerte**, entrez le message à envoyer aux destinataires et touchez **OK**.
4. Touchez **Créer** et entrez les destinataires du message ou touchez **Contacts** pour sélectionner les destinataires à partir de la liste de contacts.
5. Touchez **Enreg..**


Page Traçage du mobile

Vous pouvez accéder à la page Traçage du mobile au moyen du navigateur par défaut.

Verrouillage de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre carte SIM en définissant un code NIP, afin d'éviter l'accès non autorisé à l'information stockée dans la carte SIM.

Si cette option est activée, votre téléphone demandera le code NIP avant chaque utilisation du téléphone. Vous pouvez également changer le NIP de la carte SIM.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Sécurité** → **Définir le verrouillage de la carte SIM**.
2. Cochez **Verrouiller carte SIM** et saisissez votre code NIP pour la carte SIM, puis touchez **OK**.

Nota : Vous devez activer la fonction Verrouiller carte SIM avant de changer le NIP de la carte SIM.

3. Touchez **Modifier le NIP** de la carte SIM.
4. Saisissez le NIP actuel de la carte SIM et touchez **OK**.
5. Saisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.
6. Resaisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.

Afficher les mots de passe

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il affiche brièvement les caractères de votre mot de passe lors de sa saisie.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sécurité.
2. Touchez **Afficher les mots de passe** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Administrateur de périphérique


Admin. de périphérique

Cette fonction permet de sélectionner une ou plusieurs applications d'administration autorisées à contrôler votre appareil à des fins de sécurité. Par exemple, si vous vous le faites voler.

Ces applications offrent diverses fonctionnalités, notamment :


- Configuration du nombre de tentatives de mot de passe échouées avant que le téléphone ne se réinitialise à ses paramètres par défaut.
- Verrouillage automatique de l'appareil.
- Rétablissement des paramètres par défaut de l'appareil.

Nota : Si l'appareil utilise plusieurs applications d'administration, la politique la plus restrictive s'applique.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sécurité.
2. Touchez **Admin. de périphérique**.
3. Sélectionnez un administrateur et suivez les directives. Si la liste des administrateurs est vide, vous pouvez en télécharger à partir de Play Store.

Sources inconnues

Cette fonction permet d'installer des applications provenant de sources autres que Play Store.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Sécurité.
2. Touchez **Sources inconnues** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Avertissement ! L'activation de cette option rend votre appareil et vos données personnelles plus vulnérables aux attaques d'applications de sources inconnues.

Stockage des informations d'identification

Informations d'identification sécurisées

Si un certificat d'autorisation (CA) est compromis ou si pour quelque raison que ce soit vous avez des doutes sur sa conformité, vous pouvez le désactiver ou le retirer.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Sécurité**.

2. Touchez **Infos d'identif. sécurisées**.

L'écran des informations d'identification sécurisées comprend deux onglets :

- **Système** : affiche les certificats CA installés de façon permanente dans la mémoire morte (ROM) de votre appareil.
 - **Utilisateur** : affiche tous les certificats CA installés par vous, par exemple, lors de l'installation de certificat client.
3. Touchez un certificat pour en afficher les détails.
Un écran déroulant affiche les détails.
4. Parcourez l'écran jusqu'au bas et touchez **Désactiver** pour désactiver un certificat Système ou **Retirer** pour retirer un certificat Client.


Attention ! Lorsque vous désactivez un certificat d'autorisation du système, le bouton Désactiver change à Activer, de sorte que vous pouvez réactiver le certificat, au besoin. Lorsque vous retirez un certificat d'autorisation (CA) installé par l'utilisateur, il est effacé de façon permanente et doit être réinstallé, au besoin.

5. Touchez **OK** pour revenir à la liste de certificats.
Un certificat coché est activé.

Installer depuis stockage du périphérique

Vous pouvez installer des certificats cryptés à partir d'une carte mémoire.


Nota : Cette option n'est activée que si vous avez installé au préalable une carte SD contenant des certificats cryptés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Installer depuis stock. périph**, puis choisissez un certificat et suivez les directives pour l'installation.

Effacer les infos d'identification


Vous pouvez effacer les informations d'identification sécurisées de votre appareil.

Nota : Cette option n'est activée que si vous avez installé des certificats cryptés au préalable.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Effacer infos identification** pour retirer tous les certificats.

Opération avec une main

Vous pouvez exécuter diverses applications avec une seule main.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Opération avec une main.
2. Les options suivantes sont offertes :
 - Cochez **Clavier et bout. d'appel** pour ajuster la position du pavé de numérotation et des boutons d'appel vers la gauche ou la droite de l'écran.
 - Cochez **Clavier Samsung** pour ajuster la position du clavier Samsung vers la gauche ou la droite de l'écran.
 - Cochez **Calculatrice** pour ajuster la position de la calculatrice vers la gauche ou la droite de l'écran.
 - Cochez **Modèle de déverrouillage** pour ajuster la dimension du modèle.
 - Touchez **En savoir plus sur l'opération à une main** pour afficher le didacticiel.

Langue et saisie

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus et des options du clavier. Vous pouvez aussi choisir les options du clavier tactile.



Langue

Pour choisir la langue d'affichage des menus et du clavier :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Langue et saisie → Langue.
2. Sélectionnez la langue désirée.



Claviers et modes de saisie

Vous pouvez sélectionner la méthode de saisie utilisée par votre téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Langue et saisie.
2. Sous Claviers et modes de saisie, touchez **Par défaut** et sélectionnez un clavier.
Seul le Clavier Samsung est offert sur ce téléphone.
3. Touchez **Configurer les méthodes de saisie**.
4. Touchez l'icône  à côté de la méthode de saisie souhaitée.
5. Selon la méthode de saisie que vous avez choisie, les paramètres correspondants sont expliqués ci-dessous.

Paramètres de saisie vocale Google

Pour régler les paramètres de saisie vocale de Google :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Langue et saisie**.
2. Touchez l'icône  près de **Saisie vocale Google**.
3. Les options suivantes sont offertes :
 - **Sélect. langues saisie** : Sélectionnez la langue désirée ou cochez Automatique pour utiliser la langue régionale.
 - **Bloquer les termes choquants** : Cochez pour activer le blocage des mots jugés offensants dans les résultats de recherches Google effectuées vocalement.
 - **Tél. rec. voc. hors connex.** : active la saisie vocale en mode hors connexion.

Paramètres du clavier Samsung

Pour régler les paramètres du clavier Samsung :



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Langue et saisie**.
2. Touchez l'icône  près de Clavier Samsung.
 - **Types de clavier Portrait** pour sélectionner le mode de saisie par défaut : Clavier Qwerty et Clavier 3x4.

- **Langues de saisie** pour sélectionner une des langues pour la saisie de texte. Sélectionnez la langue désirée. Le clavier affiche les caractères de la langue sélectionnée.
- **Saisie intuitive** pour utiliser le mode de saisie prédictif. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ de Saisie intuitive pour le mettre à la position I. Touchez le champ de saisie intuitive pour en afficher les paramètres.
- **Saisie en continu** pour entrer du texte en faisant glisser le doigt sur le clavier.
- **Détection du stylo** pour afficher la zone de saisie manuscrite lorsque le stylet est détecté.
- **Opération avec une main** pour activer l'opération à une main du clavier.
- **Saisie manuscrite** pour activer la conversion de la saisie manuscrite en texte.
- **Paramètres avancés**
 - **Majuscules auto.** pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
 - **Ponctuation automatique** pour insérer automatiquement un point, et marquer la fin d'une phrase, lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement.

- **Aperçu du caractère** pour qu'une petite fenêtre contextuelle vous permette de vérifier le caractère saisi. Cela s'avère utile lorsque plusieurs caractères sont possibles avec une seule touche.
- **Retour tactile** pour régler la vibration lors des saisies de texte sur le clavier.
- **Tonalité des touches** pour entendre une tonalité lors des touches sur le clavier.
- **Didacticiel** pour un didacticiel qui explique comment entrer du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** pour réinitialiser tous les paramètres du clavier Samsung à leurs valeurs par défaut.

Paramètres de saisie intuitive


Vous pouvez changer les paramètres suivants lorsque la saisie intuitive est activée.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Langue et saisie.
2. Touchez l'icône  près de Clavier Samsung.
3. Touchez **Saisie intuitive**.


- **Données personnelles** pour utiliser les données linguistiques que vous avez saisies pour améliorer les mots suggérés.
- **Récolter des informations à partir de Facebook** pour récolter des informations sur votre style Facebook.
- **Récolter des informations à partir de Gmail** pour récolter des informations sur votre style Gmail.
- **Récolter des informations à partir de Twitter** pour récolter des informations sur votre style Twitter.
- **Supprimer les données distantes** pour supprimer vos données anonymes stockées sur le serveur de personnalisation.
- **Suppr. données perso.** pour supprimer toutes vos données linguistiques personnelles.
- **Politique de confidentialité** : cliquez sur le lien pour lire la politique de confidentialité.

Reconnaissance et synthèse vocales

Ce menu permet de configurer les paramètres pour la saisie et la synthèse vocales.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Langue et saisie.


2. Touchez **Paramètres de recherche vocale**.
 - **Langue** : permet de sélectionner la langue utilisée pour la commande vocale.
 - **Sortie vocale** : permet d'activer la synthèse vocale à Toujours ou Mains libres uniquement.
 - **Bloquer le termes choquants** : masque les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
 - **Tél. rec. voc. hors connexion** : active la saisie vocale en mode hors connexion.
 3. Touchez **Synthèse vocale** et sélectionnez **Moteur de synthèse vocale Google** ou **Samsung TTS**.
 4. Touchez  à côté de Moteur de synthèse vocale Google pour régler les paramètres suivants :
 - **Langue** pour sélectionner la langue utilisée pour la synthèse vocale.
 - **Paramètres Moteur de synthèse vocale Google** pour consulter les licences de logiciel libre.
 - **Installer les données vocales** pour installer les données vocales de la synthèse vocale.
- ou –

Touchez  à côté de Samsung TTS pour régler les paramètres suivants :

- **Langue** pour sélectionner la langue utilisée pour la synthèse vocale.
 - **Paramètres Samsung TTS** pour consulter les licences de logiciel libre.
5. Dans l'écran Synthèse vocale, défilez vers le bas pour accéder aux options suivantes :
 - **Vitesse d'élocution** : règle le débit d'élocution du texte.
 - **Écouter un extrait** : permet d'écouter un court extrait de synthèse vocale.
 - **Mode Voiture** : les appels entrants et les nouvelles notifications seront automatiquement lus à haute voix. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I pour activer l'option.

Souris/pavé tactile

Cette option règle la vitesse de votre pointeur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Langue et saisie**.


2. Touchez **Vitesse du pointeur**, puis glissez le curseur vers la droite pour faire déplacer le pointeur plus rapidement ou vers la gauche pour le faire déplacer plus lentement.
3. Touchez **Enreg.** pour enregistrer le réglage.

Nuage

Cette fonction permet d'utiliser un stockage en nuage externe pour synchroniser les données de votre téléphone avec votre compte Samsung et sauvegarder les données dans le nuage.

Gestion des données personnelles


Vous pouvez configurer et gérer la synchronisation en ligne et la sauvegarde de votre téléphone sur votre compte Samsung.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Nuage**.
2. Touchez **Ajouter un compte** et connectez-vous à votre compte Samsung ou créez-en un.
3. Touchez **Paramètres de synchronisation** et cochez les applications dont vous souhaitez synchroniser les données en ligne (Synchroniser Calendrier, Synchroniser Contacts, Synchroniser Internet et Synchroniser S Note).

4. Pour synchroniser les applications sélectionnées, touchez **Synchroniser maintenant**.
5. Pour supprimer le compte et tous ses messages, contacts et autres données, touchez **Supprimer le compte**.
6. Touchez **Sauvegarder périphérique** et définissez les options de sauvegarde :
 - **Sauvegarde automatique** : active la sauvegarde en ligne automatique des données du téléphone lorsqu'il est connecté à un réseau Wifi, l'écran est éteint et la recharge est en cours.
 - **Options de sauvegarde** : sélectionne les données à sauvegarder (journaux, messages texte, messages multimédias, fonds d'écran).
 - **Sauvegarder maintenant** : lance la sauvegarde.
 - **Restaurer** : restaure les données sauvegardées.

Synchronisation du contenu

Vous pouvez configurer un compte Dropbox pour synchroniser le contenu de votre téléphone en ligne.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Nuage**.
2. Touchez **Définir le compte**.


3. Pour synchroniser avec un compte Dropbox existant, touchez **J'utilise déjà Dropbox**. Pour configurer un nouveau compte Dropbox, touchez **Je n'ai jamais utilisé Dropbox**.
4. Suivez les directives à l'écran pour synchroniser le contenu de votre téléphone avec votre compte Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Vous pouvez sauvegarder vos données, vos comptes, les paramètres du téléphone sur les serveurs Google. Vous pouvez aussi effectuer une restauration de vos données et réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut de votre téléphone.


Sauvegarder mes données

Vous pouvez régler cette fonction si vous voulez que le serveur Google conserve en mémoire tous vos réglages et vos données.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Sauvegarder mes données** pour activer/désactiver la sauvegarde des paramètres des données d'application, mots de passe Wifi et autres réglages sur le serveur de Google.


Compte à sauvegarder

Vous devez activer la fonction **Sauvegarder mes données**, afin d'avoir accès à l'option **Compte à sauvegarder**.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Compte à sauvegarder** et touchez votre compte Gmail ou touchez **Ajouter un compte**.


Restauration automatique

Vous pouvez activer cette option si vous voulez que tous vos paramètres et vos données soient restaurés lorsque vous réinstallez une application.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Restauration automatique** pour activer/désactiver la restauration automatique des réglages par le serveur Google.

Réinitialiser les paramètres par défaut

Ce menu permet de restaurer les paramètres par défaut et de supprimer toutes les données de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Réinitialiser les paramètres par défaut**.

L'écran **Réinitialiser les paramètres par défaut** affiche l'information relative à la réinitialisation.


3. Touchez **Réinitialiser le périphérique**, puis suivez les directives pour effectuer la réinitialisation.

Avertissement ! Lorsque vous exécutez la fonction Réinitialiser les paramètres par défaut, toutes les données contenues dans votre téléphone, y compris le compte Google, les données et les paramètres du système et des applications, ainsi que les applications téléchargées sont effacées. Toutefois, le logiciel actuel du système, les applications préchargées, et les fichiers de la carte SD externe comme la musique et les photos ne seront pas effacés.

Comptes

Ce menu permet de configurer, gérer et synchroniser les comptes, y compris les comptes Google et de courriel.


Ajouter un compte

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Ajouter un compte**.
2. Touchez un des types de compte.
3. Utilisez le clavier et suivez les directives pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe, et configurer votre compte.

Un bouton vert indique que vous avez créé ce type de compte. Vos comptes courriel apparaissent sous le champ **Comptes** du menu **Paramètres**.


Supprimer un compte

Important ! La suppression d'un compte entraîne également la suppression de ses messages, contacts et autres données de l'appareil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres**.
2. Dans le champ **Comptes**, touchez le type de compte que vous souhaitez supprimer.
3. Touchez le nom du compte.
4. Touchez **Supp. compte**, puis, à l'invite, touchez **Supp. compte** pour confirmer le retrait de ce compte et la suppression de tous ses messages, contacts et autres données.

Synchroniser des comptes



Sélectionnez les éléments que vous voulez synchroniser dans vos comptes comme Livres, Agenda, Contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres**.
2. Dans le champ **Comptes**, touchez le type de compte que vous souhaitez synchroniser.

3. Touchez **Tout synchroniser** pour synchroniser tous les comptes ou touchez le nom d'un seul compte.
4. Au besoin, touchez les cases des types de données dont vous souhaitez activer ou désactiver la synchronisation.
5. Touchez **Synchroniser** pour synchroniser toutes les données sélectionnées. Touchez **Annul. sync.** pour arrêter la synchronisation.

Mouvement

Vous pouvez associer des fonctions du téléphone à certains mouvements. For more information on using gestures, consultez « *Utiliser les mouvements* » à la page 29..


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Mouvement**.
2. Glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I  pour activer la fonction mouvement.
3. Les options suivantes sont offertes. Cochez une option pour l'activer.
 - **Aperçu** : si l'option est activée, il suffit de toucher le haut du téléphone pour voir toute l'information essentielle.

- **Appel direct** : si l'option est activée, il suffit de placer le téléphone près de votre oreille pour que le téléphone compose le numéro de l'entrée des contacts affichée à l'écran.
- **Alerte intelligente** : si l'option est activée, il suffit de prendre le téléphone pour être avisé d'un appel manqué ou de la réception d'un message.
- **Touchez deux fois pour revenir en haut** : si l'option est activée, il suffit de toucher deux fois la partie supérieure du téléphone pour revenir au début de la liste à l'écran.
- **Incliner pour zoomer** : si l'option est activée, il suffit d'incliner le téléphone pour agrandir ou réduire le contenu affiché à l'écran. Posez deux doigts sur l'écran, puis inclinez le téléphone vers l'arrière ou l'avant pour faire un zoom avant ou arrière.
- **Agrandir pour déplacer l'icône** : si l'option est activée, touchez longuement une icône d'application ou d'un widget. Lorsque l'icône semble flotter, déplacez le téléphone vers la gauche ou la droite afin de placer l'icône dans une autre page.
- **Agrandir pour parcourir les images** : si l'option est activée, touchez longuement une image pour la parcourir. Déplacez l'appareil vers la gauche ou la droite pour parcourir l'image horizontalement, ou vers le haut ou le bas pour la parcourir verticalement.

- **Secouer pour mettre à jour** : si la fonction est activée, il suffit de secouer le téléphone pour recommencer la recherche d'appareils Bluetooth, recommencer la recherche d'appareils Wifi, actualiser une page Web.
- **Retourner pour désactiver le son/mettre en pause** : si la fonction est activée, il suffit de retourner le téléphone face vers le bas pour couper la sonnerie d'un appel entrant et tout autre son émis.
- **Paramètres avancés** : permet d'accéder à d'autres paramètres pour Aperçu, Calibrage gyroscope, Incliner pour zoomer, Agrandir pour déplacer l'icône, Agrandir pour parcourir les images.
- **En savoir plus sur les mouvements** : donne de l'information additionnelle sur les différents mouvements.
- **Glissement de paume pour capturer** : si l'option est activée, il suffit de glisser la tranche de votre main sur l'écran pour capturer l'écran. Posez la tranche de votre main sur l'écran et glissez-la vers la droite. L'image est copiée dans le presse-papier.
- **Utilisez l'écran tactile pour désactiver ou mettre en pause le son** : si l'option est activée, il suffit de couvrir l'écran avec votre main pour arrêter temporairement la lecture d'un fichier média ou couper les sons. Dès que vous retirez votre main, la lecture du fichier média reprend et les sons sont réactivés.
- **En savoir plus sur les mouvements des mains** : donne de l'information additionnelle sur les mouvements des mains, comme le glisser la tranche de la main ou couvrir l'écran avec la main.

Styilet Samsung


Ce menu permet de changer les paramètres de votre styilet Samsung.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Styilet Samsung**.
2. Les options suivantes sont offertes :
 - **Main dominante** : permet de régler le téléphone pour un gaucher ou un droitier.
 - **Son insertion/retrait du styilet** : sélectionne le son émis lorsque vous retirez ou insérez le styilet.
 - **Ouvrir Popup Note** : si l'option est activée, ouvre automatiquement une note rapide lorsque vous retirez le styilet.
 - **Économie de la pile** : si l'option est activée, désactive la détection du styilet lorsqu'il est inséré afin d'économiser l'énergie de la pile.
 - **Conservateur S Styilet** : si l'option est activée, émet une alerte sonore et affiche un message contextuel lorsque vous vous déplacez sans avoir inséré le styilet.
 - **Survol** : cette fonction apparaît lorsque la pointe du styilet se trouve près de l'écran.
 - **Retour sonore et tactile** : si l'option est activée, le téléphone émet un son lorsque la fonction Survol apparaît.

- **Paramètres des commandes rapides** : permet de créer des mouvements du stylet pour ouvrir des applications ou effectuer des tâches.
- **Aide du stylet** : donne de l'information supplémentaire sur le stylet Samsung.


Paramètres de branchement des accessoires

Ce menu permet de sélectionner le mode de sortie audio lorsque vous utilisez l'appareil dans une voiture ou sur une station d'accueil.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Accessoire**.
2. Cochez **Son du branchement** pour qu'un son soit émis lorsque vous branchez ou débranchez le téléphone de la station d'accueil.
3. Cochez **Mode de sortie audio** pour utiliser les hautparleurs externes lorsque le téléphone est branché à la station d'accueil.
4. Cochez **Affichage écran bureau** pour afficher automatiquement l'écran du bureau lorsque le téléphone est branché à la station d'accueil.
5. Touchez **Sortie audio** et sélectionnez Stéréo ou Ambiance.

Date et heure

Vous pouvez régler l'affichage de la date et de l'heure du téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Date et heure**.
2. Touchez **Date et heure automatiques** pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors automatiquement la date et l'heure.
3. Touchez **Fuseau horaire auto** pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors automatiquement le fuseau horaire.

Important ! Désactivez le mode **Date et heure automatiques** pour régler manuellement les paramètres de la date et de l'heure.


4. Touchez **Définir la date**, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler le jour, le mois, et l'année (si le format de date sélectionné est JJ/MM/AAAA), puis touchez **Appliquer**.

5. Touchez **Définir l'heure**, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler l'heure et les minutes (si le format 24 heures est désactivé, touchez **PM** ou **AM**), puis touchez **Appliquer**.
6. Touchez **Sélectionner le fuseau horaire**, puis touchez un fuseau horaire.
7. Touchez **Utiliser le format 24 heures**. Si cette option n'est pas activée, le téléphone affiche par défaut l'heure en format 12 heures.
8. Touchez **Sélectionner un format de date**, puis touchez le format de date désiré.

Accessibilité


Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées à faciliter l'utilisation de l'appareil pour les utilisateurs qui ont certains handicaps. Vous pouvez utiliser les paramètres d'accessibilité pour activer ces services.

Nota : Vous pouvez télécharger les applications d'accessibilité de Play Store et gérer leur utilisation ici.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Accessibilité**.

2. Cochez **Rotation auto de l'écran** pour pivoter automatiquement ou non l'écran lorsque vous faites pivoter le téléphone.
3. Touchez **Mise en veille de l'écran** pour régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Cochez **Énoncer les mots de passe** pour saisir des mots de passe au moyen de la reconnaissance vocale.
5. Touchez **Début/Fin d'appels** pour permettre d'accepter un appel en pressant la touche Accueil et de mettre fin à un appel en pressant le bouton Allumer/Verrouiller.
6. Cochez **Raccourci accessibilité** pour accéder au raccourci accessibilité des options du téléphone en pressant longuement le bouton Allumer/Verrouiller.
7. Pour activer les commentaires vocaux, touchez **TalkBack**.

Nota : Cette fonction émet des commentaires vocaux pour aider les aveugles et les malvoyants.

8. Touchez le champ **Taille de police** pour changer la taille des polices utilisées sur l'appareil dans les menus, options, etc. Les options sont : Minuscule, Petite, Normale, Grande, Immense.
9. Cochez le champ **Couleurs négatives** pour inverser les couleurs de l'écran.
10. Touchez **Synthèse vocale** pour configurer les paramètres de synthèse vocale.
 - **Vitesse d'élocution** : règle le débit d'élocution du texte.
 - **Écouter un extrait** : permet d'écouter un court extrait de synthèse vocale.
 - **Mode Voiture** : glissez le bouton O/I pour le mettre à la position I . Ainsi les appels entrants et les nouvelles notifications seront automatiquement lus à haute voix.
11. Touchez **Améliorer l'accessibilité Web** si vous souhaitez que les applications installent des scripts de Google afin de rendre son contenu Web plus accessible. Touchez **Autoriser**.
12. Touchez **Équilibre du son** et glissez le curseur pour équilibrer les hautparleurs gauche et droit d'un appareil stéréo.


13. Cochez **Audio mono** pour écouter avec un seul écouteur.
14. Touchez **Désactiver tous les sons** pour éteindre tous les sons émis par l'appareil lors des touches, des sélections, des notifications, etc.
15. Touchez **Durée de l'appui prolongé**, puis touchez un délai. Les options sont : Court, Moyen et Long.

Options de développement

Vous pouvez configurer les options de la fonction de développement d'application.


Mot de passe de sauvegarde du bureau

Cette option vous permet de protéger le bureau avec un mot de passe de sauvegarde.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez **Mot de passe de sauvegarde bureau**.
3. Saisissez le mot de passe actuel entier, le nouveau mot de passe pour les sauvegardes complètes, puis entrez de nouveau le nouveau mot de passe.
4. Touchez **Définir un mot de passe de sauvegarde** pour sauvegarder le nouveau mot de passe.


Rester éclairé

Si cette option est activée, l'écran ne se mettra jamais en veille pendant la recharge de la pile.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez le champ **Rester éclairé** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Protéger la carte SD

Si cette option est activée, vous devez autoriser la lecture de vos données sur la carte SD par une application.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez le champ **Protéger la carte SD** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Débogage

Débogage USB

Cette option permet d'activer le mode Débogage lorsque le câble USB est branché.


Nota : Ce paramètre est utilisé à des fins de développement uniquement.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez **Débogage USB** pour cocher et ainsi activer l'option.

Positions fictives


Elle permet de simuler des positions et informations de service fictives à des fins de test de l'application GPS.

Nota : Ce paramètre est utilisé à des fins de développement uniquement.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez **Positions fictives** pour cocher et ainsi activer l'option.

Sélectionner l'application à déboguer


Vous pouvez choisir une application à déboguer.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez **Sélectionnez l'application à déboguer**, puis choisissez une application.


Attendre le débogage

Une application déboguée requiert le débogueur avant d'être exécutée.


Nota : Ce paramètre est utilisé à des fins de développement uniquement.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez **Attendre le débogage** pour cocher et ainsi activer l'option.

Entrée


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
 - **Afficher les touches** : affiche un retour visuel pour les interactions tactiles sur l'écran.
 - **Aff. emplacement pointeur** : met en surbrillance les données qui ont été touchées à l'écran.

Dessin

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
 - **Afficher les limites d'affichage** : affiche les limites des fichiers, les marges, etc.
 - **Afficher les mises à jour du rendu GPU** : affiche le flash dans les fenêtres lorsque généré par le GPU.
 - **Afficher mises à jour écran** : les zones de l'écran clignotent durant leur mise à jour.
 - **Échelle animation fenêtre** : configure l'échelle pour l'animation (Désactivée à 10x).
 - **Échelle animation transition** : configure l'échelle pour les transitions lorsqu'on utilise l'animation (Désactivée à 10x).
 - **Échelle de durée animateur** : les options sont : L'animation est désactivée ou Échelle animation de 0,5x à 10x.
 - **Désactiver les superpositions de matériel** : toujours utiliser le GPU pour la composition de l'écran.
 - **Forcer rendu GPU** : assigne des opérations de rendu au GPU.

Contrôle

Cette option permet de configurer l'interface utilisateur en réglant le comportement de l'écran lors de l'utilisation d'applications ou de l'affichage de données.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
 - **Mode strict** : l'écran clignote lorsque les applications exécutent de longues opérations sur le fil principal.
 - **Aff. ut. processeur** : l'écran met en surbrillance l'UC en cours d'utilisation.
 - **Profil de rendu GPU** : utilise une accélération 2D dans les applications.
 - **Activer le traçage** : active ou désactive le traçage basé sur les paramètres disponibles.

Appli.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Options de développement**.
2. Touchez **Ne pas garder activités** pour éliminer chaque activité dès que l'application est fermée.


3. Touchez **limiter le nombre de processus en arrière-plan** pour définir le nombre d'applications pouvant être exécutées en arrière-plan. Les options sont : Limite standard, Aucun processus en arrière-plan et 1 à 4 processus au maximum.
4. Touchez **Afficher toutes les ANR** pour afficher une invite lorsque les applications en cours en arrière-plan ne répondent pas.

À propos du périphérique

Vous pouvez voir diverses informations sur le téléphone, comme le statut, l'utilisation de la pile, les mentions légales, le numéro du modèle, la version du micrologiciel, la version de la bande de base, la version Kernel ou le numéro de la version du logiciel.

Pour accéder à l'information :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **À propos du périphérique**.
2. Les informations suivantes s'affichent :
 - **Mise à jour logicielle** : permet de mettre à jour le logiciel du téléphone, si une mise à jour est disponible. **Pour tout renseignement, consultez « Mise à jour logicielle » à la page 147.**

- **État** : affiche l'état et le niveau de la pile, le réseau, l'intensité du signal, le type de réseau mobile, l'état du service, l'état de l'itinérance, l'état du réseau mobile, le numéro de téléphone de l'appareil, Version ERI, IMEI, IMEISV, l'adresse IP, l'adresse MAC Wifi, l'adresse Bluetooth, le numéro de série, la durée de disponibilité et la statut du périphérique.
- **Mentions légales** : affiche les références sur les licences libres et les infos légales de Google. Cette information concerne les droits d'auteur et l'information juridique relative à la distribution, les conditions d'utilisation de Google, d'Android et toute autre information pertinente. Lisez l'information et pressez  pour revenir au menu Paramètres.
- **Numéro du modèle** : affiche le numéro du modèle du téléphone.
- **Version Android** : affiche la version Android chargée sur le téléphone.
- **Version de la bande de base** : affiche la version de la bande de base chargée sur le téléphone.
- **Version Kernel** : affiche la version Kernel chargée sur le téléphone.
- **Numéro de version** : affiche le numéro de la version du logiciel.

Nota : La version de la bande de base, la version Kernel et le numéro de la version sont habituellement utilisés pour les mises à jour de l'appareil ou pour la résolution d'un problème. Pour en savoir davantage, consultez votre fournisseur de services.

Mise à jour logicielle

La mise à jour logicielle permet de vous connecter au réseau et de télécharger directement toute nouvelle mise à jour du téléphone. Le téléphone se met alors automatiquement à jour avec la dernière version logicielle disponible.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **À propos du périphérique** → **Mise à jour logicielle**.
2. Touchez **MÀJ**.
3. Dans l'écran **Mise à jour logicielle**, cochez J'accepte toutes les conditions ci-dessous, puis touchez **Confirm**. pour continuer.
4. Le téléphone effectue automatiquement la mise à jour logicielle (le cas échéant), autrement, lorsque le message **Les dernières mises à jour ont déjà été installées** s'affiche, touchez OK.

5. Lors de la mise à jour logicielle, une fois le fichier de mise à jour téléchargé, vous pouvez reporter la mise à jour pour un laps de temps défini. Si vous voulez reprendre la mise à jour avant la période déterminée, touchez **Continuez la mise à jour**.

Chapitre 9 : Connexions


Ce chapitre explique les divers types de connexion offerts sur votre téléphone, comme l'accès Internet, les connexions Wifi, Bluetooth et à un ordinateur.

Internet

Votre téléphone est doté d'un navigateur Internet afin d'accéder au Web.



Accéder au Web mobile

Pour lancer le navigateur :

- ▶ Dans l'écran d'accueil, touchez **Internet** .

La page d'accueil par défaut apparait.

Parcourir le Web


1. Pour sélectionner un élément, touchez une entrée.
2. Pour parcourir un site Web, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas.
3. Pour vous déplacer dans une page Web, glissez l'écran vers la gauche ou la droite.
4. Pour revenir à la page précédente, pressez  ou pour aller à la page suivante, pressez .

Zoom avant et arrière dans le navigateur

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière dans le navigateur. Accédez à un lien ou un document, puis utilisez l'une des façons suivantes :

- **Incliner** : touchez longuement deux points sur l'écran, puis inclinez l'appareil d'avant en arrière pour réduire ou agrandir le contenu à l'écran. Vous devez activer cette fonction avant de l'utiliser. Pour tout renseignement, consultez « *Mouvement* » à la page 139.
- **Double touche** : touchez deux fois la page Web pour faire un zoom avant ou arrière.
- **Rapprocher/Éloigner** : placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant.

Options du navigateur

1. Ouvrez une page Web et pressez  pour accéder aux options suivantes :
 - **Nouvelle fenêtre** : affiche une nouvelle fenêtre à partir de laquelle vous pouvez naviguer sur le Web. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter ou supprimer des fenêtres* » à la page 150.
 - **Ajouter un favori** : permet d'ajouter une adresse URL à vos favoris.

- **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil** : ajoute un raccourci de la page Web dans votre écran d'accueil.
- **Partager la page** : permet de partager la page au moyen de Gmail ou la messagerie.
- **Rechercher dans la page** : permet d'effectuer une recherche dans la page actuelle.
- **Affichage bureau** : Votre navigateur affiche un site Web dans un format modifié pour en faciliter la lecture. Affichage bureau affiche un site Web de la même manière qu'il apparaîtrait sur votre ordinateur.
- **Enregistrer pour la lecture hors-ligne** : enregistre la page Web de manière que vous puissiez la lire plus tard même si vous êtes hors ligne.
- **Luminosité** : règle la luminosité de l'écran.
- **Téléchargement** : affiche l'historique de téléchargement.
- **Imprimer** : permet d'imprimer l'écran ou la page via une imprimante Samsung connectée par Wifi.
- **Paramètres** : permet de changer l'affichage des pages Web. Pour tout renseignement, consultez « Paramètres du navigateur » à la page 153.

Saisir une URL


Vous pouvez accéder à un site Web en saisissant une URL. L'affichage des sites Web est optimisé pour votre téléphone.

1. Touchez le champ **URL** en haut de votre écran.
2. Saisissez l'adresse URL.



Le page du site Web apparaît.

Ajouter ou supprimer des fenêtres

Vous pouvez avoir jusqu'à huit fenêtres Internet ouvertes en même temps. Pour ajouter une nouvelle fenêtre :

1. Ouvrez une page Web et pressez  → **Nouvelle fenêtre**.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.



2. Pressez  pour voir les miniatures de toutes les fenêtres ouvertes.
3. Glissez un doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir les miniatures.
4. Touchez une miniature pour afficher cette page.
5. Touchez  à côté de la miniature pour fermer la fenêtre.

Mode Incognito

Le mode Incognito permet de visiter des sites Internet, sans que les pages visitées apparaissent dans l'historique de navigation ou de recherche. Aucune trace, comme les témoins, n'est laissée sur votre appareil.

Nota : Tous les fichiers téléchargés seront conservés sur votre appareil lorsque vous quittez le mode Incognito.



Pour ajouter une fenêtre incognito :

1. Ouvrez une page Web et touchez  (Fenêtres) →  (Incognito).

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.


Nota : L'icône Incognito apparaît dans le coin supérieur gauche de la nouvelle fenêtre, aussi longtemps que vous demeurez dans ce mode.

Pour fermer une fenêtre Incognito :

1. Ouvrez une page Web et touchez  (Fenêtres).
2. Parcourez les fenêtres et sélectionnez la fenêtre Incognito.
3. Touchez  pour supprimer la fenêtre.

Utiliser des favoris

Vous pouvez ajouter un site à votre liste de favoris afin d'y accéder rapidement la prochaine fois. Les URL (adresses de site Web) des sites favoris s'affichent dans la page Favoris. De cette page, vous pouvez aussi consulter les sites les plus visités et l'historique de navigation.

1. Ouvrez une page Web et touchez  (Favoris).
La page Favoris s'affiche.

2. Pressez  pour accéder aux options suivantes:



- **Miniatures/Liste :** touchez **Miniatures** (par défaut) pour afficher les miniatures des pages Web visitées ou **Liste** pour afficher la liste des pages Web visitées.
- **Créer un dossier :** crée un dossier pour stocker les nouveaux favoris.
- **Modifier l'ordre :** permet de réorganiser les pages dans les favoris. Touchez longuement la miniature d'un favori, puis déplacez-la à l'emplacement désiré.
- **Déplacer vers le dossier :** permet de déplacer une page vers un dossier sélectionné.
- **Supprimer :** permet de supprimer un favori. Pour tout renseignement, consultez « *Supprimer un favori* » à la page 152.

3. Touchez un favori pour afficher la page Web, ou touchez longuement un favori pour accéder aux options suivantes :

- **Ouvrir :** ouvre la page Web du favori sélectionné.
- **Ouvrir ds nouv fenêtre :** ouvre la page Web dans une nouvelle fenêtre.
- **Modifier le favori :** permet de modifier le nom ou l'URL du favori. Pour tout renseignement, consultez « *Modifier un favori* » à la page 152.
- **Ajouter raccourci à l'écran d'accueil :** ajoute un raccourci de la page Web dans votre écran d'accueil.
- **Partager le lien :** permet de partager l'adresse URL au moyen de diverses applications.

- **Copier le lien URL** : permet de copier l'adresse URL, puis de la coller dans un message.
- **Supprimer le favori** : permet de supprimer un favori. Pour tout renseignement, consultez « *Supprimer un favori* » à la page 152.
- **Définir comme page d'accueil** : définit le favori comme page d'accueil.

Ajouter un favori

1. Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris, touchez  (**Favoris**) → .
2. Au besoin, saisissez le nom du favori, l'adresse URL et choisissez l'emplacement.
3. Touchez **Enreg..**
Le message éclair **Enregistré dans les favoris** apparaît au bas de l'écran.

Modifier un favori


1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez modifier.
2. Touchez **Modifier le favori**.
3. Utilisez le clavier pour modifier le nom, l'adresse URL et l'emplacement du favori.
4. Touchez **Enreg..**

Supprimer un favori

1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez **Supprimer le favori**.
3. Touchez **OK** pour confirmer.


Supprimer les témoins

Un témoin est un petit fichier stocké sur votre téléphone lorsque vous visitez un site Web. En plus de l'information sur le site, le fichier peut contenir de l'information personnelle, comme le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce qui peut poser un risque de sécurité s'il n'est pas géré de façon adéquate. Vous pouvez supprimer tous les témoins de votre téléphone en tout temps.


1. Ouvrez une page Web et pressez  → **Paramètres** → **Confidentialité et sécurité** → **Effacer toutes les données du témoin**.
2. À l'invite **Supprimer tous les témoins?**, touchez **OK** pour supprimer les témoins ou **Annuler** pour quitter.

Parcourir l'historique

La page de l'historique affiche la liste des sites Web que vous avez consultés récemment. Vous pouvez sélectionner ces entrées pour aller aux pages Web non marquées.


1. Ouvrez une page Web et touchez  → Onglet **Historique**.

La liste des pages Web visitées récemment s'affiche avec leur nom et leur adresse URL.

2. Touchez une catégorie comme **aujourd'hui**, **Mois précédent** ou **Les plus visités**.
3. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.
4. Pressez  → **Effacer l'historique** pour supprimer l'historique de navigation.

Pages enregistrées

Vous pouvez voir la liste des pages des sites que vous avez sauvegardées.

1. Ouvrez une page Web et pressez  → Onglet **Pages enreg.**

La liste des pages Web les plus visitées s'affiche. Les pages les plus souvent consultées apparaissent au haut de la liste.

2. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.

Paramètres du navigateur

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur :

1. Touchez **Internet**  →  → **Paramètres**.
2. Les options suivantes sont offertes :

Général

- **Définir la page d'accueil** : définit la page actuelle comme page d'accueil du navigateur.
- **Remplissage automatique des formulaires** : permet de remplir un formulaire Web d'une seule touche.
- **Saisie automatique du texte** : permet de saisir du texte à utiliser pour remplir un formulaire d'une seule touche.

Confidentialité et sécurité

- **Vider le cache** : permet de supprimer les données dans la mémoire cache. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Effacer l'historique** : permet d'effacer l'historique de navigation. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Afficher les avertissements de sécurité** : vous avise si l'ouverture d'un site pose un risque de sécurité. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Accepter les témoins** : autorise aux sites utilisant des témoins d'enregistrer des témoins et de les lire.
- **Effacer toutes les données du témoin** : permet de supprimer tous les témoins du navigateur.
- **Mémoriser les données de formulaire** : permet à l'appareil de stocker les données des formulaires que vous complétez afin de réutiliser ces données dans des formulaires à compléter dans le futur. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.

- **Effacer les données de formulaire** : permet de supprimer les données de formulaire stockées. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Activer la localisation** : permet aux sites Web de demander l'accès à vos données de localisation.
- **Effacer l'accès à la position** : supprime l'accès aux données de localisation de tous les sites Web. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Mémoriser les MDP** : enregistre les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les sites visités. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Effacer les mots de passe** : supprime les noms d'utilisateur et les mots de passe stockés sur l'appareil. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Activer les notifications** : active les notifications de sites Web.
- **Effacer les notifications** : efface les notifications de sites Web d'accès à l'information.

Accessibilité

- **Forcer le zoom** : permet de dépasser les paramètres d'un site Web pour contrôler la fonction de zoom.
- **Taille du texte** : permet d'afficher la taille du texte, de mettre le texte à l'échelle au moyen d'un curseur, de régler le niveau de zoom lorsque vous faites une double touche et de régler la taille minimale de la police au moyen d'un curseur.
- **Rendu d'écran inversé** : permet d'afficher un site Web en couleurs inversées (le noir devient blanc et le blanc devient noir) et de définir le contraste au moyen d'un curseur.

Paramètres avancés

- **Sélectionner un moteur de recherche** : permet de choisir le moteur de recherche par défaut. Les options sont : **Recherche Google, Yahoo!** ou **Bing**.

- **Ouvrir en arrière-plan** : les nouvelles pages s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre et s'affichent derrière la page actuelle. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Activer JavaScript** : active JavaScript pour les pages Web. Sans cette option, certaines pages ne s'afficheront pas correctement. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Autoriser plusieurs onglets par application** : permet d'utiliser plusieurs onglets pour une même application.
- **Activer les plugiciels** : permet de télécharger les plugiciels, comme Adobe Flash.
- **Stockage par défaut** : règle le stockage par défaut à Téléphone ou Carte mémoire.
- **Paramètres des sites Web** : affiche les paramètres avancés de chacun des sites Web.
- **Zoom par défaut** : permet de régler le paramètre du zoom par défaut. Les options sont : Éloigné, Moyen ou Rapproché.
- **Ouvrir les pages dans la vue d'ensemble** : permet d'afficher une vue d'ensemble des pages récemment ouvertes.
- **Ajust. auto des pages** : permet de redimensionner les pages Web afin que toute la page puisse s'afficher à l'écran.
- **Bloquer fen. contextuelles** : permet de bloquer les fenêtres ou publicités contextuelles. Au besoin, touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Codage du texte** : permet de choisir le type de codage du texte.
- **Restaurer valeurs par défaut** : efface toutes les données du navigateur et réinitialise les paramètres par défaut.

Gestion bande passante

- **Précharger les résultats de recherche** : permet au navigateur de précharger les résultats de recherche possibles en arrière-plan afin d'accélérer les recherches.
- **Préchargement des pages** : permet au navigateur de précharger les pages Webs associées en arrière-plan.
- **Charger les images** : permet de charger les images avec le texte des pages Web.

Laboratoires

- **Contrôles rapides** : permet d'accéder aux raccourcis et de masquer la barre de l'application et de l'URL en glissant un doigt à partir du bord de l'écran vers la gauche ou la droite.
- **Plein écran** : permet d'utiliser le mode Plein écran et de masquer la barre d'état.



Wifi

À propos du Wifi


La technologie Wifi (abréviation de « wireless fidelity ») est utilisée pour la transmission de données destinée à un réseau local sans fil (WLAN). Ces types d'appareil exploitent un signal de spécification 802.11 pour transmettre et recevoir des données sans fil. La communication Wifi requiert un accès à un point d'accès sans fil (WAP), qui peut être ouvert (non sécurisé) ou sécurisé (requiert le nom du routeur et d'un mot de passe).

Activer la fonction Wifi

Par défaut, la fonction Wifi est désactivée. Si vous activez la fonction, votre appareil pourra détecter les points d'accès sans fil disponibles et s'y connecter.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres**.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Wifi pour le mettre à la position I .

Connecter l'appareil à un réseau Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Wifi**.


Les noms de réseau et les paramètres de sécurité (ouvert ou sécurisé) des réseaux sans fil détectés s'affichent dans la section des réseaux Wifi.

2. Touchez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter.

Nota : Lorsque vous sélectionnez un réseau ouvert, la connexion s'établit automatiquement.



3. Saisissez le mot de passe, si nécessaire.

Ajouter manuellement une connexion réseau

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Wifi.
2. Touchez **Ajouter un réseau Wifi**.
3. Saisissez le **SSID du réseau**. C'est le nom de votre point d'accès sans fil (WAP).
4. Touchez le champ **Sécurité** et sélectionnez une option de sécurité. Celle-ci doit correspondre au paramètre de sécurité actuel du point d'accès sans fil cible.
5. Entrez le mot de passe de votre point d'accès sans fil, si celui-ci est sécurisé.
6. Touchez **Enreg.** pour enregistrer la nouvelle information et connecter votre appareil au point d'accès sans fil cible.


Nota : Vous n'avez pas à saisir la clé WAP si vous vous êtes déjà connecté au réseau sans fil. La clé WAP n'est requise que si vous réinitialisez votre appareil à ses paramètres par défaut.

Désactiver la fonction Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Wifi.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Wifi pour le mettre à la position O .

Nota : L'utilisation de connexions de données sans fil, comme les fonctions Wifi et Bluetooth, est énergivore et diminue la durée de charge de la pile.

Rechercher manuellement un réseau Wifi

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Wifi.
2. Touchez **Rechercher**.
Tous les réseaux Wifi s'affichent.

Indicateurs d'état de la fonction Wifi

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion Wifi :



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wifi est active, mais qu'il y a un problème de communication avec le point d'accès sans fil (WAP).





S'affiche si votre téléphone est connecté à un autre périphérique via une connexion Wifi Direct. Pour tout renseignement, consultez « *Wifi direct* » à la page 157.

Paramètres avancés Wifi

À partir du menu des paramètres avancés Wifi, vous pouvez configurer votre service Wifi :

- Notification lorsqu'un réseau ouvert est détecté
- Politique de veille Wifi
- Vérification de service Internet Wifi
- Connexion automatique lorsqu'un point d'accès est détecté
- Spécification de la bande de fréquence Wifi
- Affichage de l'adresse MAC et IP

Pour accéder au menu des paramètres :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Wifi**.
2. Pressez  → **Paramètres avancés**.





Pour tout renseignement, consultez « Paramètres Wifi avancés » à la page 110.

Wifi direct

Cette fonction permet d'établir une connexion Wifi entre des périphériques.

Nota : Consultez votre forfait pour connaître les frais associés au Wifi direct.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** → **Wifi**.

2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Wifi pour le mettre à la position I .
3. À partir de l'écran des paramètres, touchez **Wifi direct**.
4. Répétez les étapes 1 à 3 sur les périphériques auxquels vous voulez vous connecter. Les étapes peuvent varier d'un modèle de téléphone à l'autre.
5. Sur votre téléphone, touchez **Rechercher**.
Le téléphone cherche d'autres appareils Wifi direct.
6. Lorsque le périphérique auquel vous voulez vous connecter apparaît, touchez son nom.
7. À l'invite, l'autre périphérique doit répondre **Accepter** dans un délai de 2 minutes pour que la connexion soit établie.
8. Une fois la connexion établie, ce périphérique s'affiche comme étant connecté dans la liste des périphériques Wifi Direct et l'icône  apparaît au haut de l'écran.
9. Pressez  → **Renommer le périphérique** pour changer le nom de votre périphérique, si nécessaire.
10. Pour en savoir davantage sur Wifi Direct, pressez  → **Aide**.

Partager de l'information avec un périphérique connecté

Pour partager des vidéos, des photos et d'autres types documents :

1. Affichez l'information que vous voulez partager. Par exemple, vous souhaitez partager une photo, sélectionnez-la dans le visualiseur d'images ou dans le dossier **Mes fichiers**, touchez **Partager** ou **Partager via**, puis **Envoyer via**.
2. Touchez l'option **Wifi direct**.
3. Touchez le nom de l'appareil connecté.
4. L'autre appareil reçoit une invite à accepter l'information. L'utilisateur doit toucher **Accepter**.
5. Le fichier est transféré. Ce périphérique reçoit une notification de réception de fichier par Wifi.

Nota : Les fichiers reçus sont enregistrés dans **Mes fichiers** → **Sdcard0** du dossier **ShareViaWifi**. Les invites et l'information du dossier partagé peuvent différer d'un modèle à l'autre.

NFC

La fonction NFC (Near Field Communications) permet d'échanger des données avec un autre téléphone compatible à l'intérieur de la portée. Cette fonction sert à des applications telles Android Beam and S Beam. Pour tout renseignement, consultez « *NFC* » à la page 117.

S Beam

Lorsque la fonction S Beam est activée, vous pouvez transférer des fichiers vers un autre appareil NFC compatible en tenant les appareils près l'un de l'autre. Vous pouvez transférer des images et des vidéos de votre galerie, des fichiers musicaux de votre lecteur de musique et plus. Pour tout renseignement, consultez « *S Beam* » à la page 117.




Bluetooth

À propos de la fonction Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication de courte portée qui vous permet d'établir une connexion sans fil avec différents appareils Bluetooth : casques d'écoute, dispositif mains libres, ordinateurs, imprimantes et appareils sans fil. La portée des communications Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).



Activer et désactiver la fonction Bluetooth

Pour activer la fonction Bluetooth :



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Bluetooth pour le mettre à la position I .
3. Lorsque la fonction est activée, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Pour rendre votre téléphone visible :

Si votre appareil est visible, les appareils compatibles peuvent le détecter afin de s'y coupler et d'échanger des données.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Bluetooth pour le mettre à la position I .
3. Touchez **Bluetooth**.
4. Sous le champ Mon périphérique, touchez le nom de votre téléphone pour le cocher est ainsi en activer la visibilité.

Pour désactiver la fonction Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres.
2. Glissez le bouton O/I situé à la droite du champ Bluetooth pour le mettre à la position O .

Indicateur de l'état de la fonction Bluetooth

L'icône suivante indique l'état de votre connexion Bluetooth :





S'affiche si la fonction Bluetooth est active.

Paramètres Bluetooth


À partir du menu des paramètres Bluetooth, vous pouvez configurer votre service Bluetooth :

- Saisie ou modification du nom de votre appareil pour les communications Bluetooth.
- Configuration de la visibilité de votre appareil.
- Affichage de l'adresse Bluetooth de votre appareil.


Pour accéder aux paramètres Bluetooth :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → Paramètres → Bluetooth.
2. Assurez-vous d'activer la fonction Bluetooth (.
3. Touchez **Bluetooth**.


Pour changer le nom Bluetooth :

1. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez  → Renommer le périphérique.
2. Saisissez un nouveau nom et touchez **OK**.

Pour changer le paramètre de visibilité de votre téléphone :

1. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez 
→ **Expiration de la visibilité.**
2. Sélectionnez une période de temps de visibilité aux autres appareils.

Pour afficher les fichiers reçus :

- Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez 
→ **Afficher les fichiers reçus.**

La liste des fichiers reçus par Bluetooth apparaît.

Pour rechercher des appareils Bluetooth :

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez **Rechercher** pour rechercher des périphériques Bluetooth (casques, téléphones, imprimantes ou ordinateurs) visibles.

Connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth

La procédure de connexion Bluetooth vous permet d'établir une connexion sécurisée entre votre appareil et un

périphérique Bluetooth. Lorsque vous connectez deux appareils, ils partagent un code de couplage, ce qui permet une connexion rapide et sécurisée sans avoir à passer par la procédure de détection et d'authentification.

Pour coupler votre appareil avec un périphérique Bluetooth :

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Touchez **Rechercher**. Votre appareil affiche la liste des périphériques trouvés.
3. Touchez le nom du périphérique auquel vous voulez coupler le téléphone.
4. Saisissez le code de couplage, si nécessaire, et touchez **OK**.
5. Le périphérique externe doit accepter la connexion par la saisie du même code de couplage.


Lorsque le téléphone et le périphérique externe sont couplés, le nom du périphérique apparaît dans la liste des appareils couplés.

Nota : En raison de variations entre les spécifications et fonctionnalités des divers appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations à effectuer peuvent varier et des fonctions comme le transfert et l'échange pourraient ne pas être possibles avec tous les appareils Bluetooth.

Nota : La connexion entre deux périphériques est une procédure à n'effectuer qu'une seule fois. Lorsque le couplage est établi, les périphériques se reconnaissent et peuvent échanger les données sans avoir à resaisir le code de couplage.

Supprimer un périphérique couplé (dissocier)

Vous pouvez supprimer un périphérique de la liste de données de connexion. Si vous souhaitez vous reconnecter, vous aurez à resaisir le code de couplage.

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez  à droite du périphérique couplé.
3. Touchez **Dissocier** pour confirmer la déconnexion du périphérique couplé.

Envoyer des contacts via Bluetooth

Selon les paramètres et les fonctionnalités des périphériques couplés, vous pouvez envoyer des photos, les coordonnées d'un contact ou d'autres éléments au moyen de la connexion Bluetooth.

Nota : Avant d'utiliser cette fonction, vous devez activer la fonction Bluetooth de votre téléphone et du périphérique externe et rendre visible le périphérique du destinataire.

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez **Contacts** .
3. Pressez  → **Importer/exporter** → **Partager la carte de visite via**.
4. Touchez les contacts dont vous souhaitez envoyer les coordonnées via Bluetooth pour les cocher.
5. Touchez **OK**.
6. Touchez **Bluetooth**.
7. Sélectionnez le périphérique externe.

Nota : Le périphérique Bluetooth externe doit être visible et la communication doit être établie.

8. Une notification de partage Bluetooth apparaîtra dans votre liste de notifications.

Connecter l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur au moyen du câble de données avec diverses connexions USB.

Stockage : permet d'utiliser la mémoire interne du téléphone pour stocker les fichiers. Votre ordinateur votre téléphone comme disque amovible.

Kies air : permet de synchroniser votre ordinateur Windows avec votre téléphone, si les deux appareils sont connectés sur le même réseau sans fil.

Nota : Vous pouvez télécharger Kies Air à partir de Play Store.

Kies : permet de gérer la musique, les films et les photos. Vous pouvez aussi sauvegarder vos contacts et les événements de votre agenda, télécharger des applications et des balados, et mettre à jour automatiquement le micrologiciel de votre téléphone. Cette application permet des synchroniser les données de tous vos appareils.

Nota : Pour synchroniser votre appareil avec votre ordinateur, il est recommandé d'installer Samsung Kies sur votre ordinateur, à partir de <http://www.samsung.com/kies> (pour Windows/Mac).

Nota : Si vous utilisez Windows XP, assurez-vous d'avoir installé l'ensemble de modifications provisoires Windows XP Service Pack 3 ou plus récent et, aussi, Samsung Kies 2.0 ou le lecteur Windows Media 10 ou une version plus récente sur votre ordinateur.

Connecter le téléphone en tant que mémoire auxiliaire

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur en tant que disque amovible et ainsi accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez aussi accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire.

Nota : La carte mémoire apparaît comme un disque amovible distinct de la mémoire interne.

1. Branchez le câble USB entre le téléphone et l'ordinateur.
2. Votre téléphone se connecte automatiquement à l'ordinateur comme appareil média, vous permettant de transférer des fichiers médias prenant en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol). Pour transférer des photos au moyen du logiciel de l'appareil photo ou des fichiers ne prenant pas en charge MTP, tirez la barre de notification vers le bas, touchez **Connectez en tant que périphérique de stockage externe** et touchez **Appareil photo (PTP)**.

Votre téléphone apparaîtra à votre ordinateur comme un disque amovible.

3. Copiez les fichiers entre l'ordinateur et la carte mémoire.



Chapitre 10 : Applications

Ce chapitre décrit les différentes applications installées dans le menu des applications et explique comment naviguer dans ce menu. Si une application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

Astuce : Pour accéder plus rapidement à certaines applications, ajoutez les icônes des applications les plus souvent utilisées à l'un des écrans d'accueil. Pour tout renseignement, consultez « *Personnaliser votre écran d'accueil* » à la page 32. Vous pouvez aussi définir une application comme raccourci principal qui s'affichera dans tous les écrans d'accueil. Si vous définissez une application comme raccourci principal, l'icône de cette application ne s'affichera pas dans le menu des applications. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter et supprimer des raccourcis principaux* » à la page 33.

Aide

Vous pouvez accéder à de l'information supplémentaire sur votre téléphone et les applications préchargées.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Aide** .
2. Touchez une icône pour afficher de l'information supplémentaire.
3. Pour visionner des vidéos des produits, touchez **Lien ouvert**.

4. Pour configurer les fenêtres d'aide, touchez **Afficher les fenêtres d'aide** et sélectionnez les astuces désirées.

AllShare Play

Cette application synchronise (sans fil) votre appareil Samsung avec votre télé. Elle diffuse le contenu tout en vous avisant en temps réel à l'écran de vos appels et de vos messages. Il devient si facile de rester connecté.

AllShare Play vous permet de partager le contenu de la mémoire de votre téléphone (photos, musique et vidéos) avec d'autres appareils DLNA (Digital Living Network Alliance) certifiés compatibles. Les téléviseurs peuvent aussi être dotés de la fonctionnalité Wifi au moyen d'une passerelle multimédia.

Définitions :

AllShare

Application exploitant la technologie DLNA pour le partage de fichiers multimédias (photos, vidéos ou musique) avec votre téléviseur Samsung (Smart TV) et autres appareils DLNA compatibles.



AllShare Play Nouvelle application reposant sur l'application AllShare. Elle comprend l'intégration de stockage Internet et des réseaux sociaux. Ce service Web requiert l'utilisation d'un compte Samsung.

**AllShare Play/
Diffusion de groupe** Fonctionnalité de AllShare Play, elle permet de partager vos photos et présentations multimédias avec les autres membres de votre groupe Wifi. Les utilisateurs doivent être connectés au même réseau Wifi et saisir un code d'accès pour joindre le groupe.

AllShare Cast (avec accessoire Hub) Cette fonction est utilisée avec un accessoire AllShareCast Wifi connecté à un téléviseur. Elle permet de partager le contenu affiché sur l'écran de votre appareil sur l'écran du téléviseur.

Important ! Vous devez d'abord connecter les deux appareils au même réseau Wifi (consultez « *Paramètres Wifi avancés* » à la page 110) et utiliser un compte Samsung actif/enregistré avant d'utiliser cette application. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Samsung* » à la page 6.

Important ! Le compte Samsung gère les données d'accès (nom d'utilisateur/mot de passe) pour diverses applications, telles que AllShare ùplay, ChatON et Media Hub.

5. Connectez-vous à votre compte Samsung.
6. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **AllShare Play**
.
L'écran AllShare Play s'affiche.
7. Si demandé, lisez le message à l'écran au sujet des frais d'internet et touchez **OK** pour continuer et revenir à l'écran principal AllShare Play.
8. Touchez **Démarrer** et suivez les directives à l'écran.

L'application contient deux options de diffusion média :

- **Stockages enregistrés** permet de recevoir et de faire jouer des médias stockés à l'extérieur du téléphone (serveur, ordinateur, etc.) directement sur votre appareil en ajoutant un service de stockage Internet pour du contenu de diffusion.


- **Périphériques enregistrés** permet de diffuser/partager des contenus multimédias sélectionnés de votre appareil sur un appareil compatible DLNA connecté au même point d'accès mobile.

Pressez  pour accéder aux options suivantes :

- **Actualiser** : actualise la liste des stockages enregistrés et les périphériques enregistrés.
- **Enregistrer service stockage** : permet de recevoir et de lire des fichiers médias stockés sur des mémoires externes (serveur, portable, etc.) sur votre appareil en autorisant l'ajout d'un service de stockage Web pour la transmission de contenu.
- **Mon compte** : ouvre le menu des paramètres de synchronisation.
- **Réglages** : configure les paramètres de Allshare Play parameters (consultez la rubrique suivante).
- **FAQ** : affiche de l'information supplémentaire sur Allshare Play.

Configuration des paramètres de AllShare

L'application AllShare Play™ doit d'abord être configurée avant de pouvoir être utilisée pour la première fois. Vous devez régler des paramètres tels que la connexion Wifi, les éléments à partager, l'adresse du serveur source et l'acceptation des droits par l'appareil extérieur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → AllShare Play






2. Pressez , puis touchez **Réglages** et configurez les paramètres suivants comme souhaité :
 - **Stockages enregistrés** : permet d'ajouter un emplacement de stockage sur Internet. Sans l'ajout d'un service/emplacement de stockage, vous ne pourrez utiliser AllShare Play.
 - **Périphériques enregistrés** : par défaut, votre téléphone. Ceci indique la source des images et vidéos diffusées. Utilisez l'écran principal pour ajouter d'autres périphériques externes.
 - **Configurer des services Web** : permet de configurer les services Internet externes en vous inscrivant dans des sites tels que Facebook, Twitter, YouTube, etc.
 - **Télétransmettre automatiquement de photos depuis le téléphone portable** : permet de régler le chargement automatique d'images depuis votre téléphone aux emplacements de stockage Internet spécifiés dans la liste de stockage Internet.
 - **Réglages de qualité vidéo** : permet de configurer la qualité de vidéo pour le contenu vidéo diffusé.
 - **Verrouiller AllShare Play** : permet de restreindre l'accès à AllShare Play requérant la saisie du mot de passe associé au compte Samsung actif. Touchez **Verrouiller AllShare Play** pour activer/désactiver la fonction.
 - **Langue** : permet de sélectionner une langue d'affichage.
 - **À propos** : affiche de l'information sur l'application.

- **Nous contacter** : permet de contacter l'équipe AllShare par courriel via un compte de courriel.

Configuration du stockage Internet

SugarSync est un service de stockage Internet qui vous permet d'utiliser jusqu'à 5 Go d'espace de stockage pour y stocker des fichiers et les partager dans un "nuage".

Nota : Si vous utilisez un autre service de stockage Internet, connectez-vous d'abord à ce service avant d'utiliser AllShare Play.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **AllShare Play** .
2. Dans l'écran principal, touchez  (**Ajouter stockage**) puis touchez le média que vous souhaitez partager.
3. Si c'est la première fois que vous utilisez ce service, créer un nouveau compte en touchant **S'inscrire** → **Inscription sur SugarSync**.



Nota : Si vous avez déjà un compte Sugar Sync, touchez **Se connecter**.



4. Entrez une adresse courriel et votre mot de passe.
5. Acceptez les modalités de service et touchez **Se connecter** ou **Suivant** sur votre clavier tactile.

6. Vous pouvez choisir de télécharger l'application ou touchez **Sauter** pour continuer.
7. Une fois le processus complété avec succès, l'icône de stockage Internet (ou son nom) apparaît dans la zone de stockage Internet de l'écran principal.


Partager du contenu média via AllShare Play vers un appareil cible

Important ! Assurez-vous que les appareils qui doivent communiquer entre eux sont connectés au même réseau Wifi.

1. Lancez AllShare sur l'appareil cible (TV Internet, tablette Samsung, etc.).
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **AllShare Play** .
3. Touchez le nom de votre appareil dans la liste des appareils.
4. Touchez un onglet de catégorie disponible (Images, Musique, Films, Fichiers ou Info) et sélectionnez un fichier.
 - Touchez longuement pour sélectionner plusieurs fichiers.





- Un fichier présentant l'icône  dans son coin gauche est stocké à distance dans un emplacement Internet. La sélection de ce média signifie que votre appareil accède à un fichier habituellement stocké sur un serveur de service.
5. Touchez un fichier, une image ou une vidéo pour le cocher et ainsi le sélectionner.
 6. Touchez  (**Fusionner à des périphériques connectés**) pour commencer la diffusion des fichiers sélectionnés.
 7. Sur un périphérique cible, (ex: TV Internet), sélectionnez le bouton Autoriser qui apparaît à l'écran pour continuer.

Nota : À cette étape, votre appareil demande l'accès au partage média avec une source externe.

8. Confirmez que l'icône  (**Centre de contrôle AllShare activé**) apparaît dans la zone de notification au haut de votre appareil indiquant qu'il est utilisé comme source média.

Partager un écran AllShare Play au sein d'un groupe

Important ! Vérifiez que vos destinataires sont connectés au même réseau Wifi.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → AllShare Play .
2. Touchez  →  **Groupe**.
3. À la demande, lisez la notification à l'écran et touchez **OK** pour continuer et revenir à l'écran principal de AllShare Play.
4. Entrez un NIP de sécurité et touchez **Done** pour vous assurer que seuls les destinataires peuvent voir vos photos partagées.
5. Resaisissez le NIP et touchez **Done**. L'appareil attend alors que d'autres destinataires connectés acceptent la connexion et entre le NIP sur leurs écrans.
– ou –
Touchez **Start Group Cast anyway** pour continuer le processus pendant que les autres utilisateurs se connectent.

Vous pouvez dès lors interagir et jouer avec l'image à l'écran et les utilisateurs verront instantanément le même geste et pourront interagir.



Nota : L'image nouvellement modifiée (avec annotations et commentaires) ne peut être sauvegardée, mais vous pouvez faire une capture d'écran et sauvegarder l'image dans le presse-papier. Pour tout renseignement, consultez « *Mouvement* » à la page 139.





Appareil photo

Votre appareil photo de 8 Mpx enregistre vos photos sous format JPEG. Il peut également se transformer en appareil vidéo pour saisir des vidéos. Pour tout renseignement, consultez « *Appareil photo* » à la page 85.

Calculatrice

Avec ce téléphone, vous pouvez exécuter des calculs mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication et division) et utiliser une calculatrice scientifique. La calculatrice garde aussi un historique des anciens calculs.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Calculatrice** .
2. Saisissez le premier nombre avec les touches numériques.
3. Choisissez l'opérateur en touchant la touche Addition, Soustraction, Multiplication ou Division.




4. Saisissez le deuxième nombre.
5. Pour afficher le résultat, touchez la touche = (égale).
6. Pour afficher l'historique de la calculatrice, touchez  au-dessus des touches de fonctions mathématiques. Un historique de vos précédents calculs s'affiche. Touchez  pour revenir au clavier de la calculatrice.
7. Pour effacer l'historique de calcul, touchez  → **Effacer l'historique**.
8. Pour changer la taille du texte, pressez  → **Taille du texte**. Touchez Petite, Moyenne ou Grande.
9. Pour utiliser la calculatrice scientifique, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour un affichage en mode paysage.

Calendrier S

Vous pouvez consulter votre calendrier par jour, par semaine ou par mois; y ajouter des rendez-vous et régler des alarmes qui serviront de rappel.


Pour ouvrir le calendrier :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Calendrier S** .

2. Touchez  pour afficher les fonctions suivantes :
 - **Année** : affiche les 12 mois.
 - **Mois** : affiche le mois sélectionné avec la date du jour en surbrillance.
 - **Semaine** : affiche la semaine sélectionnée avec la date du jour et l'heure en surbrillance.
 - **Jour** : affiche le jour sélectionné avec les événements en surbrillance.
 - **Liste** : affiche la liste de tous les événements programmés dans l'ordre chronologique.
 - **Tâche** : affiche la liste de tous événements programmés dans l'ordre chronologique.
3. Touchez  (**Ajouter un événement**) pour ajouter un nouvel événement au Calendrier.
4. Touchez **Aujourd'hui** pour afficher la date du jour indiquée par une boîte bleue.
5. Touchez **Calendriers** pour sélectionner les options de calendrier que vous voulez afficher.
6. Pressez  et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Ouvrir** : affiche la date spécifiée.

- **Supprimer** : permet de supprimer les événements sélectionnés. Les options sont : Tous les événements, Tous les événements antérieurs à aujourd'hui ou Un événement en particulier.
- **Recherche** : permet de rechercher des événements programmés dans le calendrier.
- **Synchro.** : synchronise votre calendrier avec les comptes que vous avez créés. Cette option n'apparaît qu'une fois qu'un compte a été ouvert.
- **Paramètres** : affiche une liste de paramètres à configurer.

Options du calendrier

- Dans une ou l'autre des vues de l'agenda, pressez 
 - **Paramètres** pour afficher les options suivantes :
 - **Styles affichage mensuel** : permet de sélectionner un style d'affichage. Les options sont : **Vue calendrier + liste** ou **Vue calendrier + Fenêtre contextuelle**.
 - **Affichage Semaine** : permet de définir l'affichage de la semaine en mode Horaire ou Analogue.
 - **Premier jour de la semaine** : permet de définir le jour de début de la semaine : Paramètres régionaux par défaut, Samedi, Dimanche ou Lundi.
 - **Masquer les événements refusés** : n'affichera pas les invitations que vous avez reçues si vous les avez refusées.
 - **Verr. fuseau horaire** : permet de verrouiller votre fuseau horaire, de sorte que l'heure et la date ne changera pas lorsque vous vous déplacez dans d'autres fuseaux horaires.

- **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionne le fuseau horaire que vous voulez conserver si vous avez déjà activé l'option de verrouillage du fuseau horaire.
- **Afficher le numéro de la semaine** : affiche le numéro de chaque semaine de l'année.
- **Calendriers** : affiche tous les calendriers que vous avez créés.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : ???(goes to First day of week and Show week number, which are not handwriting settings)
- **Définir les alertes et les notifications** : sélectionne le type d'alerte voulu pour les événements. Touchez Alerte, Notification de la barre d'état ou Désactivé.
- **Sélectionner une sonnerie** : sélectionne la sonnerie pour la notification d'évènement.
- **Vibreur** : active le mode vibration pour la notification d'évènement.
- **Durée de rappel par défaut** : permet de définir le moment de rappel d'un événement. Les options sont : À l'heure ou une durée définie entre 1 minute et 1 semaine avant l'évènement.
- **Notif. même si écran désactivé** : affiche les notifications sur l'écran même s'il est éteint.
- **Réponses rapides** : permet de modifier les réponses rapides par défaut pour des correspondants par courriel.
- **Glissez deux doigts** : affiche l'information sur la méthode pour changer le mode d'affichage.

Chat+

Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre



téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Chat +* » à la page 106.

ChatON

Cette application permet d'interagir instantanément avec vos amis et les membres de votre famille en échangeant textos, images, notes manuscrites et vidéos. Vous pouvez également participer à des discussions en groupe, puisque le client Web permet de partager du contenu et d'établir des conversations entre des mobiles et des ordinateurs. Pour tout renseignement, consultez « *ChatON* » à la page 107.

Chrome

Vous pouvez utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Chrome** .
2. Lisez les Conditions d'utilisation de Google Chrome et touchez **Accepter et continuer**.
3. Si vous possédez un compte Chrome, touchez **Connexion** pour afficher vos onglets, favoris et données de votre ordinateur sur votre téléphone. Sinon, touchez **Non, merci**.
4. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Google.

Contacts

Vous pouvez gérer les numéros de téléphone et d'autres informations de vos contacts en les stockant dans votre répertoire. Les entrées du répertoire peuvent être triées par nom, entrées ou groupes.



Pour tout renseignement, consultez « *Contacts* » à la page 67.

Courriel

L'application Courriel vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants. Pour tout renseignement, consultez « *Courriel* » à la page 102.










Dropbox

Ce service gratuit vous permet de regrouper vos photos, documents et vidéos. Tout fichier que vous enregistrez ou modifiez dans votre compte est automatiquement synchronisé sur tous vos ordinateurs, téléphones et le site Web Dropbox.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Dropbox** .
2. Suivez les directives à l'écran pour vous connecter à votre compte Dropbox.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal du téléphone pour enregistrer un fichier audio afin de l'écouter ou de l'envoyer dans un message. La durée maximum de l'enregistrement dépend de l'espace disponible dans la mémoire.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Enregistreur vocal** .
2. Pour lancer l'enregistrement, touchez **Enregistrer**  et parlez dans le microphone.
3. Pendant l'enregistrement vous pouvez toucher **Arrêter**  pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement ou **Pause**  pour interrompre momentanément l'enregistrement. Après une pause, touchez **Enregistrer**  pour reprendre l'enregistrement. Une fois l'enregistrement audio terminé, le message est sauvegardé automatiquement. Touchez **Annuler**  pour annuler l'enregistrement sans le sauvegarder.
4. Touchez **Liste**  pour afficher une liste de tous vos fichiers vocaux. Touchez un fichier audio pour l'écouter.
5. Pressez  pour afficher les options suivantes :

- **Partager via** : permet de partager votre fichier vocal au moyen de Bluetooth, Courriel, Gmail, Messagerie ou Wifi Direct.
- **Supprimer** : permet de supprimer un ou plusieurs fichiers vocaux. Touchez les enregistrements à supprimer et touchez **Supprimer**.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier vocal.
- **Paramètres** : permet de régler les paramètres suivants :
 - **Stockage** : permet choisir l'emplacement de stockage de votre fichier vocal. Les options sont : Périphérique ou Carte mémoire.
 - **Qualité de l'enregistrement** : permet de régler la qualité de l'enregistrement. Les options sont Élevée ou Normale.
 - **Limite pour MMS** : si cette option est activée, la durée de l'enregistrement est limitée afin de le joindre à un message.
 - **Nom de fichier contextuel** : utilise la balise GPS pour ajouter de l'information de localisation au nom du fichier. Disponible uniquement lorsque l'option Balise GPS est activée et que vous êtes connecté à un réseau.
 - **Nom par défaut** : permet de choisir le préfixe du nom de vos fichiers vocaux. Par exemple, si votre nom par défaut est Vocal, vos enregistrements seront nommés Vocal 001, Vocal 002, Vocal 003, etc.

Nota : Vous pouvez aussi accéder au paramètres de l'enregistreur vocal en touchant  .

Flipboard

Cette application collecte le contenu des médias sociaux et d'autres sites Web afin de les présenter sous forme de magazine dont vous pouvez tourner les pages.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Flipboard** .
2. Touchez **Commencer**, sélectionnez des catégories à l'écran et touchez **Terminé** pour créer un nouveau profil.
 - ou –
 Touchez **Se connecter** pour vous connecter au profil créé antérieurement.
3. Suivez les directives à l'écran.

Galerie

Galerie est l'emplacement où vous pouvez voir vos photos et lire vos vidéos. Pour les photos, vous pouvez aussi effectuer des retouches de base, afficher un diaporama et définir des images comme fond d'écran, ou icône de contact, et les partager dans un message photo. Pour tout renseignement, consultez « *Galerie* » à la page 82.

Game Hub

Game Hub est un service de jeux, vous pouvez ainsi jouer à des jeux, vous y connecter ou les partager sur des appareils Android de Samsung.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Game Hub** .
2. Lisez l'avis de dénegation de responsabilité et touchez **Confirmer**.
3. Touchez  pour afficher les options suivantes :
 - **Désinstaller** : pour désinstaller un jeu installé antérieurement.
 - **Avis juridiques** : affiche l'information légale relative à Game Hub.
4. Touchez un jeu et suivez les directives à l'écran.

Gmail

Gmail est un service de courrier électronique de Google. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail peut synchroniser avec votre compte Gmail par Internet. Pour tout renseignement, consultez « *Gmail* » à la page 104.

Google

L'application Google Search utilise le même moteur de recherche que celui de la barre de recherche Google de l'écran principal. Pour tout renseignement, consultez « *Barre de recherche Google* » à la page 27.


Google+

Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+. Pour tout renseignement, consultez « *Google +* » à la page 106.

Group Cast




Group Cast est une extension de l'application AllShare Play qui permet à plusieurs personnes de visualiser le même contenu simultanément. Vous pouvez ajouter des notes sur le contenu partagé au moyen de l'écran tactile de votre téléphone, ces notes apparaîtront sur l'écran de tous les périphériques. Vous pouvez partager des documents et des photos, ou écouter de la musique au moyen de Group Cast.

Lancer une session Group Cast

1. Connectez tous les périphériques au même réseau Wifi.
2. Sélectionnez un fichier et touchez l'icône Partager via ou  → **Partager via**.
3. Touchez **Group Cast** dans la liste des options.

4. La première fois que vous lancez l'application, un court didacticiel vous est présenté. Suivez les invites à l'écran.
5. Une message de notification sur l'utilisation de Group Cast sur un point d'accès Wifi non sécurisé apparaît. Lisez l'information, puis touchez **OK**.
6. Pour commencer le partage, le téléphone vous demande d'entrer un NIP. Toute personne souhaitant rejoindre le groupe doit saisir le même NIP. Entrez un NIP et touchez **OK**.
7. La session de partage commence.

Joindre une session de Group Cast






1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → AllShare Play .
2. Pressez  → Rejoindre la Diffusion de groupe. Une liste des sessions apparaît.
3. Touchez la session désirée.
4. Entrez un NIP et touchez **OK**.

Horloge

Cette application vous permet de régler des alarmes, d'afficher une horloge mondiale, d'utiliser un chronomètre ou un minuteur.

Alarme


Vous pouvez régler une alarme afin de recevoir une alerte à un moment précis.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Alarme** → **Créer une alarme** .
 - Touchez  (**Haut**) ou  (**Bas**) pour régler l'heure (et les minutes) d'une nouvelle alarme. Touchez **AM** ou **PM** pour changer le paramètre.
 - Dans le champ **Répéter l'alarme**, touchez chacun des jours pour lesquels vous voulez faire sonner cette alarme. Pour faire répéter ces sélections toutes les semaines, cochez **Répéter toutes les semaines**.
 - Touchez le champ **Type d'alarme** et sélectionnez : **Mélodie**, **Vibreur**, **Vibreur et mélodie** ou **Briefing**.
 - **Autres**
 - **Volume de l'alarme** : glissez le curseur vers la gauche ou la droite pour diminuer ou augmenter le volume de l'alarme.


- **Tonalité d'alarme** : sélectionnez un son à utiliser comme sonnerie d'alarme.
- **Alarme emplacement** : l'alarme ne sonnera que si vous vous trouvez à l'emplacement spécifié.
- **Rappel d'alarme** : glissez le bouton O/I vers I pour activer cette fonction. Les intervalles de rappel offerts sont : 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 30 minutes, et les nombres de répétitions sont : 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois ou 10 fois.
- **Alarme intelligente** : glissez le bouton O/I vers I pour activer cette fonction. Le téléphone augmente lentement la luminosité de l'écran et le volume des sons de la nature pour simuler l'arrivée de l'aurore avant que l'alarme ne sonne. Assignez une durée et choisissez une tonalité, puis touchez **Enreg.**.
- **Nom** : entrez un nom pour cette alarme. Ce nom apparaît sur l'écran lorsque l'alarme sonne.

2. Touchez **Enreg.** pour sauvegarder la nouvelle alarme.




Éteindre une alarme

- ▶ Pour arrêter une alarme émise, touchez et glissez l'icône  vers la droite.

Régler la fonction de rappel



- ▶ Pour activer la fonction de rappel après l'émission d'une alarme, touchez et glissez l'icône  vers la gauche. L'option Répéter l'alarme doit d'abord avoir été activée dans les paramètres d'alarme (voir ci-haut).

Supprimer des alarmes

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Alarme** →  → **Supprimer**.
2. Touchez l'alarme ou les alarmes que vous souhaitez supprimer. Une coche verte indique vos sélections.
3. Touchez **Supprimer**.

Horloge mondiale

L'horloge mondiale permet de voir l'heure ailleurs dans le monde. Elle affiche l'heure dans des centaines de villes à travers les 24 fuseaux horaires autour du globe.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Horloge mondiale**. L'horloge de votre fuseau horaire s'affiche.
2. Touchez **Ajouter une ville** pour ajouter une autre ville à l'horloge mondiale.




3. Parcourez la liste des villes pour trouver la ville que vous voulez ajouter ou touchez la barre de recherche et utilisez le clavier pour saisir le nom de la ville cherchée.
4. Touchez la ville que vous voulez afficher. L'horloge correspondant à cette ville s'affiche.

Pour activer l'heure d'été :

1. Sélectionnez une ville.
2. Touchez longuement une ville et sélectionnez **Paramètres HA**.
3. Sélectionnez une option (Automatique, Désactivé, 1 heure).



Si l'heure avancée est activée, le pictogramme soleil apparait dans le champ de la ville.

Supprimer une entrée d'horloge mondiale




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Horloge mondiale** →  → **Supprimer**.
2. Touchez l'horloge de la ville que vous voulez supprimer.
3. Touchez **Supprimer**.

Chronomètre

Cette option permet de chronométrer des événements.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Chronomètre**.
2. Touchez **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Touchez **Tour** pour marquer une mesure de temps par tour.
4. Touchez **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
5. Touchez **Redémarrer** pour continuer ou **Réinitialiser** pour effacer tous les temps enregistrés.

Minuteur



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Minuteur**.
2. Touchez le champ **Heures**, **Minutes** ou **Secondes** et utilisez le clavier pour entrer les valeurs voulues. Par défaut, le minuteur est réglé à une minute.
3. Touchez **Début** pour lancer le décompte.
4. Vous pouvez toucher **Arrêter** pour arrêter le décompte, et **Redémarrer** pour le repartir ou touchez **Réinitialiser** pour revenir au réglage initial.
5. Une fois le temps écoulé, le minuteur émet une alarme. Pour arrêter l'alarme émise, glissez l'icône  dans n'importe quelle direction.

Horloge bureau

Cette option pour afficher l'horloge bureau en mode plein écran permet d'activer une horloge à l'écran indiquant l'heure, le jour, la date, la position et les conditions météo.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Horloge**  → **Horloge bureau.**

L'horloge par défaut s'affiche.

2. Touchez  pour afficher l'horloge bureau en mode plein écran. Pour changer les paramètres, pressez  → **Paramètres.**

Les options suivantes sont offertes :

- **Masquer la barre d'état** : lorsque la fonction est cochée, la barre d'état est dissimulée.
- **Papier peint** : touchez pour sélectionner un papier peint pour l'horloge bureau parmi Défaut, Galerie ou Identique à l'écran d'accueil.
- **Calendrier** : lorsque la fonction est cochée, le jour et la date s'affichent. Touchez pour désactiver.
- **AccuWeather** : si cette option est activée, la position, la température et les conditions météo s'affichent.
- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'horloge bureau à l'intensité voulue à l'aide du curseur.

3. **Paramètres de branchement** : permet de définir vos paramètres de branchement à la station d'accueil (Son du branchement, Mode de sortie audio et Sortie audio).



Internet

Cette application ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur est optimisé grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées afin d'améliorer la navigation Internet sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Internet* » à la page 149.


Latitude

Cette application permet de voir la position de tous ceux qui ont activé la fonction sur la carte ou dans une liste et aussi de partager ou de masquer votre position.


Vous devez d'abord activer l'utilisation des réseaux sans fil sur votre téléphone afin d'améliorer la précision de votre position. Aussi, cette application fonctionne mieux lorsqu'un réseau Wifi est activé.

1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 7.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Latitude** . Votre position s'affiche sur la carte à une précision de 40 mètres.

Partager votre position

1. À partir de l'écran carte de Latitude, touchez **LISTE D'AMIS** pour afficher vos amis Latitude. Au début, seul votre nom apparaît.
2. Touchez .
3. Touchez **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
4. Touchez un contact ou entrez une adresse de courriel, puis touchez **Ajouter des amis**.
5. Touchez **Oui** à l'invite **Envoyer des demandes**.
L'ami ou les amis invités recevront un courriel ou un message texte avec votre position sur une carte. Ils recevront aussi des instructions pour voir votre position à partir d'Internet ou en utilisant Latitude sur leur téléphone ou tablette prenant en charge la fonction Latitude. Lorsqu'ils auront accepté, leur position apparaîtra sur votre téléphone. Le partage des positions peut se faire à partir d'ordinateurs de téléphones ou de tablettes. Pour plus de renseignements, visitez : <http://www.google.com/latitude>.
6. Pour afficher la carte, touchez **PLAN**.

Options de Latitude

- Pressez  pour afficher les options suivantes :
 - **Effacer résultats** : vous permet de retirer toutes les données de la carte.
 - **Disponible hors connexion** : permet d'enregistrer six cartes dans le téléphone que vous pouvez consulter même si vous n'êtes pas connecté à un réseau.
 - **Rechercher** : permet de rechercher une adresse.
 - **Itinéraire** : affiche l'itinéraire de votre point de départ au point d'arrivée.
 - **Calques** : permet d'ajouter d'autres éléments à afficher sur la carte (Infos trafic, Satellite, Relief, Lignes de transport en commun, Latitude, Mes cartes, Itinéraire à vélo et Wikipédia).
 - **Paramètres** :
 - **Affichage** : permet d'afficher ou non les boutons de zoom et la barre d'échelle sur l'écran.
 - **Hors connexion et cache** : permet de vider le cache des mosaïques.
 - **Paramètres de localisation** : permet de définir les options pour la mise à jour de position, l'historique Latitude, le partage de position et les check-ins.
 - **Labos** : permet de tester de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore prêtes pour un lancement grand public. Ces applications peuvent changer, faire défaut ou disparaître en tout temps. Cliquez sur Google Labs pour activer ou désactiver l'option.
 - **Quoi de neuf ?** : ouvre l'application Play Store.

- **À propos** : affiche l'information générale à propos de Google Maps, comme la version, la plateforme, les paramètres régionaux, les données envoyées, les données reçues, la mémoire disponible, etc.
- **Commentaires** : vous permet d'envoyer vos commentaires à Google.
- **Conditions et confidentialité** : affiche les conditions générales, les règles de confidentialité et mentions légales. Touchez l'une des options du menu contextuel.
- **Aide** : ouvre la page du centre d'aide de Google Mobile.

Lecteur de musique



Vous pouvez écouter les fichiers musicaux stockés dans votre téléphone ou votre carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture. Pour tout renseignement, consultez « *Lecteur de musique* » à la page 78.

Lecteur vidéo

Cette application permet de lire les vidéos stockées dans votre carte microSD. Pour tout renseignement, consultez « *Lecteur vidéo* » à la page 81.

Local

Cette application s'appuie sur Google Maps et utilise votre position actuelle pour trouver des restaurants, cafés, bars, attractions, etc. à proximité. Vous pouvez y ajouter votre position.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Local** .

2. Touchez le champ d'une catégorie commerciale pour rechercher un endroit en particulier.
Tous les commerces à proximité s'affichent.
3. Touchez le nom d'un lieu dont vous voulez afficher l'adresse.
4. Le numéro de téléphone, le site web, les photos, des avis, l'itinéraire ou d'autres détails, comme les avis des utilisateurs Google.



Maps

Google Maps vous permet d'afficher votre position actuelle, de voir les voies de circulation en temps réel et d'afficher des itinéraires. Vous pouvez également utiliser un outil de recherche intégré pour vous aider à trouver des adresses et des itinéraires. Vous pouvez publier des messages publics sur les endroits visités et suivre les déplacements de vos amis.

Important ! Avant d'utiliser Google Maps, vous devez activer votre connexion de données (3G). Les cartes ne couvrent pas tous les pays et toutes les villes.

Activer le service de localisation

Avant d'utiliser Google Maps pour chercher votre position ou une adresse, vous devez activer le service de localisation. Pour ce faire, activez d'abord l'une des fonctions Réseaux sans fil ou Satellites GPS.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paramètres** 
→ **Services de localisation**.
2. Cochez **Satellites GPS** pour déterminer la position au moyen de satellites GPS.


Astuce : Vous pouvez utiliser les satellites GPS pour une précision au niveau de la rue, cependant cette fonction consomme davantage d'énergie et nécessite une vue du ciel.

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo
- dans un environnement à haute tension ou à champ électromagnétiques
- dans un véhicule aux vitres teintées

Lancer l'application Maps



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Maps** .
Une carte s'affiche avec votre position en plein centre.
2. Les options suivantes apparaissent au bas de l'écran :
 - **Rechercher**  : permet de rechercher une adresse.

- **Itinéraire**  : affiche l'itinéraire de votre point de départ au point d'arrivée.
 - **Adresses**  : utilise Google Maps et votre position actuelle pour trouver des restaurants, cafés, bars, attractions, etc. à proximité.
 - **Calques**  : permet d'ajouter d'autres éléments à afficher sur la carte (Infos trafic, Satellite, Relief, Lignes de transport en commun, Latitude, Mes cartes, Itinéraire à vélo et Wikipédia).
3. Pressez  pour afficher les options suivantes :
 - **Effacer résultats** : vous permet de retirer toutes les données de la carte.
 - **Disponible hors connexion** : permet d'enregistrer six cartes dans le téléphone que vous pouvez consulter même si vous n'êtes pas connecté à un réseau.
 - **Paramètres** :
 - **Affichage** : permet d'afficher ou non les boutons de zoom et la barre d'échelle sur l'écran.
 - **Hors connexion et cache** : permet de vider le cache des mosaïques.
 - **Paramètres de localisation** : permet de définir les options pour la mise à jour de position, l'historique Latitude, le partage de position et les check-ins.

- **Labos** : permet de tester de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore prêtes pour un lancement grand public. Ces applications peuvent changer, faire défaut ou disparaître en tout temps. Cliquez sur Google Labs pour activer ou désactiver l'option.
- **Quoi de neuf ?** : ouvre l'application Play Store.
- **À propos** : affiche l'information générale à propos de Google Maps, comme la version, la plateforme, les paramètres régionaux, les données envoyées, les données reçues, la mémoire disponible, etc.
- **Commentaires** : vous permet d'envoyer vos commentaires à Google.
- **Conditions et confidentialité** : affiche les conditions générales, les règles de confidentialité et mentions légales. Touchez l'une des options du menu contextuel.
- **Aide** : ouvre la page du centre d'aide de Google Mobile.

Mes fichiers

Vous pouvez gérer les fichiers audios, images, vidéos, Bluetooth et Android ainsi que d'autres données à partir d'un même emplacement.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Mes fichiers** .
2. Touchez **Tous les fichiers** pour voir les emplacements de stockage du téléphone.
3. Touchez **sdcard0** pour voir les contenus de votre carte SD interne.

Les dossiers suivants devraient s'afficher:

- **Alarms** : ce dossier contient tous vos fichiers d'alarme.
 - **Android** : ce dossier stocke les fichiers utilisés par les applications Android.
 - **S Note** : ce dossier contient l'information d'application pour S Note.
 - **Bluetooth** : ce dossier stocke les fichiers envoyés par un appareil Bluetooth.
 - **DCIM** : l'emplacement par défaut pour les photos et vidéos prises par l'appareil. Touchez **DCIM** → **Photo** pour voir les fichiers photos ou **DCIM** → **Video** pour voir les fichiers vidéos. Pour tout renseignement, consultez « *Visualiser les photos* » à la page 83. Aussi, consultez « *Visionner des vidéos* » à la page 84.
 - **Download** : ce dossier contient vos téléchargements.
 - **Movies** : ce dossier contient vos vidéos et vos films.
 - **Music** : ce dossier contient vos fichiers musicaux.
 - **Notifications** : ce dossier contient toutes les notifications que vous avez reçues.
 - **Pictures** : ce dossier contient vos photos.
 - **Podcasts** : ce dossier contient vos balados.
 - **Ringtones** : ce dossier contient toutes les sonneries que vous avez achetées.
4. Si vous avez une carte SD externe (carte mémoire) installée, touchez **extSdcard** pour voir ses contenus.

Nota : Lorsque vous ouvrez Mes fichiers, vous pouvez aussi toucher l'un des raccourcis suivants pour accéder directement à l'emplacement de stockage correspondant : **Images, Vidéos, Musique, Documents.**

Messagerie

Cette application permet d'envoyer ou recevoir divers types de messagerie au moyen d'applications de messagerie comme Courriel, Gmail et Talk. Pour tout renseignement, consultez « *Messagerie* » à la page 95.

Navigation

Vous pouvez utiliser le système de navigation GPS pour trouver et afficher l'itinéraire au moyen de commandes vocales (application en anglais). Vous pouvez entrer ou énoncer votre destination.



Nota : Avant de pouvoir utiliser le guidage vocal, vous devez installer l'application de synthèse vocale à partir de Play Store.

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo

- dans un environnement à haute tension ou à champs électromagnétiques
- dans un véhicule aux vitres teintées


Lancer Navigation

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Navigation** .
2. Lisez la notice et touchez **Accepter** pour continuer ou **Refuser** pour quitter.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Énoncer la destination** : permet d'utiliser l'application de commande vocale pour chercher une adresse.
 - **Entrer la destination** : permet de saisir l'adresse de la destination au moyen du clavier virtuel.
 - **Rentrer à la maison** : affiche l'itinéraire de votre position actuelle à l'adresse personnelle prédéfinie.
 - **Carte** : affiche une carte avec votre position en plein centre.
 - **Destinations récentes** : permet d'accéder à vos destinations précédentes. Cette option n'apparaît que si vous avez déjà entré une ou plusieurs destinations.

Vous pouvez également accéder aux onglets suivants au haut de l'écran :

- **FAVORIS** : permet de conserver la liste de vos destinations, adresse, lieux favoris. Vous n'avez qu'à toucher l'étoile pour obtenir l'itinéraire.
- **CONTACTS** : affiche la liste de tous vos contacts dont vous avez les adresses.

Options de navigation



- La carte s'affiche avec votre position indiquée par une flèche bleue. Pressez  pour les options suivantes :
 - **Définir la destination** : vous permet de choisir une destination à partir d'Énoncer la destination ou d'Entrer la destination.
 - **Recherche** : permet d'énoncer ou de saisir une adresse, un nom d'entreprise ou un type d'entreprise.
 - **Couches** : permet de changer le mode d'affichage de la carte :
 - **Vue circulation** : (disponible uniquement dans certaines régions) affiche les conditions routières en temps réel. Les couleurs indiquent la vitesse de la circulation.
 - **Satellite** : affiche l'image satellite Google Earth. Les images satellites ne sont pas des données en temps réel, elles ont été acquises généralement depuis un à trois ans.
 - **Stationnement** : affiche les parcs de stationnement à proximité de votre position.
 - **Stations-service** : affiche les stations-services à proximité de votre position.
 - **Guichets automatiques et banques** : affiche les guichets automatiques et les banques à proximité de votre position.

- **Restaurants** : affiche les restaurants à proximité de votre position.
- **Paramètres** : inclut les options suivantes :
 - **Atténuation de la luminosité de l'écran** : si l'option est activée, la luminosité de l'écran diminue entre les directives pour économiser la charge de la pile.
 - **Conditions et confidentialité** : affiche les conditions générales et les règles de confidentialité pour les produits mobiles Google.
- **Quitter la navigation** : quitte l'application et revient à l'écran des applications.
- **Aide** : ouvre la page du centre d'aide de Google Mobile.

Obtenir un itinéraire

Le système de positionnement (GPS) intégré à votre téléphone vous permet d'obtenir des conditions de route et un trajet optimal en temps réel vers votre destination, en se basant sur votre position.



Utiliser une adresse physique

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Navigation** .
2. Touchez **Énoncer la destination** ou **Entrez la destination**.
3. Pour taper une adresse, entrez l'adresse, le nom de la ville et de la province à l'aide du clavier. À mesure de vos saisies de caractères, des adresses possibles s'affichent. Touchez l'une d'elles si elle apparaît. Le trajet s'affiche.

4. Si vous sélectionnez Énoncer la destination, l'écran Recherche vocale s'affiche.
5. Au fur et à mesure que vous progressez vers votre destination, l'itinéraire se met à jour et les changements de direction sont énoncés.

Paper Artist

Cette application permet de prendre ou d'importer une photo, de dessiner, d'appliquer des effets spéciaux, d'ajouter des cadres, et d'enregistrer ces modifications ou les partager avec d'autres personnes.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Paper Artist** .
2. Suivez les directives à l'écran.

Paramètres



Ce menu permet d'ajuster les divers paramètres de votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « Paramètres » à la page 95.

Play Films

Cette application vous permet de louer des milliers de films différents. Vous pouvez les écouter sur le champ ou les télécharger pour les écouter hors ligne ultérieurement. Pour tout renseignement, consultez « *Play Films* » à la page 82.

Play Livres


Google Books offre plus de 3 millions de livres électroniques gratuits et des centaines de milliers d'autres sont offerts à l'achat dans eBookstore.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Play Livres** .
2. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 7.
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser l'application.

Play Store

Cette application vous permet d'accéder aux applications et jeux téléchargeables. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires à propos d'une application ou signaler une application incompatible avec votre téléphone.

Avant de pouvoir utiliser Play Store, vous devez posséder un compte Google. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 7.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez **Play Store** .
2. Connectez-vous à votre compte Google.



3. S'il s'agit de votre premier accès, les conditions d'utilisation d'Android Market s'affichent. Touchez **Accepter** pour continuer ou **Refuser** pour quitter l'application.
4. Touchez **Applications**, **Films** ou **Livres** pour télécharger ou acheter des applications. Vous pouvez aussi télécharger des mises à jour pour des applications existantes.
5. Suivez les directives à l'écran.


4. Lisez l'entente de licence d'utilisateur final, puis touchez **Accepter** si vous acceptez les conditions d'utilisation.
5. Lors du lancement initial, les options suivantes sont disponibles :
 - **+(Nouveau)** : crée un nouveau document.
 - **Documents récents** : affiche au centre de l'écran une liste de documents ouverts récemment.
 - **Navigateur** : ouvre des emplacements de stockage dans votre téléphone.
 - **Clouds** : ajoute un compte de service nuage et accède aux services de stockage nuages.
 - **Type de formulaire** : affiche les documents locaux par type.
 - **Favoris** : affiche une liste de documents marqués comme « favoris ». Pour ajouter un fichier aux favoris, touchez l'étoile à côté du nom du fichier.

Polaris Office 4.0

Polaris Office^{MD} 4.0 est une suite pour le bureau compatible avec Microsoft Office. Cette application permet de centraliser la gestion de vos documents en ligne et hors ligne.



Cette application peut aussi ouvrir des fichiers PDF.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Polaris Office** .
2. Lisez l'information sur l'enregistrement, puis entrez vos informations de courriel (si désiré).
3. Touchez **Ignorer** pour ignorer l'enregistrement ou **Créer** pour continuer

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de Polaris Office, pressez  et sélectionnez **Aide**.

Recherche vocale

Cette application est un moteur de recherche Web permettant d'effectuer une recherche sur le Web à l'aide de mots clés.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Recherche vocale** .
2. Lorsque la barre de recherche Google apparaît, dites les mots clés que vous recherchez.
Si le délai expire et l'icône du micro passe du rouge au gris, touchez l'icône et dites les mots clés que vous recherchez
3. Les résultats s'afficheront à l'écran. Touchez un lien pour voir l'information.
– ou –
Le message **Aucune correspondance trouvée** apparaîtra si l'application n'a pu trouver de correspondance.
Touchez **Réessayer** ou **Annuler**.




S Note

Cette application permet de rédiger des notes au moyen d'outils de productivité afin de convertir une saisie manuscrite en texte, de modifier des formes, des lignes et des formules. Vous pouvez aussi ajouter des fichiers multimédias dans vos notes.


S Note vous offre différents modèles pour vous aider à créer des notes.

- **Note/Idee de note** : permet de créer une simple note à partir d'une page vide.
- **Note de réunion** : permet de réaliser des enregistrements de réunions, conférences ou cours.
- **Magazine** : permet de créer une note multimédia en insérant des fichiers médias.
- **Journal** : permet de créer un journal de photos.
- **Recette** : permet de créer vos propres recettes.
- **Voyage** : permet de créer un récit de voyage.
- **Note** : permet de créer des notes.
- **Anniversaire** : permet de créer un message d'anniversaire.

Créer une note

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Note** .
2. Touchez , puis touchez un modèle.


Entrer du texte ou dessiner un croquis.

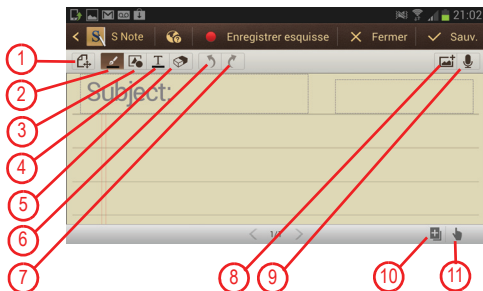


1. Permute entre les modes Affichage et Édition.
2. Dessine un croquis; change les paramètres du stylet (double-touche).
3. Affiche les outils de productivité.
4. Entre du texte avec le clavier; change les paramètres du texte (double-touche).
5. Efface votre texte ou croquis; change l'épaisseur de trait de la gomme à effacer ou efface la saisie (double-touche).
6. Annule la dernière action.

7. Refait la dernière action.
 8. Ajoute un fichier multimédia, comme un texte ou une photo.
 9. Ajoute un clip audio en enregistrant la voix.
 10. Ajoute une page.
 11. Autorise ou bloque le droit de dessiner sur l'écran.
- Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les. Pour un zoom arrière, rapprochez vos doigts. Après un zoom avant, glissez deux doigts pour parcourir l'écran.


Changer les attributs du stylet

Pour changer le type de crayon, l'épaisseur ou la couleur du trait lors de la création d'une note, touchez deux fois .

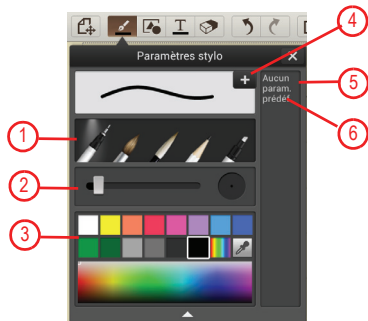

1. Change le type de crayon.
2. Change l'épaisseur du trait.
3. Change la couleur du trait.
4. Enregistre les paramètres en cours comme le profil du stylet.
5. Efface le profil du stylet prédéfini.
6. Ouvre le profil du stylet prédéfini.

Changer les attributs du texte

Pour changer les attributs du texte, touchez deux fois .



1. Sélectionne les attributs de Police, Paragraphe, Style ou Liste.
2. Affiche ou change les attributs en cours.
3. Change la couleur du texte.

Utiliser les outils de productivité

Pour utiliser les outils de productivité lors de la création d'une note, touchez deux fois  et sélectionnez un outil.

- **Correspondance de formule** : Convertit une formule manuscrite en une formule en caractères d'impression.
- **Correspondance de forme** : Convertit les formes dessinées.
- **Saisie manu en texte** : Convertit une note manuscrite.

Tutoriel pour les formules et figures manuscrites

Écrivez une formule sur une même ligne. Si vous écrivez une formule trop longue ou qui s'étalle sur plus d'une ligne, l'appareil risque de ne pas convertir correctement la formule.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_{dT})$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} ?x+3y = 1 \\ bx+y = -0 \end{array}$$

Les parenthèses non fermées ou figures manquantes dans la racine carrée produiront temporairement une conversion erronée. La formule sera complétée lorsque vous aurez fini d'écrire la formule.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \Rightarrow \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (X)$$


$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \Rightarrow \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2}\right) \quad (O)$$

$$\sqrt{\quad} \Rightarrow r \quad (X) \quad \sqrt{x} \Rightarrow \sqrt{x} \quad (O)$$




Lorsque vous dessinez une flèche, tracez d'abord le corps de la flèche.

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \Rightarrow & \longleftrightarrow & (X) \\ < & \leftarrow & \leftrightarrow & & & \\ \hline \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \Rightarrow & \longleftrightarrow & (O) \\ \longrightarrow & \leftarrow & \leftrightarrow & & & \end{array}$$



Lorsque vous dessinez la tête d'une flèche, faites-le d'un seul trait.







Voir des notes




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Note** .
2. Touchez  pour chercher une note (si nécessaire).
3. Sélectionnez une note.




Lorsque la note est affichée, utilisez les options suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les. Pour un zoom arrière, rapprochez vos doigts.
- Pour vous déplacer vers d'autres pages de la note, sélectionnez la flèche au bas de l'écran, allez vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez une page.
- Pour passer au Mode Édition, sélectionnez  ou touchez l'écran.
- Pour envoyer la note à d'autres personnes, pressez  et sélectionnez **Partager via**.

- Pour exporter la note, pressez  et sélectionnez **Exporter**. Votre note sera exportée en tant que fichier image ou comme fichier PDF vers **Mes fichiers** → **storage** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Pour enregistrer la note comme événement, pressez  et sélectionnez **Créer un événement**. Cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible selon le modèle sélectionné.
- Pour ajouter un raccourci de la note dans l'écran d'accueil, pressez  et sélectionnez **Définir comme raccourci**.
- Pour imprimer la note au moyen d'une connexion Wifi ou USB, pressez  et sélectionnez **Imprimer**. Votre appareil n'est compatible qu'avec des imprimantes Samsung.




Modifier des notes

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Note** .
2. Sélectionnez une note.
 - Pour ajouter une page couverture ou la modifier, touchez longuement une note et sélectionnez **Modifier couverture**.
3. Sélectionnez  ou touchez l'écran pour passer au mode Édition.
4. Éditez la note au moyen des icônes à l'écran.

- Pour modifier l'image d'arrière-plan de la note, pressez  et sélectionnez **Modif arrière-plan**.
 - Pour supprimer la note, pressez  et sélectionnez **Supprimer**.
 - Pour ajouter un libellé, pressez  et sélectionnez **Libellé**.
5. Sélectionnez **Sauv.**






Synchroniser des notes

Vous pouvez synchroniser vos notes avec Google Documents ou Evernote.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Note** .
2. Pressez  et sélectionnez **Sync** → **Google Documents** ou **Evernote**.
3. Sélectionnez des notes à synchroniser → **Sync**.
Pour synchroniser toutes les notes, sélectionnez **Sélectionner tout**.
4. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.
5. Sélectionnez **Synchroniser maintenant**.

Gérer les notes dans des dossiers

Créer un dossier


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Note** .
2. Pressez  et sélectionnez **Créer un dossier**.
3. Entrez un nom et sélectionnez **OK**.
4. Sélectionnez le nouveau dossier.
 - Pour créer une note, touchez  et sélectionnez un modèle.
 - Pour créer de sous-dossier, pressez  et sélectionnez **Créer un dossier**.


Copier ou déplacer des notes

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Note** .
2. Sélectionnez un dossier (si nécessaire).
3. Pressez  et sélectionnez **Copier** ou **Déplacer**.
4. Sélectionnez des notes → **Copier** ou **Déplacer**.
5. Sélectionnez un nouvel emplacement.
6. Touchez **Copier ici** ou **Déplacer ici**.

S Note rapide

À partir de n'importe quel écran, vous pouvez créer une note de texte et de croquis au moyen du raccourci vers S Note.

1. Tout en pressant le bouton du stylet, touchez deux fois l'écran pour ouvrir S Note rapide.
2. Entrez du texte et dessinez un croquis.
3. Lorsque terminé, sélectionnez  .

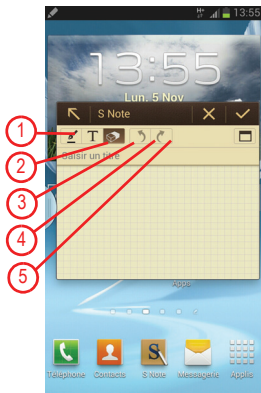



1. Dessine un croquis; change les paramètres du stylet, comme le type de pointe de plume, l'épaisseur ou la couleur du trait (double-touche).

2. Entre le texte à l'aide du clavier.
3. Efface le texte ou le croquis; change l'épaisseur de trait de la gomme à effacer ou efface la saisie (double-touche).
4. Annule la dernière action.
5. Refait la dernière action.

S Suggest



Cette application propose des applications populaires qui sont toutes compatibles avec votre appareil.

Nota : L'accès à cette fonctionnalité, requiert que vous soyez connecté à votre compte Samsung. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Samsung* » à la page 6.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  S Suggest.
2. Lisez les conditions d'utilisation.
3. Cochez le champ **Accepter**, puis touchez **Accepter**.
4. Sélectionnez une application parmi les catégories offertes (Sélection, Catégories, Jeux, Amis et En savoir plus).
5. Suivez les directives de téléchargement et d'installation à l'écran.



S Voice

Cette application de reconnaissance vocale vous permet d'utiliser votre voix pour initier des actions normalement exécutées manuellement, comme la numérotation d'un numéro de téléphone, l'envoi d'un message texte ou le lancement d'une musique.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **S Voice** .
2. Lisez l'avis de non-responsabilité de Samsung, puis touchez **Confirmer** pour continuer.
3. Lisez les Conditions d'utilisation, puis touchez **Accepter** pour continuer.
4. Lisez l'écran **A propos de S Voice**, puis touchez **Suivant**.
5. Lisez l'écran **Dites ce que vous voulez**, puis touchez **Suivant**.
6. Lisez l'écran **Activer S Voice**, puis touchez **Suivant**.
7. Lisez l'information sur l'écran **Saisie manuscrite**, puis touchez **Suivant**.
8. Lisez l'information sur l'écran **Modifier votre dictée**, puis touchez **Suivant**.
9. Lisez l'écran **Aide**, puis touchez **Terminer**.
10. Lorsque l'écran S voice apparaît, dites la commande d'éveil « Salut Galaxy ».
11. Parlez dans le micro du téléphone et suivez les directives à l'écran.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger et de mettre à jour un large éventail d'applications mobiles pratiques, entre autres, des jeux, des sites d'informations, de référence, de réseautage et des sites liés à la santé. Pour utiliser Samsung Apps, votre téléphone doit être connecté à Internet au moyen d'un réseau cellulaire ou Wifi.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Samsung Apps** .
2. Recherchez et téléchargez des applications.

Nota : Cette fonctionnalité pourrait ne pas être disponible dans votre région. Pour plus de détails, visitez www.samsungapps.com.

Toutes les applications de Samsung Apps mises à votre disposition sont soumises aux conditions d'utilisation (<http://www.samsungapps.com/common/term.as>) de Samsung Apps et aux conditions d'utilisation de compte Samsung (<http://www.samsungapps.com/common/terms4account.as>). Veuillez lire attentivement ces conditions pour comprendre les fondements sur lesquels Samsung vous offre ces applications. Avant de livrer ces applications à votre appareil, il est possible que Samsung vous demande de l'information personnelle. Si c'est le cas, Samsung le fera conformément à sa politique de confidentialité (<http://www.samsungapps.com/>

common/privacy.as). Pour recevoir toute application, vous devez sélectionner le bouton « Accepter » pour indiquer que vous acceptez les conditions d'utilisation de Samsung et l'utilisation de vos données personnelles conformément à sa politique de confidentialité.

Nota : Des frais peuvent vous être facturés pour l'accès à Internet et le téléchargement d'applications.



Nota : La disponibilité des applications, des widgets et des mises à jour peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Talk

Talk^{MC} est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Les conversations sont automatiquement sauvegardées dans le dossier Chat de votre compte Google. Vous pouvez ainsi chercher et stocker vos conversations. Pour tout renseignement, consultez « *Google Talk* » à la page 106.

Téléchargements

Cette option vous offre un accès rapide aux onglets contenant une liste de vos documents téléchargés de Play Store ou du navigateur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Téléch.** .

2. Touchez l'onglet **Téléch. Internet** pour voir tous les téléchargements effectués avec votre navigateur.
3. Touchez l'onglet **Autres télécharg.** pour voir tous les autres téléchargements.
4. Touchez **Trier par taille** pour afficher tous vos téléchargements selon leur taille.
5. Touchez **Trier par date** pour afficher tous vos téléchargements selon la date de téléchargement.



Téléphone

Cette fonction vous permet d'accéder au pavé de numérotation, aux journaux d'appel et aux favoris. Pour tout renseignement, consultez « *Fonctions d'appel* » à la page 44.

Video Hub

Cette application sert de plateforme pour le téléchargement et le visionnement de films, séries télé et autres contenus multimédias.

Nota : Video Hub requiert un compte Samsung et sa disponibilité varie en fonction du service.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → **Video Hub** .

2. Lisez les directives à l'écran pour louer ou acheter du contenu multimédia.



YouTube


YouTube^{MC} est un site d'hébergement de vidéos où vous pouvez charger, visionner et partager des vidéos.

Nota : YouTube est une application vorace en matière de transfert de données. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wifi ou de vous doter d'un plan de données illimité afin d'éviter des frais élevés.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → YouTube .
2. Touchez le champ de recherche  pour chercher des vidéos en particulier, défilez vers le bas pour parcourir les miniatures de la page principale, ou allez jusqu'au bas pour voir des options supplémentaires.
3. Pour visionner une vidéo, touchez une miniature disponible ou touchez le titre.
4. Si vous souhaitez opter pour la vidéo de haute qualité, lorsque la vidéo commence à jouer, touchez **HQ**.

Pour partager des vidéos :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → YouTube .
2. Sélectionnez une vidéo.

3. Touchez  puis sélectionnez une option.

Pour mettre en ligne une vidéo :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  → YouTube .
2. Glissez l'écran vers la droite (au besoin) et sous l'onglet **COMPTE**, sélectionnez votre compte. Touchez  et sélectionnez une vidéo.
3. Saisissez l'information requise pour la mise en ligne et touchez **Envoyer**.

A

- Accessibilité** 142
- Administrateur de périphérique** 130
- Ajouter un contact**
 - Écran d'accueil 67
- Alarme** 175
 - Éteindre une alarme 176
 - Régler un rappel 176
- AllShare Cast** 118
- AllShare Play** 164
 - Configuration des paramètres 166
 - Diffusion de groupe 168
 - Partager un contenu média 167
- Allumer**
 - Téléphone 6
- Appareil photo** 85
 - Options 87
 - Prendre une photo 86
- Appareil vidéo** 91
 - Enregistrer une vidéo 91
 - Options 92
- Appels d'urgence** 45

- Faire un appel avec une carte SIM 45
- Faire un appel sans carte SIM 45

B

- Bluetooth**
 - Envoyer des contacts 161
 - Supprimer un périphérique couplé 161

C

- Calculatrice** 169
- Calendrier S** 169
- Carte mémoire** 41
 - Activer la carte mémoire 42
 - Espace disponible 42
 - Formater 42
 - Insérer 3
- Carte microSD** 3
 - Insérer 3
 - Retirer 3
- Carte microSDHC** 3
- Carte SIM**
 - Insérer 2

- Chargeur** 4
- ChatON** 107
 - Ajouter un ami 108
 - S'inscrire au service 107
- Chrome** 171
- Chronomètre** 177
- Clavier**
 - Changer le mode de saisie de texte 63
- Clavier Samsung** 62
 - Paramètres 133
- Claviers et modes de saisie** 132
- Connecter en tant que mémoire auxiliaire** 162
- Connecter l'appareil à un ordinateur** 161
- Contacts** 67
 - Ajouter un contact 67
 - Ajouter une pause dans les numéros de contacts 68
 - Contacts favoris 75

Copier des contacts dans la carte
SIM 76

Copier des contacts dans le
téléphone 76

Faire un appel à partir des contacts
69

Groupes 74

Utiliser la liste de contacts 69

Utiliser les numéros de service 77

Courriel 102

Créer de nouveaux comptes
courriel 103

Créer un compte courriel 102

Créer un compte professionnel
103

D

Débogage USB 144

Description de votre téléphone 9

Dropbox 173

E

Économie d'énergie 123

Écran

Icônes 17

Écran tactile 6

198

Verrouiller/déverrouiller 6

Écran verrouillé 126

Enregistreur vocal 172

Entrée de texte 62

Mode ABC 63

Utiliser le mode Symboles 64

Éteindre

Téléphone 6

F

Faire un appel à l'étranger 44

Favoris

Modifier un favori 152

Supprimer un favori 152

Flipboard 173

Fonctions d'appel 44

Afficher les appels manqués 48

Ajouter une pause 44

Alterner entre deux appels 53

Composer le numéro d'un appel
manqué 49

Conférence téléphonique 53

Corriger un numéro 45

Durée d'appel 51

Enregistrer un numéro récent dans
les contacts 49

Faire un appel 44

Faire un appel à l'étranger 44

Faire un appel à partir des contacts
47

Fonctions pendant un appel 51

Mettre fin à un appel 45

Mettre un appel en attente 52

Onglet Journaux 48

Options de composition 48

Rechercher un numéro dans les
contacts 55

Recomposer un numéro récent 45

Régler le volume 51

Répondre à un appel 47

Utiliser le hautparleur 54

G

Galerie 82

Visionner des vidéos 84

Visualiser les photos 83

Gestionnaire d'applications

Applications téléchargées 125

Services en cours d'exécution 125

Gmail 104

Se connecter 104

Group Cast 174

Groupes

Ajouter une entrée dans un groupe
74

Créer un nouveau groupe 74

Modifier un groupe 75

Retirer un contact d'un groupe 74

H

Horloge bureau 178

Horloge mondiale 176

Heure d'été 177

Supprimer une entrée 177

I

Icônes

Applications 21

Description 17

Incognito 150

Créer une fenêtre 151

Fermer une fenêtre 151

Infos propriétaire 128

Internet 149

Favoris 151

Historique 153

Paramètres du navigateur 153

Parcourir le Web 149

Zoom avant et arrière 149

K

Kies via Wi-Fi 115

L

Langue 132

Latitude 178

Lecteur de musique 78

Lecteur vidéo 81

Lier des contacts 71

Liste de contacts

Options 73

Liste des numéros rejetés 50

M

Maps 180

Activer le service de localisation
180

Menu

Touche 27

Mes fichiers 182

Messagerie

Chat+ 106

ChatON 107

Courriel 102

Gmail 104

Google + 106

Options 96

Paramètres 100

Rechercher un message 100

Rédiger et envoyer un message 95

Supprimer un message 99

Types de messages 95

Messagerie vocale 8

Accéder 8

Accéder à la messagerie vocale à
partir d'un autre téléphone 8

Configurer 8

Minuteur 177

Mise à jour logicielle 147

Mise en route 1

Préparation du téléphone 1

Mode Avion 113

Mode blocage 119

Mode Écran d'accueil 119

Mode Symboles 64

Modem USB 115
Moteur de recherche 154
Mouvements 29
Multimédia 78

Musique

Ajouter des morceaux dans une
liste de lecture 80
Créer une liste de lecture 80
Formats de fichiers 78
Listes de lecture 80

N

Navigateur

Options 149

Navigation

Mouvements 27
Obtenir un itinéraire 184
Options 184
Termes utilisés 27
Touches de commande 27

Naviguer dans les menus 27

Numéros de service 77

O

Opération avec une main 132

Options d'appel

200

Muet 52

Options pendant un appel 51

P

Page Buddy 38

Paramètres 110

Bluetooth 111
Son 120
Wifi 110

Partager votre position

Latitude 179

Pile

Insérer 2
Recharger 4
Témoin de pile faible 5

Play Films 82

Play Livres 185

Play Store 185

Point d'accès 115

Point d'accès Wifi portable 115

Polaris Office 4.0 186

R

Raccourcis principaux 17

Recharger la pile 4

Reconnaissance et synthèse vocales

134

S

S Note 187

Changer les attributs du stylet 189
Changer les attributs du texte 189
Créer une note 187
Outils de productivité 189

S Suggest 193

S Voice 194

Saisie de texte

Méthodes 62
Mode Symboles 64

Saisie intuitive 64

Saisie vocale Google 65

Paramètres 133

Sécurité

Cryptage 128
Informations d'identification
sécurisées 130

Services de localisation 126

Stylet Samsung

Paramètres 140

SugarSync

Configuration 167

T

Téléphone

Allumer/éteindre 6

Fonctionnalités du téléphone 9

Icônes 17

Vue arrière 12

Vue avant 10

Vues latérales 11

Témoins

Supprimer les témoins 152

Touche Accueil 27

Touche Hautparleur 54

Touche Retour 27

V

Volume 120

W

Wifi 155

Activer la fonction 155

Kies via Wi-Fi 118

Wifi direct 111, 157

Y

YouTube 196