

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY Tab  
7.0 Plus  
**P6210**

Mode d'emploi



# Utilisation de ce mode d'emploi

Félicitations pour l'achat de votre appareil Samsung. Alliant puissance et mobilité, cet appareil vous permet d'accéder au meilleur de la technologie Web et mobile grâce à une plate-forme polyvalente qui s'adapte parfaitement à votre style de vie. Basé sur le système d'exploitation Google Android, cet appareil vous donne accès à des milliers d'applications utiles et ludiques pour vous permettre d'enrichir votre expérience Web mobile.

L'accès sans fil intégré et l'écran tactile réactif de cet appareil vous permettent de lire des livres et des journaux lors de vos déplacements, de vous tenir informé des dernières actualités, de l'actualité sportive, des prévisions météo, de gérer vos fichiers multimédia et vos documents professionnels et de naviguer sur le Web à la recherche de cartes, d'adresses, et bien plus encore.

## À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil, afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer en fonction du produit et de la version logicielle fournie par votre opérateur et peut faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur le système d'exploitation Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.

- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil ou de ses applications.
- Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil en vous connectant sur le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres contenus fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. Extraire et utiliser ces supports à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

## Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



**Avertissement**—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



**Attention**—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Remarque**—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- ▶ **Référence**—pages contenant plus d'informations.  
Exemple : ▶ p. 12 (signifie « reportez-vous à la page 12 »)

- **Suivi de**—pour suivre l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres** et ensuite sur **Sans fil et réseaux**)
- [ ] **Crochets**—touches de l'appareil. Exemple :  
[⓪] (symbolise la touche Marche/Arrêt/Réinitialisation/Verrouillage)

## Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées et enregistrées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ et Google Talk™ sont des marques déposées de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® et autres logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ces produits utilisés sous licence.
- Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.



**CE 0168** 

## **À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX**

DivX® est un format vidéo numérique créée par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Cet appareil bénéficie d'une certification officielle de DivX Certified® et permet de lire le format vidéo DivX. Rendez-vous sur le site [www.divx.com](http://www.divx.com) pour obtenir plus d'informations et télécharger des logiciels pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution HD allant jusqu'à 720 pixels, ainsi que du contenu premium

## **À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE**

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous ensuite sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

# Table des matières

<b>Assemblage</b> .....	<b>10</b>
Contenu du coffret .....	10
Charger la batterie .....	10
Insérer une carte mémoire (en option) .....	13
<b>Démarrage</b> .....	<b>16</b>
Allumer/éteindre l'appareil .....	16
Présentation de l'appareil .....	17
Utiliser l'écran tactile .....	21
Présentation de l'écran d'accueil .....	23
Accéder aux applications .....	27
Personnaliser l'appareil .....	28
Saisir du texte .....	31
<b>Web</b> .....	<b>37</b>
Internet .....	37
Pulse .....	41
Android Market .....	42
YouTube .....	43
Cartes .....	43
Latitude .....	45
Adresses .....	46
Navigation .....	46
Samsung Apps .....	47
Hubs Samsung .....	48
<b>Communication</b> .....	<b>49</b>
Google Mail .....	49

E-mail .....	50
Discuter .....	53
Social Hub .....	54
<b>Divertissements .....</b>	<b>56</b>
Lecteur MP3 .....	56
Appareil photo .....	58
Lecteur vidéo .....	68
Galerie .....	69
Editeur de photos .....	71
<b>Données personnelles .....</b>	<b>73</b>
Contacts .....	73
Calendrier .....	76
Mémo .....	77
<b>Connectivité .....</b>	<b>79</b>
Connexions à un PC .....	79
Wi-Fi .....	81
Wi-Fi Direct .....	83
Bluetooth .....	84
AllShare .....	86
GPS .....	89
Connexions VPN .....	90
<b>Outils .....</b>	<b>92</b>
Alarme .....	92
Calculatrice .....	93
Téléchargement .....	93
Livres électroniques .....	93
Recherche Google .....	95




Mes fichiers .....	95
Mémo croquis .....	98
Polaris Office .....	98
Recherche vocale .....	100
Horloge mondiale .....	101
<b>Paramètres .....</b>	<b>102</b>
Accéder au menu Paramètres .....	102
Sans fil et réseaux .....	102
Son .....	104
Écran .....	104
Mode économie d'énergie .....	105
Localisation et sécurité .....	106
Applications .....	108
Comptes et synchro. ....	109
Mouvement .....	109
Confidentialité .....	109
Stockage .....	110
Langue et saisie .....	110
Accessibilité .....	114
Date & heure .....	115
A propos de l'appareil .....	115
<b>Dépannage .....</b>	<b>116</b>
<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>119</b>
<b>Index .....</b>	<b>130</b>


# Assemblage

## Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et la présence de tous les éléments suivants :


- Appareil mobile
- Guide de prise en main rapide

 Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.


-  • Les éléments fournis avec votre appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
  - Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.
  - Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre appareil.

## Charger la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie interne non amovible. Vous devez charger la batterie avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

 Utilisez exclusivement des chargeurs homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.





- Rechargez la batterie uniquement à l'aide d'un chargeur. Vous ne pouvez pas la recharger à l'aide du câble USB.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie  est alors vide. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur USB est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant de tenter d'allumer l'appareil.

*I* Connectez la fiche USB du câble USB à l'adaptateur secteur USB, puis l'autre fiche au connecteur à fonctions multiples de votre appareil.




La forme de l'adaptateur secteur USB peut varier en fonction de votre zone géographique.

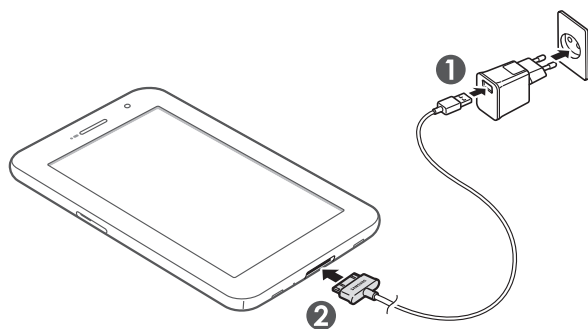


 Un branchement incorrect du câble USB peut sérieusement endommager l'appareil ou l'adaptateur secteur USB. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2 Branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise de courant.


-  • Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant ou débranchez le câble USB de l'appareil.
  - Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.
  - Si votre appareil ne se charge pas correctement, apportez-le accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

3 Une fois la batterie entièrement rechargée, débranchez le câble USB de l'appareil et l'adaptateur secteur de la prise de courant.

 Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur USB lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur USB n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise secteur pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur USB doit rester à proximité de la prise.


## Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

 Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.

-  • Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de votre appareil. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, votre appareil vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **extStorages** du menu **Mes fichiers**.

- 1 Ouvrez le cache du compartiment pour carte mémoire.
- 2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

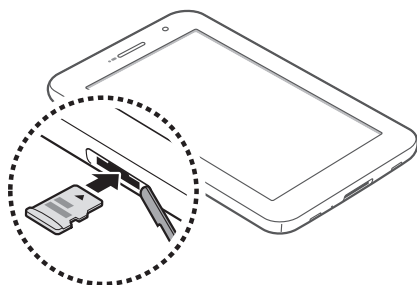


- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Refermez le cache de la carte mémoire.

## › Retirer la carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable l'éjecter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.
- 2 Ouvrez le cache du compartiment pour carte mémoire.
- 3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'appareil.
- 4 Retirez la carte mémoire.

 Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil.

## › Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre appareil. Formatez la carte mémoire uniquement avec l'appareil.

Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

# Démarrage

## Allumer/éteindre l'appareil

Pour allumer votre appareil, maintenez la touche [⓪] enfoncée. Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche [⓪] enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

## › Activer le mode Hors-ligne

En mode Hors-ligne, vous pouvez désactiver toutes les fonctions radio (Wi-Fi et Bluetooth) de l'appareil lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions qui ne nécessitent pas de connexion radio.


Pour activer le mode Hors-ligne, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Mode Hors-ligne** → **OK**.


Pour désactiver le mode Hors-ligne et utiliser les connexions radio, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** et décochez la case située à côté de **Mode Hors-ligne** → **OK**.



# Présentation de l'appareil

## › Aspect de l'appareil

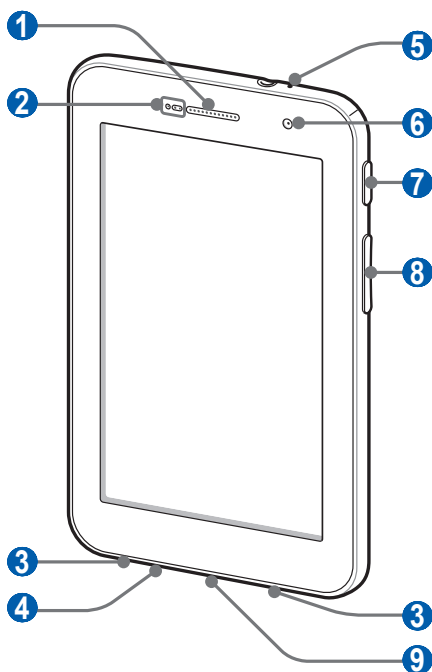

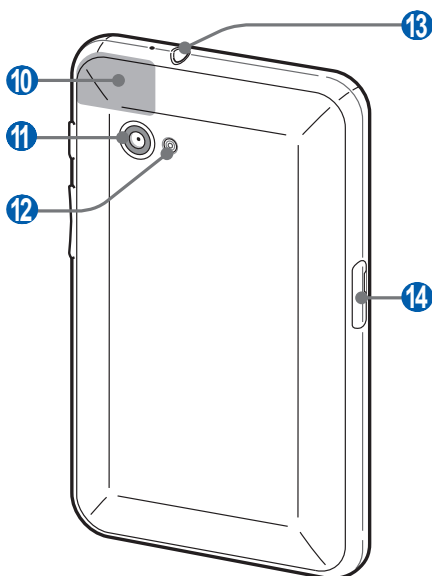



Numéro	Fonction
1	Écouteur
2	Capteur de proximité/Capteur de luminosité
3	Haut-parleur
4	Microphone
5 <sup>1</sup>	Microphone
6	Objectif photo avant
7	Touche Marche/Arrêt/Réinitialisation/Verrouillage
8	Touche de volume

1. Activé uniquement lorsque vous utilisez la fonction Haut-parleur ou lorsque vous enregistrez des vidéos.

Numéro	Fonction
9	Connecteur à fonctions multiples
10 <sup>2</sup>	Antenne GPS
11	Objectif photo arrière
12	Flash
13 <sup>3</sup>	Prise audio 3,5 mm
14	Compartiment pour carte mémoire

## › Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt/ Réinitialisation <sup>4</sup> / Verrouillage	Allumer l'appareil (maintenir la touche enfoncée). Accéder aux menus rapides (maintenir la touche enfoncée). Réinitialiser l'appareil (maintenir la touche enfoncée pendant 10 à 15 secondes). Verrouiller l'écran tactile.
 Volume	Régler le volume de l'appareil.





2. Lorsque vous utilisez les fonctions GPS, ne touchez et ne recouvrez pas l'emplacement de l'antenne.
3. Le branchement incorrect d'un kit piéton ou d'écouteurs sur votre appareil peut endommager le kit piéton/les écouteurs ou la prise audio 3,5 mm.
4. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser pour qu'il retrouve un fonctionnement correct.

## › Icônes d'informations





Les icônes qui peuvent apparaître en bas de l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Signification
	Wi-Fi disponible
	Wi-Fi connecté
	Bluetooth activé
	Réception de données GPS en cours
	Synchronisation avec le Web
	Chargement de données
	Téléchargement de données
	Connecté à un PC
	Nouvel e-mail
	Nouveau Google Mail
	Alarme activée
	Notification d'événement
	Mode Hors-ligne activé
	Lecture audio en cours

Icône	Signification
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie
	Rechargement impossible
	Heure actuelle

## Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil facilite la sélection des éléments et des fonctions. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.

- 
  - N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
  - Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
  - Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- 
  - Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser votre appareil.
  - Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, stylet ou stylo par exemple.

---

1. Si vous utilisez un chargeur non approuvé par Samsung, cette icône n'apparaîtra pas.

Vous pouvez contrôler le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : appuyez une seule fois sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Faire glisser : posez votre doigt et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Maintenir le doigt appuyé : pour ouvrir une liste d'options dans une fenêtre contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.
- Glisser/déposer : maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.
- Appuyer deux fois : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos que vous visionnez.

## › Faire pivoter l'écran tactile

Votre appareil est équipé d'un capteur de mouvements qui permet de détecter son orientation. Si vous faites pivoter l'appareil, l'interface pivote automatiquement en fonction de l'orientation.

Pour paramétrer l'interface afin de conserver l'orientation d'origine, appuyez sur le côté droit de la barre système, puis sur **Rotation auto** dans le volet des raccourcis.

## › Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile

Après un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive et verrouille automatiquement l'écran tactile afin d'empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil. Pour verrouiller manuellement l'écran tactile, appuyez sur [⓪].


Pour déverrouiller, réactivez l'écran en appuyant sur [⓪], puis faites glisser l'icône Ⓞ dans n'importe quelle direction jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord du cercle.



Vous pouvez activer la fonction de verrouillage d'écran afin d'empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. ► p. 30

## Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez visualiser des icônes d'informations, des widgets, des raccourcis pour accéder à des applications et d'autres éléments. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil.

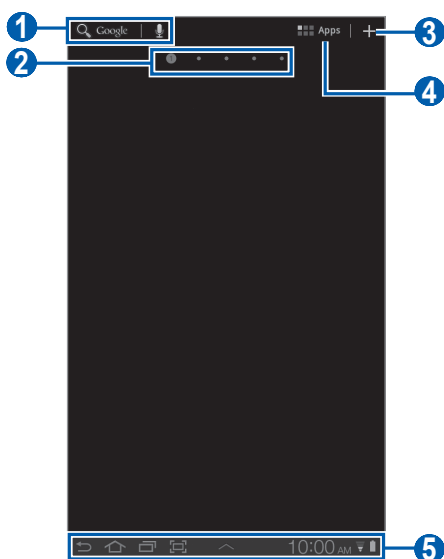


En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que l'écran ci-dessus varie.

Numéro	Fonction
1	Rechercher des applications et des fichiers sur votre appareil et des données spécifiques sur le Web avec le widget Recherche Google.
2	Appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran correspondant.
3	Personnaliser l'écran d'accueil.

Numéro	Fonction
4	Accéder à la liste des applications.
5	Barre système (voir la section suivante).

## Barre Système

La barre Système vous permet de naviguer rapidement parmi les écrans, d'accéder aux applications, d'afficher des informations concernant le système et bien plus encore.

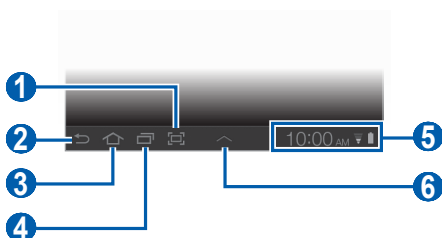


Numéro	Fonction
1	Capturer l'écran actuel et ouvrir la barre de retouche d'image. Capturer l'écran actuel sans ouvrir la barre de retouche (maintenir la touche enfoncée).
2	Revenir à l'écran précédent.
3	Revenir à l'écran d'accueil. Accéder au gestionnaire de tâches (maintenir la touche enfoncée).
4	Ouvrir la liste des applications récemment utilisées. Accéder à la liste des applications (maintenir la touche enfoncée).
5	Afficher des icônes d'informations et l'état de votre appareil. Ouvrir le volet des raccourcis.
6	Ouvrir le volet des mini-applications.



## ➤ Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications, des widgets ou des dossiers.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une catégorie d'éléments.
  - **Widgets** : ajouter des widgets. Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques.
  - **Raccourcis apps** : ajouter des raccourcis vers vos applications favorites.
  - **Fonds d'écran** : définir une image d'arrière-plan.
  - **Plus** : ajouter des raccourcis pour accéder à des éléments, par exemple à des favoris, des contacts ou des cartes.
- 3 Sélectionnez un élément à ajouter à l'écran d'accueil.

## ➤ Déplacer des éléments sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer.
- 2 Faites ensuite glisser l'élément jusqu'à l'emplacement désiré.

## ➤ Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à supprimer. La corbeille apparaît en haut et à droite de l'écran d'accueil.
- 2 Faites glisser l'élément jusqu'à la corbeille.
- 3 Lorsque l'élément apparaît en rouge, relâchez-le.

## › Ajouter un raccourci vers une application

- 1 Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application et faites-la glisser vers un des volets de l'écran d'accueil.  
L'icône du raccourci est ajoutée à l'écran d'accueil.
- 2 Déplacez l'icône vers l'emplacement souhaité ou vers un autre volet de l'écran d'accueil.

## › Utiliser le volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur le côté droit de la barre système, puis sur une option du volet des raccourcis.

Vous pouvez afficher l'état de l'appareil et utiliser les options suivantes :




- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **Notif.** : paramétrer l'appareil afin qu'il vous prévienne de différents événements.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son/Vibreur** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil.
- **Rotation auto** : activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction de connexion sans fil Bluetooth.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors-ligne.

Vous pouvez également ajuster la luminosité de l'écran ou accéder au menu des paramètres.




- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les options.

## Accéder aux applications


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder à la liste des applications.
  - 2 Appuyez sur **Tout** → une application.  
Pour afficher les applications téléchargées, appuyez sur **Mes apps**.
  - 3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.
-  Avant d'utiliser les services de localisation, tels que les applications de cartographie et de navigation, ou encore les services Internet, assurez-vous que la connexion sans fil est activée.

### › Accéder aux applications récentes

- 1 Appuyez sur  pour afficher les applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez une application.

### › Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre appareil est un appareil multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, le mode multitâche peut provoquer des blocages, des problèmes de mémoire ou entraîner une consommation supplémentaire d'énergie. Pour éviter ces problèmes, arrêtez les applications inutiles fonctionnant en arrière-plan en utilisant le gestionnaire de tâches.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur .
- 2 Pour fermer une application, appuyez sur **Fin** près de l'application concernée.  
Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter tout** près du nombre total d'applications actives.

## Personnaliser l'appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en le personnalisant pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

### › Modifier la langue de l'écran

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Sélectionner la langue**.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée.


### › Régler la date et l'heure

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.
- 2 Sélectionnez votre fuseau horaire, réglez la date et l'heure et modifiez d'autres options.

### › Activer ou désactiver la tonalité des touches

Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sélection sonore**.

### › Régler le volume de l'appareil

- 1 Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- 2 Appuyez sur  et faites glisser les curseurs pour régler le volume des médias et des notifications.


### › Activer le mode Discret

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur le côté droit de la barre système, puis appuyez sur **Son** dans le volet des raccourcis.



Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il vous prévienne de certains événements lorsque le Profil Discret est activé. Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Vibreur** → **Toujours** ou **Uniquement en mode Discret**. Lorsque vous passez en Profil Discret, **Vibreur** apparaît à la place de **Discret** dans le volet des raccourcis.

## › Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Fonds d'écran**.
- 2 Sélectionnez un dossier d'images.  
Si vous avez sélectionné **Galerie** ou **Fonds d'écran**, appuyez sur **Fond d'écran d'accueil**.
- 3 Sélectionnez une image.
- 4 Si vous avez sélectionné un fond d'écran animé, appuyez sur **Définir fond d'écran**.  
Si vous avez sélectionné une image dans la galerie, déplacez ou redimensionnez le rectangle pour isoler une partie de l'image, puis appuyez sur **OK**.



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fourni(e)s par défaut avec votre appareil.

## › Définir une animation lors du passage d'une fenêtre à une autre

Vous pouvez définir un effet de transition lorsque vous passez d'une fenêtre à une autre.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Écran** → **Animation**.
- 2 Choisissez une option de transition.

## › Régler la luminosité de l'écran

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Écran** → **Luminosité**.
- 2 Décochez la case située à côté de **Luminosité automatique**.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler le niveau de luminosité.
- 4 Appuyez sur **OK**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

## › Définir un mode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile à l'aide d'un modèle de déverrouillage ou d'un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé.



- Lorsque vous avez défini un mode de verrouillage d'écran, vous devez le saisir à chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.
- Si vous oubliez votre code PIN de déverrouillage d'écran ou votre mot de passe, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung pour le déverrouiller.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## Définir un modèle de déverrouillage

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer verrouillage écran** → **Modèle**.
- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.

- 3 Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points et appuyez sur **Continuer**.
- 4 Dessinez à nouveau le modèle pour le confirmer et appuyez sur **Confirmer**.

### Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer verrouillage écran** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code de verrouillage d'écran (numérique) et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Saisissez de nouveau le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

### Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer verrouillage écran** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe (alphanumérique) et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.


## Saisir du texte


Vous pouvez saisir du texte en appuyant sur les caractères du clavier virtuel, en écrivant de manière manuscrite les caractères à l'écran ou en prononçant les mots dans le microphone.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge. ► p. 110


## › Modifier le type de clavier

Vous pouvez modifier le type de clavier. Appuyez sur  dans la barre système et sélectionnez un type de clavier (clavier Android, clavier Samsung ou clavier Swype).

Vous pouvez également utiliser la saisie vocale pour saisir du texte. Appuyez sur  et sur une option de saisie vocale, en fonction de la langue que vous souhaitez utiliser.


## › Saisir du texte avec le clavier Android

Saisissez du texte en appuyant sur les touches alphanumériques du clavier AZERTY :

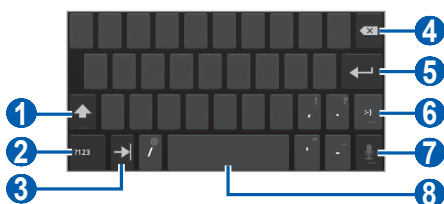


Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Basculer entre les modes Numérique/Symbole et ABC.
3	Déplacer le curseur dans le champ de saisie suivant.
4	Effacer votre saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne ou définir un nouveau champ.
6	Insérer une émoticône. Ouvrir la liste des émoticônes (maintenir la touche enfoncée).



Numéro	Fonction
7	Saisir du texte oralement. Modifier la langue de saisie ou accéder aux paramètres du clavier (maintenir la touche enfoncée).  Selon la langue de saisie sélectionnée, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
8	Insérer un espace.


## › Saisir du texte avec le clavier Samsung

Saisissez du texte en appuyant sur les touches alphanumériques du clavier AZERTY :

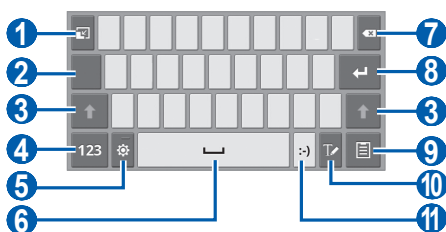

Numéro	Fonction
1	Réduire le clavier virtuel.
2	Déplacer le curseur dans le champ de saisie suivant.
3	Modifier la casse.
4	Basculer entre les modes Numérique/Symbole et ABC.
5	Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le mode de saisie ou activer la fonction de reconnaissance vocale (maintenir la touche enfoncée).
6	Insérer un espace.


Numéro	Fonction
7	Effacer votre saisie.
8	Effectuer un retour à la ligne.
9	Joindre un élément.
10	Passer au clavier d'écriture manuscrite.
11	Insérer une émoticône. Ouvrir la liste des émoticônes (maintenir la touche enfoncée).



Vous pouvez activer le mode de saisie intuitive XT9 en appuyant sur  → **XT9**. Lorsque vous saisissez les trois premières lettres d'un mot, une liste de mots suggérés apparaît.

 Vous pouvez utiliser divers motifs en mode de saisie manuscrite pour éditer du texte. Pour plus d'informations à propos des motifs, appuyez sur  → **Paramètres de saisie manuscrite** → **Guide des mouvements**.


## › Saisir du texte avec le clavier Swype

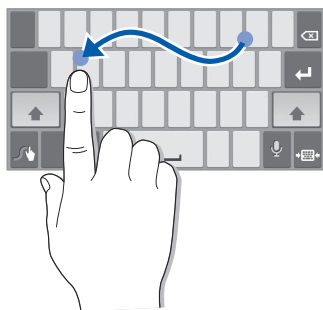- 1 Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser votre doigt vers le second caractère, en maintenant la pression sur l'écran.
- 2 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.




- 3 Relâchez votre doigt après le dernier caractère.
  - 4 Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.
  - 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour rédiger tout votre texte.
-  • Vous pouvez aussi utiliser les touches pour saisir du texte.
- Vous pouvez maintenir votre doigt appuyé sur une touche pour saisir les caractères de la moitié supérieure de la touche. Lorsque vous appuyez sur une touche jusqu'à ce que la liste de caractères apparaisse, vous pouvez saisir des caractères spéciaux et des symboles.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

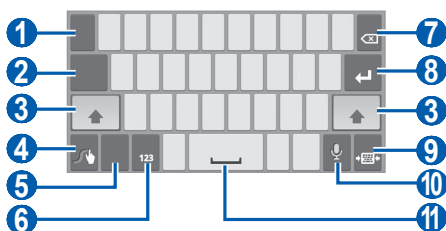






Numéro	Fonction
1	Modifier la langue de saisie.
2	Déplacer le curseur dans le champ de saisie suivant.
3	Modifier la casse.
4	Saisir le mot suggéré ou ajouter un mot au dictionnaire. Accéder aux paramètres du clavier (maintenir la touche enfoncée).
5	Basculer entre les modes Symbole et ABC.
6	Basculer entre les modes Symbole et Modifier.

Numéro	Fonction
7	Effacer votre saisie.
8	Effectuer un retour à la ligne.
9	Réduire le clavier virtuel.
10	Saisir du texte oralement.  Selon la langue de saisie sélectionnée, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
11	Insérer un espace.

## › Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur un mot.
- 2 Faites glisser  () ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 3 Appuyez sur  pour copier ou sur  pour couper le texte vers le presse-papiers.
- 4 Dans une autre application, maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie.
- 5 Appuyez sur **Coller** pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie.

# Web

## Internet


Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.




- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### › Surfer sur le Web

1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet** pour ouvrir la page d'accueil.

Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .



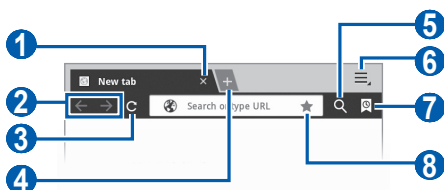


2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages Web :







En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que l'écran ci-dessus varie.

Numéro	Fonction
①	Fermer l'onglet affiché.
②	Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante de l'historique.
③	Actualiser la page Web en cours.
④	Ouvrir un nouvel onglet.
⑤	Rechercher des informations.
⑥	Accéder à une liste d'options du navigateur Web.
⑦	Ouvrir la liste des favoris enregistrés et l'historique des pages fréquemment visitées.
⑧	Créer un favori pour la page Web affichée.

Lorsque vous naviguez sur une page Web, utilisez les options suivantes :



- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez sur  → **Nouvel onglet.**
- Pour ouvrir un nouvel onglet sans enregistrer les cookies, appuyez sur  → **Nouvel onglet navigation privée.**
- Pour rechercher du texte sur une page Web, appuyez sur  → **Rech. sur page.**
- Pour envoyer l'adresse URL de la page Web à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager page.**
- Pour enregistrer la page Web affichée afin de la consulter hors-connexion ultérieurement, appuyez sur  → **Enregistrer page.**

- Pour afficher les détails de la page, appuyez sur  → **Info page**.
- Pour afficher les éléments téléchargés sur Internet, appuyez sur  → **Téléchargements**.
- Pour imprimer la page Web à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyez sur  → **Paramètres**.

## ➤ Rechercher des informations vocalement




Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  et prononcez un mot-clé dans le microphone de l'appareil.  
L'appareil recherche les informations et les pages Web correspondant au mot-clé.

## ➤ Ouvrir plusieurs fenêtres de navigation



Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigation et passer de l'une à l'autre aisément.


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir un nouvel onglet.
- 3 Ouvrez une autre page Web dans le nouvel onglet.
- 4 Pour passer d'un onglet à l'autre, appuyez sur le titre de l'onglet.

## › Créer des favoris de pages Web

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web.

### Ajouter un favori



- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur  →   
Vous pouvez également appuyer sur ★ pour enregistrer la page Web affichée dans vos favoris.
- 3 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
- 4 Appuyez sur le menu déroulant **Favoris** et sélectionnez un emplacement où enregistrer le favori (si nécessaire).
- 5 Appuyez sur **OK**.

Pour utiliser des options de favori, appuyez sur , puis maintenez le doigt appuyé sur un favori :


- Pour ouvrir la page Web dans l'onglet affiché, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir la page Web dans un nouvel onglet, appuyez sur **Ouvrir dans un nouvel onglet**.
- Pour modifier le favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter le raccourci du favori à l'écran d'accueil, appuyez sur **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour envoyer l'adresse (URL) de la page Web, appuyez sur **Partager le lien**.
- Pour copier l'adresse (URL) de la page Web, appuyez sur **Copier l'URL du lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer favori**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.



## Créer un dossier de favoris

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur  →  → **Nouveau dossier**.
- 3 Saisissez le nom du dossier de favoris, puis appuyez sur **OK**.







## › Accéder à l'historique récent

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur  → **Historique**.
- 3 Sélectionnez une page Web à ouvrir.




## Pulse

Vous pouvez utiliser le lecteur Pulse pour ajouter des flux d'actualités et lire de nouveaux articles sur votre appareil.

## › Lire des flux


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Pulse**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK** et sur l'écran pour ignorer les conseils d'utilisation.
- 3 Pour lire les flux que vous avez ajoutés à votre liste de favoris, appuyez sur .
- 4 Faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour sélectionner une source de flux.
- 5 Faites défiler la liste vers la gauche ou la droite pour sélectionner un flux.
- 6 Utilisez les options suivantes lorsque vous lisez un flux :
  - Pour ajouter un flux à votre liste de favoris, appuyez sur .
  - Pour mettre en ligne un flux sur un site Web communautaire, appuyez sur  ou .
  - Pour envoyer un flux à d'autres personnes, appuyez sur .
  - Pour revenir à la liste des flux, appuyez sur .

## › Gérer les sources de flux

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Pulse**.
- 2 Appuyez sur  pour afficher la liste des flux.
- 3 Appuyez sur  ou  pour ajouter ou supprimer une source de flux.

## Android Market


La plate-forme Android qui équipe votre appareil permet d'enrichir ses fonctions grâce à l'installation d'applications supplémentaires. Android Market vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications et des jeux pour mobiles.

 Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

## › Télécharger et installer une application

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Market**. Vous pouvez également appuyer sur **Market** en haut et à droite de l'écran.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Recherchez un fichier ou une application, puis procédez à son téléchargement.

## › Désinstaller une application

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Market**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez l'élément à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Désinstaller**.


## YouTube

Découvrez comment visionner et partager des vidéos via YouTube.



Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

### › Visionner des vidéos

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Sélectionnez une vidéo dans la liste.
- 3 Appuyez sur la vidéo, puis sur  pour afficher la vidéo en plein écran.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.

### › Mettre des vidéos en ligne

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Appuyez sur **Votre chaîne**.
- 3 Sélectionnez votre compte Google s'il est lié à YouTube. Vous pouvez également appuyer sur **Ajouter un compte** et configurer un compte pour vous connecter à YouTube.
- 4 Appuyez sur  → **Envoyer**, puis sélectionnez une vidéo.
- 5 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.










## Cartes

Découvrez comment utiliser Google Maps™ pour localiser votre position géographique, parcourir la carte en ligne pour afficher une rue, une ville ou un pays et calculer un itinéraire.






Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

## › Rechercher un lieu spécifique

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**.  
La carte affiche votre position actuelle.
- 3 En mode paysage, appuyez sur **Rechercher**.
- 4 Saisissez un mot clé pour la localisation, puis appuyez sur .  
Pour effectuer une recherche de localisation oralement, appuyez sur .
- 5 Sélectionnez la position dont vous souhaitez afficher des détails.
  - Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur .
  - Pour passer en mode vue boussole afin de modifier l'orientation lorsque vous faites bouger l'appareil, appuyez sur .
  - Pour rechercher un lieu à proximité, appuyez sur .
  - Pour obtenir un itinéraire vers une destination spécifique, appuyez sur .
  - Pour ajouter des données géographiques à la carte, appuyez sur .
  - Pour accéder à une liste d'options supplémentaires, appuyez sur .
  - Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.
  - Pour ajouter une étoile au lieu, appuyez sur l'étiquette du lieu → .

## › Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur .


- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée.  
Pour sélectionner une adresse à partir de votre liste de contacts ou de vos lieux favoris ou pour indiquer un lieu sur la carte, appuyez sur  → **Contacts, Point sur la carte** ou **Mes adresses**.
- 4 Sélectionnez un mode de déplacement (voiture, bus ou à pied) et appuyez sur **OK**.  
L'itinéraire est indiqué sur la carte. En fonction du mode de déplacement sélectionné, plusieurs itinéraires peuvent s'afficher.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  → **Effacer résultats**.

## Latitude

Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher leur position à l'aide de Google Latitude™.



Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Latitude**.  
L'appareil se connecte immédiatement à Latitude.
- 2 Appuyez sur  → **Ajouter des amis** → **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
- 3 Sélectionnez un ami à ajouter ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.
- 4 Appuyez sur **Oui**.  
Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager vos positions.
- 5 Sélectionnez un ami dans la liste.  
La position de vos amis, accompagnée de leur photo, est indiquée sur la carte.

## Adresses

Découvrez comment rechercher un endroit à proximité de l'endroit où vous vous trouvez.



Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Adresses**.
- 2 Choisissez une catégorie.  
Votre appareil recherche des lieux à proximité de votre position actuelle en fonction de la catégorie choisie.
- 3 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.
- 4 En mode affichage des informations, utilisez les options suivantes :
  - Pour afficher le lieu sur une carte, appuyez sur **Plan**.
  - Pour afficher l'itinéraire jusqu'à la destination, appuyez sur **Itinéraire**.

## Navigation

Découvrez comment utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre lieu d'arrivée à l'aide de commandes vocales.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite, et respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigation**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Saisissez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - **Énoncer destination** : prononcez le nom de votre destination en disant par exemple « **3 rue Molière, Paris** ».
  - **Saisir destination** : saisissez votre destination à l'aide du clavier virtuel.
  - **Contacts** : sélectionnez votre destination à partir des adresses de vos contacts.
  - **Adresses enregistrées** : sélectionnez votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour utiliser le service de navigation.

## Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications directement sur votre appareil. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, navigation, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.



- Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.
- Pour plus d'informations, visitez le site [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Apps**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, sélectionnez votre zone géographique et appuyez sur **OK**. Lisez les conditions d'utilisation et appuyez sur **Accepter**.
- 3 Recherchez et téléchargez des applications en fonction de vos besoins.

## Hubs Samsung

Les différents Hubs de Samsung vous permettent de rechercher et télécharger des applications sur votre appareil. Vous y trouverez les dernières applications suggérées par Samsung, que ce soient des vidéos, de la musique ou encore des livres électroniques.



Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

- 1 Ouvrez la liste des applications et sélectionnez un Hub Samsung.
- 2 Si vous lancez l'application pour la première fois, appuyez sur **OK**.
- 3 Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Recherchez et téléchargez des applications en fonction de vos besoins.



# Communication



## Google Mail

Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails directement dans votre boîte de réception à partir de Google Mail™. Lorsque vous accédez à cette application, l'écran Boîte de réception s'affiche. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras.



- Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.
- Le menu Google Mail peut s'intituler différemment en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.




### › Envoyer un e-mail













- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.
- 4 Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message.
- 5 Appuyez sur  → un fichier pour joindre une image.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

### › Afficher un e-mail

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur **Préc.** ou **Suiv.**
- Pour rechercher un e-mail, appuyez sur .
- Pour rédiger un nouveau message, appuyez sur .
- Pour archiver le message, appuyez sur .

- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour appliquer le statut Non lu au message, appuyez sur  → **Marquer comme non lu.**
- Pour indiquer l'importance du message, appuyez sur  → **Marquer comme important.**
- Pour ajouter un libellé au message, appuyez sur  → **Changer de libellés.**
- Pour enregistrer le message dans la liste du courrier indésirable, appuyez sur  → **Signaler comme spam.**
- Pour masquer le message, appuyez sur  → **Ignorer.** Pour déplacer le message dans le dossier de réception, revenez à l'écran précédent et appuyez sur **Tous les messages**, puis faites glisser le message dans **Boîte de réception.**
- Pour actualiser les messages, appuyez sur  → **Actualiser.**
- Pour personnaliser les paramètres des e-mails, appuyez sur  → **Paramètres.**
- Pour répondre au message, appuyez sur .
- Pour répondre au message en incluant tous les destinataires, appuyez sur .
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour ajouter une étoile de suivi au message, appuyez sur .
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Afficher.** Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur **Enregistrer.**




Les options disponibles peuvent varier en fonction du compte.

## E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.





### › Créer un compte e-mail

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail.**
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

- 3 Appuyez sur **Suivant** (pour des comptes e-mail classiques) ou sur **Config manuelle** (pour vos comptes e-mail professionnels).
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 5 Pour ajouter d'autres comptes e-mail, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte** et répétez les étapes 2 à 4 précédentes.

Une fois que vous avez créé le compte de messagerie, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte e-mail à l'autre aisément. Appuyez sur un nom de compte en haut et à gauche de l'écran, puis sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

## › Envoyer un e-mail


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Ajoutez le/les destinataire(s) de votre message.
  - Entrez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un point virgule.
  - Sélectionnez les adresses e-mail dans votre liste de contacts en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur **+Cc/Cci** et ajoutez d'autres destinataires. Vous pouvez également vous ajouter à la liste des destinataires en appuyant sur **+Moi**.
- 5 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 6 Appuyez sur le champ de saisie du texte et saisissez votre message. Vous pouvez insérer une image, un contact, un calendrier, un mémo ou un emplacement en appuyant sur .
- 7 Appuyez sur  → les fichiers à joindre.
- 8 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.
















Si vous êtes hors connexion ou en dehors d'une zone Wi-Fi, le message est conservé dans la boîte d'envoi jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez dans une zone Wi-Fi.






## › Afficher un e-mail

Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez vous connecter au serveur de messagerie pour récupérer les nouveaux messages ou afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés. Une fois les e-mails récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
- 2 Appuyez sur  pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur  ou sur .
- Pour rechercher un e-mail, appuyez sur .
- Pour actualiser les messages, appuyez sur .
- Pour rédiger un nouveau message, appuyez sur .
- Pour répondre au message, appuyez sur .
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour appliquer le statut Non lu au message, appuyez sur  → **Marquer comme Non lu**.
- Pour déplacer le message vers un autre dossier, appuyez sur  → **Déplacer**.
- Pour afficher les messages par catégorie, appuyez sur  → **Trier par**.
- Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur  → **Mode d'affichage**.
- Pour modifier la couleur de l'arrière-plan, appuyez sur  → **Couleur d'arrière-plan**.

- Pour imprimer le message à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour personnaliser les paramètres des e-mails, appuyez sur  → **Paramètres**.
- Pour ajouter un suivi au message, appuyez sur  ou , en fonction de votre messagerie électronique.
- Pour enregistrer une pièce jointe sur votre appareil, appuyez sur l'onglet des pièces jointes → .



Les options disponibles peuvent varier en mode paysage et en mode portrait.

## Discuter

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.




Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

### › Définir votre statut

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
- 2 Saisissez les informations de votre compte Google et votre mot de passe, puis appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Personnalisez votre statut, ainsi que l'image et le message à afficher.

### › Ajouter des amis à votre liste d'amis

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.  
La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'oeil.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez l'adresse e-mail d'un contact et appuyez sur **Envoyer une invitation**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

## ➤ Démarrer une session de discussion

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion s'ouvre.
- 3 Saisissez votre message et appuyez sur ➤.  
Pour ajouter un amis à une discussion, appuyez sur ▲ →  
**Ajouter au chat**.
- 4 Pour mettre fin à la discussion, appuyez sur ✕.

## Social Hub

Découvrez comment accéder à Social Hub™, l'application de communication intégrée pour les services de réseaux sociaux ou les e-mails.



- Certains services Social Hub™ pourraient ne pas être disponibles en fonction de votre opérateur et/ou de la version logicielle de votre appareil.
- L'accès aux services Social Hub™ peut entraîner des coûts de connexion supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## ➤ Bienvenue dans le Social Hub™

### Les 3 avantages de votre Social Hub™

- 1 Tous vos contacts :  
Synchronisez vos répertoires en ligne (mails et réseaux sociaux) avec votre appareil.
- 2 Boîte de réception Social Hub™ :  
Gérez vos messages et conversations en une seule application.
- 3 Calendrier unifié :  
Synchronisez l'ensemble de vos calendriers en ligne et consultez votre emploi du temps d'un seul coup d'oeil.

## Communiquer avec vos contacts

Grâce à Social Hub™ retrouvez toutes les informations de vos contacts pour une meilleure communication.

- 1 Accédez à votre répertoire à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Retrouvez en un clin d'oeil vos contacts ainsi que leur statut de connexion.
- 3 Sélectionnez un contact et choisissez le moyen de communication souhaité : SMS, MMS et e-mail.

## Consulter vos messages

Avec Social Hub™, gérez vos messages et vos conversations en toute simplicité grâce à un système de notifications intégré.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Social Hub**.
- 2 Vous n'avez qu'une seule boîte de réception pour tous vos SMS/MMS, e-mails et actualités communautaires.
- 3 Appuyez sur **Messages** pour consulter vos messages.

## Gérer votre calendrier unifié

Le calendrier unifié de Social Hub™ vous permet de gérer votre agenda en y intégrant vos événements communautaires.

Les événements associés à un de vos comptes seront synchronisés, que vous les modifiiez en ligne ou sur votre mobile.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Affichez/modifiez les événements qui ont été synchronisés à partir de vos différents comptes.
- 3 Créez de nouveaux événements et synchronisez-les avec votre compte favori.

# Divertissements

## Lecteur MP3

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3. Ce lecteur est compatible avec les formats de fichiers suivants : mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (vidéo uniquement), WAV).



- Vous pouvez également lire des fichiers audio aux formats suivants si vous les ouvrez depuis **Mes fichiers** ou depuis le navigateur Web : mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de lecture peut varier en fonction du type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon la façon dont ils sont encodés.

## › Ajouter des fichiers audio sur l'appareil

Commencez par transférer des fichiers dans l'appareil ou sur une carte mémoire :

- Téléchargez à partir du Web. ► p. 37
- Téléchargez depuis un PC à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 79
- Recevez des fichiers par l'intermédiaire de la fonction Bluetooth. ► p. 86
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 80
- Synchronisez avec le lecteur Windows Média 11. ► p. 80








## › Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers audio dans votre appareil ou sur une carte mémoire :

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.
- 3 Appuyez sur le champ du lecteur MP3.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.

Utilisez les options suivantes lorsque vous écoutez de la musique :

- Pour ajouter un fichier audio à la liste de lecture, appuyez sur  → **Liste lecture**.
- Pour écouter de la musique via un casque Bluetooth, appuyez sur  → **Par Bluetooth**. Vous ne pouvez pas utiliser cette option lorsque vous raccordez physiquement un kit piéton à votre appareil.
- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.
- Pour définir un fichier de musique comme alarme, appuyez sur  → **Définir comme tonalité d'alarme**.
- Pour personnaliser votre lecteur MP3, appuyez sur  → **Paramètres**.




- Vous pouvez contrôler le lecteur MP3 avec un kit piéton. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche du kit piéton enfoncée pour démarrer le lecteur MP3. Appuyez sur la touche du kit piéton pour lancer ou interrompre la lecture.
- Faites l'expérience du son surround 5.1 virtuel lors de l'écoute de contenu multicanal, tel que des films en DVD.

## › Créer une liste de lecture

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur  → **Nouv. liste de lecture**.

- 3 Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Pour ajouter un fichier audio à la liste de lecture, appuyez sur **+** à côté des fichiers audio que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **OK**.

## ► Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur MP3**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre lecteur MP3, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Egaliseur	Sélectionner un type d'égaliseur par défaut.
Effets sonores	Sélectionner un effet sonore.
Désactiv. auto MP3	Régler le lecteur MP3 pour qu'il s'éteigne automatiquement passé un certain délai.
Menu musique	Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque.

## Appareil photo


Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2 048 x 1 536 pixels (3,2 mégapixels) et des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 1 280 x 720 pixels.




- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

## ➤ Prendre une photo

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

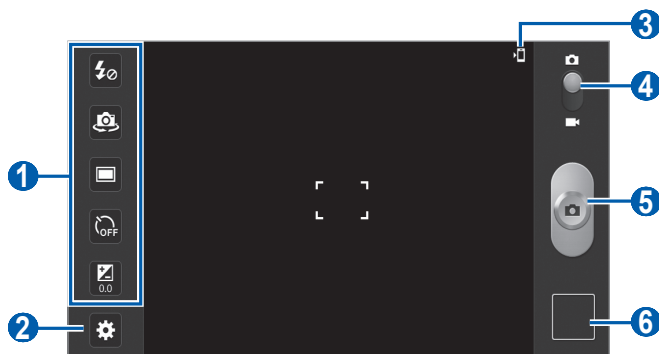

Numéro	Fonction
1	Utiliser les raccourcis de l'appareil photo. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : modifier le réglage du flash.</li><li>•  : basculer entre l'objectif avant et arrière de l'appareil photo.</li><li>•  : changer le mode de prise de vue.</li><li>•  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.</li><li>•  : régler la valeur d'exposition.</li></ul> Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées. ► p. 67
2	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
3	Visualiser l'emplacement de stockage par défaut.
4	Passer en mode Caméscope.
5	Capturer une photo.
6	Ouvrir la fenêtre de visualisation des photos et des vidéos que vous avez prises.


- 3 Appuyez à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point sur l'écran de prévisualisation.  
Le cadre de mise au point se positionne à l'endroit où vous venez d'appuyer et devient vert lorsque le sujet est parfaitement net.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo.  
La photo est enregistrée automatiquement.


Après avoir pris des photos, appuyez sur l'icône de visualisation des photos pour les visionner.

- Pour afficher plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également appuyer sur les miniatures en bas de l'écran.
- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager via**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un contact, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour supprimer la photo, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour accéder à la galerie, appuyez sur **Accéder à la galerie**.

## ➤ Prendre des photos à l'aide d'options prédéfinies

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue. Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Mode scène** → une scène.

- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo.



## ➤ Capturer une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Autoportrait**.
- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo.



## ➤ Capturer une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque vos sujets sourient.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Sourire**.
- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur .  
Votre appareil photo repère le visage des personnes présentes et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

## › Capturer une photo en mode Panorama

Vous pouvez prendre des photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Panorama**.
- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- 5 Déplacez lentement l'appareil dans la direction de votre choix et alignez le cadre vert avec l'objectif.  
Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- 6 Répétez l'étape 5 pour terminer la photo panoramique.

## › Capturer une photo en mode Action


Vous pouvez prendre plusieurs clichés d'un sujet en mouvement, puis les combiner en une seule photo qui décompose l'action.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Action**.
- 3 Procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- 5 Déplacez l'appareil afin de suivre les mouvements du sujet.  
L'appareil prend automatiquement les photos suivantes.
- 6 Continuez de suivre le sujet jusqu'à ce que l'ensemble des mouvements soit capturé.

## ➤ Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Modifier raccourcis	Modifier les raccourcis des options fréquemment utilisées.
Autoportrait	Basculer entre l'objectif avant et arrière de l'appareil photo.
Flash	Modifier le réglage du flash. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le flash ou paramétrer l'appareil photo pour qu'il utilise automatiquement le flash si nécessaire.
Mode de capture	Changer le mode de prise de vue.
Mode scène	Changer le mode scénique.
Valeur d'exposition	Régler la valeur d'exposition.
Mode focus	Prendre des photos en plan rapproché ou paramétrer l'appareil photo pour effectuer la mise au point sur le sujet.
Minuteur	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Effets	Appliquer un effet spécial, comme des tons sépia ou noir et blanc.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Mesure	Sélectionner un type de posemètre.
Visibilité extérieure	Activer ou désactiver la visibilité extérieure pour sélectionner des conditions de luminosité appropriées.


Option	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran de prévisualisation.
Balise GPS	<p>Régler l'appareil pour qu'il ajoute des informations de localisation à vos photos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.</li> <li>• Votre localisation peut apparaître sur vos photos lorsque vous les mettez en ligne. Pour éviter cela, désactivez le paramètre Balise GPS.</li> </ul>
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos prises.
Réinitialiser	Réinitialiser les menus et les options de prise de vue.

## › Enregistrer une vidéo

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites glisser le curseur vers le bas pour basculer en mode Caméscope.



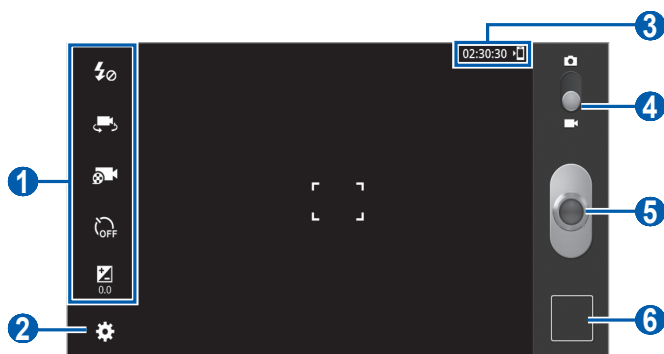

3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.



Numéro	Fonction
1	<p>Utiliser les raccourcis du caméscope.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : modifier le réglage du flash.</li> <li>•  : activer l'objectif photo avant et enregistrer une vidéo de vous-même.</li> <li>•  : modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer au format standard).</li> <li>•  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit commencer à enregistrer une vidéo.</li> <li>•  : régler la valeur d'exposition.</li> </ul> <p>Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées. ► p. 67</p>
2	Modifier les paramètres du caméscope.
3	<p>Barre d'état et de paramètres :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>02:30:30</b> : durée d'enregistrement disponible (en fonction de la mémoire disponible)</li> <li>•  : emplacement de stockage par défaut</li> </ul>


Numéro	Fonction
4	Basculer en mode Appareil photo.
5	Enregistrer une vidéo.
6	Ouvrir la fenêtre de visualisation des photos et des vidéos que vous avez prises.

4 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.


5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur l'icône de visualisation pour les visionner.

- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus de vidéos. Vous pouvez également appuyer sur une miniature en bas de l'écran.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur .
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager via**.
- Pour supprimer la vidéo, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour accéder à la galerie, appuyez sur **Accéder à la galerie**.

## ➤ Personnaliser les paramètres du caméscope


Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Modifier raccourcis	Modifier les raccourcis des options fréquemment utilisées.
Autoportrait	Basculer entre l'objectif avant et arrière de l'appareil photo.
Flash	Modifier le réglage du flash. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le flash.

Option	Fonction
Mode enreg.	Modifier le mode d'enregistrement.
Valeur d'exposition	Régler la valeur d'exposition.
Minuteur	Sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit commencer à enregistrer une vidéo.
Effets	Appliquer un effet spécial, comme des tons sépia ou noir et blanc.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Visibilité extérieure	Activer ou désactiver la visibilité extérieure pour sélectionner des conditions de luminosité appropriées.
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran de prévisualisation.
Stockage	Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où stocker les vidéos enregistrées.
Réinitialiser	Réinitialiser les menus et les options d'enregistrement.

## ► Modifier les icônes de raccourcis

Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis vers les options les plus fréquemment utilisées.

- 1 Depuis l'écran de prévisualisation, appuyez sur  → **Modifier raccourcis**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur une icône de la liste des options, puis faites-la glisser dans la zone des raccourcis.  
Pour supprimer des raccourcis, appuyez de manière prolongée sur une icône, puis faites-la glisser dans la liste des options.
- 3 Appuyez sur l'écran pour revenir à l'écran de prévisualisation.

## Lecteur vidéo








Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos. Le lecteur vidéo est compatible avec les formats de fichiers suivants : MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM.



- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX, le nombre de locations disponibles diminue.
- La qualité de lecture peut varier en fonction du type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon la façon dont ils sont encodés.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Lecteur vidéo**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage en haut de l'écran.
- 3 Sélectionnez une vidéo à regarder.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.

En mode d'affichage de vidéos, utilisez les options suivantes :

- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.
- Pour afficher une liste des favoris, appuyez sur  → **Favoris**. Cette option apparaît uniquement si, lors de la lecture, vous avez mis des vidéos en favoris en appuyant sur .
- Pour afficher les sous-titres, appuyez sur  → **Sous-titres**. Cette option apparaît uniquement lorsqu'une vidéo prend en charge un fichier de sous-titres.
- Pour appliquer un effet de couleur, appuyez sur  → **Tonalité des couleurs**.
- Pour activer la fonction de visibilité extérieure afin de sélectionner des conditions d'éclairage adéquates, appuyez sur  → **Visibilité extérieure**.
- Pour afficher les détails de la vidéo, appuyez sur  → **Détails**.

## Galerie

Découvrez comment visionner les photos et regarder les vidéos enregistrées dans la mémoire de votre appareil.

### › Formats de fichiers compatibles

Type	Format
Image	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extension : bmp, gif, jpg, png</li></ul>
Vidéo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extension : 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm</li><li>• Codec : MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263</li></ul>





- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX, le nombre de locations disponibles diminue.
- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de lecture peut varier en fonction du type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon la façon dont ils sont encodés.

## › Afficher une photo

1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.


2 Sélectionnez un dossier.

 Pour filtrer les photos et les vidéos, appuyez sur  → **Images et vidéos** → une option.

3 Sélectionnez une photo (sans icône de lecture).




En mode d'affichage de photos, utilisez les options suivantes :

- Pour afficher plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.
- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.

 Si vous avez activé les mouvements d'inclinaison, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en maintenant la pression sur deux points, puis en inclinant l'appareil d'avant en arrière.








- Pour démarrer un diaporama, appuyez sur . Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur .
- Pour supprimer la photo, appuyez sur .
- Pour afficher les détails de la photo, appuyez sur  → **Détails**.
- Pour faire pivoter la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur  → **Rotation à gauche**.
- Pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur  → **Rotation à droite**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur  → **Définir l'image en tant que**.
- Pour couper une partie de la photo, appuyez sur  → **Rogner**.
- Pour imprimer la photo à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour copier la photo, appuyez sur  → **Copier**.
- Pour utiliser la fonction de reconnaissance des mouvements, appuyez sur  → **Mouvement**.

## › Lire une vidéo







- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier.  
 Pour filtrer les photos et les vidéos, appuyez sur  → **Images et vidéos** → une option.
- 3 Sélectionnez une vidéo (avec l'icône ).
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.



## Editeur de photos

Vous pouvez retoucher des photos et appliquer plusieurs effets.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Editeur de photos**.
- 2 Appuyez sur **Sélectionner image** → un dossier → une image. Vous pouvez prendre une nouvelle photo en sélectionnant **Prendre une photo**.
- 3 Appuyez sur  → **OK** et faites glisser votre doigt sur la zone à sélectionner.
  - Pour changer le type d'outil de sélection, appuyez sur .
  - Pour ajouter la photo dans la bordure de sélection ou l'en extraire, appuyez sur ,  ou sur . Si vous appuyez sur **Récupérer**, vous pouvez ajuster la taille de sélection en appuyant sur .
  - Pour inverser la sélection, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **OK**.

5 Utilisez les options suivantes pour éditer la photo :

Option	Fonction
	Faire pivoter l'image.
	Redimensionner l'image en faisant glisser le rectangle ou en appuyant sur <b>100%</b> → une option.
	Rogner l'image en déplaçant ou en faisant glisser le rectangle.
	Appliquer un effet de couleur.
	Appliquer un effet de filtre.
	Utiliser des outils supplémentaires.

- Appuyez sur  pour annuler votre dernière action.
- Appuyez sur  pour répéter votre dernière action.

6 Ajustez l'image comme vous le souhaitez, puis appuyez sur **OK**.

7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

8 Saisissez le nom de la photo, puis appuyez sur **OK**.




# Données personnelles

## Contacts


Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile et fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et de nombreuses autres informations.

### › Créer un contact

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage.  
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Saisissez les coordonnées du contact.
- 5 Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact dans la mémoire sélectionnée.

### › Récupérer les contacts de vos comptes




Vous pouvez récupérer des contacts en synchronisant les données de vos comptes.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Afficher amis**.
- 3 Sélectionnez un compte.
- 4 Sélectionnez des contacts → **OK**.  
Une liste des contacts mis à jour est automatiquement enregistrée sur votre appareil.

## ➤ Rechercher un contact

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Rech. contacts** et saisissez les premières lettres du nom du contact que vous recherchez.
- 3 Sélectionnez le nom du contact.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :


- lui envoyer un e-mail en appuyant sur son adresse e-mail.
- modifier ses coordonnées en appuyant sur  → **Modifier**.
- le supprimer en appuyant sur  → **OK**.
- l'ajouter à vos contacts favoris en appuyant sur .

## ➤ Importer ou exporter des contacts


Pour importer des contacts (au format vcf) sur votre appareil à partir d'une carte mémoire :

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD**.
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage.  
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Choisissez entre importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer et appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts à partir de votre appareil sur une carte mémoire :

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.


## › Créer une carte de visite

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur  → **Mon profil**.
- 3 Appuyez sur **Modifier**.
- 4 Saisissez vos coordonnées personnelles.
- 5 Appuyez sur **OK**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un e-mail ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.

## › Créer un groupe de contacts

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **Groupes** → .
- 3 Saisissez le nom du groupe.
- 4 Appuyez sur **Modifier les membres**.
- 5 Sélectionnez des membres dans la liste de contacts et appuyez sur **OK**.
- 6 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

## Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

### › Modifier l’affichage du calendrier

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez un mode d’affichage à l’aide des onglets situés en haut de l’écran du calendrier.
  - **Jour** : journée complète décomposée en tranches horaires
  - **Semaine** : liste des rendez-vous programmés pour la semaine
  - **Mois** : mois en cours décomposé en jours
  - **Liste** : liste de l’ensemble des rendez-vous programmés

### › Créer un événement




- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **+**.
- 3 Saisissez les détails de l’événement.
- 4 Appuyez sur **OK**.

### › Afficher des événements

Pour afficher l’agenda du jour :


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Aujourd’hui**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier.  
Pour passer directement à une date en la saisissant manuellement, appuyez sur  → **Aller à**, saisissez la date en appuyant sur  ou , puis appuyez sur **Appliquer**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

## › Arrêter l'alarme d'un événement


Si vous définissez une alarme pour un événement, l'icône d'alarme apparaîtra à l'heure spécifiée.

- 1 Appuyez sur  dans la barre système.
- 2 Sélectionnez un rappel pour afficher davantage de détails à propos de l'événement.
- 3 Pour répéter ou annuler le rappel, sélectionnez la case correspondant à un événement, puis appuyez sur **Répétition** ou **Ignorer**.

## Mémo







Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

## › Créer un mémo

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le texte de votre mémo.
- 4 Appuyez sur **OK**.

## › Afficher des mémos

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.  
Pour utiliser des fonctions supplémentaires, appuyez sur ◀.

Outil	Fonction
	Supprimer le mémo.
	Modifier la couleur d'arrière-plan du mémo.
	Supprimer le mémo.
	Imprimer le mémo à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou USB. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
	Publier votre mémo sur des sites Web communautaires.
	Envoyer le mémo à d'autres personnes.

# Connectivité

## Connexions à un PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB, et ce dans divers modes USB. En connectant l'appareil à un PC, vous pouvez synchroniser des fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer directement des données depuis et vers votre appareil et utiliser le logiciel Samsung Kies.

Pour utiliser des connexions PC, vous devez désactiver le mode de débogage USB. Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Développement**, puis décochez la case située près de **Débogage USB**.

### ► Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre PC. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).



Samsung Kies fonctionne à la fois sur les ordinateurs Windows et Macintosh.

- 1 Branchez un câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le au PC. Samsung Kies démarre automatiquement.  
Si Samsung Kies ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre PC.
- 2 Copiez les fichiers du PC vers l'appareil.  
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

## ➤ Synchroniser des fichiers audio avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé sur votre PC.

- 1 Branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le au PC sur lequel le lecteur Windows Media est installé.  
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran du PC.
- 2 Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
- 3 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
- 4 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- 5 Démarrez la synchronisation.

## ➤ Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un PC en tant que disque amovible et accéder à son répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez accéder à son répertoire de fichiers en utilisant l'appareil en tant que lecteur de carte mémoire.



Le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît en tant que disque amovible, indépendamment de la mémoire interne.

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'appareil si vous souhaitez échanger des fichiers avec cette carte.
- 2 Branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le au PC.
- 3 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.



4 Copiez les fichiers du PC vers l'appareil.



Pour déconnecter l'appareil du PC, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option **Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble USB du PC. Dans le cas contraire, vous pourriez perdre les données stockées sur votre appareil ou l'endommager.

## Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11 a/b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

### › Activer la fonction Wi-Fi

1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux**.

2 Appuyez sur **Wi-Fi** afin d'activer la fonction Wi-Fi.



Tout réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

### › Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.

L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.

2 Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.

- 3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur **OK**.

## ➤ Ajouter un réseau Wi-Fi manuellement

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
- 2 Saisissez le SSID du réseau et choisissez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi précédemment.
- 4 Appuyez sur **Sauveg.**

## ➤ Se connecter à un réseau Wi-Fi avec la Configuration Protégée Wi-Fi (WPS)

En utilisant une configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez connecter votre appareil à un réseau sécurisé.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec une touche WPS :

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un réseau spécifié comme réseau WPS disponible, puis sélectionnez le menu déroulant près de **Configuration réseau**.
- 3 Appuyez sur **Bouton WPS** → **OK**.
- 4 Appuyez sur un bouton WPS au niveau du point d'accès dans un délai de deux minutes.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec un code PIN WPS :

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un réseau spécifié comme réseau WPS disponible, puis sélectionnez le menu déroulant près de **Configuration réseau**.

- 3 Appuyez sur **PIN WPS depuis le point d'accès** ou **PIN WPS depuis ce périphérique** → **OK**.
- 4 Au niveau du point d'accès, entrez le code PIN, puis appuyez sur le bouton de démarrage.


## ➤ Configurer les paramètres IP fixe

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux.
- 3 Sélectionnez le menu déroulant situé à côté de **Paramètres IP**.
- 4 Appuyez sur **Statique**.
- 5 Modifiez les paramètres IP pour le point d'accès tels que l'adresse IP, la longueur du préfixe réseau, la passerelle et le DNS.
- 6 Appuyez sur **OK**.

## Wi-Fi Direct

Découvrez comment utiliser la fonction Wi-Fi Direct pour connecter deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

## ➤ Connecter votre appareil à un autre appareil

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Appuyez sur  → **Analyser**.
- 3 Sélectionnez un appareil, puis appuyez sur **Connexion**.  
Dès que le propriétaire de l'autre appareil accepte la connexion, les appareils sont connectés.

## ➤ Envoyer des données via Wi-Fi Direct

1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un mémo, un fichier multimédia ou une adresse Web à partir d'une application appropriée ou à partir du menu **Mes fichiers**.

2 Sélectionnez une option pour envoyer les données via Wi-Fi.



La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

3 Recherchez et sélectionnez un autre appareil.

## ➤ Recevoir des données via Wi-Fi Direct

À l'invite, appuyez sur **OK** pour accepter de recevoir les données.

Les données reçues sont enregistrées dans le dossier **ShareViaWifi** du menu **Mes fichiers**.

## Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de branchement physique.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations entre les deux appareils, même s'ils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains autres appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

## › Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux**.
- 2 Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.

## › Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.

- 2 Sélectionnez un appareil.

- 3 Saisissez le code PIN Bluetooth de votre appareil ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.


Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la liaison entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.




Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

## › Envoyer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement, un mémo ou un fichier multimédia à partir de l'application correspondante.

- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via Bluetooth.
-  La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.
- 3 Recherchez et connectez-vous à un appareil Bluetooth.

## ► Recevoir des données par Bluetooth


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Visible**.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur  dans la barre système, puis appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données en provenance de l'appareil.

Pour consulter une liste des fichiers reçus, appuyez sur **Afficher les fichiers reçus**.

## AllShare


Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils compatibles DLNA en utilisant un réseau Wi-Fi.

Vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi et ajouter un profil Wi-Fi. ► p. 81

-  • En fonction de la version logicielle de l'appareil, les formats de fichiers pris en charge peuvent varier.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus sur les appareils compatibles DLNA, selon le modèle.

## ► Personnaliser les paramètres DLNA pour partager des fichiers multimédia


Vous devez activer le partage multimédia pour autoriser d'autres appareils compatibles DLNA à accéder à vos fichiers multimédia.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Pour personnaliser la fonction DLNA, configurez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Nom du serveur de médias	Saisir un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur de médias.
Partager média	Activer le partage de vidéos, d'images ou de musique avec d'autres appareils compatibles DLNA.
Point d'accès réseau	Sélectionner le profil à utiliser pour les connexions DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Indiquer si vous autorisez le chargement à partir d'autres appareils.
Mémoire par défaut	Sélectionner l'emplacement de la mémoire par défaut pour enregistrer vos fichiers multimédia téléchargés.

## ► Lire vos fichiers sur un autre appareil compatible DLNA


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur **Mon appareil**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia → un fichier.

- 4 Sélectionnez un lecteur, celui qui lira les fichiers multimédia. La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
  - 5 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.
-  En fonction du réseau et du serveur auquel vous êtes connecté, il est possible que les fichiers soient mis en mémoire tampon lors de la lecture.

## ► Lire les fichiers d'autres personnes sur votre appareil

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur de médias.
- 3 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia → un fichier.  
La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
- 4 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.

## ► Lire les fichiers d'un appareil sur l'autre appareil

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **AllShare**.
- 2 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur de médias.
- 3 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia → un fichier.  
La lecture démarre sur le lecteur sélectionné.
- 4 Appuyez sur .  
Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA.
- 5 Sélectionnez un lecteur, celui qui lira les fichiers multimédia.
- 6 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.



## GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur de système de localisation GPS. Découvrez comment activer les services de localisation.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur de bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension ;
- dans un véhicule doté d'un film de protection solaire.



Lorsque vous utilisez les fonctions GPS, ne touchez et ne recouvrez pas l'emplacement de l'antenne interne.



Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

### ➤ Activer les services de localisation

Pour être en mesure de recevoir des informations de localisation et parcourir la carte, vous devez activer les services de localisation.


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.
- 2 Pour activer les services de localisation, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Indiquer si vous souhaitez utiliser une connexion Wi-Fi pour localiser votre emplacement.
Utiliser les satellites GPS	Configurer l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.

Paramètre	Fonction
Utiliser les données de position pour la recherche Google	Configurer l'appareil pour qu'il utilise votre position actuelle pour la recherche Google et les autres services Google.

## Connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux privés virtuels (VPN) et vous connecter en toute sécurité à votre réseau privé via un réseau public, comme Internet.

 Votre appareil doit être préalablement configuré pour accéder à Internet. En cas de difficultés pour accéder à Internet, vous devez modifier les paramètres de connexions. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, renseignez-vous auprès de votre opérateur.


### › Configurer les connexions VPN

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.
- 2 Sélectionnez un type de VPN.
- 3 Personnalisez les informations de connexion.

 Les options disponibles peuvent varier en fonction du type VPN.

Option	Fonction
Nom VPN	Saisir le nom du serveur VPN.
Définir serveur VPN	Saisir l'adresse IP du serveur VPN.
Activer Cryptage	Activer le cryptage du serveur VPN.
Définir la clé pré-partagée IPsec	Saisir une clé pré-partagée.

Option	Fonction
Activer Secret L2TP	Activer l'utilisation du mot de passe secret L2TP.
Déf. sécurité L2TP	Saisir le mot de passe secret L2TP.
Déf. certif. utilis.	Sélectionner un certificat utilisateur qui permet au serveur VPN de vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou les télécharger depuis le Web.
Déf. certificat AC	Sélectionner une autorité de certification qui permet au serveur VPN de vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou les télécharger depuis le Web.
Domaines rech. DNS	Saisir une adresse de serveur de noms de domaine (DNS).

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  → **Sauveg.**

## ► Se connecter à un réseau privé


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN**.
- 2 Sélectionnez un réseau privé auquel se connecter.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

# Outils

## Alarme



Découvrez comment programmer et gérer des alarmes pour des événements importants.

### › Programmer une nouvelle alarme

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Alarme**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Définissez les détails de l'alarme.
- 4 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

### › Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, faites glisser l'icône  dans n'importe quelle direction jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord du cercle.
- Pour répéter l'alarme après une certaine période de temps, faites glisser l'icône  dans n'importe quelle direction jusqu'à ce qu'elle atteigne le bord du cercle.

### › Supprimer une alarme

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Alarme**.
- 2 Sélectionnez l'alarme à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer** → **OK**.



Vous pouvez supprimer ou désactiver des alarmes en maintenant le doigt appuyé sur une alarme et en sélectionnant **Supprimer l'alarme** ou **Désactiver l'alarme**.


## Calculatrice

Découvrez comment exécuter des calculs mathématiques directement sur votre appareil comme sur un téléphone classique ou sur la calculatrice de votre ordinateur.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice pour effectuer un calcul classique ou scientifique.

## Téléchargement

Découvrez comment gérer les historiques des fichiers téléchargés à partir du Web.






- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléchargement**.
- 2 Sélectionnez un dossier de téléchargement.
- 3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionnez-le dans l'historique.  
Pour supprimer un fichier téléchargé, cochez la case correspondante, puis appuyez sur .

## Livres électroniques





Découvrez comment ouvrir et lire des livres, ainsi que des fichiers PDF.

### › Lire des livres électroniques

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **eBook**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, prenez connaissance des conditions générales, puis appuyez sur **Confirmer**.
- 3 Choisissez un livre sur l'étagère.

- 4 Pour changer de page, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite ou appuyez près de la marge gauche ou droite d'une page.
- 5 Appuyez sur l'écran et utilisez les options suivantes :
- Pour afficher la table des matières, les favoris ou les mises en surbrillance, appuyez sur .
  - Pour personnaliser les paramètres des polices et la luminosité, appuyez sur .
  - Pour lire un livre grâce à la fonction de synthèse vocale, appuyez sur  → **Lecture**.
  - Pour rechercher du texte dans le livre, appuyez sur .
  - Pour ajouter la page affichée aux favoris, appuyez sur .
  - Pour copier un mot, maintenez votre doigt appuyé sur un mot et sélectionnez **Copier** dans la fenêtre instantanée.
  - Pour mettre en surbrillance un mot, maintenez votre doigt appuyé sur un mot et appuyez sur **Mise en surbrillance** dans la fenêtre contextuelle.
  - Pour ajouter un mémo, maintenez le doigt appuyé sur un mot, puis appuyez sur **Mémo** dans la fenêtre instantanée.
  - Pour rechercher un mot sur le Web, maintenez votre doigt appuyé sur un mot et sélectionnez **Chercher** dans la fenêtre instantanée.


- 6 Créez un mémo sous forme de dessin avec les outils suivants :


Outil	Fonction
	Surligner le texte.
	Dessiner sur le livre.
	Effacer le dessin ou la surbrillance.
	Personnaliser le crayon et surligner les paramètres.

## › Importer des livres

Vous pouvez importer des livres électroniques (au format epub et pdf) à partir de la mémoire interne.




- Certains livres protégés par le système de Gestion des droits numériques ne sont pas compatibles.
- Vous pouvez acheter un livre via les librairies en ligne en appuyant sur .

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **eBook**.
- 2 Appuyez sur  → **Importer**.
- 3 Sélectionnez des fichiers de livres à importer et appuyez sur **OK**.

## Recherche Google

Vous pouvez rechercher des applications et des fichiers sur votre appareil, ainsi que des données spécifiques sur le Web.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche Google**.
- 2 Saisissez un mot ou une lettre des données à rechercher. Pour effectuer une recherche oralement, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez l'élément auquel vous souhaitez accéder.

## Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à vos photos, vos vidéos, votre musique, vos mémos vocaux et vos autres types de fichiers stockés dans l'appareil.

## › Formats de fichiers compatibles

Type	Format
Image	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extension : bmp, gif, jpg, png</li></ul>
Vidéo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extension : 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm</li><li>• Codec : MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263</li></ul>
Musique	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extension : mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy</li><li>• Codec : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (vidéo uniquement), WAV</li></ul>





- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX, le nombre de locations disponibles diminue.
- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- La qualité de lecture peut varier en fonction du type de contenu.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon la façon dont ils sont encodés.


## › Ouvrir un fichier

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant en haut à droite de l'écran, puis sélectionnez une option de tri de la liste de fichiers.






- 3 Sélectionnez un dossier.
  - Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur .
  - Pour revenir au répertoire racine, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez un fichier à ouvrir.


## › Créer un dossier

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le texte, puis appuyez sur **OK**.


## › Copier ou déplacer des fichiers

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Cochez la case à côté des dossiers ou des fichiers à copier ou couper.
- 3 Appuyez sur  ou sur .
- 4 Recherchez le dossier de destination, puis appuyez sur .

## › Envoyer des fichiers


- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez la case à cocher près des fichiers à envoyer.
- 3 Appuyez sur  → une option.





## › Supprimer des fichiers

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Cochez la case à côté des dossiers ou des fichiers à supprimer.
- 3 Appuyez sur  → **Oui**.




## Mémo croquis

Découvrez comment créer des mémos sous forme de dessin avec divers outils.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo croquis**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Créez un mémo de dessin avec les outils suivants :

Outil	Fonction
	Saisir votre texte.
	Écrire ou dessiner sur l'écran.
	Supprimer le dessin.
	Personnalisez les paramètres des outils.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

- Pour insérer une photo, un mémo ou une carte, appuyez sur  → **Insérer**.
- Appuyez sur  pour annuler votre dernière action.
- Appuyez sur  pour répéter votre dernière action.


- 4 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

## Polaris Office

Découvrez comment créer ou afficher des fichiers Microsoft Word, Excel, PowerPoint et Adobe PDF sur votre appareil.

### › Créer un nouveau document

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, enregistrez-vous en ligne ou ignorez l'étape d'enregistrement.
- 3 Appuyez sur **Nouveau fichier** → un type de document.
- 4 Saisissez vos données dans le document.










- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
- 6 Attribuez un nom au document et sélectionnez son emplacement d'enregistrement.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer**.

## › Ouvrir un document

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Appuyez sur **Local Storage** → un type de document.  
Pour ouvrir un fichier récent, sélectionnez un fichier sous **Fichiers récents**.
- 3 Visualisez le document.



Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de document.

- Pour ouvrir la barre d'outils pour éditer le document (fichier word, présentation ou fichier excel), appuyez sur .
- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également appuyer sur  → une option.
- Pour rechercher un texte dans le document ou le remplacer, appuyez sur  → **Rechercher**. Pour rechercher du texte dans le document, en mode paysage, appuyez sur .
- Pour ajouter la page au presse-papiers, appuyez sur  → **Presse-papiers**.
- Pour ajuster la taille du document à celle de l'écran, appuyez sur  → **Redistribution de texte**.
- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes, appuyez sur  → **Envoyer**.
- Pour lire le document grâce à la fonction de synthèse vocale, appuyez sur  → **Conversion de texte par synthèse vocale**.
- Pour imprimer le fichier à l'aide d'une connexion Wi-Fi ou USB, appuyez sur  → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.

## › Gérer des documents en ligne

Pour ajouter un compte :

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter compte**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **OK**.

Pour gérer des documents :

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Appuyez sur **Web Storage** → un compte.
- 3 Affichez et gérez vos documents sur le serveur selon vos besoins.

## Recherche vocale

Découvrez comment utiliser la commande vocale pour rechercher des destinations et des informations.






Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche vocale**.
- 2 Appuyez sur **Parlez maintenant** (si nécessaire).
- 3 Prononcez une commande dans le microphone.
- 4 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

## Horloge mondiale

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre région du monde.

- 1 Ouvrez la liste des applications ou appuyez sur **Horloge mondiale**.
  - 2 Appuyez sur .
  - 3 Saisissez le nom d'une ville dans le champ de recherche et choisissez la ville souhaitée dans la liste.  
Pour choisir une ville sur la carte du monde, faites glisser votre doigt sur la mappemonde.
  - 4 Appuyez sur .
  - 5 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 4.
-  Pour appliquer l'heure d'été, maintenez votre doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

# Paramètres

## Accéder au menu Paramètres

- 1 Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

## Sans fil et réseaux

Modifier les paramètres des connexions au réseau sans fil.

### › Mode Hors-ligne

Désactiver toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez alors uniquement utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio.

### › Wi-Fi

Activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.

### › Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. ► p. 81
- **Notification réseau** : configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est disponible.
- **Polit. veille Wi-Fi** : définir les conditions de désactivation de la fonction Wi-Fi par l'appareil.
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajouter des points d'accès Wi-Fi manuellement.

## › Paramètres Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct** : activer la fonction Wi-Fi Direct pour connecter deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès. ► p. 83
- **Nom du périph.** : afficher ou modifier le nom de l'appareil.
- **Etat** : afficher l'état de la connexion.
- **Déconnecter Wi-Fi Direct** : désactiver la fonction Wi-Fi Direct.

## › Kies via Wi-Fi

Connecter l'appareil à Samsung Kies via un réseau Wi-Fi.

## › Bluetooth

Activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth.

## › Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth. ► p. 85
- **Nom de l'appareil** : définir un nom Bluetooth pour l'appareil.
- **Visible** : paramétrer l'appareil pour qu'il soit visible par d'autres appareils Bluetooth.
- **Expiration de la visibilité** : définir la durée pendant laquelle votre appareil est visible.
- **Afficher les fichiers reçus** : afficher les fichiers reçus en provenance d'autres appareils via la fonction Bluetooth sans fil.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils Bluetooth disponibles.

## › Paramètres VPN

Paramétrer et se connecter à des réseaux privés virtuels (VPN).

► p. 90

## Son

Modifier les paramètres des différents sons de l'appareil.


- **Vibreur** : régler l'appareil pour qu'il vibre pour signaler différents événements.
- **Volume** : régler le volume des notifications, des sons multimédia, des sonneries d'alarme et des sons système.
- **Intensité des vibrations** : régler l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Sonnerie de notification** : sélectionner une sonnerie pour signaler des événements.
- **Sélection sonore** : configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.

## Écran

Modifier les paramètres d'affichage.

- **Luminosité** : activer la luminosité automatique ou régler la luminosité de l'affichage.
- **Affichage écran** :
  - **Police** : modifier le type de police pour le texte affiché sur l'écran. Vous pouvez télécharger des polices à partir de l'Android Market en sélectionnant **Obtenir des polices en ligne**.
  - **Ecran d'accueil** :  
**Fond d'écran d'accueil** : sélectionner une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil.
  - **Ecran de verrouillage** :  
**Fond d'écran d'accueil** : sélectionner une image à afficher lorsque l'écran est verrouillé.



- **Mode** : sélectionner un mode d'affichage.
- **Rotation auto. écran** : indiquer si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Animation** : configurer l'appareil pour qu'il affiche un effet de transition lorsque vous changez de fenêtre.
- **Expiration** : définir le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Lancement rapide** : sélectionner une application afin de créer un raccourci. Vous pouvez lancer l'application en appuyant sur .
- **Réglage automatique de l'écran** : régler la luminosité de l'écran afin d'économiser de l'énergie.
- **Calibrage horizontal** : étalonner l'accéléromètre afin d'ajuster l'axe horizontal de l'appareil pour une meilleure reconnaissance des mouvements.

## Mode économie d'énergie

- **Util. éco. énergie perso** : activer automatiquement le mode d'économie d'énergie lorsque la batterie est faible.
- **Personnaliser paramètres économie d'énergie** :
  - **Mode éco. énergie activé** : sélectionner un niveau d'énergie déclenchant le mode économie d'énergie.
  - **Désactiver le Wi-Fi** : désactiver la fonction Wi-Fi lorsque l'appareil n'est pas connecté à un point d'accès Wi-Fi.
  - **Désactiver le Bluetooth** : désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
  - **Désactiver le GPS** : désactiver la fonction GPS lorsque vous ne l'utilisez pas.
  - **Désactiver la sync.** : désactiver la synchronisation lorsque le serveur n'est pas en cours de synchronisation avec un serveur Web.
  - **Luminosité** : activer le niveau de luminosité déclenchant le mode économie d'énergie.

- **Luminosité** : régler le niveau de luminosité déclenchant le mode économie d'énergie.
- **Expiration** : définir le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **En savoir plus sur l'économie d'énergie** : découvrir comme réduire la consommation de la batterie.

## Localisation et sécurité

Modifier les paramètres de sécurité de l'appareil et de la fonction GPS.

- **Utiliser réseaux sans fil** : indiquer si vous souhaitez utiliser une connexion Wi-Fi pour localiser votre emplacement.
- **Utiliser les satellites GPS** : configurer l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.
- **Utiliser les données de position pour la recherche Google** : configurer l'appareil pour qu'il utilise votre position actuelle pour la recherche Google et les autres services Google.
- **Configurer verrouillage écran** : définir comment déverrouiller l'écran.
  - **Désactivé** : désactiver le verrouillage de l'écran.
  - **Non sécurisé** : utiliser le verrouillage de l'écran sans code PIN, mot de passe ou modèle.
  - **Modèle** : définir un modèle de déverrouillage pour déverrouiller l'appareil.
  - **Code PIN** : définir un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
  - **Mot de passe** : définir un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Infos propriétaire** : modifier le texte que vous souhaitez afficher sur l'écran en mode Verrouillage de l'écran.

- **Crypter l'appareil** : définir un code PIN ou un mot de passe afin de crypter l'appareil et protéger les données et informations enregistrées. Lorsque l'appareil est crypté, vous devez saisir un mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil. Vous devez préalablement recharger la batterie, car le cryptage peut durer plus d'une heure.
- **Crypter la carte SD** :
  - **Crypter la carte SD** : protéger vos informations personnelles en cryptant les données enregistrées sur votre carte mémoire.
  - **Cryptage complet** : paramétrer votre appareil pour crypter tous les fichiers enregistrés sur votre carte mémoire.
  - **Exclure les fichiers multimédia** : paramétrer votre appareil pour crypter tous les fichiers enregistrés sur votre carte mémoire, excepté les fichiers multimédia.



Il est possible que vous ne puissiez pas accéder à la carte mémoire cryptée suite à la réinitialisation des paramètres par défaut. Décryptez la carte mémoire avant la réinitialisation des paramètres par défaut.

- **Contrôle à distance** : contrôler l'appareil égaré à distance via le Web.
- **Mots de passe visibles** : configurer l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : afficher les administrateurs de périphériques installés sur votre appareil. Vous pouvez activer les administrateurs de périphériques afin d'appliquer de nouvelles règles à votre appareil.
- **Infos d'identification sécurisées** : utiliser des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stockage USB** : installer les certificats cryptés qui sont stockés sur la carte mémoire.
- **Définir mot de passe** : créer et confirmer un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : effacer les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialiser le mot de passe.

# Applications

Modifier les paramètres de gestion des applications installées.

- **Gérer les applications** : accéder à la liste des applications installées sur l'appareil et consultez les informations relatives aux applications.
- **Services en cours d'exécution** : visualiser les services que vous êtes en train d'utiliser et y accéder afin de les gérer.
- **Utilisation de la mémoire** : afficher la mémoire disponible et la mémoire utilisée par les applications.
- **Utilisation de la batterie** : afficher la quantité d'énergie consommée par l'appareil.
- **Sources inconnues** : sélectionner cette option pour télécharger des applications à partir de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez uniquement télécharger des applications à partir d'Android Market.
- **Développement** :
  - **Débogage USB** : sélectionner cette option pour connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
  - **Actif en chargement** : configurer l'appareil pour que l'écran reste allumé pendant le chargement de la batterie.
  - **Positions fictives** : autoriser l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps** :
  - **Notification nouvelle application** : configurer l'appareil afin de recevoir des notifications pour obtenir de nouvelles applications de Samsung Apps.
  - **Réinitialiser les paramètres régionaux** : rétablir les paramètres par défaut des informations locales.



Cette fonction peut ne pas être disponible, en fonction de votre zone géographique.

## Comptes et synchro.

Modifier les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérer les comptes de synchronisation.

- **Données d'arrière-plan** : sélectionner ce paramètre pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. La synchronisation automatique fonctionne alors en arrière plan sans ouvrir les applications.
- **Synchronisation auto.** : configurer l'appareil pour qu'il synchronise automatiquement les contacts, le calendrier et les messages.

## Mouvement

Modifier les paramètres servant à contrôler la reconnaissance de mouvements sur l'appareil.

- **Activation de mouvement** : activer cette fonction pour utiliser la reconnaissance de mouvements.
- **Incliner pour zoomer** : effectuer des zooms avant ou arrière lors de la visualisation d'images dans la galerie ou la visualisation de pages Web, en maintenant vos doigts sur deux points, puis en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.
- **Agrandir pour modifier** : configurer l'appareil pour déplacer un élément vers une autre page lorsque vous maintenez la pression sur l'élément et que vous faites tourner l'appareil vers la gauche ou la droite.

## Confidentialité


Modifiez les paramètres pour gérer vos propres paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : définir la sauvegarde de vos paramètres et des données de vos applications sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : ajouter et afficher le compte Google servant à sauvegarder vos données.

- **Restaurer automatiquement** : configurer la restauration de vos paramètres et des données de vos applications lors de la réinstallation de l'appareil.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialiser les paramètres par défaut et supprimer toutes vos données.

## Stockage

Afficher les informations de mémoire relatives à votre appareil et à votre carte mémoire. Vous pouvez également formater la carte mémoire.

 Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes ses données.

## Langue et saisie

Modifier les paramètres des fonctions de saisie de texte, de reconnaissance vocale et de synthèse vocale.

### › Sélectionner la langue

Sélectionner une langue d'affichage pour les menus et les applications.

### › Paramètres de reconnaissance vocale

- **Langue** : sélectionner la langue pour la reconnaissance vocale Google.
- **SafeSearch** : configurer l'appareil pour qu'il filtre les images ou les textes au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Termes choquants** : configurer l'appareil pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.


## › Paramètres de synthèse vocale

- **Ecouter un exemple** : écouter un exemple de texte parlé.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : définir l'utilisation de la vitesse d'élocution et des langues que vous avez spécifiée(s) via les paramètres des applications.
- **Moteur par défaut** : configurer le moteur de synthèse vocale à utiliser pour le texte parlé.
- **Installer les données vocales** : télécharger et installer des données vocales pour la fonction de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionner la vitesse de la fonction de synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionner la langue pour la fonction de synthèse vocale.
- **Moteurs** : afficher les moteurs de synthèse vocale de votre appareil.

## › Mode de saisie actuel

Afficher le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

## › Sélection du mode de saisie

Configurer l'appareil pour qu'il masque ou affiche l'icône des paramètres de saisie de texte () . Si vous appuyez sur **Automatique**, votre appareil masquera ou affichera automatiquement l'icône en fonction du clavier.

## › Configurer les modes de saisie

- **Swype**
  - **Swype** : configurer l'appareil pour qu'il utilise le clavier Swype.
  - **Paramètres** :
    - Sélectionner mode de saisie** : modifier le type de clavier.
    - Comment Swyper** : découvrir comment saisir du texte avec le clavier Swype.

**Dictionnaire personnel** : paramétrer votre propre dictionnaire. Les mots de votre dictionnaire vous seront proposés lors de la saisie de texte.

**Préférences :**

- **Aide sonore** : configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse si aucun mot alternatif n'existe pour votre saisie si vous appuyez deux fois sur un mot.
- **Retour tactile** : configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Afficher les astuces** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche automatiquement des conseils lorsque ceux-ci sont disponibles.
- **Espacement auto.** : configurer l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Majuscules auto.** : configurer l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final comme un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- **Afficher la trace comp.** : définir la durée d'affichage de la trajectoire de votre déplacement sur l'écran tactile.
- **Suggestion de mot** : régler l'appareil pour qu'il affiche des suggestions au fur et à mesure que vous saisissez du texte.
- **Vitesse/précision** : définir l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Réinitialiser le dictionnaire Swype** : supprimer les mots ajoutés au dictionnaire.
- **Version** : afficher les informations de version.

**Options de langue** : sélectionner une langue de saisie.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.



## • Clavier Android

- **Clavier Android** : configurer l'appareil pour qu'il utilise le clavier Android.
- **Modes de saisie actifs** : sélectionner les langues de saisie.
- **Paramètres** :
  - Majuscules auto** : configurer l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final comme un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
  - Vibrer à chaque touche** : configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
  - Son à chaque touche** : configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
  - Afficher touche param.** : configurer l'appareil pour afficher les touches des paramètres.
  - Correction auto.** : configurer l'appareil pour qu'il corrige automatiquement les fautes de frappe.
  - Afficher les suggestions de correction** : configurer l'appareil pour qu'il affiche des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.

## • Clavier Samsung

- **Clavier Samsung** : configurer l'appareil pour qu'il utilise le clavier Samsung.
- **Paramètres** :
  - Langue de saisie** : sélectionner les langues de saisie.
  - XT9** : activer le mode XT9 pour rédiger du texte avec la saisie prédictive.
  - Paramètres XT9 avancés** : activer les fonctions avancées du mode XT9, par exemple la saisie automatique, la correction ou la substitution automatique, et définir votre propre liste de mots.
  - Point automatique** : configurer l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.

**Tonalité des touches** : configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.

**Majuscules auto.** : configurer l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final comme un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.

**Entrée voix** : saisir du texte oralement avec le clavier Samsung.

**Paramètres de saisie manuscrite** : personnaliser les paramètres du mode de saisie manuscrite, tels que le délai de reconnaissance, l'épaisseur du trait ou la couleur du crayon.

**Didacticiel** : découvrir comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

## Accessibilité

Modifiez les paramètres des fonctions d'accessibilité.

- **Accessibilité** : activer une application d'accessibilité téléchargée, par exemple Talkback ou Kickback, qui émet un retour vocal, une mélodie ou une vibration.
- **Applications d'accessibilité** : sélectionner une application d'accessibilité à utiliser.
- **Scripts d'accessibilité** : autoriser le téléchargement de scripts d'accessibilité depuis Google.
- **Durée de l'appui prolongé** : régler la durée de reconnaissance pour un appui prolongé sur l'écran.
- **Lampe** : activer ou désactiver la lampe de poche.
- **Audio mono** : activer le son mono lorsque vous écoutez des fichiers audio avec une oreillette.
- **Raccourci accessibilité** : ajouter un raccourci aux paramètres Accessibilité dans le menu rapide qui apparaît lorsque vous maintenez la touche [ⓘ] enfoncée.

## Date & heure

Accéder aux paramètres suivants et les modifier pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil :



Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure seront réinitialisées.

- **Définir la date** : définir manuellement la date du jour.
- **Définir l'heure** : régler l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : définir votre fuseau horaire local.
- **Format 24 heures** : définir l'affichage de l'heure sur le format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionner un format de date.

## A propos de l'appareil

Accéder à des informations concernant l'appareil, vérifier son état et découvrir comment l'utiliser.

# Dépannage

## Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de votre appareil est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil est bloqué et ne répond pas, maintenez la touche [⓪] enfoncée pendant 10 à 15 secondes. L'appareil va forcer la fermeture.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinit. périph.** → **Supprimer tout.**

## L'appareil émet un bip et l'icône de batterie est vide

Votre batterie est faible. Rechargez la batterie pour continuer d'utiliser l'appareil.

## Problèmes pour recharger la batterie et désactivation de l'appareil

Si vous ne pouvez plus recharger complètement la batterie, vous devez la remplacer par une batterie neuve. Confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

## L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre appareil peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant de votre appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en supprimant de votre appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type de fichier audio.

## Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

# Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

## **Avvertissement : évitez les chocs électriques, le feu et les explosions**

**N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e) ou de prises électriques mal fixées**

**Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher**

**Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation**

**N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement**

**Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur**

**Ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil et ne les exposez pas aux chocs**

**Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung**

**N'utilisez pas votre appareil pendant un orage**

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

**Manipulez et jetez l'appareil et les chargeurs avec précaution**

- Utilisez exclusivement des batteries et des chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais ces appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des appareils usagés.

- Ne posez jamais un appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, les batteries pourraient exploser.
- N'écrasez ou ne percez jamais l'appareil. Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

### **Protégez l'appareil contre toute détérioration**

- Évitez d'exposer votre appareil à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

## **Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée**

### **Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite**

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certaines zones spécifiques.

### **N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres équipements électroniques**

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres équipements électroniques.

### **N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque**

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.



## **N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire**

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

## **Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences**

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

## **Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion**

- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

## **Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion**

Les appareils mobiles peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil.

## **Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil**

## **Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule**

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Gardez votre appareil à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux.

- Si vous disposez d'une application d'appel Internet, informez votre interlocuteur que vous conduisez. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Si vous disposez d'une application d'appel Internet, composez avec prudence et faites attention à la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Si vous disposez d'une application d'appel Internet, ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotionnellement lourdes susceptibles de vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Si vous disposez d'une application d'appel Internet, utilisez votre appareil pour appeler à l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Si vous disposez d'une application d'appel Internet, utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes dans des situations d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Si vous disposez d'une application d'appel Internet, appelez les services d'assistance routière ou composez un numéro d'assistance de non urgence, le cas échéant. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

## Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

### Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essayez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

### N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

### Ne posez pas votre appareil sur des surfaces inclinées

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

### Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20° C et 45° C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de -20° C à 45° C.

### Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

Votre appareil pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.

### Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.

- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

### **Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression**

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut chauffer et causer un incendie.

### **Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs**

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

### **En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps**

Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure à basse température, tels que des points rouges et de pigmentation.

### **Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux**

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

### **Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

### **Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs**

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

## **Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.

## **N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung**

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

## **Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil**

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

## **Pour utiliser votre appareil :**

- Parlez directement dans le microphone.
- Ne touchez pas l'antenne interne de l'appareil. Cela pourrait entraîner une dégradation de la qualité de l'appel ou l'émission de niveaux de radiofréquences (RF) inattendus.

## **Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant**

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

## **Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture**

Vous pouvez être blessé ou endommager votre appareil si vous tombez.

## **Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil**

Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.

## **Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants**

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

### **Pour nettoyer votre appareil :**

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

### **N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé**

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

### **Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné**

### **Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public**

### **Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil**

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec votre appareil, car ils pourraient se blesser ou endommager l'appareil.

### **Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution**

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

### **Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé**

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

### **Manipuler les cartes mémoire avec soin**

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.

- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

### Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

### Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée

des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Ce marquage apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

La batterie contenue dans ce produit ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour obtenir des informations concernant son remplacement, veuillez contacter votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la batterie ou de la jeter au feu. Ne démontez pas, n'écrasez pas ou ne percez pas la batterie. Si vous envisagez de jeter ce produit, votre site de collecte des déchets prendra les mesures adéquates concernant le recyclage et le traitement du produit et de sa batterie.

## Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de ce appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de ce appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE,



QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

# Index

## alarmes

- arrêter 92
- créer 92
- désactiver 92

## AllShare 87

### appareil

- allumer ou éteindre 16
- aspect 17
- icônes d'informations 20
- paramètres 102
- personnaliser 28
- touches 19
- volet des raccourcis 26

### appareil photo

- personnaliser l'appareil photo 63
- personnaliser le caméscope 66

## batterie

- charger 10

## Bluetooth

- activer 85
- envoyer des données 85
- recevoir des données 86
- rechercher d'autres appareils et s'y connecter 85

## calendrier

- afficher des événements 76
- créer des événements 76

## carte mémoire

- formater 15
- insérer 13
- retirer 14

## connexions

- Bluetooth 84
- PC 79
- VPN 90
- Wi-Fi 81

## connexions PC

- lecteur Windows Media 80
- Samsung Kies 79
- stockage de masse 80

## connexions VPN

- créer 90
- se connecter 91

## contacts

- créer 73
- importer ou exporter 74
- récupérer 73

## contenu du coffret 10

## date et heure 28

## écran d'accueil

- ajouter des éléments 25
- déplacer des éléments 25
- supprimer des éléments 25

## écran tactile

- utiliser 21
- verrouiller 22

- éditeur de photos 71
- e-mail
  - afficher 52
  - créer un compte 50
  - envoyer 51
- gestionnaire de fichiers
  - copier ou couper des fichiers 97
  - formats de fichiers compatibles 96
  - ouvrir un fichier 96
  - supprimer des fichiers 97
- gestionnaire de téléchargement 93
- Google Adresses 46
- Google Latitude 45
- Google Mail 49
- Google Maps 43
- Google Talk 53
- Hubs Samsung 48
- Internet
  - voir navigateur Web
- langue 110
- lecteur MP3
  - ajouter des fichiers 56
  - créer des listes de lecture 57
  - écouter de la musique 57
- lecteur vidéo 71
- liste des applications
  - accéder 27
- livres électroniques 93
  - importer 95
- luminosité de l'écran 30
- Market 42
- mémo croquis 98
- mémo texte
  - afficher 78
  - créer 77
- mode Discret 28
- mode Hors-ligne 16
- navigateur
  - ajouter des favoris 40
  - ouvrir plusieurs pages 39
  - rechercher des informations vocalement 39
  - surfer sur le Web 37
- navigation 46
- paramètres
  - accessibilité 114
  - applications 108
  - à propos de l'appareil 115
  - comptes et synchronisation 109
  - confidentialité 109
  - date et heure 115
  - écran 104
  - langue et saisie 110
  - localisation et sécurité 106

- mode économie d'énergie 105
- mouvement 109
- sans fil et réseaux 102
- son 104
- stockage 110
- photos
  - afficher 70
  - capturer par scène 60
  - enregistrer 59
- Polaris Office 98
- Pulse 41
- recherche vocale 100
- répertoire
  - créer des contacts 73
  - rechercher des contacts 74
- saisir du texte 31
- Samsung Apps 47
- Samsung Kies 79
- vidéos
  - enregistrer 64
  - lire 68,71
- Wi-Fi
  - activer 81
  - connexion WPS 82
  - rechercher des réseaux et s'y connecter 81
- YouTube 43
  - mettre des vidéos en ligne 43
  - visionner des vidéos 43

## Déclaration de conformité (R&TTE)

**Nous,** **Samsung Electronics**  
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Appareil mobile Wi-Fi : GT-P6210

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
DAS	EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
CEM	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Numéro d'identification : 0168



Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.11.22

Joong-Hoon Choi / Directeur de laboratoire

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)



\* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

## Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. Samsung Kies démarre automatiquement. Référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



### Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.