

Samsung GALAXY Tab
P1000

Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Félicitations pour l'achat de votre Samsung Galaxy Tab. Alliant puissance et mobilité, cet appareil vous permet d'accéder au meilleur de la technologie Web et mobile grâce à une plate-forme polyvalente qui s'adapte parfaitement à votre style de vie. Basé sur le système d'exploitation Google Android, le Samsung Galaxy Tab vous donne accès à des milliers d'applications utiles et ludiques pour vous permettre d'enrichir votre expérience Web mobile.

Grâce à un accès sans fil intégré et à un écran tactile réactif, vous pouvez utiliser en toute facilité les applications d'appel visio et de messagerie. Avec votre appareil, lisez des livres et des journaux pendant vos déplacements, tenez-vous informé de l'actualité, des derniers résultats sportifs ou encore de la météo, gérez vos fichiers professionnels et multimédia et recherchez des cartes, adresses professionnelles et bien d'autres informations sur le Web.

À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil, afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Les explications fournies dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.

- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer en fonction du produit et de la version logicielle fournie par votre opérateur et peut faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur les systèmes d'exploitation Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre région ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung n'est pas responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur.
- Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre appareil en vous connectant sur le site www.samsung.com.
- Les sons, fonds d'écran et images fourni(e)s dans cet appareil sont sous licence pour une utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. Extraire et utiliser ces supports à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Familiarisez-vous d'abord avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

▶ **Référence**—pages contenant plus d'informations. Exemple : ▶ p. 12 (reportez-vous à la page 12)

→ **Suivi de**—pour suivre l'ordre des options ou des menus, vous devez exécuter une action. Exemple : en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres** et ensuite sur **Sans fil et réseaux**)

[] **Crochets**—Touches de l'appareil. Exemple : [⓪] (symbolise la touche Marche/Arrêt/Verrouillage)

Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées et enregistrées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ et Google Talk™ sont des marques déposées de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée dans le monde entier de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

- DivX®, DivX Certified® et autres logos associés sont des marques commerciales de DivX, Inc. utilisés sous licence.
- Toutes les autres marques déposées et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.



À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil bénéficie d'une certification officielle de DivX Certified® et permet de lire le format vidéo DivX. Rendez-vous sur le site www.divx.com pour obtenir plus d'informations et télécharger des logiciels pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

Les appareils DivX Certified® peuvent lire des vidéos DivX® d'une résolution HD allant jusqu'à 720 pixels, ainsi que du contenu premium.

Possibilité de lire des vidéos DivX® allant jusqu'à 1080 pixels.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire du contenu DivX Video-on-Demand (VOD). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous ensuite sur vod.divx.com pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

Table des matières

Assemblage 8

Contenu du coffret 8

Charger la batterie 8

Insérer la carte SIM ou USIM 9

Insérer une carte mémoire (en option) 10

Démarrage 12

Allumer/Éteindre l'appareil 12

Présentation de l'appareil 13

Utiliser l'écran tactile 16

Présentation de l'écran d'accueil 17

Accéder aux applications 18

Personnaliser l'appareil 19

Saisir du texte 22

Web 25

Navigateur 25

Readers Hub 28

Actualités et météo 28

Pulse 29

Samsung Apps 29

Android Market 30

YouTube 30

Infos Quotidiennes 31

Maps 32

Latitude 32

Adresses 33

Navigation 33

Recherche 33

Communication 34

| | |
|-------------------|----|
| Google Mail | 34 |
| E-mail | 35 |
| Discuter | 36 |
| Messages | 37 |
| Appels | 38 |
| Social Hub | 42 |

Divertissements 44

| | |
|----------------------|----|
| Musique | 44 |
| Music Hub | 45 |
| Appareil photo | 46 |
| Vidéo | 51 |
| Galerie | 51 |

Données personnelles 53

| | |
|------------------|----|
| Contacts | 53 |
| Calendrier | 55 |
| Mémo | 56 |

Connectivité 57

| | |
|---|----|
| Connexions à un ordinateur | 57 |
| Wi-Fi | 58 |
| Partage du réseau mobile | 59 |
| Bluetooth | 60 |
| AllShare | 62 |
| GPS | 63 |
| Connexions TV (mode de sortie TV) | 63 |
| Connexions VPN | 64 |

Outils 66

| | |
|----------------------------|----|
| Livres électroniques | 66 |
| ThinkFree Office | 66 |
| Mes fichiers | 67 |
| Téléchargements | 69 |
| Cadre numérique | 69 |
| Alarme | 69 |
| Calculatrice | 70 |

| | | | |
|---|-----------|------------------------------------|-----------|
| Gestionnaire de tâches | 71 | Entrée et sortie voix | 79 |
| Horloge mondiale | 71 | Accessibilité | 80 |
| Recherche vocale | 71 | Date & heure | 80 |
| Bloc-notes virtuel | 71 | A propos du périphérique | 80 |
| Paramètres | 73 | Dépannage | 81 |
| Accéder au menu Paramètres | 73 | Consignes de sécurité | 84 |
| Sans fil et réseaux | 73 | Index | 91 |
| Appel | 74 | | |
| Son | 75 | | |
| Ecran | 76 | | |
| Localisation et sécurité | 76 | | |
| Applications | 77 | | |
| Comptes et synchronisation | 78 | | |
| Confidentialité | 78 | | |
| Carte SD et stockage périphérique | 78 | | |
| Recherche | 78 | | |
| Paramètres de langue | 78 | | |

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil mobile
- Adaptateur secteur USB
- Câble de connexion PC
- Casque
- Guide de prise en main rapide



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.



- Les éléments fournis avec votre appareil peuvent varier en fonction des logiciels et accessoires disponibles dans votre zone géographique ou proposés par votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre appareil.

Charger la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie interne non amovible. Vous devez charger la batterie avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.



Utilisez exclusivement un chargeur homologué par Samsung. L'utilisation d'un chargeur non homologué peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.




- Rechargez la batterie à l'aide du chargeur fourni uniquement. Elle ne peut être rechargée via le câble de connexion PC.
- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie est alors vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre l'appareil en marche.

I

Connectez la fiche USB du câble de connexion sur l'adaptateur secteur USB, puis branchez l'autre fiche sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.



L'apparence de l'adaptateur secteur USB peut être différente de l'illustration en fonction de votre zone géographique.

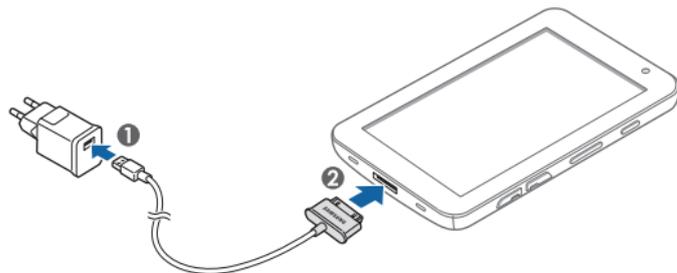

! Un branchement incorrect du câble de connexion USB peut sérieusement endommager l'appareil ou le chargeur USB. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2 Branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise de courant.

- ✍** Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison d'une alimentation électrique instable. Dans ce cas, débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant ou débranchez le câble de connexion de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.
- Si votre appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur dans un centre de service après-vente Samsung.

3 Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône de batterie ne clignote plus), débranchez le câble de connexion USB de l'appareil, puis de la prise de courant.

- ✍** Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur USB lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur USB n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise secteur pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur USB doit rester à proximité de la prise.


Insérer la carte SIM ou USIM

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).

- !** Pour utiliser une carte micro-SIM, il vous faut tout d'abord l'insérer dans un adaptateur SIM. Si vous insérez une carte micro-SIM sans adaptateur SIM, vous risquez d'endommager la carte ou l'appareil.
- Veillez à ne pas séparer la carte micro-SIM de son adaptateur lors de son insertion ou de son retrait de l'appareil.

Pour installer la carte SIM ou USIM :

- 1 Ouvrez le cache du compartiment pour carte SIM situé sur le côté de l'appareil.
- 2 Insérez la carte SIM ou USIM.

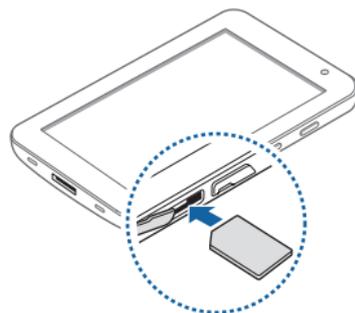

- Installez la carte SIM/USIM dans l'appareil en orientant la puce vers le bas.
- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM.


3 Refermez le cache du compartiment pour carte SIM.

Insérer une carte mémoire (en option)

Pour stocker des fichiers supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. L'appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

- ! Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de votre appareil. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, votre appareil vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier external_sd de la mémoire interne.

- 1 Ouvrez le cache du compartiment pour carte mémoire.
- 2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

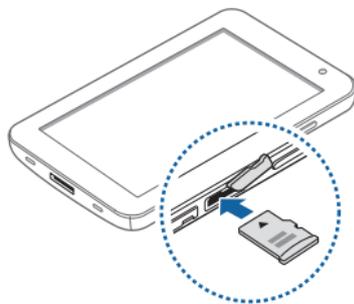

- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
- 4 Refermez le cache de la carte mémoire.

› Retirer la carte mémoire

Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable l'éjecter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Carte SD et stockage périphérique** → **Démonter la carte SD** → **OK**.

2 Ouvrez le cache de la carte mémoire.

3 Poussez la carte avec précaution jusqu'à la faire sortir de l'appareil.

4 Retirez la carte de son compartiment.

! Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y transfère ou lit des informations. Vous risqueriez de perdre des données et d'endommager la carte mémoire ou l'appareil.

› Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre appareil. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.

En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Carte SD et stockage périphérique** → **Démonter la carte SD** → **OK** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

! Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre appareil. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.



Démarrage

Allumer/Éteindre l'appareil

Pour allumer votre appareil :

- 1 Maintenez la touche [⏻] enfoncée.
- 2 Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour le configurer.

Pour éteindre votre appareil, maintenez la touche [⏻] enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.

› Activer le mode Hors-ligne

En mode Hors-ligne, vous pouvez désactiver toutes les fonctions radio (GSM + Bluetooth) de l'appareil lorsque leur utilisation est interdite, par exemple dans les avions et les hôpitaux, pour continuer à utiliser les fonctions qui ne nécessitent pas de connexion radio.

Pour activer le mode Hors-ligne, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Mode Hors-ligne**. Vous pouvez également maintenir la touche [⏻] enfoncée, puis appuyer sur **Mode Hors-ligne**.

Pour désactiver le mode Hors-ligne et utiliser les connexions radio, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** et décochez la case située à côté de **Mode Hors-ligne**.

› Activer le profil Discret


- Maintenez la touche [⏻] enfoncée, puis appuyez sur **Profil Discret**.
- Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran et appuyez sur **Discret**.



Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il vous prévienne de certains événements lorsque le Profil Discret est activé. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Vibreur** → **Toujours** ou **En mode Discret**. Lorsque vous basculez sur le profil Discret,  apparaît à la place de .

Présentation de l'appareil

› Aspect de l'appareil

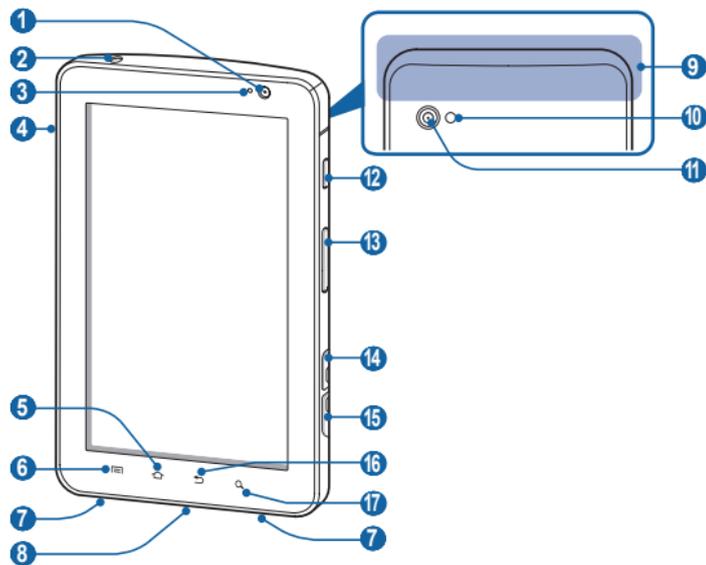

| Numéro | Fonction |
|--------|----------------------------------|
| 1 | Objectif photo avant |
| 2 | Prise audio 3,5 mm |
| 3 | Capteur de luminosité |
| 4 | Microphone |
| 5 | Touche Accueil |
| 6 | Touche Menu |
| 7 | Haut-parleur |
| 8 | Connecteur à fonctions multiples |
| 9 | Antenne interne |
| 10 | Flash |
| 11 | Objectif photo arrière |
| 12 | Touche Marche/Arrêt/Verrouillage |
| 13 | Touche de volume |
| 14 | Compartiment pour carte mémoire |
| 15 | Compartiment pour carte SIM |
| 16 | Touche Retour |
| 17 | Touche Recherche |

› Touches

| Touche | Fonction |
|---|--|
|  | Marche/ Arrêt/ Verrouillage Allumer l'appareil (maintenir enfoncée). Accéder aux menus rapides (maintenir enfoncée) et verrouiller l'écran tactile. |
|  | Volume Régler le volume sonore de l'appareil. |
|  | Menu Afficher à l'écran une liste d'options disponibles. |
|  | Accueil Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir la touche enfoncée). |
|  | Retour Revenir à l'écran précédent. |
|  | Recherche Depuis l'écran d'accueil, ouvrir l'application de recherche Google, ouvrir la fenêtre de recherche tout en utilisant d'autres applications, lancer la fonction de commande vocale (maintenir la touche enfoncée). |

› Icônes d'informations



Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

| Icône | Signification |
|---|---|
|  | Aucun signal |
|  | Puissance du signal |
|  | Réseau GPRS connecté |
|  | Réseau EDGE connecté |
|  | Réseau 3G connecté |
|  | Réseau 3G+ connecté |
|  | Ouverture des réseaux Wi-Fi disponibles |
|  | Wi-Fi activé |
|  | Bluetooth activé |
|  | Casque Bluetooth connecté |
|  | Réception de données GPS en cours |
|  | Appel vocal en cours |
|  | Appel en attente |

| Icône | Signification |
|---|-----------------------------|
|  | Haut-parleur activé |
|  | Appel manqué |
|  | Synchronisation avec le Web |
|  | Chargement de données |
|  | Téléchargement de données |
|  | Renvoi d'appel activé |
|  | Connecté à un PC |
|  | Modem USB activé |
|  | Point d'accès Wi-Fi activé |
|  | Pas de carte SIM/USIM |
|  | Nouveau SMS ou MMS |
|  | Nouvel e-mail |
|  | Nouveau Google Mail |
|  | Nouveau message vocal |
|  | Alarme activée |

| Icône | Signification |
|---|--|
|  | Notification d'événement |
|  | Itinérance (hors de la zone de service locale) |
|  | Profil Discret activé |
|  | Mode Vibreur activé |
|  | Mode Hors-ligne activé |
|  | Lecture audio en cours |
|  | Lecture audio en pause |
|  | Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire. |
|  | Niveau de charge de la batterie |
|  | Rechargement impossible |
| 10:00 | Heure actuelle |

1. Si vous utilisez un chargeur non approuvé par Samsung, cette icône n'apparaîtra pas.

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil facilite la sélection des éléments et des fonctions. Découvrez les manipulations de base pour utiliser l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez son film de protection avant d'utiliser votre appareil.
- Votre écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile avec le bout de votre doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, stylet ou stylo par exemple.

Vous pouvez contrôler le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : appuyez sur l'écran tactile une seule fois pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Faire défiler : posez votre doigt et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Maintenir enfoncé : pour ouvrir une liste d'options dans une fenêtre contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément pendant plus de 2 secondes.

- Glisser/déposer : maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer.
- Double appui : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile avec votre doigt pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos que vous visualisez.

› Faire pivoter l'écran tactile

Un capteur de mouvements est intégré à votre appareil pour détecter son orientation. Si vous faites pivoter l'appareil, l'interface pivote automatiquement en fonction de l'orientation.

Pour régler l'interface afin de conserver l'orientation initiale, ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran et appuyez sur **Verr.rotation**.

› Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile

Après un certain délai d'inactivité, votre appareil désactive et verrouille automatiquement l'écran tactile afin d'empêcher toute utilisation malencontreuse de l'appareil. Pour verrouiller manuellement l'écran tactile, appuyez sur [⓪].

Pour déverrouiller, réactivez l'écran en appuyant sur [⓪], et faites glisser l'icône  vers la droite. Si vous définissez un verrouillage d'écran, vous devez alors saisir votre code PIN de déverrouillage d'écran ou votre mot de passe ou bien dessiner un modèle. ► p. 20

Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. Vous pouvez afficher l'état de votre appareil et accéder au mode Menu à partir de l'écran d'accueil. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil.



 En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que l'écran ci-dessus varie.

| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 1 | Afficher des icônes d'informations et l'état de votre appareil. |
| 2 | Effectuer des recherches sur le Web à l'aide du widget Recherche Google. |

| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 3 | Lancer des applications grâce à des raccourcis. |
| 4 | Ouvrir le navigateur Web. |
| 5 | Accéder au mode Menu. |
| 6 | Appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement au volet correspondant. |
| 7 | Lancer l'application de messagerie électronique. |

► Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications, des widgets ou des dossiers.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Ajouter**.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'éléments.
 - **Widgets** : ajouter des widgets. Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur votre écran d'accueil.
 - **Raccourcis** : ajouter des raccourcis pour accéder à des éléments, par exemple à des applications, à des favoris ou à des contacts.
 - **Dossiers** : créer un nouveau dossier ou ajouter des dossiers pour vos contacts.
 - **Fonds d'écran** : définir une image d'arrière-plan.
- 3 Sélectionnez un élément à ajouter à l'écran d'accueil.

› Déplacer des éléments sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur un élément jusqu'à ce qu'il se grise.
- 2 Faites ensuite glisser l'élément jusqu'à l'emplacement désiré.

› Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à supprimer.
La corbeille apparaît au bas de l'écran d'accueil.
- 2 Faites glisser l'élément jusqu'à la corbeille.
- 3 Lorsque l'élément et la Corbeille deviennent rouges, relâchez l'élément.

› Ajouter un raccourci vers une application

- 1 En mode Menu, maintenez votre doigt appuyé sur une application. L'icône du raccourci vers l'application est ajoutée à l'écran d'accueil.
- 2 Déplacez icône vers l'emplacement souhaité ou vers un autre volet de l'écran d'accueil.

› Utiliser le volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Pour masquer la liste, faites glisser votre doigt vers le haut.

Dans le volet des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Discret** : activer ou désactiver le profil Discret.
- **Rotation auto.** : activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.



La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Accéder aux applications

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** pour accéder au mode Menu.
- 2 Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menu.
- 3 Sélectionnez une application.
- 4 Appuyez sur [↩] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [🏠] pour revenir à l'écran d'accueil.

› Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications du mode Menu en modifiant leur ordre.

- 1 En mode Menu, appuyez sur [≡] → **Modifier**.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur une application.
- 3 Faites glisser l'icône de l'application vers l'emplacement souhaité.
- 4 Appuyez sur [≡] → **Enregistrer**.

› Accéder aux applications récentes

- 1 Maintenez la touche [⏏] enfoncée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Sélectionnez une application.

› Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre appareil est un appareil multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, le mode multitâche peut provoquer des blocages, des problèmes de mémoire ou entraîner une consommation supplémentaire d'énergie. Pour éviter ces problèmes, arrêtez les applications inutiles en utilisant le gestionnaire de tâches.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Gestionnaire de tâches** → **Applications actives**.
- 2 Pour fermer une application, appuyez sur **Quitter** près de l'application souhaitée.
Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Quitter** près du nombre total d'applications actives.

Personnaliser l'appareil

Tirez le meilleur de votre appareil en le personnalisant pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

› Modifier la langue de l'écran

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Paramètres de langue** → **Langue et région**.
- 2 Sélectionnez la langue souhaitée.

› Régler la date et l'heure

- 1 En mode menu, appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.
- 2 Sélectionnez votre fuseau horaire, réglez la date et l'heure et modifiez d'autres options.

› Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Fond d'écran**.
- 2 Sélectionnez un dossier d'images → une image.
- 3 Appuyez sur **Sauvegarder**, **Sélectionner** ou sur **Définir le fond d'écran**.



Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.

› Définir une animation lors du passage d'une fenêtre à une autre

Vous pouvez définir un effet de transition lorsque vous passez d'une fenêtre à une autre.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Ecran** → **Animation**.
- 2 Choisissez une option de transition.

› Régler la luminosité de l'écran

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Ecran** → **Luminosité**.
- 2 Décochez la case située à côté de **Luminosité automatique**.
- 3 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur.
- 4 Appuyez sur **OK**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

› Définir un mode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile à l'aide d'un modèle de déverrouillage ou d'un mot de passe pour éviter tout accès non autorisé.



- Lorsque vous avez défini un mode de verrouillage d'écran, vous devez saisir ce modèle de déverrouillage à chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.
- Si vous oubliez votre code PIN ou votre mot de passe, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung pour le déverrouiller.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Définir un modèle de déverrouillage

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage écran** → **Modèle**.
- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau le modèle pour le confirmer.
- 6 Appuyez sur **Confirmer**.

Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage écran** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN (numérique) et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Saisissez de nouveau le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage écran** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un nouveau mot de passe (alphanumérique) et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

› Verrouiller votre carte SIM/USIM

Vous pouvez verrouiller votre appareil en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.
- 2 Saisissez votre code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumez l'appareil ou que vous accédez à des menus nécessitant la saisie de ce code.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer.

› Activer la fonction de localisation de l'appareil

Lorsqu'une personne insère une nouvelle carte SIM ou USIM dans votre appareil, la fonction de localisation de l'appareil envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires spécifiés afin de vous aider à localiser et récupérer votre appareil.

Pour utiliser cette fonction, vous devez posséder un compte Samsung afin de pouvoir contrôler votre appareil à distance à partir d'Internet.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir le traçage du mobile**.
- 2 Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour continuer.
- 4 Saisissez votre adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **Ouvrir une session**.
Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **Créer un compte**.
- 5 Lisez attentivement les conditions générales, puis appuyez sur **Accepter**.
- 6 Saisissez un numéro de téléphone incluant un code de pays (avec +).
- 7 Saisissez un nom de destinataire.
- 8 Saisissez le message à envoyer aux destinataires.
- 9 Appuyez sur **Enreg.**

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en appuyant sur les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'écriture manuscrite.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge. ► p. 78

► Changer de méthode de saisie

Maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie du texte, puis appuyez sur **Mode de saisie** → une méthode de saisie de texte (Clavier Swype ou Samsung).


► Saisir du texte avec le clavier Swype

- 1 Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser votre doigt sur l'écran vers le second caractère.
- 2 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.



- 3 Relâchez votre doigt après le dernier caractère.
 - 4 Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.
 - 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour rédiger tout votre texte.
- Vous pouvez aussi utiliser les touches pour saisir du texte.
 - Vous pouvez maintenir votre doigt appuyé sur une touche pour saisir les caractères de la moitié supérieure de la touche. Lorsque vous appuyez sur une touche jusqu'à ce que la liste de caractères apparaisse, vous pouvez saisir des caractères spéciaux, des symboles et des chiffres.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

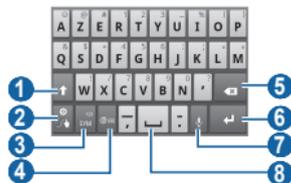


| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 1 | Modifier la casse. |
| 2 | Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le mode de saisie de texte (maintenir la touche enfoncée). |

| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 3 | Basculer entre les modes Symbole et ABC/Numérique. |
| 4 | Modifier la langue de saisie. Cette icône est disponible uniquement si vous définissez plus de 2 langues de saisie. ► p. 79 |
| 5 | Supprimer des caractères. |
| 6 | Effectuer un retour à la ligne. |
| 7 | Saisir du texte oralement.  Selon la langue de saisie sélectionnée, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible. |
| 8 | Insérer un espace. |

► Saisir du texte avec le clavier Samsung

Saisissez du texte en appuyant sur les touches alphanumériques du clavier AZERTY :

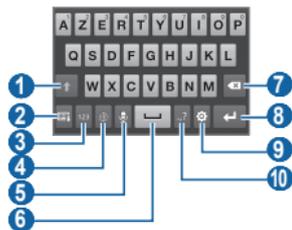

| Numéro | Fonction |
|--------|---|
| 1 | Modifier la casse. |
| 2 | Masquer le clavier. |
| 3 | Basculer entre les modes Numérique/Symbole et ABC. |
| 4 | Modifier la langue de saisie. Cette icône est disponible uniquement si vous définissez plus de 2 langues de saisie. ► p. 79 |
| 5 | Saisir du texte oralement. Cette icône n'est disponible que si vous avez activé la fonction de saisie vocale du clavier Samsung. ► p. 79  Selon la langue de saisie sélectionnée, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible. |
| 6 | Insérer un espace. |
| 7 | Effacer votre saisie. |
| 8 | Effectuer un retour à la ligne. |
| 9 | Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le mode de saisie de texte (maintenir la touche enfoncée). |
| 10 | Saisir des symboles fréquemment utilisés. |

› Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Placez le curseur sur le texte que vous souhaitez copier.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Sélectionn...** pour sélectionner le texte de votre choix.
- 4 Faites glisser  ou  pour sélectionner le texte.
- 5 Appuyez sur **Copier** pour copier ou sur **Couper** pour couper le texte vers le presse-papier.
- 6 Dans une autre application, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller du texte.
- 7 Appuyez sur  → **Coller** pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie.



Web

Les services Web nécessitent une connexion Wi-Fi. Pour choisir le meilleur forfait de connexion, contactez votre fournisseur d'accès.

Navigateur

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.




- L'accès au Web et le téléchargement de données peuvent entraîner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur d'accès.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment selon votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre pays ou de votre opérateur.

► Surfer sur le Web

1 En mode Menu, appuyez sur **Navigateur** pour lancer votre page d'accueil. Pour accéder à une page Web spécifique, sélectionnez le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur .

2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer sur les pages Web :

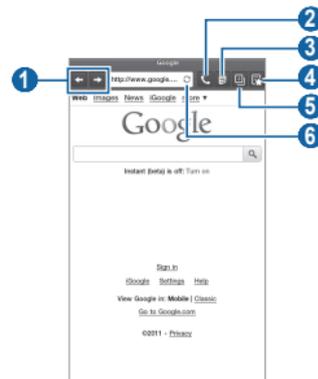

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que l'écran ci-dessus varie.

| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 1 | Passer à la page suivante ou revenir à la page précédente de l'historique. Afficher l'historique Internet récent (maintenir appuyé). |
| 2 | Ouvrir l'écran de numérotation. |
| 3 | Créer un mémo. |
| 4 | Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, ainsi que l'historique Internet récent. |

| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 5 | Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à une autre. |
| 6 | Actualiser la page Web en cours. En cours d'actualisation, cette icône devient  . |

Lorsque vous naviguez sur une page Web, utilisez les options suivantes :

- Pour ajouter la page aux favoris, appuyez sur [F≡] → **Ajouter un favori**.
- Pour rechercher du texte sur une page Web, appuyez sur [F≡] → **Rech. sur page**.
- Pour afficher les éléments téléchargés sur Internet, appuyez sur [F≡] → **Gestionnaire de téléchargement**.
- Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur [F≡] → **Luminosité**.
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyez sur [F≡] → **Paramètres**.
- Pour imprimer la page Web ou l'écran en cours sur une imprimante reliée, appuyez sur [F≡] → **Plus** → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec les imprimantes Samsung.
- Pour envoyer l'adresse Web (URL) de la page Web, appuyez sur [F≡] → **Plus** → **Partager page**.
- Pour afficher les détails de la page Web, appuyez sur [F≡] → **Plus** → **Info page**.

➤ Rechercher des informations vocalement



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Parlez maintenant**.
- 5 Prononcez un mot-clé dans le microphone de l'appareil. L'appareil recherche les informations et les pages Web correspondant au mot-clé.

➤ Ouvrir plusieurs fenêtres de navigation

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres et passer de l'une à l'autre aisément.



- 1 En mode Menu, appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Le chiffre affiché sur l'icône indique le nombre de fenêtres actuellement ouvertes. Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 fenêtres.
- 3 Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- 4 Ouvrez une autre page Web dans la nouvelle fenêtre.
- 5 Pour passer d'une fenêtre à l'autre, appuyez sur , puis sur la page Web à laquelle vous souhaitez accéder.

► Créer des favoris de pages Web

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de la page Web.

Ajouter un favori

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Appuyez sur  → **Ajouter un favori**.
- 3 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
Pour ajouter la page Web que vous êtes en train de consulter aux favoris, passez à l'étape 5.
- 4 Appuyez sur le menu déroulant **Par défaut** et sélectionnez un dossier de favoris (si nécessaire).
- 5 Appuyez sur **OK**.

Pour utiliser des options de favori, appuyez sur  → **Favoris**, puis maintenez le doigt appuyé sur un favori :

- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre affichée, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir nouvelle fenêtre**.
- Pour ajouter le raccourci du favori à l'écran d'accueil, appuyez sur **Ajouter raccourci à l'accueil**.
- Pour envoyer l'adresse Web (URL) de la page Web, appuyez sur **Partager lien**
- Pour copier l'adresse Web (URL) de la page Web, appuyez sur **Copier URL lien**.

- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer favori**.

Modifier des favoris

Pour créer un nouveau dossier de favoris :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Appuyez sur  → **Favoris** → **Modifier** → **Nouveau dossier**.
- 3 Saisissez le nom du dossier de favoris, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer des dossiers de favoris ou des pages Web ajoutées aux favoris :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Appuyez sur  → **Favoris** → **Modifier** → **Supprimer**.
- 3 Appuyez sur les dossiers de favoris ou les pages Web ajoutées aux favoris, puis appuyez sur **Supprimer** → **Supprimer**.

► Ajouter une adresse de flux RSS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Accédez à une page Web comprenant un flux RSS.
- 3 Appuyez sur  dans le champ de saisie de l'adresse Web.

- 4 Sélectionnez le flux RSS à ajouter.
- 5 Abonnez-vous au flux RSS.
Lorsque le flux auquel vous vous êtes abonné est mis à jour, vous en êtes prévenu.

► Accéder à des pages fréquemment visitées ou à l'historique récent

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Appuyez sur  → **Les plus visités** ou sur **Historique**.
- 3 Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Readers Hub

Découvrez comment utiliser l'application de lecture intégrée qui offre un accès à un vaste choix de livres.



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

- 1 En mode menu, appuyez sur **Readers Hub**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, prenez connaissance des conditions générales, puis appuyez sur **Accepter**.
- 3 Appuyez sur l'icône d'un support de lecture.
- 4 Recherchez un support de lecture dans le kiosque en ligne, puis téléchargez-le.

Actualités et météo

Découvrez comment afficher la météo et lire les actualités à la une ainsi que d'autres articles.

► Afficher la météo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Actualités et météo**.
- 2 Appuyez sur **Météo** en haut de l'écran.
Votre appareil recherche votre position actuelle et affiche la météo correspondante.



Vous pouvez modifier la localisation pour afficher la météo dans une autre région. Appuyez sur [☰] → **Paramètres** → **Paramètres de la météo** et décochez la case située près de **Utiliser ma position**. Appuyez ensuite sur une position dans **Définir un lieu**.

► Lire les actualités

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Actualités et météo**.
 - 2 Sélectionnez un sujet d'actualité en haut de l'écran.
 - 3 Sélectionnez un article à ouvrir.
-  Pour ajouter des sujets d'actualité, appuyez sur [☰] → **Paramètres** → **Paramètres de l'actualité** → **Sélectionner des sujets**.

Pulse

Vous pouvez utiliser le lecteur Pulse pour ajouter des flux à vos rubriques d'actualités favorites et lire de nouveaux articles sur votre appareil.

› Lire les flux

- 1 En mode menu, appuyez sur **Pulse**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur l'écran pour faire disparaître les conseils d'utilisation.
- 3 Appuyez sur  pour mettre à jour les flux.
- 4 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner une source de flux.
- 5 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une source de flux.
- 6 Utilisez les touches suivantes lorsque vous lisez un flux :
 - Pour charger un flux vers des sites Web communautaires, appuyez sur  ou .
 - Pour envoyer un flux à d'autres personnes, appuyez sur .
 - Pour revenir à une liste de flux, appuyez sur .

› Gérer les sources de flux

- 1 En mode menu, appuyez sur **Pulse**.
- 2 Appuyez sur  pour afficher la liste des sources de flux.
- 3 Appuyez sur  ou  pour ajouter ou supprimer un flux.

› Personnaliser les paramètres du lecteur

- 1 En mode menu, appuyez sur **Pulse**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres** pour personnaliser l'affichage ou les paramètres de synchronisation du lecteur Pulse.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications directement sur votre appareil. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, navigation, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre appareil devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.



- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com.

- 1 En mode menu, appuyez sur **Samsung Apps**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, prenez connaissance des conditions générales, puis appuyez sur **Accepter**.
- 3 Recherchez et téléchargez des applications en fonction de vos besoins.

Android Market

La plate-forme Android qui équipe votre appareil permet d'enrichir ses fonctions grâce à l'installation d'applications supplémentaires. Android Market vous permet d'acheter facilement et rapidement des applications et des jeux pour mobiles.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Votre appareil enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne de l'appareil.

› Télécharger et installer une application

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Android Market**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, prenez connaissance des conditions générales, puis appuyez sur **Accepter**.
- 3 Recherchez un fichier ou une application et téléchargez-le/la.

› Désinstaller une application

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Android Market**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Mes applications**
- 3 Sélectionnez l'élément à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

YouTube

Découvrez comment visionner et partager des vidéos via YouTube.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

› Visionner des vidéos

- 1 En mode Menu, appuyez sur **YouTube**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Sélectionnez une vidéo dans la liste.
- 4 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 5 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :



| Numéro | Fonction |
|--------|---|
| 1 | Effectuer un déplacement dans le fichier en faisant glisser la barre. |
| 2 | Changer la qualité de l'affichage. |

► Mettre des vidéos en ligne

- 1 En mode Menu, appuyez sur **YouTube**.
- 2 Appuyez sur [F≡] → **Ajouter** et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape 8.
Si vous souhaitez mettre en ligne de nouvelles vidéos, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
- 3 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 7 Appuyez sur **Sauveg.** pour mettre en ligne la vidéo que vous venez d'enregistrer.
- 8 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **Connexion** (si nécessaire).
- 9 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.

Infos Quotidiennes

Découvrez comment recevoir des informations sur la météo, la bourse, l'actualité et le planning de la journée.

► Personnaliser les paramètres de l'application Infos quotidiennes

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Infos Quotidiennes**.
- 2 Appuyez sur [F≡] → **Paramètres** → un service d'informations.

- 3 Pour personnaliser les écrans d'infos, définissez les paramètres suivants :

| Option | Fonction |
|---------------------------|--|
| Sélectionner une ville | Ajouter des villes pour les prévisions météo. |
| Sélectionner action | Ajouter des sociétés pour recevoir les informations sur les actions. |
| Actualisation automatique | Paramétrer les écrans de l'application pour qu'ils soient automatiquement mis à jour avec les toutes dernières informations. |
| Défilement auto widget | Permet de configurer les widgets des infos quotidiennes pour afficher automatiquement davantage d'informations. |
| Unité | Sélectionner une unité de température à utiliser pour les prévisions météo. |

► Afficher les infos quotidiennes

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Infos Quotidiennes**.
- 2 Appuyez sur  pour actualiser les informations.
- 3 Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour afficher des informations.

Maps

Découvrez comment utiliser Google Maps™ pour localiser votre position géographique, parcourir la carte en ligne pour afficher une rue, une ville ou un pays et calculer un itinéraire.

➤ Rechercher un lieu spécifique

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Maps**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**. La carte affiche votre position actuelle.
- 3 Appuyez sur [F1] → **Rechercher**.
- 4 Saisissez un mot clé pour la localisation, puis appuyez sur .
 - Pour effectuer une recherche de localisation oralement, appuyez sur .
 - Pour afficher une liste de tous les résultats de votre recherche, appuyez sur .
 - Appuyez sur  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pour effectuer une recherche sur un lieu à proximité, appuyez sur .
 - Pour ajouter des données géographiques à la carte, appuyez sur .
 - Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur .

➤ Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur [F1] → **Itinéraire**.

- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
Pour sélectionner une adresse à partir de votre liste de contacts ou de vos lieux favoris ou à partir d'un point sur la carte, appuyez sur  → **Contacts, Point sur la carte** ou **Adresses enregistrées**.
- 4 Sélectionnez un mode de déplacement (voiture, bus ou à pied) et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur un itinéraire pour afficher les détails de votre voyage (si nécessaire).
- 6 Appuyez sur .
L'itinéraire apparaît sur la carte. Pour afficher uniquement une portion de l'itinéraire, appuyez sur  ou .
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [F1] → **Effacer les résultats**.

Latitude

Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher leur position à l'aide de Google Latitude™.

 Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Latitude**.
L'appareil se connecte immédiatement à Latitude.
- 2 Appuyez sur [F1] → **Ajouter des amis** → **Sélectionner dans mes contacts** ou sur **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
- 3 Sélectionnez les amis à ajouter ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.

- 4 Appuyez sur **Oui**.
Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager vos positions.
- 5 Appuyez sur [☰] → **Plan**.
La position de vos amis, accompagnée de leur photo, est indiquée sur la carte.

Adresses

Découvrez comment effectuer une recherche sur un lieu à proximité.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Adresses**.
- 2 Choisissez une catégorie.
Votre appareil recherche des lieux à proximité de votre position actuelle en fonction de la catégorie choisie.
- 3 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.
- 4 Pour afficher le lieu sur une carte, appuyez sur .
Pour afficher l'itinéraire jusqu'à la destination, appuyez sur .

Navigation

Découvrez comment utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre lieu d'arrivée avec des indications vocales.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Navigation**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Saisissez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - **Énoncer destination** : prononcer le nom de votre destination en disant par exemple « Naviguer vers destination ».
 - **Saisir destination** : saisir votre destination à l'aide du clavier virtuel.
 - **Contacts** : sélectionner votre destination à partir des adresses de vos contacts.
 - **Adresses enregistrées** : sélectionner votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.
- 4 Pour arrêter la navigation, appuyez sur [☰] → **Quitter la navigation**.

Recherche

Vous pouvez rechercher des applications sur votre appareil et des données spécifiques sur le Web.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Recherche**.
- 2 Saisissez un mot ou une lettre du mot à rechercher.
- 3 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

Communication

Google Mail

Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails directement dans votre boîte de réception à partir de Google Mail™. Lorsque vous accédez à cette application, l'écran Boîte de réception s'affiche. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras. Si vous avez affecté un libellé à un message, celui-ci apparaît dans un rectangle de couleur.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Le menu Google Mail peut s'intituler différemment en fonction de votre opérateur téléphonique.

› Envoyer un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Nouveau message**.
- 4 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.
- 5 Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message.

- 6 Pour joindre un fichier image, appuyez sur [≡] → **Pièce jointe** → un fichier.
- 7 Appuyez sur [✉] pour envoyer le message.

› Afficher un e-mail

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Google Mail**.
- 2 Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre au message, appuyez sur .
- Pour répondre au message en incluant tous les destinataires, appuyez sur  → **Rép. à tous**
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur  → **Transférer**.
- Pour ajouter une étoile au message, appuyez sur .
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Aperçu**. Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur **Télécharger**.
- Pour archiver le message, appuyez sur **Archiver**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur **Suppr.**
- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur  ou sur .

› Organiser les e-mails par libellés

Vous pouvez organiser votre messagerie en affectant un libellé à vos messages ou en leur ajoutant des étoiles pour faire ressortir les plus importants. Vous pouvez ainsi trier les messages en fonction du libellé.

Ajouter un libellé à un message

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, maintenez votre doigt appuyé sur un message.
- 2 Appuyez sur **Changer de libellés**.
- 3 Choisissez le libellé à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Activer le suivi d'un message

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, maintenez votre doigt appuyé sur un message.
- 2 Appuyez sur **Activer le suivi**. Une icône en forme d'étoile est accolée au message.

Filtrer les messages

- 1 Dans l'écran **Boîte de réception**, appuyez sur [≡] → **Ouvrir les libellés**.
- 2 Sélectionnez le libellé des messages que vous souhaitez afficher.

E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.

› Créer un compte e-mail

- 1 En mode menu, appuyez sur **E-mail**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

- 3 Appuyez sur **Suivant** (pour des comptes e-mail classiques) ou sur **Config. manuelle** (pour vos comptes e-mail professionnels).
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 5 Pour ajouter d'autres comptes de messagerie électronique, appuyez sur [≡] → **Gestionnaire de compte** → **Ajouter compte** et répétez les étapes 2-4 précédentes.

Une fois que vous avez créé le compte de messagerie, les e-mails sont téléchargés sur votre appareil. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte e-mail à l'autre aisément. Appuyez sur un nom de compte en haut de l'écran, puis sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

› Envoyer un e-mail

- 1 En mode menu, appuyez sur **E-mail** → un compte de messagerie électronique.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Ajoutez les destinataires de votre message.
 - Entrez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un signe deux-points ou une virgule.
 - Sélectionnez les adresses e-mail dans les listes en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** et ajoutez d'autres destinataires.
- 5 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
- 6 Appuyez sur le champ de saisie du texte et saisissez votre message.

7 Appuyez sur **Joindre** et joignez un fichier.

Vous pouvez joindre des fichiers multimédia, des contacts ou des informations de localisation.

8 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.



Si vous êtes hors connexion ou en dehors d'une zone Wi-Fi, le message est conservé dans la boîte d'envoi jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez dans une zone Wi-Fi.

› Afficher un e-mail

Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez vous connecter au serveur de messagerie ou afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés. Une fois les e-mails récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

1 En mode menu, appuyez sur **E-mail** → un compte de messagerie électronique.

2 Appuyez sur  pour mettre à jour la liste des messages.

3 Sélectionnez un e-mail.

Dans la fenêtre du message, utilisez les options suivantes :

- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur  ou sur .
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur .
- Pour créer un mémo, appuyez sur .
- Pour déplacer le message vers un autre dossier, appuyez sur .
- Pour supprimer le message, appuyez sur .
- Pour répondre au message, appuyez sur  → **Répondre**.

- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur  → **Transférer**.
- Pour rédiger un nouveau message, appuyez sur .
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur l'élément correspondant. Pour l'enregistrer sur votre appareil, appuyez sur .
- Pour imprimer le message via une imprimante connectée, appuyez sur [] → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec les imprimantes Samsung.

Discuter

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

› Ajouter des amis à votre liste d'amis

1 En mode Menu, appuyez sur **Talk**.

La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'oeil.

2 Appuyez sur [] → **Ajouter un ami**.

3 Saisissez l'adresse e-mail d'un contact et appuyez sur **Envoyer une invitation**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

› Démarrer une session de discussion

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion s'ouvre.
- 3 Saisissez votre message et appuyez sur **Envoyer**.
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☺] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.
- 4 Pour basculer d'une discussion à une autre, appuyez sur [☺] → **Changer de chat**.
- 5 Pour clôturer une session de discussion, appuyez sur [☺] → **Arrêter le chat**.

Messages

Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS) et multimédia (MMS) et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.



L'envoi ou la réception de messages dans des zones non couvertes par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

› Envoyer un SMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur .

- 3 Ajoutez les destinataires de votre message.
 - Entrez manuellement les numéros de téléphone, en les séparant par un signe deux-points ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone dans votre liste de contacts en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur **Entrer le message ici** et saisissez le texte de votre message.
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☺] → **Insérer smiley**.
Pour insérer un texte à partir d'un contact, du calendrier ou d'un mémo, appuyez sur [☺] → **Importer texte**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

› Envoyer un MMS

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.
 - 2 Appuyez sur .
 - 3 Ajoutez les destinataires de votre message.
 - Entrez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses e-mail, en les séparant par un signe deux-points ou une virgule.
 - Sélectionnez les numéros de téléphone ou les adresses e-mail dans la liste de vos contacts en appuyant sur .
-  Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, l'appareil convertit automatiquement le message en MMS.

4 Appuyez sur **Entrer le message ici** et saisissez le texte de votre message.

Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☺] → **Insérer smiley**.

Pour insérer un texte à partir d'un contact, du calendrier ou d'un mémo, appuyez sur [☰] → **Importer texte**.

5 Appuyez sur  et ajoutez un élément.

Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo ou une vidéo.

6 Appuyez sur [☰] → **Ajouter un objet** et ajoutez l'objet du message.

7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

➤ Afficher un SMS ou un MMS

1 En mode Menu, appuyez sur **Messages**.

Vos messages sont regroupés par contact et affichés dans des fils de messages.

2 Sélectionnez un contact.

3 Pour un MMS, sélectionnez un message pour en afficher les détails.

➤ Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré l'appareil pour que les appels manqués soient dirigés vers la boîte vocale, vos correspondants peuvent laisser des messages vocaux lorsque vous ne décrochez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

1 En mode Menu, appuyez sur **Téléphone** → **Téléphone**, puis maintenez le doigt appuyé sur .

2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.

 Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Il peut vous être fourni par votre opérateur.

Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel : téléphoner tout en utilisant les options disponibles ou en personnalisant les autres fonctions au cours d'un appel.

-  • La fonction haut-parleur s'active automatiquement lorsqu'un appel aboutit. Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas l'appareil à proximité de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur.
- Vous pouvez passer des appels ou y répondre à l'aide du casque fourni ou d'un casque Bluetooth en option.

 Pour préserver votre audition, lorsque vous utilisez un casque, réglez l'équipement sur le volume sonore le plus faible possible. L'exposition continue à des sons trop bruyants peut endommager votre ouïe.

➤ Passer un appel et répondre

Vous pouvez utiliser les touches du clavier de l'appareil ou bien celles de l'écran tactile pour passer, accepter, refuser ou terminer un appel.

Passer un appel

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Téléphone** → **Téléphone**, puis saisissez le numéro de téléphone précédé de son indicatif régional.
- 2 Pour un appel vocal, appuyez sur **Appel**.
Pour un appel visio, appuyez sur **Appel visio**.
- 3 Branchez le casque fourni ou un casque Bluetooth en option (si nécessaire).
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.
 - Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 53
 - Pour accéder rapidement au journal d'appels et composer les numéros récemment utilisés, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.

Répondre à un appel

- 1 Lorsque l'appareil reçoit un appel, faites glisser l'icône  vers la droite.
 -  Pour désactiver la sonnerie lorsque l'appareil sonne, maintenez la touche de volume enfoncée.
- 2 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  vers la gauche. Votre correspondant entend alors une tonalité de ligne occupée.

Pour envoyer un message aux correspondants lorsque vous refusez les appels entrants, appuyez sur **Refuser avec msg**.



Rédigez d'abord le message à envoyer aux correspondants. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Refus avec message**. Appuyez ensuite sur [≡] → **Nouveau** et rédigez le message.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Téléphone** → **Téléphone**, puis maintenez la touche **0+** enfoncée pour insérer le caractère +.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur **Appel** ou **Appel visio** pour le composer.

➤ Options au cours d'un appel vocal

En cours d'appel, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.
- Pour mettre un appel en attente, appuyez sur **Attente**. Pour récupérer un appel en attente, appuyez à nouveau sur **Récup**.
- Pour passer un second appel, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, faites glisser l'icône  vers la droite lorsque vous entendez le signal sonore correspondant. L'appareil vous demande si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de signal d'appel.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur .
- Pour parler à votre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur .
- Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur [≡] → **Contacts**.
- Pour ajouter un mémo, appuyez sur [≡] → **Mémo**.
- Pour envoyer un email, appuyez sur [≡] → **Email** ou **Google Mail**.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Permuter**.
- Pour établir une conférence téléphonique, passez un second appel ou répondez à un appel, puis appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes mis en relation avec le second correspondant. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.
- Pour mettre en relation le correspondant actuel avec celui qui est en attente, appuyez sur [≡] → **Transférer**. Vous ne serez plus en liaison avec ces deux correspondants.

› Options au cours d'un appel visio

Au cours d'un appel visio, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour enregistrer l'appel visio, appuyez sur .
- Pour capturer une image de l'écran, appuyez sur .
- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur .
- Pour parler à votre correspondant via un casque Bluetooth, appuyez sur .
- Pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière, et vice-versa, appuyez sur **Chang. Objectif**.

- Pour que votre correspondant ne puisse pas voir votre image, appuyez sur **Masquer**.
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur **Clavier**.
- Pour changer l'image à afficher à votre correspondant, appuyez sur [≡] → **Image sortante**.
- Pour personnaliser les paramètres des appels visio, appuyez sur [≡] → **Paramètres**.
- Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur [≡] → **Luminosité**.
- Pour appliquer un effet de flou à votre image, appuyez sur [≡] → **Effet flou**.

› Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre appareil affiche les appels manqués à l'écran. Pour rappeler un correspondant dont vous avez manqué l'appel, ouvrez le volet des raccourcis et sélectionnez le message de notification correspondant.

› Utiliser des fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appels supplémentaires comme le rejet automatique, le mode de numérotation fixe (FDN) ou le renvoi d'appels.

Définir le rejet automatique

Pour rejeter automatiquement certains appels, utilisez l'option de rejet automatique. Pour activer le rejet automatique et définir la liste des numéros à rejeter :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Rejet automatique**.
- 2 Appuyez sur **Activer le rejet automatique** pour activer cette fonction.
- 3 Appuyez sur **Liste de rejet automatique**.
- 4 Appuyez sur [≡] → **Nouveau**.
- 5 Saisissez un numéro à rejeter et appuyez sur **Enregistrer**.
- 6 Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 5.

Utiliser le Mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre appareil restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la liste FDN. Pour activer le mode FDN :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**.
- 2 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Liste FDN** et ajoutez les contacts à utiliser en mode FDN.

Configurer le transfert d'appel

Le transfert d'appels est une fonction réseau qui permet de rediriger vos appels vers un numéro de votre choix. Vous pouvez définir le transfert d'appel en fonction de différentes situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, par exemple, lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Transfert d'appel**.
Pour un appel visio, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Appel visio** → **Transfert d'appel visio**.
- 2 Sélectionnez une condition.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.

Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne. Cette fonction n'est disponible que pour les appels vocaux.

En mode menu, appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**. Vos paramètres sont envoyés au réseau.

› Afficher les journaux d'appels

Vous pouvez afficher le journal de vos appels en fonction de leur catégorie.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Téléphone** → **Journal**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Afficher par** → une option pour trier les journaux d'appels.
- 3 Sélectionnez l'un des journaux pour en afficher les détails.



À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler ce correspondant, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire.

Social Hub

Social Hub™ est un service de messagerie unique qui rassemble tous vos comptes (e-mails et réseaux sociaux) au sein d'une solution unifiée et intégrée au répertoire.



- Certains services Social Hub™ pourraient ne pas être disponibles en fonction de votre opérateur et/ou de la version logicielle de votre appareil.
- L'accès aux services Social Hub™ peut entraîner des coûts de connexion supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

› Bienvenue dans le Social Hub™

Les 3 avantages de votre Social Hub™

- 1 Tous vos contacts :
Synchronisez vos répertoires en ligne (mails et réseaux sociaux) avec votre appareil.

2

Boîte de réception Social Hub™:
Gérez vos messages et conversations en une seule application.

3

Calendrier unifié :
Synchronisez l'ensemble de vos calendriers en ligne et consultez votre emploi du temps d'un seul coup d'oeil.

Communiquer avec vos contacts

Grâce à Social Hub™ retrouvez toutes les informations de vos contacts pour une meilleure communication.

1

Accédez à votre répertoire à partir de l'écran d'accueil.

2

Retrouvez en un clin d'oeil vos contacts ainsi que leur statut de connexion.

3

Sélectionnez un contact et choisissez le moyen de communication souhaité : SMS, MMS ou e-mail.

Consulter vos messages

Avec Social Hub™, gérez vos messages et vos conversations en toute simplicité grâce à un système de notifications intégré.

1

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Social Hub**.

2

Vous n'avez qu'une seule boîte de réception pour tous vos SMS/MMS, e-mails et actualités communautaires.

3

Appuyez sur l'enveloppe pour consulter vos messages.

Gérer votre calendrier unifié

Le calendrier unifié de Social Hub™ vous permet de gérer votre agenda en y intégrant vos événements communautaires.

Les événements associés à un de vos comptes seront synchronisés, que vous les modifiez en ligne ou sur votre mobile.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Affichez/modifiez les événements qui ont été synchronisés à partir de vos différents comptes.
- 3 Créez de nouveaux événements et synchronisez-les avec votre compte favori.



Divertissements

Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3.

► Ajouter des fichiers audio dans l'appareil

Commencez par transférer des fichiers dans l'appareil ou sur une carte mémoire :


- Téléchargez sur le Web. ► p. 25
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 57
- Recevez des fichiers par l'intermédiaire de la fonction Bluetooth. ► p. 61
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 57
- Synchronisez avec le lecteur Windows Média 11. ► p. 57

► Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers audio dans votre appareil ou sur une carte mémoire :

- 1 En mode menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Choisissez une catégorie de musique.
- 3 Sélectionnez un fichier audio.

4 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

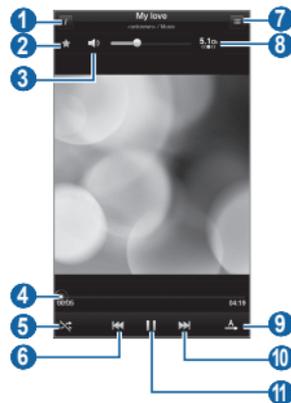

| Numéro | Fonction |
|--------|---|
| 1 | Afficher les détails du fichier. |
| 2 | Définir le fichier comme votre morceau favori. |
| 3 | Régler le volume. |
| 4 | Se déplacer à un endroit du fichier en faisant glisser la barre ou en appuyant brièvement dessus. |
| 5 | Activer le mode Aléatoire. |

| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 6 | Redémarrer la lecture. Revenir au fichier précédent. Effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). |
| 7 | Ouvrir la liste des musiques. |
| 8 | Activer le son surround 5.1. |
| 9 | Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers). |
| 10 | Aller au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée). |
| 11 | Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  . |

› Créer une liste de lecture

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Musique** → **Listes lecture**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Nouvelle liste de lecture**.
- 3 Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez les fichiers à ajouter, puis appuyez sur **Ajouter**.

En cours de lecture, vous pouvez ajouter des fichiers à une liste de lecture en appuyant sur [≡] → **Ajouter à liste de lecture**.

› Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 En mode menu, appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre lecteur MP3, définissez les paramètres suivants :

| Option | Fonction |
|--------------|---|
| Egaliseur | Sélectionner un type d'égaliseur par défaut. |
| Effets | Sélectionner un effet sonore. |
| Menu musique | Sélectionner les catégories de musique à afficher sur l'écran de la bibliothèque. |

Music Hub

Vous pouvez accéder au magasin de musique en ligne et télécharger vos morceaux préférés. Pour plus d'informations, visitez le site www.7digital.com.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode menu, appuyez sur **Music Hub**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, prenez connaissance des conditions générales, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Recherchez des morceaux, puis écoutez-les ou achetez-les.

Appareil photo


Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2 048 x 1 536 pixels (3,2 mégapixels) et des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 720 x 480 pixels.



- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.
- L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

► Prendre une photo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

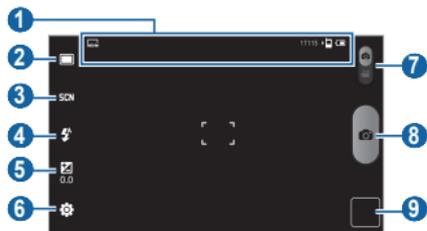

| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 1 | Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none">• : résolution• 17115 : nombre de photos que vous pouvez prendre (en fonction de la mémoire disponible)• : emplacement de stockage par défaut |
| 2 | Changer le mode de prise de vue. |
| 3 | Changer le mode scénique. |
| 4 | Modifier le réglage du flash. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le flash ou paramétrer l'appareil photo pour qu'il utilise le flash si nécessaire. |
| 5 | Régler la valeur d'exposition. |
| 6 | Modifier les paramètres de l'appareil photo. |
| 7 | Passer en mode Caméscope. |
| 8 | Capturer une photo. |
| 9 | Ouvrir la fenêtre de visualisation des photos pour afficher les dernières photos prises. |

- 4 Appuyez sur pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.

Après avoir pris des photos, appuyez sur l'icône de visualisation des photos pour les visionner.

- Pour afficher plus de photos, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également appuyer sur l'écran et parcourir les miniatures des photos en bas de l'écran.
- Pour effectuer un zoom avant, posez vos deux doigts joints sur l'écran et écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière) ou appuyez deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer une photo à d'autres personnes, appuyez sur [≡] → **Partager**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur [≡] → **Définir comme**.
- Pour supprimer une photo, appuyez sur [≡] → **Supprimer**.

➤ Prendre des photos à l'aide d'options prédéfinies

Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue. Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition sera supérieure à une photo prise de jour.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → une scène.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

➤ Prendre des photos en rafale

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Ceci est utile lorsque vous réalisez des photos d'enfants en train de jouer ou d'événements sportifs par exemple.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Continu**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Maintenez le doigt appuyé sur .
L'appareil photo multiplie les prises de vue jusqu'à ce que vous relâchiez le déclencheur.

➤ Capturer une photo en mode Panorama

Vous pouvez prendre des photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Panorama**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la première photo.

6 Déplacez lentement l'appareil dans la direction de votre choix et alignez le cadre vert avec l'objectif.

Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.

7 Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

› Capturer une photo en mode Sourire

Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque vos sujets sourient.

1 En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.

2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.

3 Appuyez sur  → **Sourire**.

4 Procédez aux réglages nécessaires.

5 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.

6 Appuyez sur .

Votre appareil photo repère le visage des personnes présentes et détecte leur sourire. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

› Capturer une photo en mode Autoportrait

Vous pouvez prendre facilement des photos de vous-même en utilisant l'objectif avant.

1 En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.

2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.

3 Appuyez sur  → **Autoportrait**.

4 Procédez aux réglages nécessaires.

5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

› Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  → **Image** pour accéder aux options suivantes :

| Option | Fonction |
|--------------------|---|
| Résolution | Modifier l'option de résolution. |
| Balance des blancs | Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage. |
| Effets | Appliquer un effet spécial. |
| ISO | Régler la sensibilité du capteur d'images. |
| Qualité d'image | Définir le niveau de qualité des photos. |


Avant de prendre une photo, appuyez sur  → **Configuration** pour accéder aux paramètres suivants :

| Paramètre | Fonction |
|---------------------|--|
| Compte-rendu | Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre. |
| GPS | Régler l'appareil photo pour qu'il ajoute des informations de localisation à vos photos.  Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. |
| Son de l'obturateur | Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lors de la prise d'une photo. |
| Stockage | Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où enregistrer les photos prises. |
| Réinitialiser | Réinitialiser les paramètres de l'appareil photo. |

► Enregistrer une vidéo

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 3 Faites glisser l'icône  vers le bas pour basculer en mode Caméscope.

4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

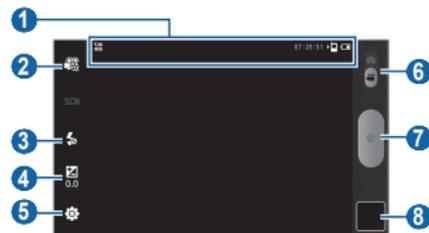

| Numéro | Fonction |
|--------|---|
| 1 | Barre d'état et de paramètres : <ul style="list-style-type: none"> •  : résolution • 07:29:51 : durée d'enregistrement disponible (en fonction de la mémoire disponible) •  : emplacement de stockage par défaut |
| 2 | Modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer au format standard). |
| 3 | Modifier les paramètres du flash. |
| 4 | Régler la valeur d'exposition. |
| 5 | Modifier les paramètres du caméscope. |
| 6 | Basculer en mode Appareil photo. |

| Numéro | Fonction |
|--------|---|
| 7 | Enregistrer une vidéo. |
| 8 | Ouvrir la fenêtre de visualisation pour afficher les dernières vidéos enregistrées. |

5 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.

6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est enregistrée automatiquement.



Il peut arriver que le caméscope ne puisse pas enregistrer correctement des vidéos sur une carte mémoire dont la vitesse de transfert est faible.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur l'icône de visualisation pour les visionner.

- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher plus de vidéos. Vous pouvez également appuyer sur l'écran et parcourir les miniatures des vidéos en bas de l'écran.
- Pour lire une vidéo, appuyez sur  ou sur [F11] → **Lire**.
- Pour envoyer une vidéo à d'autres personnes, appuyez sur [F11] → **Partager**.
- Pour supprimer une vidéo, appuyez sur [F11] → **Supprimer**.

► Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  → **Vidéo** pour accéder aux options suivantes :

| Option | Fonction |
|--------------------|---|
| Balance des blancs | Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage. |
| Effets | Appliquer un effet spécial. |
| Qualité vidéo | Définir le niveau de qualité des vidéos. |


Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  → **Configuration** pour accéder aux paramètres suivants :

| Paramètre | Fonction |
|---------------------|--|
| Enreg. audio | Activer ou désactiver l'enregistrement du son. |
| Compte-rendu | Régler le caméscope pour qu'il affiche la vidéo que vous venez d'enregistrer. |
| Son de l'obturateur | Régler l'obturateur pour qu'il émette un son lorsque vous filmez. |
| Stockage | Sélectionner un emplacement de stockage par défaut où stocker les vidéos enregistrées. |
| Réinitialiser | Réinitialiser les paramètres du caméscope. |

Vidéo

Découvrez comment utiliser le lecteur vidéo pour visionner toutes sortes de vidéos.

- 1 En mode menu, appuyez sur **Vidéo**.
- 2 Sélectionnez une catégorie en haut de l'écran.
- 3 Sélectionnez une vidéo à regarder.
- 4 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.
- 5 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

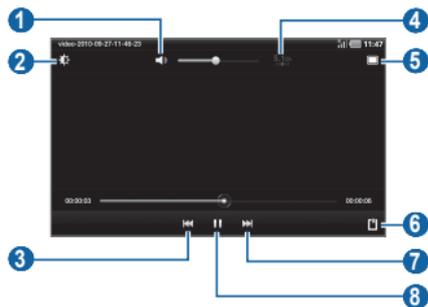

| Numéro | Fonction |
|--------|----------------------------------|
| 1 | Régler le volume. |
| 2 | Régler la luminosité de l'écran. |

| Numéro | Fonction |
|--------|--|
| 3 | Revenir au fichier précédent. |
| 4 | Activer le son surround 5.1. |
| 5 | Changer le format de l'écran vidéo. |
| 6 | Mettre des séquences en favori. |
| 7 | Passer au fichier suivant. |
| 8 | Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur  . |

Galerie

Découvrez comment visionner les photos et regarder les vidéos enregistrées dans la mémoire de votre appareil et sur une carte mémoire.

► Afficher une photo

- 1 En mode menu, appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
- 3 Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur  ou sur  en haut à droite de l'écran.

4 Sélectionnez une photo (sans icône de lecture) à afficher.



Vous pouvez imprimer des photos sur une imprimante reliée en appuyant sur [] → **Plus** → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec les imprimantes Samsung. Les formats de fichier destinés à l'impression peuvent varier selon les imprimantes.

► Lire une vidéo

1 En mode menu, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez un dossier.

3 Pour changer le mode d'affichage, appuyez sur [] ou sur [] en haut à droite de l'écran.

4 Sélectionnez une vidéo (avec l'icône ▶).

5 Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage.

6 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles. ► p. 51



Données personnelles

Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et de nombreuses autres informations.

› Ajouter un nouveau contact

- 1 En mode menu, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Saisissez les coordonnées du contact.
- 5 Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Téléphone** → **Téléphone**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur .
- 4 Sélectionnez un emplacement de stockage.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 5 Saisissez les coordonnées du contact.
- 6 Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact dans la mémoire.

› Rechercher un contact

- 1 En mode menu, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur le champ de recherche et saisissez les premières lettres du nom désiré.
- 3 Sélectionnez le nom du contact dans la liste.

Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- l'appeler en appuyant sur  ou sur .
- lui envoyer un message, en appuyant sur .
- lui envoyer un e-mail en sélectionnant une adresse e-mail ;
- modifier ses coordonnées en appuyant sur **Modifier** ;
- le supprimer en appuyant sur **Supprimer**.

› Créer une carte de visite

- 1 En mode menu, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Plus** → **Mon profil**.
- 3 Saisissez vos coordonnées personnelles.
- 4 Appuyez sur **OK**.

› Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

- 1 En mode menu, appuyez sur **Contacts** → **Groupes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez la sonnerie associée.
- 4 Appuyez sur **OK**.

 Pour ajouter ou modifier des membres, appuyez sur [≡] → **Modifier le groupe**.

› Copier ou déplacer des contacts

Pour copier ou déplacer des contacts à partir de la carte SIM ou USIM vers l'appareil :

- 1 En mode menu, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Appuyez sur [≡] → **Copier sur le périphérique** ou sur **Déplacer vers périphérique**.
- 5 Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur **OK**.

Pour copier ou déplacer des contacts à partir de l'appareil sur la carte SIM ou USIM :

- 1 En mode menu, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez les contacts à copier ou à déplacer, puis appuyez sur **Copier** ou **Déplacer** → **OK**.

› Importer ou exporter des contacts

Pour importer des contacts (au format vcf) sur votre appareil à partir d'une carte mémoire :

- 1 En mode menu, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD**.
- 3 Sélectionnez un emplacement de stockage.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Choisissez entre importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer et appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts à partir de votre appareil sur une carte mémoire :

- 1 En mode menu, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

› Modifier l'affichage du calendrier

- 1 En mode menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage dans la barre d'onglets située en haut de l'écran du calendrier.
 - **Jour** : journée complète décomposée en tranches horaires
 - **Semaine** : liste des rendez-vous programmés pour la semaine
 - **Mois** : mois en cours décomposé en jours
 - **Liste** : liste de l'ensemble des rendez-vous programmés

› Créer un événement

- 1 En mode menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez les détails de l'événement.
- 4 Appuyez sur **OK**.

› Afficher des événements

Pour afficher l'agenda du jour :

- 1 En mode menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur **Aujourd**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 En mode menu, appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier.
Pour passer directement à une date en la saisissant manuellement, appuyez sur [≡] → **Aller à**. Appuyez sur + ou - pour définir la date, puis sur **Définir**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

 Pour envoyer l'événement à d'autres personnes, appuyez sur **Envoyer via** → une option.

› Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement, l'icône d'alarme des événements apparaîtra à l'heure spécifiée.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran.
- 2 Appuyez sur un rappel pour afficher des informations détaillées concernant l'événement.
- 3 Pour répéter ou annuler le rappel, appuyez sur **Répéter tout** ou sur **Ignorer tout**.

Mémo

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

- 1 En mode menu, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Saisissez le texte de votre mémo.
- 4 Appuyez sur **OK**.

› Afficher des mémos

- 1 En mode menu, appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.



- Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en appuyant sur [≡] → **Envoyer via** → une option.
- Vous pouvez imprimer le mémo sur une imprimante reliée en appuyant sur [≡] → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec les imprimantes Samsung.

Connectivité

Connexions à un ordinateur

Découvrez comment connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC, et ce dans divers modes USB. En connectant l'appareil à un ordinateur, vous pouvez synchroniser des fichiers avec le lecteur Windows Media, transférer directement des données depuis et vers votre appareil et utiliser le logiciel Samsung Kies.

› Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies fonctionne à la fois sur les ordinateurs Windows et Macintosh.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à l'ordinateur.
- 4 Lancez Samsung Kies et utilisez les connexions sans fil ou copiez des données et des fichiers.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

› Synchroniser avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
- 2 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à l'ordinateur sur lequel le lecteur Windows Media est installé.
Une fois la connexion établie, une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur.
- 4 Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
- 5 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre qui s'affiche (si nécessaire).
- 6 Sélectionnez et faites glisser les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
- 7 Démarrez la synchronisation.

› Connecter l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en tant que disque amovible et accéder à son répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire, vous pouvez également accéder à son répertoire de fichiers en utilisant l'appareil en tant que lecteur de carte mémoire.



Le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît en tant que disque amovible, indépendamment de la mémoire interne.

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'appareil si vous souhaitez échanger des fichiers avec cette carte.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.
- 3 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à l'ordinateur.
- 4 Une fois la connexion établie, appuyez sur **Activer la mémoire de stockage USB** → **OK**.
- 5 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
- 6 Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.
- 7 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Désactiver la mémoire de stockage USB**.

 Pour déconnecter l'appareil de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité. Débranchez ensuite le câble de connexion PC de l'ordinateur. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées dans la carte mémoire ou de l'endommager.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les capacités de réseau sans fil de votre appareil pour vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11 a/b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres périphériques réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

› Activer la fonction Wi-Fi

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** afin d'activer la fonction Wi-Fi.



Tout réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez le réseau Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

➤ Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.
- 3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).
- 4 Appuyez sur **Connexion**.

➤ Ajouter un réseau Wi-Fi manuellement

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter réseau Wi-Fi**.
- 2 Saisissez le SSID du réseau et choisissez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi précédemment.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

➤ Se connecter à un réseau Wi-Fi avec une configuration protégée Wi-Fi (WPS)

Vous pouvez vous connecter à un réseau sécurisé via un bouton WPS ou PIN WPS. Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec une touche WPS :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Connexion bouton WPS**.
- 2 Appuyez sur un bouton WPS au niveau du point d'accès dans un délai de deux minutes.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec un code PIN WPS :

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un réseau comportant l'icône WPS, puis appuyez sur **PIN WPS**.
- 3 Au niveau du point d'accès, entrez le code PIN, puis appuyez sur le bouton de démarrage.

Partage du réseau mobile

Découvrez comment régler votre appareil en tant que modem sans fil ou que point d'accès sans fil pour les ordinateurs et autres appareils, et partagez la connexion réseau mobile de votre appareil.

➤ Partager le réseau mobile de votre appareil via Wi-Fi

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Point d'accès et modem**.
- 2 Appuyez sur **Param point d'accès Wi-Fi** → **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le point d'accès Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Config point accès Wi-Fi** pour personnaliser le point d'accès Wi-Fi :

| Option | Fonction |
|----------------|--|
| SSID du réseau | Afficher et modifier le nom de l'appareil. Il apparaîtra sur les autres périphériques. |
| Sécurité | Sélectionner le type de sécurité. |

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
- 5 À partir d'un périphérique ou d'un ordinateur, recherchez le nom de votre appareil dans la liste des connexions disponibles et connectez-vous au réseau. Votre appareil partage la connexion réseau mobile avec un autre périphérique.

➤ Partager le réseau mobile de votre appareil via USB

- 1 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à l'ordinateur.
- 2 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Point d'accès et modem**.

- 3 Appuyez sur **Modem USB** pour activer la fonction modem USB. Votre appareil partage la connexion réseau mobile avec votre ordinateur. Pour cesser de partager la connexion réseau, décochez la case située à côté de **Modem USB**.



La méthode de partage de la connexion réseau peut différer en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de branchement physique.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations entre les deux appareils, même s'ils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains autres appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

➤ Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.

➤ Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.

- 2 Sélectionnez un appareil.

- 3 Saisissez le code PIN Bluetooth de votre appareil ou celui de l'autre appareil, le cas échéant, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la liaison entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les casques et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si c'est le cas, vous devez saisir ce code.

➤ Envoyer des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un événement, un mémo ou un fichier multimédia à partir d'une application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Partager**, **Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.
- 3 Recherchez et connectez-vous à un appareil Bluetooth.

➤ Recevoir des données par Bluetooth

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Identifiable**.
Votre appareil est visible par les autres appareils Bluetooth pendant 2 minutes.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil (si nécessaire).
Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth.

AllShare

Découvrez comment utiliser le service DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des fichiers multimédia entre des appareils compatibles DLNA en utilisant un réseau Wi-Fi.

Vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi et ajouter un profil Wi-Fi. ► p. 58

► Personnaliser les paramètres DLNA pour partager des fichiers multimédia

Vous devez activer le partage multimédia pour autoriser d'autres appareils compatibles DLNA à accéder à vos fichiers multimédia.



Certains fichiers peuvent ne pas être lus sur les appareils compatibles DLNA, selon le modèle.

- 1 En mode menu, appuyez sur **AllShare**.
- 2 Appuyez sur [F1] → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser la fonction DLNA, configurez les paramètres suivants :

| Option | Fonction |
|--------------------------|--|
| Nom du serveur de médias | Saisir un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur de médias. |
| Partager un média | Activer le partage de vidéos, d'images ou de musique avec d'autres appareils compatibles DLNA. |
| Point d'accès réseau | Sélectionner le profil à utiliser pour les connexions DLNA. |

| Option | Fonction |
|---------------------------------------|---|
| Charger depuis d'autres périphériques | Indiquer si vous autorisez le chargement à partir d'autres appareils. |
| Mémoire par défaut | Sélectionner l'emplacement par défaut pour enregistrer vos fichiers multimédia téléchargés. |

► Lire vos fichiers sur un autre appareil compatible DLNA

- 1 En mode menu, appuyez sur **AllShare**.
Votre appareil recherche automatiquement les autres appareils compatibles DLNA
 - 2 Sélectionnez un appareil et définissez-le en tant que serveur de médias, sous **Serveur**.
 - 3 Sélectionnez un lecteur, celui qui lira les fichiers multimédia, sous **Afficher périphérique**.
 - 4 Appuyez sur **Suivant**.
 - 5 Sélectionnez une catégorie de fichiers multimédia → un fichier.
 - 6 Pour contrôler la lecture, utilisez les icônes de votre appareil.
-  En fonction du réseau et du serveur auquel vous êtes connecté, il est possible que les fichiers soient mis en mémoire tampon lors de la lecture.

GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur de système de localisation GPS. Découvrez comment activer les services de localisation.

Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur de bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension.



Lorsque vous utilisez les fonctions GPS, ne touchez et ne recouvrez pas l'emplacement de l'antenne interne.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

➤ Activer les services de localisation

Pour être en mesure de recevoir des informations de localisation et parcourir la carte, vous devez activer les services de localisation.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.

2 Pour activer les services de localisation, définissez les paramètres suivants :

| Option | Fonction |
|-------------------------------|--|
| Utiliser des réseaux sans fil | Configurez l'appareil afin d'utiliser les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position. |
| Utiliser les satellites GPS | Configurez l'appareil afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position. |

Connexions TV (mode de sortie TV)

Découvrez comment relier votre appareil à un téléviseur et y afficher son interface.

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Ecran** → **Sortie TV**.

2 Appuyez sur **Système TV**.

3 Sélectionnez le système d'encodage vidéo correspondant à votre zone géographique.

| Option | Fonction |
|--------|--|
| PAL | Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande |
| NTSC | Canada, Corée, États-unis, Japon, Mexique, Taiwan |

4 Vérifiez que le téléviseur est allumé et branchez-y votre appareil à l'aide d'un câble de sortie TV.

Reliez les fiches du câble de sortie TV aux ports A/V du téléviseur en respectant les couleurs.

5 Réglez votre téléviseur en mode d'entrée externe.

L'interface de l'appareil s'affiche sur l'écran du téléviseur.



- Il est possible que vos fichiers ne s'affichent pas correctement en raison de différences entre les systèmes vidéo ou de la qualité de l'écran de votre téléviseur.
- Les casques stéréo Bluetooth ne fonctionnent pas en mode Sortie TV.

Connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux privés virtuels (VPN) et vous y connecter en toute sécurité via un réseau public comme Internet.



Votre appareil doit déjà être configuré avec un accès Internet. Si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet, vous devez alors modifier les connexions. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, consultez votre opérateur.

› Définir une connexion VPN

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.

2 Sélectionnez un type de VPN.

3 Personnalisez les informations de connexion.



La disponibilité des options dépend du type de VPN.

| Option | Fonction |
|-----------------------------------|---|
| Nom VPN | Saisir le nom du serveur VPN. |
| Définir le serveur VPN | Saisir l'adresse du serveur VPN. |
| Activer Cryptage | Définir le cryptage du serveur VPN. |
| Définir la clé pré-partagée IPsec | Saisir une clé pré-partagée. |
| Activer Secret L2TP | Définir le mot de passe L2TP. |
| Définir le secret L2TP | Saisir le mot de passe L2TP. |
| Définir le certificat utilisateur | Sélectionner un certificat utilisateur utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web. |

| Option | Fonction |
|---------------------------|---|
| Définir le certificat AC | Sélectionner un certificat utilisateur utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web. |
| Domaines de recherche DNS | Saisir l'adresse du serveur de nom de domaine (DNS). |

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [F11] → **Enregistrer**.

► Se connecter à un réseau privé

1 En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN**.

2 Sélectionnez un réseau privé auquel vous souhaitez vous connecter.

3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et appuyez sur **Connexion**.



Outils

Livres électroniques

Découvrez comment ouvrir et lire des livres électroniques.

› Lire des livres électroniques

- 1 En mode Menu, appuyez sur **eBook**.
- 2 Choisissez un livre sur l'étagère.
- 3 Utilisez les touches suivantes lorsque vous lisez un livre :
 - Pour changer de page, faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez près de la marge gauche ou droite d'une page.
 - Pour afficher la table des matières, les favoris ou les surlignements, appuyez sur .
 - Pour personnaliser les paramètres des polices, la luminosité et les thèmes, appuyez sur .
 - Pour afficher les détails d'un livre, appuyez sur .
 - Pour ajouter la page affichée aux favoris, appuyez sur .
 - Pour surligner un texte, maintenez le doigt appuyé sur un mot, puis appuyez sur **Couleur de surbrillance** dans la fenêtre contextuelle.

› Rechercher des mots dans le dictionnaire

- 1 En mode Menu, appuyez sur **eBook**.
- 2 Ouvrez un livre.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur un mot, puis relâchez le doigt de l'écran lorsque la loupe s'affiche.
- 4 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la fenêtre contextuelle.

› Importer des livres

Vous pouvez importer des livres électroniques (au format epub) à partir de la carte mémoire.



- Les fichiers de livres doivent être sauvegardés sur votre carte mémoire.
- Les livres protégés par le système de Gestion des droits numériques ne sont pas pris en charge.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **eBook**.
- 2 Appuyez sur  → **Importer**.
- 3 Sélectionnez des fichiers de livres à importer et appuyez sur **OK**.

ThinkFree Office

Découvrez comment afficher et modifier les documents présents dans votre appareil. Si vous disposez d'un compte auprès du service Web ThinkFree, vous pouvez gérer vos documents en ligne. Cette application est compatible avec les formats de fichiers suivants : txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Créer un nouveau document

- 1 En mode menu, appuyez sur **ThinkFree Office**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, prenez connaissance du contrat de licence de l'utilisateur final, puis appuyez sur **Accepter**.
- 3 Appuyez sur **Activer maintenant** → **Fermer** pour activer ThinkFree Office.
- 4 Appuyez sur **Mes documents**.
- 5 Appuyez sur [☰] → **Nouveau** → un type de document.
- 6 Saisissez le nom du document, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Pour ajouter du contenu au document, servez-vous des outils situés en haut à droite de l'écran.
- 8 Lorsque vous avez fini, appuyez sur  dans la barre d'outils.

› Afficher et modifier un document sur votre appareil

- 1 En mode menu, appuyez sur **ThinkFree Office**.
- 2 Appuyez sur **Mes documents** → un document.
- 3 Sélectionnez un type d'encodage de texte (si nécessaire).

- 4 Affichez et modifiez le document selon vos besoins.
 - Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis écartez-les (rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.)
 - Pour rechercher du texte dans le document, appuyez sur [☰] → **Fichier**.
- 5 Lorsque vos modifications sont terminées, enregistrez le document.

› Gérer des documents en ligne

- 1 En mode menu, appuyez sur **ThinkFree Office**.
- 2 Appuyez sur **En ligne**.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur selon vos besoins.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, vidéos, musiques, fichiers audio et autres types de fichiers stockés dans l'appareil ou sur une carte mémoire.

› Formats de fichiers compatibles

| Type | Format |
|---------|---|
| Image | bmp, gif, jpeg, png |
| Vidéo | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec : MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®) |
| Musique | mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac |



- En fonction de la version logicielle de l'appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.
- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX, le nombre de locations disponibles diminue.

› Ouvrir un fichier

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur le menu déroulant **Nom** et sélectionnez une option afin de trier la liste.
- 3 Sélectionnez un dossier.
Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez un fichier à ouvrir.

› Créer un dossier

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Nouveau dossier**.
- 3 Saisissez le texte, puis appuyez sur **OK**.

› Copier ou couper des fichiers

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sélect.**
- 2 Sélectionnez les dossiers ou fichiers à copier ou à couper.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
- 4 Recherchez le dossier de destination, puis appuyez sur **Coller**.

› Supprimer des fichiers

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sélect.**
- 2 Sélectionnez des dossiers ou des fichiers à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Suppr.** → **Suppr.**

Téléchargements

Découvrez comment gérer les journaux des fichiers que vous avez téléchargés à partir d'Internet ou de vos e-mails.

- 1 En mode menu, appuyez sur **Téléchargements**.
- 2 Sélectionnez un dossier de téléchargement.
- 3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionnez le journal.
Pour supprimer un journal, cochez la case, puis sur **Supprimer**.

Cadre numérique

Vous pouvez utiliser votre appareil comme cadre numérique et afficher l'horloge ou un diaporama, ou encore lire des fichiers.

› Afficher l'horloge

- 1 En mode menu, appuyez sur **Image numérique**.
- 2 Pour afficher les icônes, appuyez sur l'écran.
- 3 Appuyez sur **Horloge**.
- 4 Appuyez sur [≡] → **Style de l'horloge** pour changer le style de l'horloge.
- 5 Choisissez une horloge et appuyez sur **OK**.

› Afficher un diaporama

- 1 En mode menu, appuyez sur **Image numérique**.
 - 2 Pour afficher les icônes, appuyez sur l'écran.
 - 3 Appuyez sur **Diaporama**.
 - 4 Appuyez sur [≡] → **Ajouter au diaporama**.
 - 5 Sélectionnez les dossiers, puis appuyez sur **OK**.
-  Pour modifier les effets du diaporama, appuyez sur [≡] → **Effets de diaporama**.

› Écouter un fichier audio

- 1 En mode menu, appuyez sur **Image numérique**.
- 2 Pour afficher les icônes, appuyez sur l'écran.
- 3 Appuyez sur **Musique** → un fichier audio.

Alarme

Découvrez comment programmer et gérer des alarmes pour des événements importants.

› Programmer une nouvelle alarme

- 1 En mode menu, appuyez sur **Réveil**.
- 2 Appuyez sur  ou sur [≡] → **Ajouter une alarme**.
- 3 Définissez les détails de l'alarme.
- 4 Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

› Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Pour arrêter l'alarme, faites glisser l'icône  vers la droite.
- Pour répéter l'alarme après une durée spécifiée, faites glisser l'icône  vers la gauche.

› Supprimer une alarme

- 1 En mode menu, appuyez sur **Réveil**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Supprimer l'alarme**.
- 3 Sélectionnez les alarmes à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.

 Vous pouvez supprimer ou désactiver des alarmes en maintenant le doigt appuyé sur une alarme et en appuyant sur **Supprimer l'alarme** ou sur **Désactiver l'alarme**.

› Modifier le style d'horloge

- 1 En mode menu, appuyez sur **Réveil**.
- 2 Appuyez sur l'image de l'horloge.
- 3 Faites glisser vers la gauche ou la droite en bas de l'écran et sélectionnez un style d'horloge.
- 4 Appuyez sur **Déf. style horloge**.

Calculatrice

Découvrez comment exécuter des calculs mathématiques directement sur votre appareil comme sur une calculatrice classique.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.



Faites pivoter l'appareil pour passer en mode paysage et utiliser la calculatrice scientifique.

Gestionnaire de tâches

Grâce au gestionnaire de tâches, vous pouvez afficher toutes les applications en cours d'exécution et des informations sur la mémoire.

- 1 En mode menu, appuyez sur **Gestionnaire de tâches**.
- 2 Vous pouvez utiliser les options suivantes :
 - **Applications actives** : afficher la liste des applications en cours d'exécution sur l'appareil.
 - **Téléchargé(e)** : afficher la quantité totale de la mémoire utilisée par les applications installées sur votre appareil.
 - **RAM** : afficher et gérer la mémoire RAM.
 - **Stockage** : afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée sur votre appareil et sur la carte mémoire.
 - **Aide** : afficher des informations sur la prolongation de la durée de vie de la batterie.

Horloge mondiale

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre région du monde.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
- 2 Appuyez sur  ou sur [≡] → **Ajouter une ville**.
- 3 Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.
Pour choisir une ville sur la carte du monde, appuyez sur .

- 4 Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 3.



Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur [≡] → **Heure d'été**. Lorsque vous appuyez sur une horloge, l'heure est avancée d'une heure ou de deux heures.

Recherche vocale

Découvrez comment utiliser la fonction de commande vocale pour composer un numéro, envoyer un message ou rechercher vocalement des lieux et des informations.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 En mode Menu, appuyez sur **Recherche vocale**.
- 2 Appuyez sur **Parlez maintenant**.
- 3 Prononcez une commande dans le microphone.

Bloc-notes virtuel

Découvrez comment créer des croquis à l'aide de divers outils.

- 1 En mode menu, appuyez sur **Bloc-notes virtuel**.
- 2 Appuyez sur **Créer un mémo**.

3 Créez un croquis avec les outils suivants :

| Outil | Fonction |
|---|--|
|  | Écrire ou dessiner sur l'écran. |
|  | Effacer le croquis. |
| T | Saisir du texte à insérer. |
|  | Sélectionner l'épaisseur de la ligne ou le type de ligne, le texte et la couleur du fond. |
|  | Ajouter des diapos. |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Aperçu : afficher un aperçu de votre croquis.• Maps : insérer des informations sur le lieu.• Tag : ajouter un nom de repère.• Imprimer : imprimer le croquis.• Redess. : effacer la diapo en cours. |

- Appuyez sur  →  pour annuler votre dernière action.
- Appuyez sur  →  pour répéter votre dernière action.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [F11] → **Enreg.**



Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 En mode menu, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

Sans fil et réseaux

Modifier les paramètres des connexions au réseau sans fil.

› Mode Hors-ligne

Désactiver toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez alors uniquement utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth).

› Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. ► p. 58
- **Notification réseau** : configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est disponible.
- **Connexion bouton WPS** : se connecter à un réseau Wi-Fi en utilisant un bouton de Configuration Protégée Wi-Fi (WPS).
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajouter des points d'accès Wi-Fi manuellement.

› Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth. ► p. 61
- **Nom de l'appareil** : définir un nom Bluetooth pour votre appareil.
- **Identifiable** : paramétrer l'appareil pour qu'il soit visible par d'autres appareils Bluetooth.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils Bluetooth disponibles.

› Point d'accès et modem

- **Modem USB** : activer la fonction modem USB pour partager la connexion de réseau mobile de l'appareil sur des ordinateurs par l'intermédiaire d'un branchement USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil est utilisé comme modem sans fil. ► p. 60
- **Param point d'accès Wi-Fi** :
 - **Point d'accès Wi-Fi portable** : activer la fonction Point d'accès Wi-Fi portable pour partager la connexion de réseau mobile de l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils au moyen de la fonction Wi-Fi. ► p. 60
 - **Config point accès Wi-Fi** : configurer les paramètres réseau de votre point d'accès Wi-Fi.
- **Aide** : afficher des informations sur la fonction Modem USB et Wi-Fi.

› Paramètres VPN

Paramétrer et gérer les réseaux privés virtuels (VPN). ► p. 64

› Réseaux mobiles

- **Autoriser connexions données** : autoriser les connexions aux services de données.
- **Itinérance** : configurer l'appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que votre réseau d'origine n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : définir des noms de point d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionner un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : rechercher les réseaux disponibles et sélectionner un réseau d'itinérance.

› Paramètres USB

Activer divers modes de connexion USB lorsque vous branchez votre appareil sur un ordinateur. ► p. 57

› Synchroniser

Configurer des profils de synchronisation et synchronisez vos données avec le serveur Web spécifié.

Appel

Personnaliser les paramètres des fonctions d'appel.

› Numérotation fixe

- **Activer FDN** : activer ou désactiver le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe. Pour cela, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec votre carte SIM/USIM et redémarrer l'appareil.
- **Changer PIN2** : changer le code PIN2 qui est utilisé pour protéger le premier code PIN. Si la carte SIM ou USIM est bloquée, ce menu devient **Déverrouiller le code PIN2**.
- **Liste FDN** : définir la liste des contacts activés pour la numérotation fixe.

› Messagerie vocale

Sélectionner votre opérateur ou un autre fournisseur pour recevoir vos messages vocaux.

› Numéro de messagerie vocale

Saisir le numéro d'accès au service de messagerie vocale. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

› Appel visio

- **Images préenregistrées** : sélectionner l'image à présenter au correspondant.
- **Afficher** : indiquer si votre image en direct ou une image prédéfinie doit être présentée à votre correspondant.
- **Options d'échec d'appel** : indiquer si l'appareil doit tenter de passer un appel vocal lorsqu'un appel visio échoue.
- **Transfert d'appel visio** : transférer les appels visio entrants vers un autre numéro.

› Transfert d'appel

Transférer les appels vocaux entrants vers un autre numéro.

› Réponse à l'appel

- **Mode de réponse** : indiquer si l'appareil répond automatiquement ou non aux appels, passé un certain délai.
- **Réponse automatique** : définir le délai d'attente avant que l'appareil ne réponde automatiquement à un appel.

› Rejet automatique

Activer ou désactiver la fonction de rejet automatique et définissez la liste des correspondants à rejeter automatiquement.

› Refus avec message

Créez ou modifiez un message à envoyer au correspondant dont l'appel est rejeté.

› Paramètres supplémentaires

- **ID appelant** : présenter votre numéro de téléphone portable à vos destinataires lorsque vous passez un appel.
- **Signal d'appel** : activer la fonction d'appel en attente pour recevoir un appel entrant lorsque vous êtes déjà en ligne.

Son

Modifier les paramètres des différents sons sur votre appareil.

- **Profil Discret** : activer le mode Discret afin de couper tous les sons à l'exception des sons multimédias et des sonneries d'alarme.
- **Vibreur** : régler l'appareil pour qu'il vibre pour signaler différents événements.
- **Volume** : régler le niveau sonore des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des alarmes, des alertes du système et des notifications.
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionner une sonnerie pour les appels entrants.
- **Sonnerie appel visio** : sélectionner une sonnerie pour les appels visio entrants.
- **Sonnerie de notification** : sélectionner une sonnerie pour signaler les événements, tels que les messages entrants et les événements du calendrier.
- **Son du clavier** : configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches et l'écran tactile.
- **Sélection sonore** : configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage de l'écran** : configurer l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Intensité des vibrations** : régler l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.

Ecran

Modifier les paramètres d'affichage.

- **Fonds d'écran :**
 - **Fond écran d'accueil :** sélectionner une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil.
 - **Fond écran verrouil.** : sélectionner une image d'arrière-plan pour l'écran verrouillé.
- **Police :** modifier le type de police pour le texte affiché sur l'écran. Vous pouvez télécharger des polices à partir d'Android Market en sélectionnant **Obtenir des polices en ligne**.
- **Luminosité :** régler la luminosité de l'écran.
- **Densité de blanc :** régler la densité des tons blancs.
- **Densité de noir :** régler la densité des tons noirs afin d'améliorer la profondeur de l'image.
- **Saturation :** régler la saturation des couleurs.
- **Animation :** configurer l'appareil pour qu'il affiche un effet de transition lorsque vous changez de fenêtre.
- **Mise en veille de l'écran :** définir le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Mode économie d'énergie :** activer le mode Économie d'énergie. En mode Économie d'énergie, l'appareil économise de l'énergie en réglant la balance des blancs et la luminosité de l'écran.
- **Sortie TV :** sélectionner le système d'encodage vidéo approprié pour la connexion à votre téléviseur. ► p. 63
- **Calibrage horizontal :** étalonner l'accéléromètre afin d'ajuster l'axe horizontal de l'appareil pour une meilleure reconnaissance des mouvements.

Localisation et sécurité

Modifier les paramètres de sécurité de votre appareil, de la carte SIM/USIM et de la fonction GPS.

- **Utiliser des réseaux sans fil :** configurer l'appareil afin d'utiliser les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS :** configurer l'appareil afin d'utiliser le satellite GPS pour localiser votre position.
- **Définir verrouillage écran :** paramétrer le code de déverrouillage d'écran. Lorsque vous avez défini votre code de déverrouillage, cette option devient **Modif. verrouillage écran**.
 - **Aucun :** désactiver le verrouillage de l'écran.
 - **Modèle :** définir un modèle de déverrouillage pour déverrouiller l'appareil.
 - **Code PIN :** définir un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
 - **Mot de passe :** définir un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Configurer blocage SIM :**
 - **Verrouiller carte SIM :** activer ou désactiver la fonction de verrouillage PIN de l'appareil pour qu'un mot de passe PIN soit exigé lors du démarrage.
 - **Modifier code PIN SIM :** modifier le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM/USIM.
- **Traçage du mobile :** activer ou désactiver la fonction de localisation qui vous permet de localiser votre appareil en cas de perte ou de vol. ► p. 21

- **Définir le traçage du mobile** : lorsque vous activez la fonction de localisation de l'appareil, vous pouvez personnaliser les paramètres suivants.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que les options varient.

- **Définir destinataire** : définir les destinataires qui recevront un message de localisation de votre appareil en cas de perte.
- **Compte Samsung** : configurer votre compte Web Samsung afin de contrôler votre appareil perdu à distance.
- **Modifier mot de passe** : modifier le mot de passe de la fonction de localisation de l'appareil.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide sur la fonction de localisation de l'appareil.
- **Mots de passe visibles** : pour des raisons de sécurité, l'appareil masque par défaut vos mots de passe sous forme de points. Configurez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Sélectionner administrateur de périphérique** : afficher les administrateurs de périphériques installés sur votre appareil. Vous pouvez activer les administrateurs de périphériques afin d'appliquer de nouvelles règles à votre appareil.
- **Utiliser des informations d'identification sécurisées** : utiliser des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer les certificats cryptés depuis la carte SD** : installer les certificats cryptés qui sont stockés sur une carte mémoire.
- **Définir un mot de passe** : créer et confirmer un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : effacer les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialiser le mot de passe.

Applications

Modifier les paramètres de gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : sélectionner cette option pour télécharger des applications à partir de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez uniquement télécharger des applications à partir d'Android Market.
- **Gérer les applications** : accéder à la liste des applications installées sur l'appareil et consulter les informations relatives aux applications. Vous pouvez également afficher les applications en cours d'exécution ou stockées sur une carte mémoire.
- **Services en cours d'exécution** : visualiser les services que vous êtes en train d'utiliser et y accéder afin de les gérer.
- **Utilisation de la mémoire** : afficher la quantité de mémoire disponible et celle utilisée par les applications.
- **Utilisation de la batterie** : afficher la quantité d'énergie consommée par les applications ouvertes.
- **Développement** :
 - **Débogage USB** : sélectionner cette option pour connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
 - **Actif en chargement** : configurer l'appareil pour que l'écran reste allumé pendant le chargement de la batterie.
 - **Positions fictives** : autoriser l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps** : sélectionner une connexion réseau (Wi-Fi ou PSN) pour être averti de la sortie de nouvelles applications sur Samsung Apps.

Comptes et synchronisation

Modifier les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

- **Données en arrière-plan** : sélectionner ce paramètre pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. La synchronisation automatique fonctionne alors en arrière-plan sans ouvrir les applications.
- **Synchronisation auto** : configurer l'appareil afin de synchroniser automatiquement les contacts, le calendrier et les messages.

Confidentialité

- **Sauvegarder mes données** : configurer la sauvegarde de vos paramètres et données d'applications sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : configurer la restauration de vos paramètres et données d'applications lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialiser les paramètres par défaut et supprimer toutes vos données.

Carte SD et stockage périphérique

Consulter les informations à propos de la mémoire des cartes et de votre appareil, puis formatez la mémoire externe ou interne.

Recherche

Modifier les paramètres de l'outil de recherche Google.

- **Paramètres de recherche Google** :
 - **Afficher les suggestions** : configurer l'appareil afin qu'il affiche des suggestions lorsque vous saisissez un mot-clé.
 - **Partager avec Google** : configurer l'appareil pour qu'il utilise votre position actuelle pour la recherche Google et les autres services Google.
 - **Historique des recherches** : configurer l'appareil afin qu'il affiche l'historique des recherches de votre compte Google.
 - **Gérer l'historique des recherches** : gérer l'historique des recherches de votre compte Google.
- **Sources** : sélectionner les différents types d'éléments à inclure dans votre recherche.
- **Effacer les raccourcis** : effacer les informations relatives aux recherches récentes.

Paramètres de langue

Modifier les paramètres de saisie de texte.

› Langue et région

Sélectionnez une langue d'affichage pour tous les menus et applications.

› Sélectionner la méthode de saisie

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

› Clavier Swype

- **Langue** : sélectionner les langues à utiliser pour la saisie de texte.
 Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.
- **Taille du clavier** : sélectionner une taille de clavier.
- **Reconnaissance mots** : configurer l'appareil pour qu'il affiche des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.
- **Aide sonore** : configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse si aucun mot alternatif n'existe pour votre saisie si vous appuyez deux fois sur un mot.
- **Retour tactile** : configurer l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Indicateur d'astuces** : configurer l'appareil pour qu'il vous avertisse de la disponibilité d'astuces en affichant l'icône d'aide rapide.
- **Espacement auto.** : configurer l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Majuscules auto.** : configurer l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Afficher la trace comp.** : régler l'appareil pour afficher la trajectoire de votre déplacement sur le clavier.
- **Fenêtre de choix du mot** : définir la fréquence d'affichage de la liste des mots.
- **Vitesse/précision** : définir l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Aide de Swype** : accéder aux informations d'aide sur l'utilisation du clavier Swype.
- **Tutoriel** : découvrir comment saisir du texte plus rapidement avec le clavier Swype.
- **Version** : afficher les informations de version.

› Clavier Samsung

- **Langue de saisie** : sélectionner les langues à utiliser pour la saisie de texte.
 Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez changer de langue de saisie pour utiliser une langue prise en charge.
- **XT9** : activer le mode XT9 pour rédiger du texte avec la saisie prédictive.
- **Paramètres XT9 avancés** : activer les fonctions avancées du mode XT9, par exemple la saisie automatique, la correction ou la substitution automatique, et définissez votre propre liste de mots.
- **Point automatique** : configurer l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Mise en majuscules automatique** : configurer l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Entrée voix** : activer la fonction de reconnaissance vocale pour saisir du texte oralement avec le clavier Samsung.
- **Didacticiel** : découvrir comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

Entrée et sortie voix

Modifier les paramètres des fonctions de reconnaissance vocale et de synthèse vocale.

› Param. reconnaissance vocale

- **Langue** : sélectionner la langue pour la reconnaissance vocale Google.

- **SafeSearch** : configurer l'appareil pour qu'il filtre les images ou les textes au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Bloquer les termes choquants** : configurer l'appareil pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.

» Paramètres de synthèse vocale

- **Écouter un exemple** : écouter un exemple de texte parlé. Installez des données vocales pour l'utilisation de la fonction de synthèse vocale.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : configurer l'appareil afin qu'il utilise les paramètres que vous avez spécifiés et non ceux par défaut.
- **Moteur par défaut** : configurer le moteur de synthèse vocale à utiliser pour le texte parlé.
- **Installer les données vocales** : télécharger et installer des données vocales pour la fonction de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionner la vitesse de la fonction de synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionner la langue pour la fonction de synthèse vocale.
- **Moteurs** : afficher les moteurs de synthèse vocale téléchargés depuis Android Market.

Accessibilité

Modifier les paramètres des fonctions d'accessibilité.

- **Accessibilité** : activer une application d'accessibilité téléchargée, par exemple Talkback ou Kickback, qui émet un retour vocal, une mélodie ou une vibration.

- **Services d'accessibilité** : sélectionner une application d'accessibilité à utiliser. Cette option est disponible uniquement si vous avez téléchargé des applications d'accessibilité sur votre appareil.
- **Tche Marche pr fin appels** : configurer l'appareil pour qu'il mette fin à un appel en appuyant sur la touche [⓪].

Date & heure

Accéd aux paramètres suivants et les modifier pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil :

- **Automatique** : actualiser automatiquement l'heure de l'appareil lors des changements de fuseau horaire.
- **Définir la date** : définir manuellement la date du jour.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : définir votre fuseau horaire local.
- **Définir l'heure** : régler l'heure manuellement.
- **Format 24 heures** : définir l'affichage de l'heure sur le format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionner un format de date.

A propos du périphérique

Accéder à des informations concernant votre appareil, vérifiez son état et découvrez comment l'utiliser.

Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à saisir l'un des codes suivants :

| Code | Solution possible : |
|--------------|---|
| Mot de passe | Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil. |
| PIN | Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée dans le menu Paramètres → Localisation et sécurité → Configurer blocage SIM → Verrouiller carte SIM . |
| Code PUK | Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur. |
| Code PIN2 | Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM/USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur. |

Votre appareil affiche des messages d'erreur liés au réseau ou au service

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Vos mains doivent être propres et sèches lorsque vous touchez l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que le logiciel de votre appareil est mis à jour avec la dernière version.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, confiez votre appareil à un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil se bloque ou ralentit, vous devez peut-être fermer des applications ou réinitialiser l'appareil pour que celui-ci retrouve un fonctionnement normal. Si votre appareil répond mais qu'une application est bloquée, fermez l'application à l'aide du gestionnaire de tâches. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément le doigt sur [⊕] et sur la touche Accueil pendant au moins 8-10 secondes. L'appareil redémarre automatiquement.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinit. périph.** → **Supprimer tout**.

Interruption inopinée des appels

Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche d'appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre appareil est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone entrant.

Problèmes d'écoute de vos interlocuteurs

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Le microphone doit être placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Mauvaise qualité d'écoute

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et réessayez.

Impossible d'appeler des contacts enregistrés

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Tonalités inopinées et clignotements de l'icône de la batterie

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser l'appareil.

Problèmes pour recharger la batterie et désactivation de l'appareil

Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une neuve et recyclez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications en même temps ou sur une période prolongée, votre appareil peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers dans un PC ou en en supprimant dans votre appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers dans un PC ou en en supprimant dans votre appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée également sur l'autre appareil, si nécessaire.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth sont bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre Centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

Avvertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage

L'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil mobile au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareils usagé(e)s.
- Ne posez jamais une batterie ou un appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion

Les appareils portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre appareil.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre appareil

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre appareil sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.

- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- S'il est mouillé, éteignez votre appareil. Séchez-le avec une serviette et apportez-le dans un centre de service après-vente.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

Ne posez pas votre appareil sur des surfaces inclinées

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20° C et 45° C

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80° C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de -20° C à 45° C.

Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à puce, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre appareil. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.
- Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre appareil si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y appliquez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager l'appareil ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Veillez à sauvegarder les données importantes

Samsung ne sera en aucun cas tenu responsable en cas de perte de données.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

Votre appareil a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 watts par kilogramme.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 1,07 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car l'appareil n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. L'appareil minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par l'appareil est élevée.

Lorsque vous téléphonez avec un kit piéton, veillez dans ce cas à éloigner l'appareil du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles, comme les appareils ou les téléphones mobiles classiques exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels relatifs à une durée d'utilisation excessive d'un appareil mobile, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre appareil est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio.



Lorsque vous transportez le produit ou que vous le portez sur vous, respectez une distance de 5 mm entre votre corps et le produit, conformément aux directives en matière d'exposition RF.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au

rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie

que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

La batterie rechargeable intégrée à ce produit ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour savoir comment la remplacer, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

alarmes

- arrêter 70
- créer 70
- désactiver 70

AllShare 62

Android Market 30

appareil

- allumer ou éteindre 12
- aspect 13
- icônes d'informations 14
- paramètres 73
- personnaliser 19
- touches 14
- volet des raccourcis 18

appareil photo

- capturer des photos 46
- enregistrer des vidéos 49
- personnaliser l'appareil photo 48
- personnaliser le caméscope 50

appels

- afficher les appels manqués 40
- conférence 40
- journal d'appels 42
- numéros à l'étranger 39

- passer 39
- rejeter 39
- répondre 39
- signal 41
- transférer 41
- utiliser des options au cours d'un appel visio 40
- utiliser des options au cours d'un appel vocal 39

appels visio

- passer 39
- répondre 39
- utiliser des options 40

appels vocaux

- passer 39
- répondre 39
- utiliser des options 39

batterie

- charger 8

bloc-notes virtuel 71

Bluetooth

- activer 61
- envoyer des données 61
- recevoir des données 61
- rechercher d'autres appareils et s'y connecter 61

cadre numérique 69

calendrier

- afficher des événements 56
- créer des événements 55

carte mémoire

- formater 11
- insérer 10
- retirer 11

carte SIM/USIM

- installer 9
- verrouiller 21

connexions

- Bluetooth 60
- DLNA 62
- ordinateur 57
- Wi-Fi 58

connexions PC

- lecteur Windows Media 57
- Samsung Kies 57
- stockage de masse 57

connexions VPN

- créer 64
- se connecter 65

contacts

- copier 54
- créer 53
- importer ou exporter 55

contenu du coffret 8

date et heure 19

dépannage 81

DLNA

- voir AllShare

écran d'accueil

- ajouter des éléments 17
- déplacer des éléments 18
- supprimer des éléments 18

écran Menu

- accéder 18
- organiser 19

écran tactile

- utiliser 16
- verrouiller 16

e-mail

- afficher 36
- créer des comptes 35
- envoyer 35

galerie

- afficher des photos 51
- lire des vidéos 52

gestionnaire de fichiers

- copier ou couper des fichiers 68
- formats de fichiers compatibles 68
- ouvrir un fichier 68
- supprimer des fichiers 68

gestionnaire des téléchargements 69

gestionnaire de tâches 71

Google Mail 34

Google Maps 32

Google Talk 36

horloge mondiale 71

infos quotidiennes 31

Internet

- voir navigateur Web

journal d'appels 42

langue 78

lecteur MP3

- ajouter des fichiers 44
- créer des listes de lecture 45
- écouter de la musique 44

lecteur vidéo 51, 52

lecteur Windows Media 57

livres électroniques

- lire 28
- télécharger 28

localisation 21

luminosité de l'écran 20

mémo texte

- afficher 56
- créer 56

messagerie vocale 38

messages

- accéder à la messagerie vocale 38
- créer des comptes e-mail 35
- envoyer un e-mail 35
- envoyer un MMS 37
- envoyer un SMS 37

MMS

- afficher 38
- envoyer 37

mode de numérotation fixe 41

mode de sortie TV 63

mode Hors-ligne 12

navigateur Web

- ajouter des favoris 27
- ajouter des flux RSS 27
- ouvrir plusieurs fenêtre de navigation 26
- rechercher des informations vocalement 26
- surfer sur le Web 25

paramètres

- accessibilité 80
- appel 74
- applications 77
- à propos de l'appareil 80
- carte SD et stockage périphérique 78
- comptes et synchronisation 78
- confidentialité 78
- date et heure 80
- écran 76
- entrée et sortie voix 80
- localisation et sécurité 76
- paramètres de langue 78
- recherche 78
- son 75

photos

- afficher 51
- capturer par scène 47
- enregistrer 46
- mode Autoportrait 48
- mode Panorama 47
- mode Sourire 48
- prendre des photos en rafale 47

profil Discret 12

Pulse 29

Readers Hub

- importer 66
- lire 66

recherche vocale 71

rejet automatique 41

répertoire

- créer des contacts 53
- créer des groupes 54
- rechercher des contacts 53

saisir du texte 22

Samsung Apps 29

Samsung Kies 57

sans fil et réseaux 73

signal d'appel 41

SMS

- afficher 38
- envoyer 37

synchronisation 57

ThinkFree Office 66

transférer des appels 41

verrouillage PIN 21

vidéos

- enregistrer 49
- lire 51, 52

Wi-Fi

- activer 58
- rechercher des réseaux et s'y connecter 59
- utiliser WPS 59

YouTube

- mettre des vidéos en ligne 31
- visionner des vidéos 30

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Appareil mobile : GT-P1000

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

| | |
|----------|--|
| Sécurité | EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003 |
| DAS | EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Recommandation du Conseil 1999/519/EC |
| CEM | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008) |

Ce produit a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/CE.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE 0168 

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010. 08. 24


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction du logiciel installé ou de votre opérateur.

Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site web de Samsung (www.samsung.com/kies) et installez le logiciel sur votre PC.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres USB** → **Samsung Kies**.
3. Utilisez un câble de connexion PC pour connecter votre appareil et référez-vous à l'aide Kies pour plus d'informations.



Protégez votre acuité auditive

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.