


UC 148 A/Z


FICHE PRODUIT

F

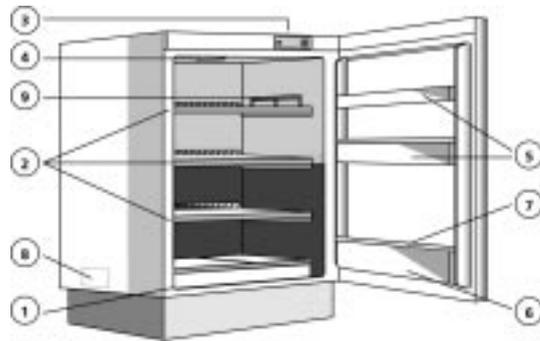

A. Compartiment réfrigérateur

1. Bac à fruits et légumes
2. Clayettes et zone réservée aux clayettes
3. Groupe du thermostat
4. Éclairage
5. Balconnets
6. Galerie porte-bouteilles
7. Cale à bouteilles amovible
8. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
9. Bac à glaçons
10. Contre-porte du compartiment basse température

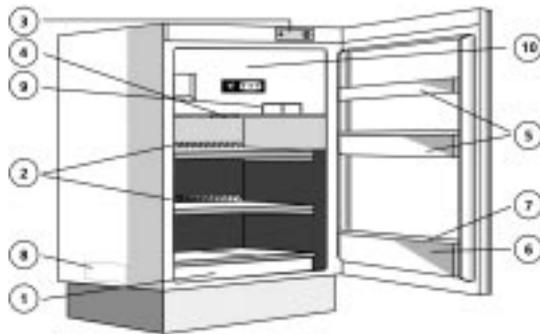

B. Compartiment à basse température * si disponible

-  Zone plus froide
-  Zone moins froide




Remarques: le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre.
Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

Attention: ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

(D) (F) (I)

UC 148 A/Z

Commandes

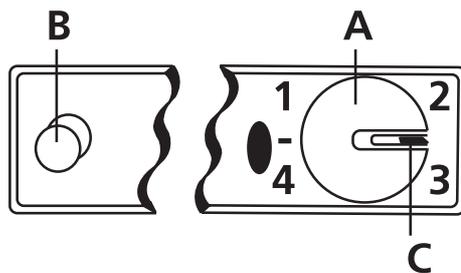

- A. Bouton du thermostat
- B. Poussoir de l'éclairage
- C. Repère pour le réglage du thermostat


Thermostat sur ●: arrêt du refroidissement et de l'éclairage

Thermostat sur 1: température interne moins froide

Thermostat sur 4: température interne plus froide

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position intermédiaire 2-3.

Retrait du capot de l'ampoule

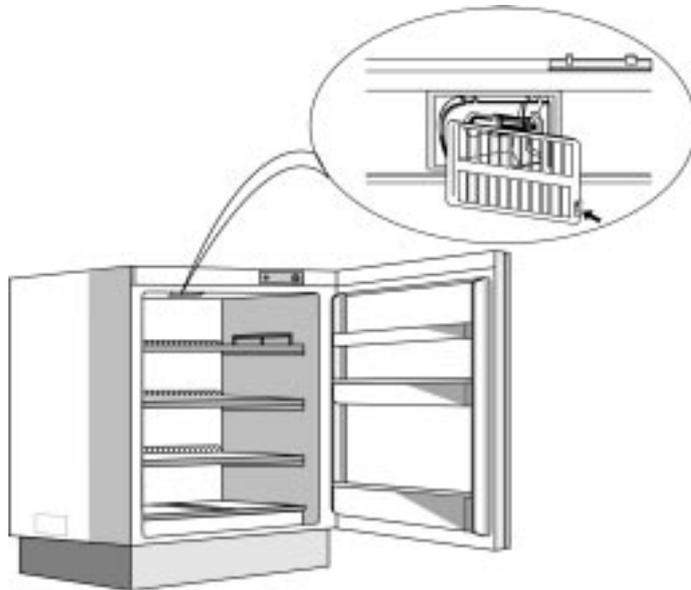

1. Poussez la languette vers la gauche
2. Retirez le capot