

# **MODE D'EMPLOI**

**AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON  
POUR LA PREMIÈRE FOIS**

**CONSEILS POUR LE RESPECT DE  
L'ENVIRONNEMENT**

**MESURES DE PRÉCAUTION ET CONSEILS  
D'ORDRE GÉNÉRAL**

**CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE**

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

**SERVICE APRÈS-VENTE**

**INSTALLATION**

**BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE**


# AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, lisez attentivement la notice d'emploi et conservez-la pour toute consultation future.

- Les emballages (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de la portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.
- Vérifiez que la table de cuisson n'a pas été endommagée pendant le transport.
- **Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques ont été réalisés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales en vigueur.**


## CONSEILS POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

### 1. Emballage

L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole du recyclage , indiquant que ceux-ci doivent être expédiés dans un centre de collecte des déchets.

### 2. Produit

La table de cuisson est fabriquée à partir de matériaux recyclables. Pour la mise au rebut, conformez-vous aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Avant la mise au rebut de l'appareil, coupez le cordon d'alimentation afin de le rendre inutilisable.

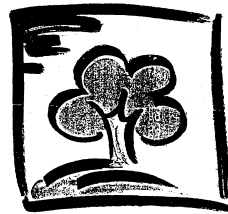

## MESURES DE PRÉCAUTION ET CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL


- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez la table de cuisson.
- En cas d'utilisation prolongée, il peut s'avérer nécessaire de ventiler davantage la pièce, soit en ouvrant une fenêtre, soit en augmentant la puissance d'aspiration de la hotte.
- Maintenez les enfants à distance de la table de cuisson lorsque celle-ci est en service.
- Lorsque vous n'utilisez plus la table de cuisson, assurez-vous que les boutons de commande sont positionnés sur zéro.

### Déclaration de conformité

- Cette table de cuisson est conçue pour être mise en contact avec des denrées alimentaires et a été fabriquée conformément à la Directive CEE 89/109.
- Cette table de cuisson (Classe Y) a été conçue exclusivement comme appareil de cuisson. Toute autre utilisation (pour chauffer une pièce, par exemple) est considérée comme impropre et dangereuse.
- Cette table de cuisson a été conçue, fabriquée et commercialisée en conformité avec :
  - les objectifs de sécurité de la Directive "Basse tension" 73/2 /CEE ;
  - les exigences de protection de la Directive "CEM" 89/336/CEE ;
  - les exigences de la Directive 93/68/CEE.

# CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- La table de cuisson est équipée de plaques chauffantes de différents diamètres. Utilisez des ustensiles de cuisson d'un diamètre identique ou légèrement supérieur à celui des plaques chauffantes.
- Utilisez uniquement des ustensiles à fond plat.
- **Évitez de mettre une plaque sous tension sans y avoir préalablement déposé un récipient.**
- Dans la mesure du possible, laissez le couvercle sur les ustensiles pendant la cuisson.
- Lorsque vous cuisinez des légumes, des pommes de terre, etc. ajoutez un peu d'eau afin de réduire le temps de cuisson.
- Un autocuiseur vous permettra d'économiser encore plus d'énergie et de temps.

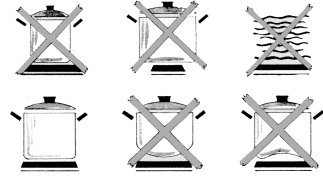

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

## Nettoyage de la table de cuisson

- **Avant de procéder au nettoyage de la table de cuisson, veillez à débrancher l'appareil et attendez qu'il soit froid.**
- Utilisez un chiffon imbibé d'eau chaude et de savon ou de détergent liquide préalablement dilué.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou corrosifs, des produits chlorés ou des tampons métalliques.
- Essuyez immédiatement les substances acides ou alcalines, telles que vinaigre, jus de citron, etc., qui se sont déposées sur la table de cuisson.

### Surface en acier inoxydable


- Nettoyez-la à l'aide d'un produit de marque spécifique.

**Remarque : si vous utilisez la table de cuisson de façon continue, les hautes températures peuvent altérer la couleur des plaques chauffantes.**

## Nettoyage des plaques électriques

**Nettoyez les plaques électriques lorsque celles-ci sont tièdes.**

Essuyez-les à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau et de sel, et astiquez-les à l'aide d'un chiffon imbibé de graisse.

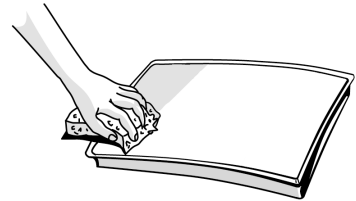

# SERVICE APRÈS-VENTE

## • Avant de contacter le Service Après-vente:

1. Remettez la table de cuisson en service afin de vérifier qu'elle fonctionne à nouveau correctement.
2. Si ce n'est pas le cas, contactez le Service Après-vente.

Veillez spécifier :

- type de mauvais fonctionnement ;
- modèle de la table de cuisson ;
- code service (numéro suivant le mot SERVICE sur la plaque signalétique située sous la table de cuisson et sur la garantie) ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone et le préfixe.

Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter un **Service Après-vente** conformément aux indications stipulées dans la garantie.

Si l'intervention ou la réparation devait être effectuée par un **technicien non agréé**, demandez toujours qu'une certification relative au travail effectué vous soit remise et qu'il soit fait usage de **pièces d'origine**.

**Le non-respect des instructions énoncées ci-dessus pourrait compromettre la sécurité et la qualité du produit.**

**SERVICE** 00 0000 00000



# INSTALLATION

## Informations techniques pour l'installateur

La table de cuisson peut être encastrée dans un plan de travail de 20 à 50 mm d'épaisseur.

Si aucun appareil n'est installé sous la table de cuisson, placez un panneau de séparation à une distance d'au moins 90 mm de la partie inférieure de la table de cuisson.

- Si vous installez un meuble vertical, il doit y avoir un espace de 100 mm au moins entre celui-ci et le rebord de la table de cuisson.

## Installation de la table de cuisson




- Après avoir nettoyé la surface de la table de cuisson, installez le joint fourni autour de celle-ci (sauf s'il est déjà installé), comme représenté dans la figure.

**A** - Si le plan de travail est en bois, utilisez les ressorts fournis.

1. Installez les 4 ressorts **A** dans les logements correspondants situés sous la boîte.
2. Découpez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions spécifiées dans la fiche produit séparée.
3. Insérez la table de cuisson dans le plan de travail.

**B** - Si le plan de travail est en marbre ou autre matériau (plastique, céramique ou pierre), fixez la table de cuisson au moyen des étriers **B**, que vous pouvez commander auprès du Service Après-vente (code 4819 310 18528).

1. Disposez les étriers en face des trous et fixez-les à l'aide des vis.
  2. Découpez une ouverture dans le plan de travail en respectant les dimensions spécifiées dans la fiche produit.
  3. Insérez la table de cuisson dans le plan de travail.
- Avant d'installer la table de cuisson, enlevez le film protecteur qui la recouvre (s'il est présent). Les surfaces extérieures du meuble ou des appareils adjacents à la table de cuisson doivent résister à la chaleur (protection contre la chaleur "Y", conformément aux normes EN 60335-2-6).
  - L'installation doit être réalisée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de sécurité.

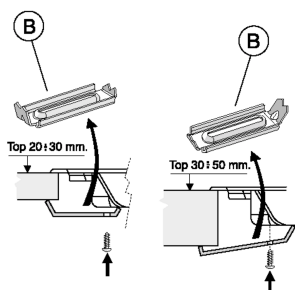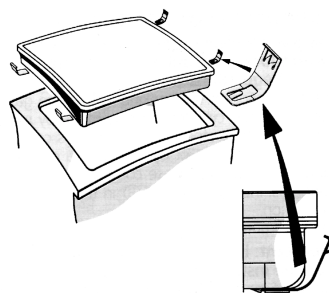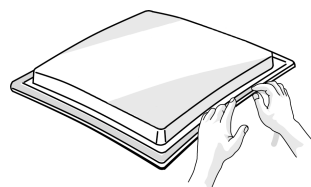

# BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

## Branchement électrique

- Les branchements électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Les données relatives à la tension et à la consommation énergétique sont indiquées sur la plaque portant le numéro de série.
- La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à des personnes, des animaux ou des choses, résultant du non-respect de ces instructions.
- Au moment de l'installation, l'appareil doit être pourvu d'un dispositif de coupure de l'alimentation électrique, ayant une distance d'ouverture entre les contacts de 3 mm au moins.
- Lorsque l'appareil est installé, les composants électriques doivent être inaccessibles.

## Raccordement et installation du four et de la table de cuisson

1. Insérez l'appareil dans l'encastrement et fixez-le.
2. Les quatre fiches encastrées (A) sont installées dans la prise de raccordement de la cuisinière (B).
3. Contrôlez que les fiches sont correctement installées dans leur logement respectif. Attention : Le repère de couleur de la fiche doit correspondre à celui de la prise (blanc, noir, vert, bleu).
4. Insérez le four dans la cavité de la cuisinière et fixez-le à l'aide des vis fournies.

### Remarque :

Si la table de cuisson doit être raccordée au bandeau de commande séparé et non au four, lisez attentivement les instructions fournies avec le bandeau de commande.

