

<b>SOMMAIRE</b>	<b>F</b>
<b>AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE POUR LA PREMIÈRE FOIS</b>	<b>PAGE 52</b>
<b>INSTALLATION</b>	<b>PAGE 52</b>
<b>BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE</b>	<b>PAGE 53</b>
<b>CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE</b>	<b>PAGE 54</b>
<b>CONSEILS POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>PAGE 54</b>
<b>MESURES DE PRÉCAUTION ET RECOMMANDATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL</b>	<b>PAGE 54</b>
<b>ACCESSOIRES DE LA TABLE DE CUISSON</b>	<b>PAGE 55</b>
<b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE</b>	<b>PAGE 55</b>
<b>DIAGNOSTIC RAPIDE</b>	<b>PAGE 55</b>
<b>SERVICE APRÈS-VENTE</b>	<b>PAGE 56</b>

## AVANT D'UTILISER LA TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Pour tirer le meilleur parti de vos nouveaux appareils, lisez attentivement les notices d'emploi et conservez-les pour toute consultation future.


## INSTALLATION

### Table de cuisson

- La table de cuisson doit être encastrée dans un plan de travail de 20 à 50 mm d'épaisseur. Rien ne doit obstruer l'espace entre la table de cuisson et le four (rails transversaux, supports, etc.).
- Laissez un espace d'au moins 90 mm entre la partie inférieure de la table de cuisson vitrocéramique et le meuble ou le panneau de séparation situé en dessous.
- Si la table de cuisson doit être installée à côté d'un meuble de cuisine, veillez à laisser un espace d'au moins 100 mm entre le rebord de la table de cuisson et le côté du meuble.
- Découpez une ouverture dans le plan de travail, en respectant les dimensions spécifiées dans la fiche produit ci-jointe.
- Si cela n'est pas déjà fait, fixez le joint fourni au rebord de la table de cuisson après avoir nettoyé la surface de contact, comme représenté.

**N.B. :** Retirez le film de protection avant de procéder à l'installation de la table de cuisson.

- **Si le plan de travail est en bois**, utilisez les ressorts et les vis fournis.
  1. Placez les 4 ressorts (D) comme représenté, en respectant les dimensions spécifiées.
  2. Fixez les ressorts au moyen des vis (E).
  3. Insérez la table de cuisson dans le plan de travail.
- **Si le plan de travail est en marbre, en plastique, en céramique, en pierre naturelle, etc.**, fixez la table de cuisson au moyen des étriers (F) portant le code 4819 404 78697 (à demander auprès du Service Après-Vente).
  1. Insérez la table de cuisson dans le plan de travail.
  2. Placez les 4 étriers (F) comme indiqué, en tenant compte de l'épaisseur du plan de travail.
  3. Fixez les 4 vis (G) dans les trous (H).

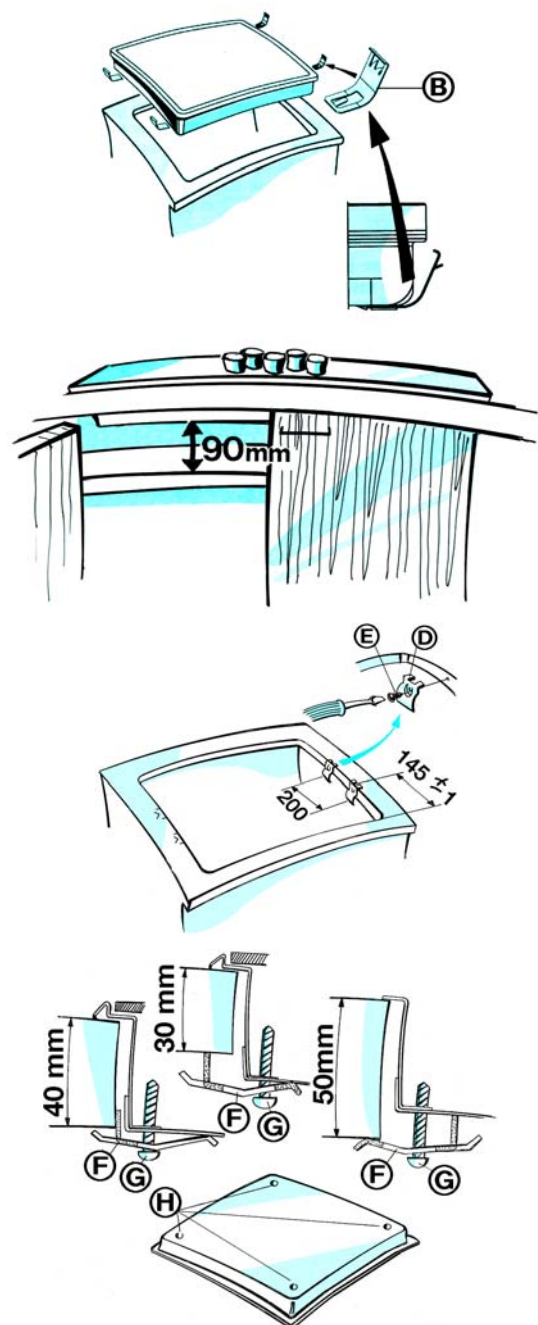

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Assurez-vous que les appareils ont été installés et raccordés par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des réglementations locales en vigueur.
- L'installateur est responsable du branchement électrique correct des appareils et du respect des prescriptions de sécurité en vigueur.
- L'appareil doit être branché au moyen d'un dispositif à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d' au moins 3 mm .
- L'appareil doit obligatoirement être mis à la terre.
- N'utilisez ni adaptateurs, ni prises multiples, ni rallonges.
- Une fois les appareils installés, les composants électriques doivent être inaccessibles.
- Nous dégageons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant du non-respect de ces instructions.

### Branchement de la table de cuisson avec un four

- Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de votre habitation. La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant du four (visible lorsque la porte est ouverte).

### Installation de la table de cuisson, avec un four sous plan

#### Branchement au boîtier de commande

**Attention :** Le câble d'alimentation doit être de longueur suffisante pour permettre de retirer la table de cuisson. Installez-le de manière à éviter tous dommages ou surchauffe suite au contact avec le fond.

Pour le branchement électrique, utilisez un câble d'alimentation de type HO5RR-F, suivant le tableau ci-dessous:



Tension d'alimentation	Conducteurs nombre x dimension
230V~ $\frac{\perp}{\equiv}$	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
230V 3 ~ + $\frac{\perp}{\equiv}$	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
400V 3N ~ + $\frac{\perp}{\equiv}$	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
400V 2N ~ + $\frac{\perp}{\equiv}$	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>

**Remarque :** Le fil de terre (vert et jaune) doit être connecté à la vis repérée par le symbole  $\frac{\perp}{\equiv}$  .

- Coupez la gaine extérieure du câble d'alimentation (B) sur environ 70 mm.
- Dénudez les fils sur environ 10 mm.


Introduisez le câble (B) à travers l'orifice du couvercle (A).

- Insérez le câble d'alimentation dans le serre-câble et connectez les fils au connecteur en suivant les instructions fournies sur le schéma imprimé sur le couvercle.
- Connectez les fils de la table de cuisson au bloc de raccordement du four (partie supérieure arrière), en veillant à respecter la correspondance des codes couleurs.
- Serrez le cordon d'alimentation (B) à l'aide du serre-câble.
- Montez et fixez le couvercle (A).
- Après avoir achevé le branchement électrique, retirez la table de cuisson du plan de travail et fixez-la aux ressorts de support, comme représenté.

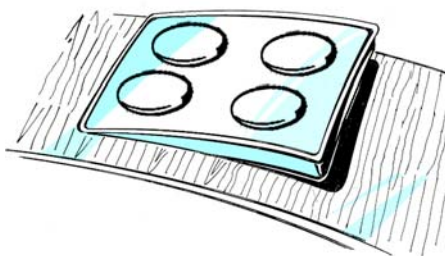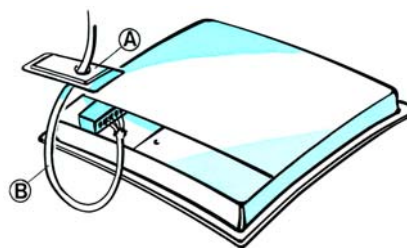

## CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Utilisez des ustensiles de cuisson d'un diamètre identique ou légèrement supérieur à celui de la zone de cuisson.
- Utilisez uniquement des ustensiles de cuisson à fond plat.
- Dans la mesure du possible, laissez le couvercle sur les ustensiles pendant la cuisson.
- N'utilisez que peu d'eau pour cuire les légumes, les pommes de terre, etc. afin de réduire la durée de cuisson.
- Une marmite à pression vous permettra d'économiser encore plus d'énergie et de temps.

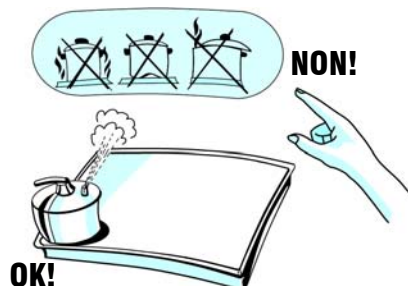

## CONSEILS POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

### 1. Emballage

- L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole de recyclage (♻).

### 2. Produits

- Les appareils sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Lors de la mise au rebut, veuillez respecter les normes en vigueur en matière d'élimination des déchets. Rendez les appareils inutilisables en coupant le câble d'alimentation.

### Déclaration de conformité CE

- Ces appareils sont conçus pour entrer en contact avec des aliments et répondent aux exigences de la Directive 89/109/CEE.
- Ces appareils sont conçus exclusivement comme appareils de cuisson. Toute autre application de ces appareils (pour chauffer une pièce, par exemple) sera considérée comme impropre et potentiellement dangereuse.

### Ces appareils ont été conçus, fabriqués et commercialisés en conformité avec :

- les objectifs de sécurité de la Directive "Basse tension" 73/23/CEE,
- les exigences de protection de la Directive "CEM" 89/336/CEE,
- et portent le marquage selon la Directive 93/68/CEE.
- Cet appareil est conforme à la classe "Y" de protection contre les incendies.




## MESURES DE PRÉCAUTION ET RECOMMANDATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

- Avant de procéder à l'entretien, veillez à débrancher l'appareil.
- Maintenez les enfants à distance des appareils lorsque ceux-ci sont en service.
- La réparation et le réglage des appareils sont exclusivement réservés à un technicien qualifié.
- Assurez-vous que les fils électriques d'autres appareils ménagers se trouvant à proximité ne puissent pas entrer en contact avec les parties chaudes.
- **Ne mettez les plaques/zones de cuisson sous tension qu'après y avoir posé un ustensile.**
- La table de cuisson présente des plaques/zones de cuisson de différentes dimensions. Utilisez des ustensiles d'un diamètre identique ou légèrement supérieur au diamètre de la plaque/zone de cuisson utilisée. Utilisez des ustensiles à fond plat. Les ustensiles à fond concave ou convexe risquent d'endommager la table de cuisson.
- N'utilisez en aucun cas la table de cuisson comme plan de travail ou comme point d'appui.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous faites frire des aliments - risque d'incendie.
- Si la surface vitrocéramique devait se briser ou se fissurer suite à un impact violent (chute d'objets, etc.), cessez de l'utiliser et appelez immédiatement le Service Après-Vente.
- Ne placez pas des aliments enveloppés dans du papier aluminium, des récipients en plastique ou ne laissez pas des torchons sur les zones de cuisson chaudes.
- Ne faites pas glisser les ustensiles de cuisine sur la surface vitrocéramique, vous risqueriez en effet de la griffer.
- Evitez de renverser du sucre ou des substances similaires sur la table de cuisson. Au besoin, nettoyez soigneusement la table de cuisson en suivant les instructions de nettoyage et d'entretien fournies dans la présente notice d'emploi.
- Si la table de cuisson possède des foyers halogènes, évitez de le pas les regarder fixement lorsqu'ils sont allumés.

## ACCESSOIRES DE LA TABLE DE CUISSON

### Dispositif de protection enfants AMH 122

Cet accessoire est disponible auprès du Service Après-Vente, sous le numéro de référence 4819 310 18436.

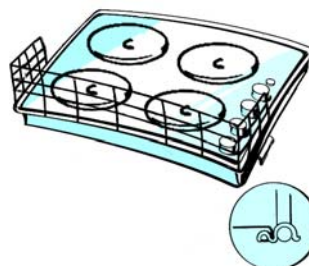


## NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

Après chaque utilisation, attendez que la table de cuisson soit froide et nettoyez-la.

Cela empêchera la formation de dépôts et rendra le nettoyage plus facile.

- Utilisez un chiffon propre, des tissus absorbants et du détergent liquide ou un produit d'entretien spécial pour les tables de cuisson vitrocéramiques.
- Enlevez les résidus carbonisés à l'aide du racloir fourni et de produits de nettoyage spécifiques.
- Si des aliments débordent, nettoyez-les avant qu'ils ne se carbonisent sur la surface vitrocéramique.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs, des produits de blanchiment, des sprays nettoyants pour fours ou des tampons à récurer.
- Traitez régulièrement la table de cuisson avec un produit de protection de marque spécialement conçue pour les tables de cuisson vitrocéramiques.

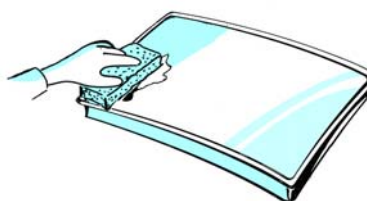

## DIAGNOSTIC RAPIDE

### La table de cuisson ne fonctionne pas

- Vérifiez qu'il n'y a pas de coupure de courant.
- Le bouton de réglage est-il positionné sur "0" ? Mettez l'interrupteur général de l'appareil sur "ARRÊT" pendant quelques minutes et remettez-le ensuite sur "MARCHE" pour vérifier si le problème persiste.

## SERVICE APRÈS-VENTE

### Avant de contacter le Service Après-Vente

1. Vérifiez s'il n'est pas possible de remédier vous-même au problème (voir "Diagnostic rapide").
2. Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension pour vérifier si le problème persiste.

**Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez le Service Après-Vente.**

### Veuillez spécifier :

- Le type de défaut.
- Le modèle de l'appareil.
- Le code Service (numéro suivant le mot Service sur la plaque signalétique) indiqué sur la partie inférieure de la table de cuisson. Il est également repris dans le manuel de garantie.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

