

- Pour utiliser la table de cuisson, tournez le(s) bouton(s) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la puissance désirée.
- Pour arrêter la table de cuisson, ramenez le(s) bouton(s) sur "0".
- La table de cuisson est équipée de 4 voyants qui indiquent que les foyers sont chauds. Ceux-ci s'allument dès que les foyers atteignent une température élevée. Après l'extinction de l'un des foyers, le voyant correspondant reste allumé et ne s'éteindra que lorsque la température du foyer ne sera plus dangereuse.

1. Foyer halogène Ø 145, 1200 W
2. Foyer halogène Ø 210, 2400 W
3. Foyer radiant Ø 145, 1200 W
4. Foyer radiant Ø 180, 1700 W
5. Voyants de chaleur résiduelle
6. Indicateurs de puissance
7. Bouton de commande foyer arrière droit
8. Bouton de commande foyer arrière gauche\*
9. Bouton de commande foyer avant gauche
10. Bouton de commande foyer avant droit




**Important :**

**Afin d'éviter que la plaque en vitrocéramique ne subisse des dommages irréversibles, évitez d'utiliser :**

- des ustensiles de cuisine dont le fond n'est pas parfaitement plat ; Pots with bottoms that are not perfectly flat
- des ustensiles métalliques avec fond émaillé.

\* N.B. : Pour des raisons techniques, seul le bouton 8, avant d'atteindre le réglage de puissance maximale "6", a un léger déclic supplémentaire.

**DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE ET DU PLAN**

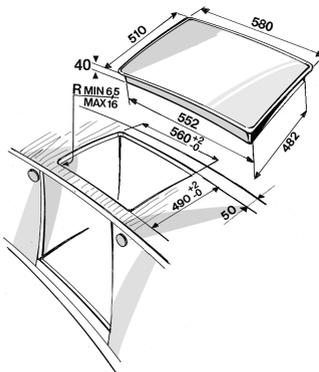

**RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE**

| Tension d'alimentation | Conducteurs (nombre et taille) |
|------------------------|--------------------------------|
| 230 V ~                | 3 X 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| 230 V 3 ~ +            | 4 X 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| 400 V 3N ~ +           | 5 X 1,5 mm <sup>2</sup>        |
| 400 V 2N ~ +           | 4 X 1,5 mm <sup>2</sup>        |