


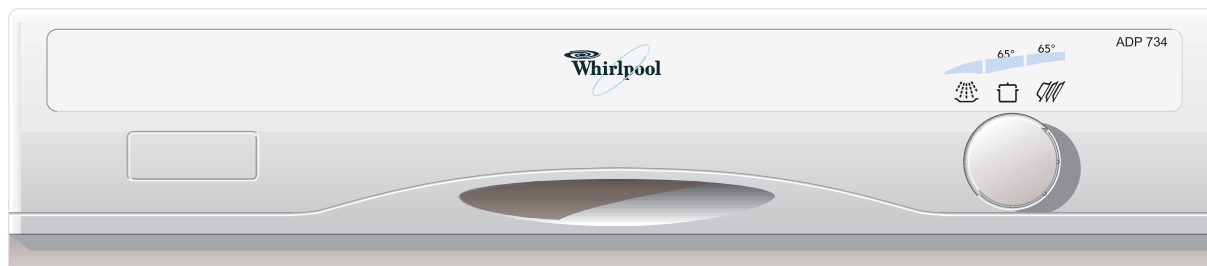


Important :

- En cas de détection de panne ou de modification d'un programme déjà démarré, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur le sélecteur de programmes (en fonction du modèle)! Pour toute information complémentaire pour éliminer l'anomalie, consultez le chapitre "Diagnostic rapide" du mode d'emploi.
- Si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, il redémarrera là où le cycle a été interrompu lorsque vous le remettrez en marche.



Programme Numéro et symbole	Charge Vaisselle et couverts	Pour obtenir le programme/cycle Rapide, appuyez sur la touche suivante :	Température de rinçage final :	Distributeur de détergent :		Consommation ***		
				+) avec rinçage -) sans rinçage		Charge normale		
				** Petit distributeur	Grand distributeur	Eau (Litres)	Energie (kWh)	Temps (min)
1  Rinçage	Vaisselle qui doit être lavée plus tard.	-	-	-	-	-	-	-
2  Intensif 65° C	Normalement sale ou très sale.	-	65° C	-	+	-	-	-
3  Très sale 65° C	Normalement sale ou très sale.	-	65° C	-	+	26	1,75	115

**) Pour le rinçage.

***) Ces valeurs se réfèrent à des conditions normales. Elles peuvent varier en fonction : de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.

Contrôles quotidiens :

1. Ouvrez le robinet.
2. Chargez la vaisselle de sorte que les différentes pièces ne se touchent pas.
3. Vérifiez que le jet d'eau peut atteindre toutes les pièces et que les bras d'aspersion tournent librement.
4. Ajoutez le détergent et contrôlez le niveau de sel et de liquide de rinçage.
5. Fermez bien la porte.

Conseils :

Vaisselle :

- Chargez la vaisselle tournée vers le bas.

Couverts :

- Pour gagner de la place, vous pouvez retirer le panier à couverts.
- Chargez les couverts sans les trier et avec le manche tourné vers le bas.
- Chargez les couverts qui pourraient vous blesser en tournant les manches vers le haut.

Tasses :

- Chargez les tasses en les inclinant légèrement de sorte que l'eau puisse s'écouler sans problème.

Couverts en argent :

- Lavez-les à la main immédiatement après les avoir utilisés.
Suivez les conseils indiqués sur l'emballage du détergent.

Important :


- **Ne mettez dans la machine que de la vaisselle et des ustensiles lavables en lave-vaisselle.**
- Le bois et l'aluminium peuvent changer de couleur.
- Les accessoires en plastique ou collés risquent de ne pas résister à la chaleur.
- L'étain peut devenir opaque.
- La vaisselle décorée (non émaillée) peut ternir.
- Les verres peuvent devenir opaques.

MODE D'EMPLOI DU LAVE-VAISSELLE

Panier supérieur

Fermez la porte du lave-vaisselle et ouvrez le robinet d'eau.


1. Sélectionnez le programme désiré en tournant le **sélecteur de programmes**. Si nécessaire, sélectionnez les fonctions supplémentaires.



2. Tirer sur le **sélecteur de programmes** pour mettre le lave-vaisselle en marche.



3. Pour modifier un programme préalablement sélectionné, appuyez sur le **sélecteur de programmes** pour arrêter la machine. Choisissez le nouveau programme désiré en tournant le bouton **sélecteur de programmes** dans le sens horaire. Tirez sur le **sélecteur de programmes** pour mettre la machine en marche. Si nécessaire, sélectionnez les fonctions supplémentaires.

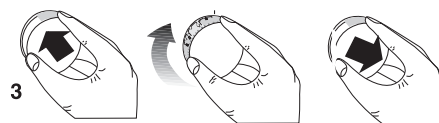


Remarque : Si vous arrêtez le lave-vaisselle au cours du programme de lavage, il redémarrera là où le cycle a été interrompu lorsque vous le remettez en marche.

4. Pour éteindre le lave-vaisselle, tournez le **sélecteur de programmes** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "**Arrêt**" et appuyez dessus.





Ouvrez la porte et déchargez le lave-vaisselle en commençant par le panier inférieur.

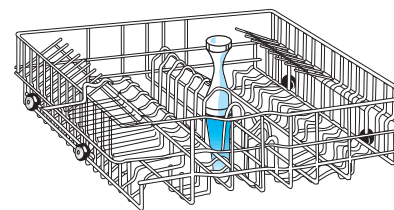


Supports de la vaisselle :

- Position horizontale : deux niveaux de tasses.
- Position verticale : verres à pied.

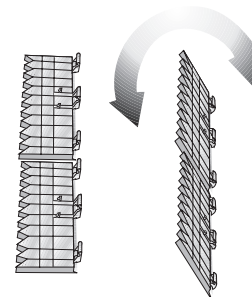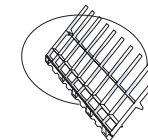


Panier inférieur

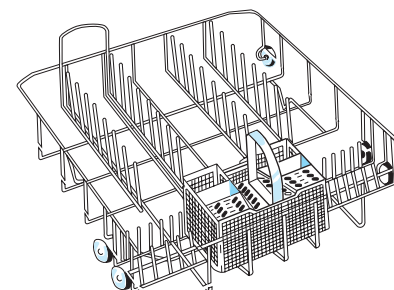

Supports pour les assiettes :

- Amovible pour gagner de la place.
- Pour retirer le support pour assiettes, tirez la poignée vers le haut.
- Pour remettre le support en place, glissez-le dans sa position d'origine.



Panier à couverts :

- Vous pouvez le retirer pour disposer de plus d'espace.

