

TABLEAU DES PROGRAMMES



<p>Sel Indicateur du niveau de sel Réapprovisionnez en sel régénérant.</p> <p>Rinç Rinçage Il s'allume seulement en cas de programme avec pré-lavage (le symbole "+" dans le tableau ci-dessous indique que vous devez approvisionner en détergent).</p> <p>Lav Rinçage / Lavage</p> <p>Séch Séchage</p> <p>Fin Fin de programme</p>	<p>Départ différé 3h 6h 9h Fait démarrer le lave-vaisselle à l'heure désirée. Vous pouvez sélectionner un temps de 3, 6 ou 9 heures.</p>	<p>Départ Voyant de la touche Départ Il s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de détection d'une panne. Il s'éteint en fin de programme.</p>
---	---	---

Programme Symbole et température	Charge Vaisselle et couverts	Détergent		Consommation * Charge normale					
		Prélavage (petit distributeur)	Prélavage (grand distributeur)	Eau (Litres)	Énergie (kWh)	Temps (min)			
Rinçage Rinçage	Vaisselle qui sera lavée plus tard.	-	-	5,0	0,02	9	-	-	-
Chrono Chrono 30 min 40° C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	-	+	13,0	0,85	30	-	-	-
Eco Eco 50° C ²⁾	Normalement sale ou très sale avec des résidus d'aliments secs.	+	+	18,0	1,40	87	-	-	-
Quotidien Quotidien 65° C	Normalement sale.	-	+	14,0	1,50	73	-	-	-
Très sale Très Sale 65° C ¹⁾	Normalement sale ou très sale.	+	+	22,0	1,64	93	-	-	-

*) Ces valeurs se réfèrent aux conditions normales. Les valeurs peuvent varier en fonction de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.

- 1) Programme conseillé si vous utilisez des détergents du type A (ne contenant pas d'enzymes).
- 2) Programme conseillé si vous utilisez des détergents du type B (contenant des enzymes).
Programme de référence pour l'institut chargé des tests et l'étiquette énergétique.

5019 100 91108
(Sous réserve de modifications techniques)

Gestes quotidiens

1. Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas.
2. Chargez les tasses en les inclinant légèrement de manière à ce que l'eau puisse s'écouler.
3. De manière générale, chargez les couverts avec le manche tourné vers le bas mais assurez-vous que les couverts qui pourraient vous blesser ont les manches tournés vers le haut.
4. Vérifiez que le jet d'eau peut atteindre toutes les pièces et que les bras d'aspersion tournent librement.
5. Ouvrez le robinet d'eau avant de commencer le lavage.



Attention :

- Attendez que le voyant "Départ" soit éteint pour arrêter le lave-vaisselle. Si vous arrêtez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettez en marche, il redémarrera là où le cycle a été interrompu. Pour annuler le programme en cours, appuyez 5 secondes sur la touche "DEPART" jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne. Pour savoir comment intervenir en cas de panne, consultez le chapitre "Diagnostic des pannes" du mode d'emploi.
- En cas de détection d'une panne, le voyant "DEPART" clignote. Appuyez sur la touche "DEPART" 5 secondes jusqu'à ce que le voyant correspondant s'éteigne. Reprogrammez le lave-vaisselle.
- Lorsque vous réapprovisionnez en sel régénérant, lancez IMMÉDIATEMENT un programme de lavage afin d'éliminer les restes de sel.
- Il est possible que le voyant du réservoir à sel s'allume pendant le premier cycle de lavage même si le réservoir a été rempli.

Panier supérieur

Supports de la vaisselle :

- Abaissés : tasses et verres à pied.
- En haut : assiettes.

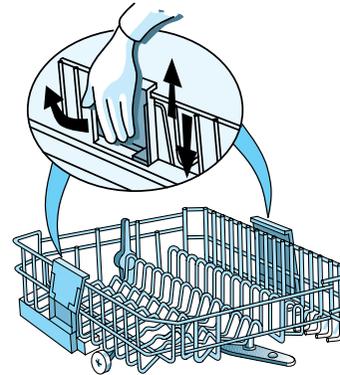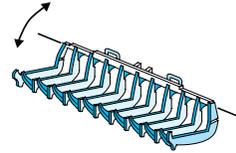


Réglage de la hauteur :

(Le lave-vaisselle est livré avec le panier supérieur en position haute).

Vous pouvez régler en hauteur le panier même s'il est chargé.


- Pour le faire descendre : tirez les deux poignées latérales vers l'extérieur puis abaissez lentement le panier.
- Pour le monter : tirez les deux poignées latérales vers le haut jusqu'à ce que le panier s'emboîte (vous devez entendre un déclic).
- Le panier doit être au même niveau des deux côtés.

Panier inférieur

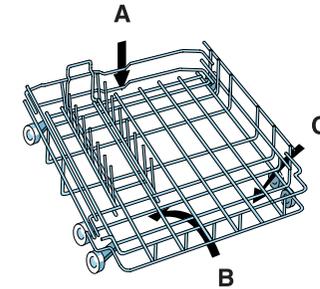

Panier à couverts :

Pour gagner de la place, vous pouvez retirer le panier à couverts.



Supports pour les assiettes :

- Amovibles pour laisser plus d'espace.
- Pour les dégager : tirez la poignée vers le haut.
- Pour les réinstaller : choisissez la position souhaitée (normale ou transversale).

