
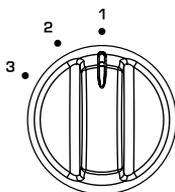


Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, nous vous conseillons de lire les instructions de montage et d'utilisation !


ADL 336

Guide de consultation rapide

F

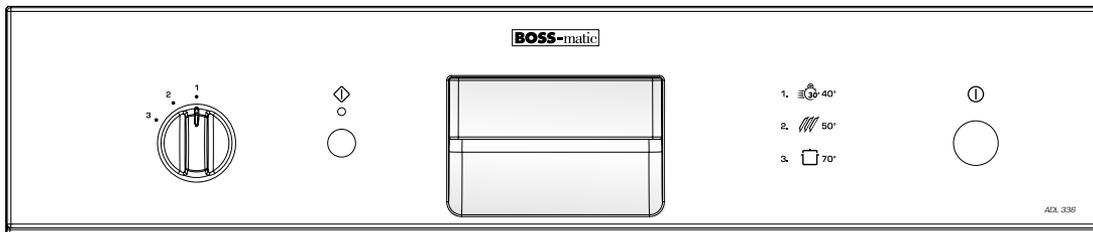

Sélecteur de programmes



Touche Marche / Arrêt



Touche Départ

Le voyant s'allume pendant que le lave-vaisselle fonctionne. Il clignote en cas de défaut. Il s'éteint lorsque le programme est terminé.

Tableau des programmes			Détergent ²⁾		Consommations ³⁾		
Programmes	Conseils pour le chargement	A	B	Litres	kWh	Minutes	
 Rapide 40°C	Légèrement sale, sans résidus d'aliments secs.	X	-	13,0	0,70	30	
 Eco ¹⁾ 50°C	Normalement sale ou très sale.	X	X	19,0	1,44	133	
 Intensif 70°C	Programme conseillé pour une vaisselle très sale, spécial pour poêles et casseroles.	X	X	17,0	1,90	135	

1) Programme pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242 ;

2) Consultez "Utilisation de l'appareil" ;

3) Données relatives aux programmes, établies conformément à la norme européenne EN 50242.

Les valeurs peuvent varier en fonction, par exemple, de la charge, de la température - supérieure ou inférieure à 15°C - de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation, etc.

Information pour les Laboratoires d'essai :

Pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation des tests normalisés, ou de tests complémentaires, nous vous prions de vous adresser à l'adresse e-mail suivante : "nk_customer@whirlpool.com".

5019 696 93181

(Sous réserve de modifications techniques)

Comment utiliser l'appareil

Pour de plus amples explications, consultez les différents chapitres de la notice d'emploi.

Mise sous tension

Appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT**.


Comment remplir le distributeur de détergent

Grand distributeur **A** :

À chaque cycle de lavage.

Petit distributeur **B** :

Uniquement pour les programmes avec trempage.

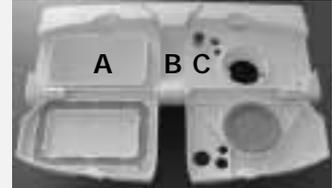

Contrôlez le niveau du liquide de rinçage

Indicateur mécanique **C**.

Ou voyant sur le bandeau de commande (si présent).

Contrôlez le niveau du sel régénérant

Uniquement sur modèles avec adoucisseur.

Indicateur mécanique **D**.

Ou indicateur électrique sur le bandeau de commande (si présent).



Chargez les paniers

Consultez les instructions pour le chargement des paniers.

Fermez la porte, ouvrez le robinet d'eau

Sélectionnez le programme

Le dernier programme sélectionné s'allume. Présélectionnez le programme souhaité (à l'aide de la touche correspondante ou du bouton). Le voyant correspondant s'allume.

Sélectionnez les fonctions supplémentaires

Si nécessaire (si présent).

Le voyant correspondant s'allume.

Appuyez sur la touche DÉPART

Le programme sélectionné est ainsi mémorisé (également si coupure de courant après validation).

"Comment modifier le programme"

- Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 sec. jusqu'à ce que le voyant Départ s'éteigne;
- Sélectionnez un autre programme et appuyez de nouveau sur la touche DÉPART.

Cycle de lavage

- N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité absolue (Attention au nuage de vapeur).
- Si vous éteignez l'appareil en cours de programme, lorsque vous le remettez en marche, le programme redémarrera là où le cycle a été interrompu.

Éteignez l'appareil

Seulement lorsque le voyant DÉPART est éteint : appuyez sur la touche **MARCHE / ARRÊT**. Tous les voyants s'éteignent.

Fermez le robinet d'eau, déchargez les paniers

Attention au nuage de vapeur lorsque vous ouvrirez la porte !
Déchargez l'appareil en commençant par le panier inférieur.

Indications relatives au chargement du lave-vaisselle et à la configuration des paniers

Panier supérieur :


Stabilisateur de verres orientable (A) :

En fonction de la position, pour petits verres ou verres à pied.

Supports de la vaisselle (B) :


En fonction de la position, pour assiettes, tasses et verres à pied.

Chargez les ustensiles longs (fourchettes à rôtir, grands couteaux) en tournant leur partie pointue vers l'appareil.

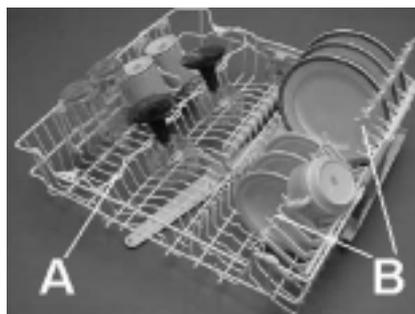


Panier inférieur :

Supports assiettes (C).

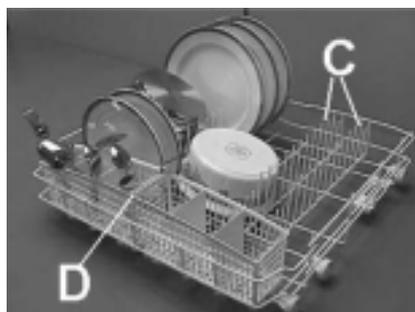

Panier à couverts (D) :

Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser avec les pointes tournées vers le bas.

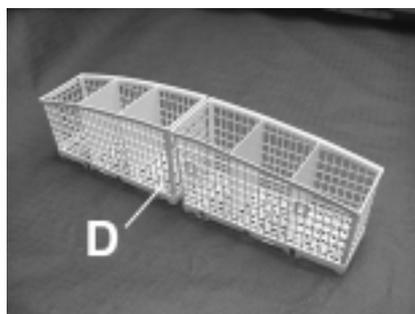

Introduisez uniquement des articles pouvant être lavés au lave-vaisselle. N'introduisez pas des articles qui ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle : objets en bois, en aluminium, en plastique, en étain, vaisselle décorée (non émaillée), couverts en argent.

Ce qu'il convient de faire en cas de ...

En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de vous adresser au Service Après-Vente (* consultez également le chapitre correspondant dans les notices d'emploi).

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> L'eau n'arrive pas. L'appareil charge une quantité d'eau insuffisante. Le courant est coupé. Démarrage du programme présélectionné. 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez le robinet. Nettoyez le filtre d'arrivée d'eau installé sur le robinet. Contrôlez que le tuyau d'alimentation n'est pas plié. Branchez la fiche dans la prise de courant. Appuyez sur la touche DÉPART. Fermez la porte. Contrôlez le fusible de votre installation. Éventuellement, placer le sélecteur de programmes sur "0".
La vaisselle n'est pas sèche	<ul style="list-style-type: none"> La quantité de produit de rinçage est insuffisante. Il reste de l'eau dans les parties creuses. 	<ul style="list-style-type: none"> Augmentez le dosage*. Chargez la vaisselle de manière à ce qu'elle soit inclinée.
La vaisselle n'est pas tout à fait propre	<ul style="list-style-type: none"> Le jet d'eau n'atteint pas toutes les surfaces de la vaisselle. La quantité de détergent est insuffisante. Le programme sélectionné ne convient pas. Les bras d'aspersion sont bloqués. Les gicleurs des bras d'aspersion sont bloqués. Le détergent ne convient pas/est périmé. 	<ul style="list-style-type: none"> Chargez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Retournez les pièces de vaisselle dont les surfaces sont concaves. Effectuez le dosage du détergent en vous conformant aux instructions du fabricant. Sélectionnez un programme de lavage plus intensif. Les bras d'aspersion doivent tourner librement. Retirez les impuretés qui empêchent l'eau d'affluer*. Utilisez un détergent de marque, de bonne qualité.
Des résidus sous forme de grains de sable ou de granulés sont présents.	<ul style="list-style-type: none"> Les filtres sont encrassés. Les filtres ne sont pas installés correctement. 	<ul style="list-style-type: none"> Contrôlez régulièrement l'état de propreté des filtres/lavez-les au besoin*. Introduisez le filtre correctement et serrez-le*.
Les éléments en plastique sont décolorés	<ul style="list-style-type: none"> Jus de tomate/carotte,... 	<ul style="list-style-type: none"> En fonction du matériau, utilisez un détergent ayant un pouvoir blanchissant plus puissant.
Il y a des dépôts sur la vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> Des taches sont présentes sur la vaisselle/les verres. Des taches/raies sont présentes sur les verres. La vaisselle/les verres sont recouverts d'une couche de sel. L'eau n'est pas suffisamment douce car des traces de calcaire sont visibles. 	<ul style="list-style-type: none"> Augmentez le dosage du liquide de rinçage*. Diminuez le dosage du liquide de rinçage*. Fermez correctement le couvercle du réservoir à sel*. Modifiez le réglage du sélecteur de dureté de l'eau, au besoin, réapprovisionnez en sel*.
<ul style="list-style-type: none"> pouvant facilement être éliminés ne pouvant pas facilement être éliminés 		
Les verres sont opaques/ils ne brillent pas	<ul style="list-style-type: none"> Ils ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez des verres pouvant être lavés au lave-vaisselle.
Des taches de rouille sont présentes sur les couverts	<ul style="list-style-type: none"> Ces couverts ne sont pas en acier inoxydable. 	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez des couverts appropriés.
Identification des pannes de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> Le voyant DÉPART clignote. Indicateur F... (si présent). 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les filtres ne sont pas encrassés et que l'alimentation de l'eau n'est pas coupée (nettoyez les filtres si nécessaire*). Redémarrez le programme. Appuyez sur la touche DÉPART pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le voyant DÉPART s'éteigne. Sélectionnez à nouveau le programme et appuyez une nouvelle fois sur la touche DÉPART.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil et fermez le robinet d'eau puis contactez le Service Après-Vente (voir sur la garantie).

Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- Le type de panne.
- Type et modèle de l'appareil.
- Le numéro de service, à savoir le numéro indiqué sur l'étiquette adhésive du Service Après-vente placée à l'intérieur de la porte, à droite.

