



SOMMAIRE

AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

**PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES**

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

HUBLLOT



**AVANT D'EFFECTUER LE PREMIER CYCLE DE
LAVAGE**



PRÉPARATION DU LINGE

DÉTERGENT ET PRODUITS ADDITIFS

NETTOYAGE DU FILTRE

VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

DIAGNOSTIC RAPIDE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

SERVICE APRÈS-VENTE

TRANSPORT / DÉPLACEMENT



AVANT D'UTILISER LE LAVE-LINGE

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après avoir déballé le lave-linge, vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, n'utilisez pas le lave-linge. Contactez le Service Après-Vente ou votre Revendeur local.
- Assurez-vous que les accessoires et pièces fournies sont au complet.
- Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, éléments en polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger.

2. Retrait du bridage de transport

- L'appareil est équipé d'un bridage de transport, afin d'éviter tout endommagement éventuel de l'appareil en cours de transport. Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser la machine.

3. Installation du lave-linge

- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.
- Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le plan de travail.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable. En cas d'affaissement du sol, il est recommandé d'installer le lave-linge dans un coin de la pièce.
- Assurez-vous que les quatre pieds reposent correctement sur le sol et que la machine est bien horizontale (avec un niveau).

4. Arrivée d'eau

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau conformément aux prescriptions des Compagnies locales de distribution d'eau.
- Arrivée d'eau : Eau froide uniquement
- Robinet : Raccord à vis pour tuyaux 3/4"
- Pression de l'eau (pression du débit) : 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Tuyau de vidange de l'eau

- Connectez le tuyau de vidange au siphon ventilé ou accrochez-le au rebord d'un évier avec la crosse de vidange.

6. Raccordement électrique


- Les raccordements électriques doivent être réalisés par un technicien qualifié, en conformité avec les instructions du fabricant et les normes locales en vigueur.
- Les données techniques (tension, puissance et fusible) figurent sur la plaque signalétique située à l'intérieur du hublot.
- L'appareil doit être branché au réseau uniquement au moyen d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur. La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels, résultant directement ou indirectement du non-respect des instructions ci-dessus.
- N'utilisez ni rallonge, ni adaptateur multiple.
- Débranchez le lave-linge avant de procéder à son entretien ou coupez l'alimentation électrique.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur bipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.
- N'utilisez en aucun cas le lave-linge s'il a subi des dommages pendant le transport. Informez-en le Service Après-Vente.
- Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par le Service Après-Vente.
- Le lave-linge ne doit être utilisé qu'aux fins domestiques prévues.

Encombrement minimum :

Largeur : 600 mm
 Hauteur : 825 mm
 Profondeur : 600 mm

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1. Emballage

- L'emballage se compose de matériaux entièrement recyclables et porte le symbole du recyclage . Pour la mise au rebut, conformez-vous aux réglementations locales en vigueur.


2. Mise au rebut de l'emballage et des anciens appareils

- Le lave-linge est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Pour la mise au rebut, il convient de respecter les réglementations locales en vigueur.
- Avant de vous débarrasser de votre appareil, veuillez à retirer la prise secteur et à le rendre inutilisable en sectionnant le câble d'alimentation.
- Il est également recommandé d'enlever tout résidu de détergent du bac à produits, du réservoir, du tuyau de vidange et de la trappe de récupération des corps étrangers avant la mise au rebut.
Si des résidus de détergent demeurent dans l'appareil, ils risquent de s'infiltrer dans le sol lors de la mise au rebut et de contaminer les eaux souterraines.

3. Recommandations générales


- Ne laissez jamais l'appareil inutilement branché.
- Fermez le robinet.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, veuillez à débrancher l'appareil du secteur ou à couper l'alimentation électrique.
- Nettoyez la carrosserie de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer.
- N'ouvrez pas le hublot brusquement et ne montez pas dessus.
- L'appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants. Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec ou dans l'appareil.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès du Service Après-Vente. Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien qualifié.

4. Déclaration de conformité CE

- Cet appareil est conforme aux Directives CE :
Directive 73/23/CEE relative à la basse tension
Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique
Directive 93/68/CEE relative aux marques CE 


DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

1. Panneau de protection intermédiaire
2. Bandeau de commandes
3. Bac à produits
4. Étiquette Service Après-Vente (à l'intérieur du hublot)
5. Hublot
6. Filtre
7. Tuyau d'évacuation de l'eau résiduelle
8. Pieds réglables

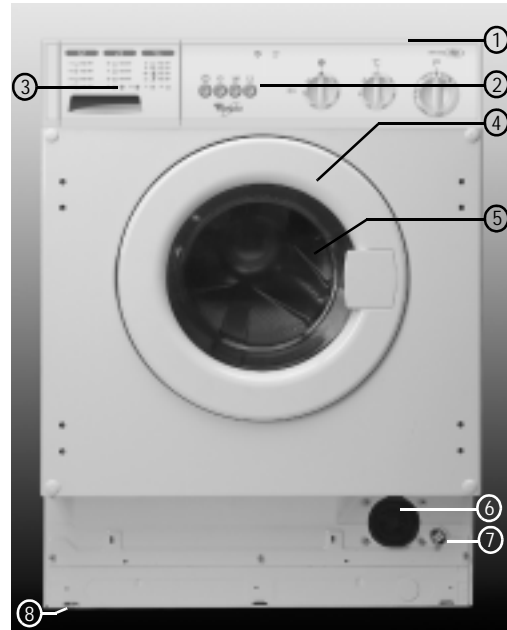


HUBLLOT

Ouvrez le hublot lorsque l'indicateur "Ouverture Porte" est allumé. Tirez délicatement la poignée pour ouvrir le hublot. Fermez le hublot sans forcer. Il est verrouillé lorsque vous entendez un dé clic.

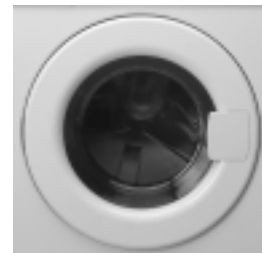

AVANT D'EFFECTUER LE PREMIER CYCLE DE LAVAGE

Afin d'évacuer l'eau qui a stagné dans la machine suite aux tests effectués par le fabricant, nous vous recommandons de lancer un cycle de lavage court sans charger le tambour.

1. Ouvrez le robinet.
2. Fermez le hublot.
3. Versez un peu de détergent (environ 30ml) dans le compartiment .
4. Choisissez un cycle court et lancez-le (voir le Guide d'utilisation rapide).

PRÉPARATION DU LINGE

1. Triez le linge suivant...

- **Le type de tissu / le symbole de l'étiquette d'entretien**
Coton, tissus mixtes, synthétiques, laine, linge délicat
- **Les couleurs**
Séparez le linge de couleur du linge blanc. Lavez séparément le linge de couleur neuf.
- **Le poids**
Remplissez le tambour en alternant les grandes et les petites pièces afin d'améliorer l'efficacité du lavage et de l'essorage.
- **Linge délicat**
Lavez les petits textiles (les bas en nylon, les ceintures, par exemple) et le linge avec agrafes (les soutiens-gorge, par exemple) dans un sac à linge ou dans une taie d'oreiller avec fermeture à glissière. Retirez tout crochet des rideaux ou placez ces derniers dans un sac à linge.


2. Videz les poches.

Les pièces de monnaie, épingles de sûreté, etc. peuvent endommager le linge, le tambour et les tuyaux.

3. Fermetures

Fermez les fermetures à glissière, les boutons et les agrafes ; attachez les ceintures et les rubans ensemble.

Traitement des taches

- En règle générale, les taches de sang, de lait, d'œuf et autres sont éliminées lors de la phase enzymatique automatique du programme.
- Pour les taches de vin rouge, de café, de thé, d'herbe, de fruits, etc., ajoutez un détachant dans le compartiment du bac à produits .
- Traitez les taches au moyen d'un détachant aussi rapidement que possible.

Teinture

- Utilisez exclusivement des teintures recommandées pour les machines à laver.
- Respectez les instructions du fabricant.
- Les composants en plastique et en caoutchouc à l'intérieur de l'appareil peuvent changer de couleur.

Chargement du linge

1. Ouvrez le hublot.
2. Déployez le linge et introduisez-le dans le tambour, sans le comprimer. Respectez les indications de chargement indiquées dans le guide de référence rapide.
Remarque : Le fait de surcharger la machine donnera un résultat moins satisfaisant et froissera les vêtements.
3. Fermez le hublot.

DÉTERGENT ET PRODUITS ADDITIFS

Le choix du détergent dépend :

- Du type de tissu (coton, synthétiques, linge délicat, laine).
Remarque : Pour la laine, n'utilisez que du détergent spécialement conçu à cet effet.
- De la couleur
- De la température de lavage
- Du type et du degré de salissure

Remarques :

Les traces blanches sur les tissus noirs proviennent des adoucisseurs d'eau insolubles contenus dans les détergents modernes sans phosphate. Secouez le linge marqué ou brossez-le ou utilisez un détergent liquide.

N'utilisez que du détergent et des produits additifs prévus pour être utilisés dans des machines à laver automatiques.

Si vous utilisez des anticalcaires, des produits de teinture ou de décoloration en phase de pré-lavage, assurez-vous qu'ils conviennent pour les machines à laver. Les détartrants peuvent contenir des substances susceptibles d'attaquer certaines pièces de votre machine à laver.

N'utilisez pas de solvants (par exemple, de l'essence térébenthine). Ne lavez en aucun cas des tissus traités avec du solvant ou des liquides inflammables dans le lave-linge.

Dosage

Respectez les doses recommandées et spécifiées sur les paquets de détergent. Elles dépendent :

- du type et du degré de salissure
- de la quantité de linge
Charge complète : selon les recommandations du fabricant ;
Demi-charge : 3/4 des doses prescrites ;
Charge minimale (1 kg environ) : la moitié de la dose prescrite
- de la dureté de l'eau (renseignez-vous auprès de votre Compagnie de distribution d'eau) L'eau douce nécessite moins de détergent que l'eau dure (voir le Tableau de dureté de l'eau).

Remarques :

Toute dose excessive provoquera une formation extrême de mousse et diminuera l'efficacité du lavage.

En cas de formation extrême de mousse, le dispositif anti-mousse de l'appareil empêchera l'essorage.

Un dosage insuffisant peut provoquer : du linge gris, des dépôts sur la résistance, le tambour et les tuyaux.

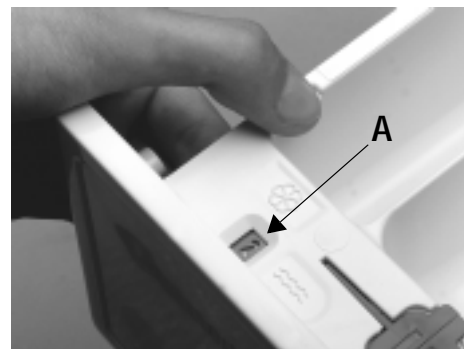


Tableau de dureté de l'eau

PLAGE DE DURETÉ DE L'EAU	CARACTÉRISTIQUES	Dureté allemande °dH	Dureté française °fH	Dureté anglaise °eH
1	douce	0-7	0-12	0-9
2	moyenne	7-14	12-25	9-17
3	dure	14-21	25-37	17-26
4	très dure	plus de 21	plus de 37	plus de 26

Déterminez la dureté de l'eau de votre région (1 à 4) au moyen de "l'aide-mémoire" (A) se trouvant dans le bac à détergents. Pour ce faire, faites glisser l'aide-mémoire dans le bas du bac à produits jusqu'à la position désirée.

Ajout de détergent et de produits additifs

Cavité


- Détergent pour le prélavage



Cavité

- Détergent pour le lavage principal
- Détachant
- Adoucisseur (à partir de la catégorie de dureté d'eau 4)



Si vous utilisez du détergent liquide, retirez l'accessoire coloré du bac à produits et placez-le  dans la première cavité du compartiment. La graduation figurant sur l'accessoire facilite le dosage.

Cavité

- Assouplissant
- Amidon liquide





Lorsque vous versez les produits additifs, ne dépassez pas le repère "Max".



Remarques :

- Conservez le détergent et les produits additifs dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- Vous pouvez utiliser un détergent liquide pour les programmes avec prélavage. Dans ce cas, utilisez uniquement un détergent en poudre pour le lavage principal.
- Utilisez exclusivement un détergent en poudre avec l'option Programme différé. Contrairement à un détergent liquide, la poudre reste dans le bac à détergents jusqu'au démarrage du programme.
- Pour que les détergents en poudre ou les détergents liquides très concentrés se diffusent bien, utilisez la boule ou le sachet de dosage vendu avec le détergent et qui se place directement dans le tambour.

Le dosage des détergents en gel est identique à celui des détergents en poudre.

- Si vous utilisez des anticalcaires, des produits de décoloration ou de teinture, assurez-vous qu'ils conviennent pour les machines à laver. Les détartrants peuvent contenir des composants susceptibles d'attaquer certaines pièces de votre lave-linge.
 - N'utilisez pas de solvants dans l'appareil (par exemple, de l'essence térébenthine).
 - Si vous utilisez de l'amidon en poudre, procédez comme suit :
 1. Lavez votre linge en utilisant le programme de lavage désiré.
 2. Dissolvez l'amidon avec de l'eau dans un récipient.
 3. Sélectionnez le programme "Rinçage et essorage", réduisez la vitesse à 800 tr/min et lancez le programme.
 4. Tirez le bac à produits jusqu'à apercevoir  environ 3 cm du compartiment.
 5. Versez le mélange d'amidon et d'eau dans le compartiment lorsque l'eau s'écoule dans le bac à produits .
 6. Si des résidus d'amidon sont présents dans le bac à produits lorsque le programme est terminé, nettoyez-le si nécessaire (voir la section "Nettoyage et Entretien").
- Lisez également les informations du fabricant à propos de l'utilisation de l'amidon.

NETTOYAGE DU FILTRE

Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre, au moins deux à trois fois par an.

En particulier :

- Lorsque l'appareil ne vidange ou n'essore plus correctement.
 - Lorsque la pompe est bouchée par des impuretés (boutons, pièces de monnaie, épingles de sûreté, etc.).
- REMARQUE IMPORTANTE : Avant de vider le filtre, attendez que le tuyau d'eau soit froid.**

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Retirez la plinthe.
3. Disposez un récipient en-dessous du filtre.
4. Ouvrez le filtre sans le retirer complètement. Faites tourner très lentement la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler.
5. Attendez que toute l'eau soit évacuée.
6. Vous pouvez alors dévisser complètement le filtre et le sortir.
7. Nettoyez le filtre et la cavité du filtre.
8. Vérifiez que la turbine de la pompe tourne librement.
9. Réinsérez le filtre en veillant à ce que l'axe de guidage soit orienté vers le haut, et vissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée (poignée à l'horizontale).
10. Versez 1 litre d'eau environ dans le bac à produits afin de réactiver le système "Économique". Vérifiez que le filtre est correctement et fermement mis en place.
11. Remplacez la plinthe.
12. Rebranchez l'appareil.
13. Sélectionnez un programme et démarrez-le.



VIDANGE DE L'EAU RÉSIDUELLE

Quand faut-il vidanger l'eau résiduelle ?

- Lors du transport de la machine (déplacement)
- En cas d'installation de la machine dans une pièce dont la température avoisine 0°C. Si tel est le cas, il est recommandé de vidanger la machine après chaque cycle de lavage.


Avant de vider l'eau résiduelle, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le du secteur.

Le tuyau servant à évacuer l'eau résiduelle se trouve derrière la plinthe de l'appareil.

1. Retirez la plinthe.
2. Prenez le bouchon et tirez-le en même temps que le tuyau. Placez un récipient en dessous de celui-ci. Retirez le bouchon de l'extrémité du tuyau.
3. Vidangez l'eau dans un récipient et attendez qu'elle soit complètement écoulée. Fermez le tuyau servant à évacuer l'eau résiduelle et remettez-le en place.

Avant de démarrer un nouveau cycle :

1. Versez 1 litre d'eau environ dans le bac à produits afin de réactiver le système "Économique".
2. Rebranchez l'appareil.

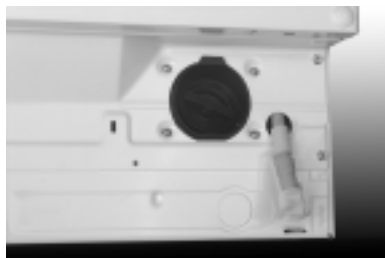

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Carrosserie et bandeau de commandes

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et humide.
- Le cas échéant, vous pouvez utiliser un détergent neutre (non abrasif).
- Essuyez avec un chiffon doux.

Joint du hublot

- Nettoyez-le de temps en temps avec un chiffon doux et humide.
- Vérifiez régulièrement que des impuretés ne se trouvent pas dans les plis.

Filtre

- Nous vous recommandons de contrôler et de nettoyer régulièrement le filtre, au moins deux à trois fois par an (voir la section "Nettoyage du filtre")

Bac à produits

1. Appuyez sur le levier de déverrouillage situé dans le compartiment de pré-lavage et retirez le bac à produits.
2. Retirez les accessoires (siphon du compartiment réservé à l'assouplissant et accessoire coloré pour le détergent liquide).
3. Lavez à l'eau courante.
4. Remplacez le siphon et l'accessoire du détergent liquide. Introduisez le bac à produits dans la machine à laver.



Filtres du raccordement d'arrivée d'eau

Procédez à un contrôle et à un nettoyage régulier.

Vérifiez régulièrement que le tuyau d'arrivée d'eau ne présente ni signes de fragilisation, ni fissures. Le cas échéant, remplacez-le par un tuyau neuf de même type (disponible auprès de votre Service Après-Vente ou de votre revendeur). Si le tuyau flexible est endommagé, débranchez immédiatement l'appareil.

1. Fermez le robinet et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
2. Nettoyez le filtre interne et revissez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet.
3. Dévissez ensuite le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de la machine.
4. Nettoyez le filtre et revissez le tuyau d'arrivée d'eau.
5. Ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité des raccordements.



DIAGNOSTIC RAPIDE

En fonction du modèle, votre lave-linge peut être équipé de différentes fonctions de sécurité automatique. Celles-ci permettent de détecter rapidement les pannes et de faire en sorte que les systèmes de sécurité se déclenchent au moment opportun. Ces pannes sont généralement peu importantes et peuvent être résolues en cinq minutes.

L'appareil ne démarre pas, aucun voyant ne s'allume.

Veillez vérifier :

- si la fiche d'alimentation est branchée dans la prise de courant.
- si la prise de courant fonctionne correctement (avec une lampe de chevet, par exemple).

La machine à laver ne démarre pas... (selon le modèle)... et le voyant "Départ/Pause" clignote.

Veillez vérifier :

- si le hublot est fermé correctement.
- si le bouton "Départ/Pause" est enfoncé.

...et le voyant "Départ/Pause" reste allumé

(sur les modèles équipés d'un affichage numérique, un tiret s'affiche dans ce cas).

Veillez vérifier :

- si un programme a été sélectionné.

...et le voyant "Marche/Arrêt" reste allumé.

Veillez vérifier :

- si le hublot est fermé correctement.
- si le robinet est ouvert (voir également la section "Problème d'alimentation en eau/dans le tuyau de sécurité").
- si un programme a été sélectionné.

Le lave-linge s'arrête avant la fin du programme

(varie suivant les modèles).

Veillez vérifier :

- si le voyant "Arrêt cuve pleine" clignote ou si la touche "Arrêt cuve pleine" est enclenchée. Appuyez sur la touche pour que cette fonction spéciale se termine.
- Un autre programme a été sélectionné et le voyant "Départ/Pause" clignote. Après avoir sélectionné de nouveau le programme, appuyez sur la touche "Départ/Pause".


Indicateurs de pannes

Affichage lumineux	Voyants de la vitesse d'essorage	Affichage numérique (selon les modèles)	Description de la panne
"Robinet fermé"	clignotement	"H" et "F"	Défaut dans l'arrivée d'eau
-	clignotement	"P" et "F"	Problème de vidange
-	clignotement	de "F4" à "F16"	Défaillance électrique
"Alimentation avec sécurité hydraulique"	clignotement	"A" et "F"	Défaut Hydrosécurité

- Le hublot a été ouvert et le voyant "Départ/Pause" clignote. Fermez le hublot et pressez à nouveau la touche "Départ/Pause".
- La touche "Marche/Arrêt" a été enfoncée et le voyant est allumé.
- Le système de sécurité du lave-linge a été activé (voir le tableau des "indicateurs de pannes").

Le détergent et les produits additifs ne sont pas évacués correctement.

Veillez vérifier :

- si le siphon est bien installé et n'est pas encrassé (voir la section "Nettoyage et entretien").
- si la quantité d'eau est suffisante. Les filtres dans le raccord d'arrivée d'eau peuvent être bouchés (voir la section "Nettoyage et entretien").
- si vous utilisez du détergent en poudre, retirez l'accessoire coloré destiné au dosage du détergent liquide du bac à produits .

L'appareil vibre pendant l'essorage.

Veillez vérifier :

- si l'appareil est bien posé à l'horizontale et si les pieds sont réglés à la même hauteur.
- si le bridage de transport a été retiré. Il faut obligatoirement retirer le bridage de transport avant d'utiliser la machine.

Le linge n'est pas essoré du tout ou pas assez essoré.

L'appareil est équipé d'un système de détection et de correction de balourd. Si vous lavez des pièces de grandes dimensions (sortie de bain, par exemple), il se peut que le système de correction de balourd réduise automatiquement la vitesse d'essorage ou l'interrompe s'il détecte un balourd trop important au début de l'essorage, et ce afin de préserver l'appareil.

- Si le linge est encore humide à la fin du programme, ajoutez éventuellement d'autres vêtements et redémarrez un cycle d'essorage.
- La formation extrême de mousse peut empêcher l'appareil d'essorer. Respectez les dosages du détergent.
- Vérifiez si la vitesse d'essorage "0" a été sélectionnée.

a. Problème d'alimentation en eau

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout.

Pour les machines avec affichage des pannes, l'indicateur "Robinet fermé" s'allume et le voyant de vitesse d'essorage clignote. Si l'appareil est équipé d'un affichage numérique, "H" et "E" s'affichent tour à tour.

Les machines dépourvues de cette fonction arrêtent le programme au moment approprié.

Éteignez l'appareil et débranchez-le.

Veillez vérifier :

- si le robinet est ouvert à fond et si la pression d'arrivée d'eau est suffisante.
- si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- si les filtres dans le raccord d'arrivée d'eau ne sont pas bouchés (voir la section "Nettoyage et entretien/Filtres du raccordement d'arrivée d'eau").
- si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé.
- si l'appareil est équipé d'un tuyau de sécurité et si la soupape de sécurité est ouverte (voyant rouge dans le verre-regard de la soupape de sécurité) ; dans ce cas, remplacez par un nouveau tuyau de sécurité.

Rebranchez l'appareil à la prise de courant.

Pour les machines avec affichage des pannes, sélectionnez à nouveau le cycle souhaité et lancez-le. Pour les machines dépourvues de cette fonction, poursuivez le cycle en pressant à nouveau la touche "Marche/Arrêt".

Si le problème persiste, appelez le Service Après-vente (voir la section "Service Après-Vente").

b. Problème de vidange

L'eau n'est pas vidangée.

Pour les machines avec affichage des pannes, le voyant de vitesse d'essorage clignote. Si un affichage numérique est installé, "P" et "E" s'affichent tour à tour.

Les machines dépourvues de cette fonction arrêtent le programme au moment approprié.

Éteignez l'appareil et débranchez-le.

Veillez vérifier :

- si le tuyau de vidange ne forme pas de noeuds.
 - si la pompe ou le filtre ne sont pas bouchés (voir la section "Nettoyage du filtre").
- REMARQUE IMPORTANTE :** Avant de vider le filtre, attendez que l'eau soit froide.
- si l'eau se trouvant dans le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelée.

Rebranchez l'appareil à la prise de courant.

Pour les machines avec affichage des pannes, sélectionnez et lancez le cycle "Vidange/Annulation". Pour le rinçage des textiles, nous vous recommandons de choisir un cycle court sans ajouter de détergent.

Pour les machines dépourvues de cette fonction, poursuivez le cycle en pressant à nouveau la touche "Marche/Arrêt".

Si le problème persiste, appelez le Service Après-vente (voir la section "Service Après-Vente").

c. Défaillance d'un composant électrique

L'appareil s'arrête pendant le programme.

Pour les machines avec affichage des pannes, le voyant de vitesse d'essorage clignote. Si un affichage numérique est installé, il indique "E4" à "E16".

Éteignez l'appareil. Premièrement, sélectionnez et lancez le cycle "Vidange/Annulation".

Ensuite, sélectionnez et lancez le cycle souhaité.

Les machines dépourvues de cette fonction arrêtent le programme au moment approprié.

Arrêtez la machine et remettez-la en marche pour poursuivre le programme.

Si le problème persiste, appelez le Service Après-vente (voir la section "Service Après-Vente").

d. Défaut Hydrosécurité (si cette fonction est installée)

La panne d'hydrosécurité peut être déclenchée par :

1. Une quantité de mousse excessive.
2. Une fuite de l'appareil.

Dans ce cas, la pompe est activée automatiquement afin de procéder à la vidange de l'eau.

Pour les machines équipées de la fonction affichage des pannes, l'indicateur "Hydrosécurité" s'allume et le voyant de vitesse d'essorage clignote. Si l'appareil est équipé d'un affichage numérique, "A" et "E" s'affichent tour à tour.

Les machines dépourvues de cette fonction arrêtent le programme au moment approprié.

Éteignez l'appareil, débranchez-le et fermez le robinet.

Inclinez délicatement l'appareil vers l'avant pour permettre à l'eau de s'évacuer.

Ensuite :

1. Branchez l'appareil.
 2. Ouvrez le robinet (si de l'eau coule dans l'appareil sans avoir mis celui-ci en marche, cela signifie qu'il y a un problème. Fermez le robinet et appelez le Service Après-vente).
 3. Pour les machines équipées de la fonction affichage des pannes, sélectionnez et lancez à nouveau le cycle souhaité.
- Pour les machines dépourvues de cette fonction, poursuivez le programme en pressant à nouveau la touche "Marche/Arrêt".

Si le problème persiste, appelez le Service Après-vente (voir la section "Service Après-Vente").

Panne d'hydrosécurité lorsque le sélecteur de programme est en position "O".

La pompe est activée automatiquement afin de procéder à la vidange de l'eau.

Pour les machines équipées de la fonction affichage des pannes, l'appareil détectera également un défaut d'hydrosécurité (fuite) si le sélecteur de programme est en position "O". Dans ce cas, l'affichage numérique (s'il est installé) indique tour à tour "A" et "E".

Pour les machines dépourvues de cette fonction, le défaut hydrosécurité est détecté lorsque l'appareil est remis sous tension.

Débranchez la machine et vérifiez que le robinet est fermé.

Inclinez délicatement l'appareil vers l'avant pour permettre à l'eau de s'évacuer.

Ensuite :

1. Branchez l'appareil.
2. Ouvrez le robinet (si de l'eau coule dans l'appareil sans avoir mis celui-ci en marche, cela signifie qu'il y a un problème. Fermez le robinet et appelez le Service Après-vente).

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le Service Après-Vente :

1. Tentez de résoudre par vous-même le problème (voir la section "Diagnostic rapide").
2. Redémarrez le programme pour vous assurer que le problème a bien été résolu.
3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, appelez le Service Après-vente.

Indiquez :

- Le type de panne
- Le modèle de l'appareil
- Le code Service (numéro après le mot SERVICE)

SERVICE 0000 000 00000



L'étiquette Service Après-vente se trouve sur le côté intérieur du hublot.

- Votre adresse complète
- Votre numéro de téléphone accompagné du préfixe.

TRANSPORT / DÉPLACEMENT

Ne transportez jamais l'appareil en inclinant le plan de travail.

1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet
3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et de vidange du raccordement.
4. Laissez couler l'eau résiduelle hors de l'appareil et des tuyaux (voir les sections "Nettoyage du filtre / Vidange de l'eau résiduelle")
5. Remontez impérativement le bridage de transport.