


## F AWM 6120/1

- A. Indicateur "Déroulement du programme"  
 B. Touche "Départ/Pause"  
 C. Indicateur "Sécurité hublot"  
 D. Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"

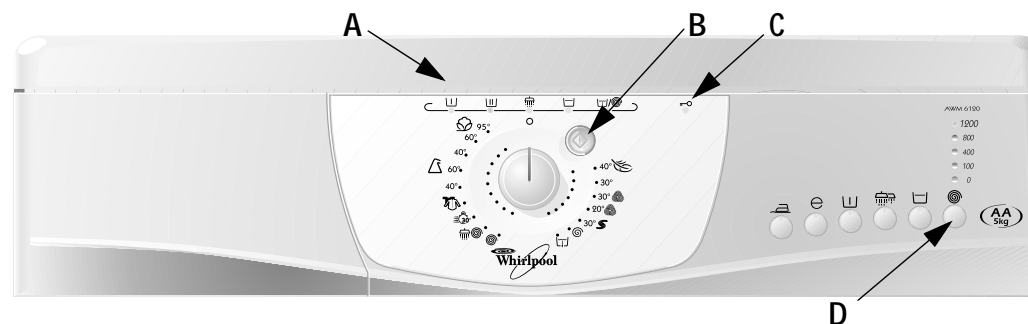

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume.  
 Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

\* : option / Oui : dosage nécessaire

- 1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 800 tr/min.
- 2) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est zéro.

Programme	Symbole d'entretien	Type de linge/Remarques	Charge maximale kg	Détergents et produits additifs				Options spéciales					Vitesse d'essorage max. tr/min	Sélecteur de programme
				Eau de Javel	Assouplissant	Lavage principal	Pré-lavage	Antifroissage	Eco	Pré-lavage	Rinçage Plus	Arrêt Cuve Pleine		
Coton/ Couleurs		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales. <i>L'option "Pré-lavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.</i>	5,0	*	*	Oui	*	*	*	*	*	*	1200	
Synthétiques		Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	2,5	—	*	Oui	*	*	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>	
Magic 40°		Textiles en coton ou/et synthétique, de légèrement à moyennement sales.	3,0	—	*	Oui	—	*	—	—	*	*	1200	
Rapide		Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	3,0	—	*	Oui	—	*	—	—	*	*	1200	
Délicat		Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	—	*	Oui	*	—	—	*	—	*	800 <sup>1)</sup>	
Laine		Seulement lainages portant le label pure laine vierge et déclarés lavables en machine. <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	1,0	—	*	Oui	—	—	—	—	*	*	800 <sup>1)</sup>	
Soie		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main". <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Sans essorage.</i>	1,0	—	*	Oui	—	—	—	—	*	—	0 <sup>2)</sup>	
Rinçage + Essorage	—	<i>Le cycle de rinçage et d'essorage final sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	5,0	—	*	—	—	*	—	—	*	*	1200	
Essorage	—	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1200	
Essorage court	—	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage délicat. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	*	800 <sup>1)</sup>	
Vidange	—	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05487

### DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. (heures : minutes)*
Coton	95	5,0	49**	1,90	2:00
Coton	60	5,0	44	0,95	2:00
Coton	40	4,5	44	0,60	2:05
Synthétiques	60	2,5	55	0,80	1:30
Synthétiques	40	2,5	55	0,60	1:20
Magic 40°	40	3,0	45	0,50	1:00
Rapide	30	3,0	37	0,40	0:30
Délicat	40	1,5	60	0,60	0:45
Laine	30	1,0	60	0,30	0:40
Soie	30	1,0	45	0,30	0:40

Le prélavage pourrait accroître la durée du programme. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

\* L'indicateur du temps restant peut également différer des valeurs du tableau, étant donné que les conditions particulières de chaque foyer sont prises en compte.

\*\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

### VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME.

Versez le détergent comme décrit dans le tableau de programmes ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs".

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme et la température désirés.
2. Le voyant de la touche "**Départ/Pause**" clignote.
3. L'indication de séquence de programme et de vitesse d'essorage prédéfinie correspondant au programme sélectionné s'allume.

### SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

#### Touche "Anti-froissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétiques" et "Magic 40°" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau utilisée et le linge est essoré très délicatement.

#### Touche "Eco"

- La durée de lavage est allongée et la température de l'eau est réduite, économisant ainsi jusqu'à 40 % d'énergie, tout en conservant des résultats de lavage satisfaisants.

#### Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

#### Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

#### Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Magic 40°" et "Délicat".
- Cette fonction convient parfaitement si vous désirez remettre l'essorage à plus tard, ou si vous voulez vidanger uniquement.

**Remarque :** Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume.

#### Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine" :

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" correspondant et appuyez à nouveau sur la touche "**Départ/Pause**" lorsqu'elle clignote.

#### Touche "Sélection de la vitesse d'essorage"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale se poursuivent pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

### DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant correspondant à la touche "**Départ/Pause**" s'allume.

Le voyant indique la séquence atteinte par le programme. Après le démarrage du programme, l'indicateur de séquence se déplace de gauche à droite en passant par Lavage, Rinçage, Essorage. Une fois la séquence du programme terminée, le voyant correspondant s'éteint.

### VERROUILLAGE DU HUBLOT

Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque l'indicateur "Sécurité hublot" est allumé.

### FIN DU PROGRAMME

- Tous les indicateurs de déroulement du programme s'éteignent.
1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
  2. Fermez le robinet.
  3. Ouvrez le hublot et sortez le linge.
  4. Fermez le robinet d'eau et laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.

### CHANGEMENT DE PROGRAMME ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez à nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

### INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant clignote.
2. Positionnez le sélecteur de programme sur "Vidange". Le voyant d'essorage indique "0" et l'indicateur de temps restant affiche "0:02".
3. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme de vidange.