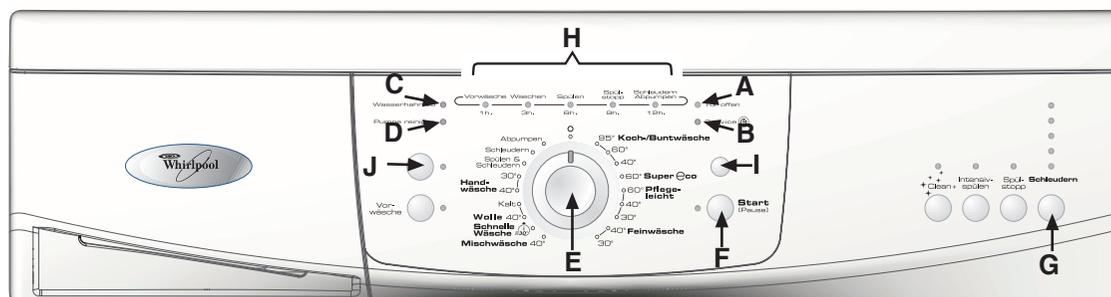


F
TABLEAU DES PROGRAMMES
A. Voyant "Porte ouverte"

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant "Service"
C. Voyant "Robinet d'eau fermé"
D. Voyant "Nettoyage filtre"

E. Sélecteur de programme
F. Touche "Départ/Pause"
G. Sélecteur de vitesse d'essorage
H. Indicateurs de déroulement du programme et de départ différé
I. Touche "Annulation" (RAZ)
J. Touche "Départ différé"

Programme	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques <i>- veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette</i>	Détergents et produits additifs			Options					Vitesse d'essorage max. tr/min	
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Départ différé	Pré-lavage	Clean+	Rinçage intensif	Arrêt Cuve Pleine Spül-stopp		Essorage variable
				U	U	U	Start-vorwah	Vor-wäsche	Clean+	Intensiv-spülen	Spül-stopp	Schleudern	
Coton 40 - 60 - 95°C	Koch-/Buntwäsche 40 - 60 - 95°C	6.0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin de moyennement à très sales. <i>Pour le linge très sale, sélectionner éventuellement l'option "Pré-lavage".</i>	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	max.
SuperEco 60°C	Super Eco 60°C	6.0	Literie, linge de table et sous-vêtements, serviettes, chemises etc. en coton ou lin légèrement ou normalement salis. <i>Propose la plus grande économie d'énergie avec une durée prolongée de lavage. Idéal pour mettre en marche la nuit pour profiter des tarifs d'électricité plus avantageux. Pour éviter le bruit de l'essorage la nuit, mettre le programme d'essorage à « 0 » et démarrer l'essorage le matin, ou choisir le début de programme avec l'option « Retarder départ cycle » en fonction des besoins.</i>	-	Oui	*	*	-	-	*	*	*	max.
Synthétiques 30 - 40 - 60°C	Pflegeleicht 30 - 40 - 60°C	2.5	Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Délicat 30 - 40°C	Feinwäsche 30 - 40°C	1.5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui	*	*	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Magic 40°C	Mischwäsche 40°C	3.0	Textiles en coton ou/et synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	-	Oui	*	*	-	-	*	*	*	max.
Chrono 30°C	Schnelle Wäsche 30°C	3.0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	-	Oui	*	*	-	-	-	*	*	max.
Laine Froid - 40°C	Wolle Kalt - 40°C	1.0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	-	Oui	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Lavage main 30 - 40°C	Handwäsche 30 - 40°C	1.0	Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés "lavables à la main".	-	Oui	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Rinçage & Essorage	Spülen & Schleudern	6.0	<i>Le rinçage final et l'essorage final seront identiques à ceux du programme "Coton".</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
Essorage	Schleudern	6.0	<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Vidange	Abpumpen	-	<i>Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

* : option / Oui : dosage nécessaire

¹⁾ Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01166

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)
Coton	95	6.0	59 *	1.90	2:00
Coton **	60	6.0	49	1.02	2:20
Ctton	40	6.0	54	0.65	2:00
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00
Synthétiques	60	2.5	50 *	0.70	1:30
Synthétiques	40	2.5	45	0.55	1:15
Délicat	30	1.5	50	0.50	0:45
Magic 40°	40	3.0	45	0.45	1:00
Chrono	30	3.0	40	0.40	0:30
Laine	40	1.0	55	0.60	0:45
Lavage main	40	1.0	45	0.60	0:40
Lavage main	30	1.0	45	0.50	0:36

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou à celles fournies au chapitre "Détergents et produits additifs" dans votre notice d'utilisation. Fermez le hublot et positionnez le sélecteur de programme sur le programme et la température souhaités. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote. Le voyant de la **vitesse d'essorage** prédéfinie s'allume.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) – le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- N'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal si vous avez sélectionné l'option Prélavage.

Touche "Clean +"

- Choisissez cette option si vous utilisez un additif détachant en cours de lavage (par exemple une poudre "Vanish") – cela améliorera l'efficacité de l'additif pour une meilleure performance de lavage et du détachant.
- Peut être sélectionné pour les programmes "Coton"

et "Synthétiques"; choisissez une température de 30 ou 40°C et utilisez avec une charge maximum.

- Ajoutez la quantité appropriée d'additif détachant (poudre) dans le compartiment principal de lavage avec votre détergent (utilisez uniquement un détergent en poudre avec cette option). Respectez les instructions de dosage du fabricant.
- Prolongez le programme de cca 10 à 15 minutes.
- Convenable à l'utilisation de détachants et d'eaux de javel à base d'oxygène. **Les eaux de javel au chlore ou perborate ne doivent pas être utilisées!**

Touche "Rinçage intensif"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
 - Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques", "Délicat" et "Magic 40°".
 - Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.
 - Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.
- Remarque:** Le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme. Le voyant situé à côté de la touche "**Départ/Pause**" clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine":

- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme jusqu'au programme "Vidange" et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**".

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. Si vous sélectionnez l'option "Départ Différé", n'utilisez pas de détergent liquide.

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ Différé" pour obtenir un départ différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant à côté de la touche "Départ différé" s'allume et s'éteint lorsque le programme démarre.
- Après avoir appuyé sur la touche "**Départ/Pause**", le compte à rebours du temps différé démarre.

Dès que le programme démarre, l'indicateur du départ différé s'éteint et est remplacé par l'indicateur de déroulement du programme.

- Après avoir appuyé sur la touche "Départ Différé", le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour supprimer la fonction "Départ Différé"

- **..avant d'appuyer sur la touche "Départ/Pause" :**
- Tournez le sélecteur de programme sur une autre position ou appuyez sur la touche "**RAZ**".
- **..après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause" :**
- Appuyez sur la touche "**RAZ**" pendant au moins 3 secondes - l'indicateur du départ différé s'éteint.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant situé près de la touche "**Départ/Pause**" s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, et se déplace de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange. Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (RAZ) d'un programme avant la fin".

VOYANTS ROUGES

Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Robinet d'eau fermé"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyage Filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant „Porte ouverte" est allumé.
- 1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
- 2. Fermez le robinet.
- 3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
- 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTION APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.